


# Geoterminis šilumos siurblys **NIBE S1155/S1255**

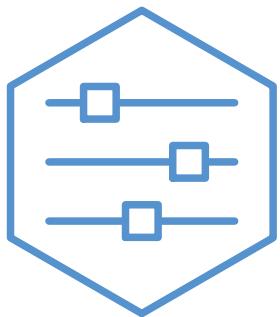

UHB LT 2150-1  
631775

# Glaustas vadovas

## NARŠYMAS

### Pasirinkimas




Dauguma parinkčių ir funkcijų įjungiamos lengvai pirštu paliečiant ekraną.

### Slinkimas




Jei meniu yra keli antriniai meniu, daugiau informacijos galite pamatyti vilkdamis pirštu aukštyn arba žemyn.

### Naršymas

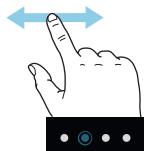

Apatiniame krašte esantys taškai rodo, kad yra daugiau puslapių.  
Norėdami naršyti po puslapius, pirštu vilkite į dešinę arba kairę.

### „Smartguide“

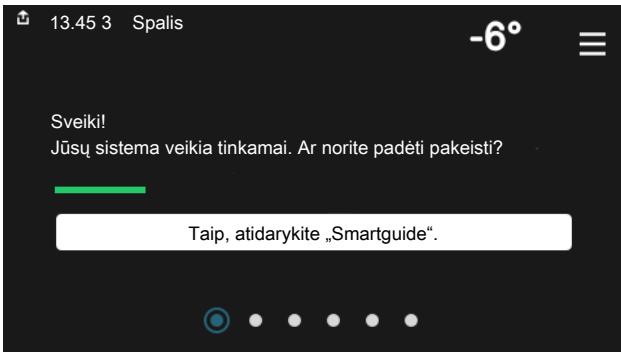

Naudodamis „Smartguide“ galite peržiūrėti dabartinės būsenos informaciją ir lengvai nustatyti dažniausiai naudojamas nuostatas. Rodoma informacija priklauso nuo gaminio, kurį turite, ir prie jo prijungtų priedų.

### Karšto vandens temperatūros padidinimas



Čia galite įjungti arba sustabdyti laikiną karšto vandens temperatūros padidinimą.  
S1155: Šis funkcijų puslapis matomas tik įrenginiuose su vandens šildytuvu.

### NETINKAMO KOMFORTO SISTEMOS VEIKIMO ATVEJU


Sumažėjus sistemos komforto lygiui, yra įvairių priemonių, kurių galite imtis patys prieš kreipdamiesi į montuotoją. Instrukcijų ieškokite skyriuje „Trikčių diagnostika“.

### Patalpų temperatūros nustatymas.



Čia galite nustatyti instalacijos zonų temperatūrą.

### Gaminio apžvalga

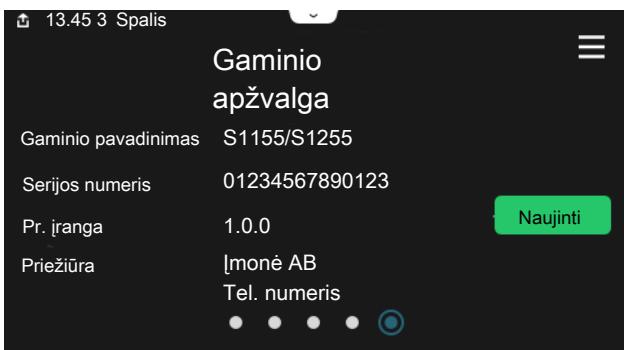

Čia galite rasti informacijos apie gaminio pavadinimą, serijos numerį, programinės įrangos versiją ir priežiūrą. Kai yra galimybė atsisisiusti naują programinę įrangą, tai galite padaryti čia (jei S1155/S1255 yra prijungtas prie myUplink).

# TURINIO LENTELĖ

1	Svarbi informacija	4
	Montavimo duomenys	4
	Serijos numeris	5
2	Šilumos siurblio veikimas	6
3	Valdymas – įžanga	7
	Ekrano blokas	7
	Naršymas	8
	Meniu tipai	8
	Meniu sistema	10
4	myUplink	11
	Specifikacija	11
	Jungtis	11
	Paslaugos	11
5	S1155/S1255 techninė priežiūra	12
	Reguliarai atliekami patikrinimai	12
	Patarimai dėl taupymo	12
6	Iškilę nepatogumai	13
	Informacijos meniu	13
	Veiksmai pavojaus signalo atveju	13
	Gedimų paieška ir šalinimas	13
	Tik papildomos šilumos sistema	14
	Kontaktinė informacija	19

# Svarbi informacija

## Montavimo duomenys

Gaminys	S1155/S1255
Pagrindinio įrenginio serijos numeris	
Pagalbinio šilumos siurblio serijos numeris 1	
Pagalbinio šilumos siurblio serijos numeris 2	
Pagalbinio šilumos siurblio serijos numeris 3	
Pagalbinio šilumos siurblio serijos numeris 4	
Pagalbinio šilumos siurblio serijos numeris 5	
Pagalbinio šilumos siurblio serijos numeris 6	
Pagalbinio šilumos siurblio serijos numeris 7	
Pagalbinio šilumos siurblio serijos numeris 8	
Montavimo data	
Montuotojas	
Sūrymo tipas -	
Maišymo proporcija / užšalimo temperatūra	
Aktyvusis gręžinio gylis / kolektoriaus ilgis	

Nr.	Pavadinimas	Gam. nuost.	Nust.
1.9.1.1	šildymo kreivė (nuokrypis)	0	
1.9.1.1	šildymo kreivė (kreivės nuolydis)	9	

✓	Priedai

Serijos numerj būtina nurodyti visais atvejais

Patvirtinimas, kad montavimas atliktas pagal pridėtame montuotojo vadove išdėstytais instrukcijas ir taikomus reglamentus.

Data


-----

Parašas

-----

## Serijos numeris

Serijos numeris nurodytas ant S1155/S1255 apatiniaiame dešiniajame krašte, pagrindiniame ekrane „Gaminio apžvalga“ ir vardinių duomenų lentelėje.

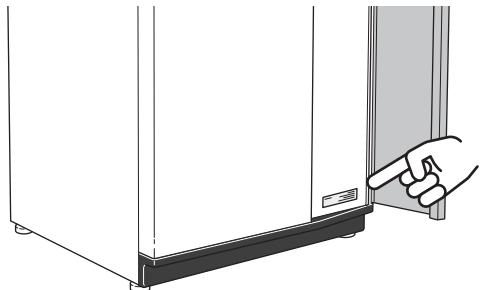


### Įspėjimas

Kai kreipiatés dėl remonto arba konsultacijų, turite nurodyti gaminio (14 skaitmenų) serijos numerį.

# Šilumos siurblio veikimas

Šilumos siurblys gali apšildyti patalpas naudodamas uolienoje, grunte arba vandenye sukauptą saulės energiją. Gamtoje sukaupta energija paverčiama namų šildymui reikalinga atskiruose kontūruose. Sūrymo kontūre, (1), laisva šiluminė energija išgaunama iš aplinkos ir perduodama į šilumos siurblį. Šaltnešio kontyre ((2)) šilumos siurblys padidina žemą išgautos šilumos temperatūrą iki aukštos temperatūros. Šiluma paskirstoma pastato šildymo terpēs kontyre, ((3)).

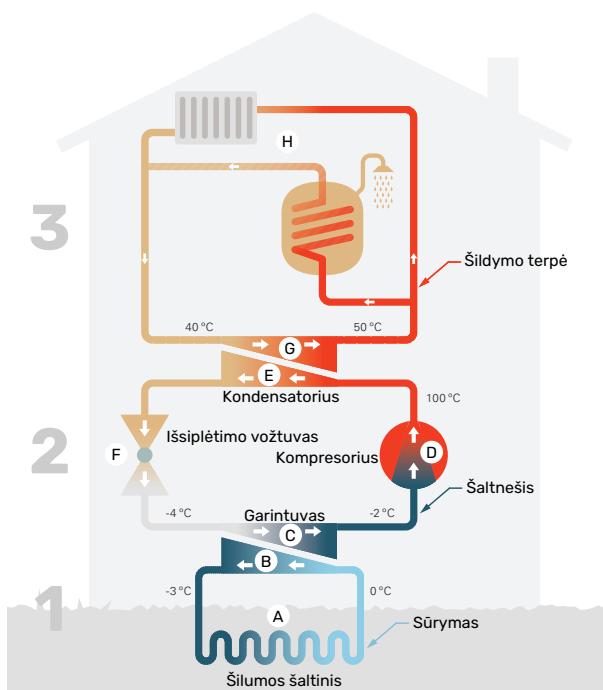

Šios temperatūros vertės yra tik pavyzdžiai ir gali svyruti priklausomai nuo skirtingų įrenginių ir metų laiko.

## Sūrymo kontūras

A Žarnoje, kolektoriuje neužšaltantis skystis, sūrymas teka iš šilumos siurblio į šilumos šaltinį (uolieną, gruntą arba ežerą). Energija iš šilumos šaltinio padidina sūrymo temperatūrą keletu laipsnių, apytiksliai nuo  $-3$  iki  $0^{\circ}\text{C}$ .

B Tada kolektorius nukreipia sūrymą į šilumos siurblio garintuvą. Čia sūrymas atiduoda šiluminę energiją, ir temperatūra nukrinta keliais laipsniais. Tada skystis grįžta į šilumos šaltinį, kad vėl išgautų energiją.

## Šaltnešio grandinė

C Uždarote šilumos siurblio grandinėje cirkuliuoja kitas skystis, šaltnešis, kuris teka ir per garintuvą. Šaltnešis pasižymi labai žema virimo temperatūra. Garintuve šaltnešis sugeria šiluminę energiją iš sūrymo ir užverda.

D Virimo metu susidariusios dujos nukreipiamos į elektra varomą kompresorių. Suspaudžiant dujas slėgis padidėja, todėl labai pakyla duju temperatūra – nuo maždaug  $5^{\circ}\text{C}$  iki maždaug  $100^{\circ}\text{C}$ .

E Iš kompresoriaus dujos išstumiamos į šilumokaitį, kondensatorių, kur jis atiduoda šiluminę energiją namo šildymo sistemiui; tada dujos atvėsta, kondensuoja ir vėl pavirsta skysčiu.

F Kadangi slėgis tebėra didelis, šaltnešis gali tekėti per išsiplėtimo vožtuvą, kur slėgis nukrinta tiek, kad šaltnešis atvėsta iki pradinės temperatūros. Taip baigiasi visas šaltnešio cirkuliacijos ciklas. Šaltnešis vėl nukreipiamas į garintuvą ir procesas pasikartoja.


## Šildymo terpēs grandinė

G Šildymo energiją, kurią šaltnešis atiduoda kondensatoriuje, perima šilumos siurblio katilo sekcija.

H Šildymo terpē cirkuluoją uždarote sistemoje ir perneša ikaitinto vandens šiluminę energiją į namo vandens šildytuvą bei radiatorius / šildomuosius gyvatukus.

# Valdymas – įžanga

## Ekrano blokas

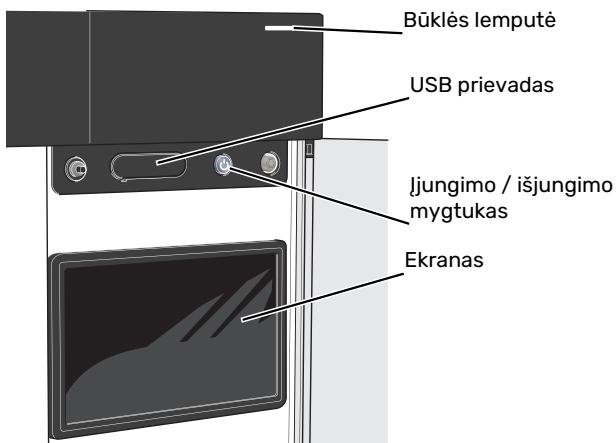

### BŪSENOS LEMPUTĖ

Būsenos lemputė parodo, kaip gerai veikia jūsų sistema. Ji

- dega balta spalva, kai įrenginys veikia įprastai;
- dega geltona šviesa, kai siurblys veikia avariniu režimu;
- dega raudona šviesa, suveikus avariniam signalui;
- mirksia balta spalva, kai yra aktyvus pranešimas.
- dega mėlyna spalva, kai S1155/S1255 yra išjungtas;

Jei būsenos lemputė dega raudonai, ekrane gaunate informaciją ir pasiūlymus dėl tinkamų veiksmų.



### REKOMENDACIJA

Šią informaciją taip pat gaunate per „myUplink“.

### USB PRIEVADAS

Virš ekrano yra USB prievasas, kurį galima naudoti, pvz., atnaujinant programinę įrangą. Prisijunkite svetainėje [myuplink.com](http://myuplink.com) ir spustelėkite „General“ (bendroji dalis, tada skirtuką „Software“ (programinė įranga), kad atsisiliustumėte naujausių įrenginio programinė įrangą.

### IJUNGIMO / IŠJUNGIMO MYGTUKAS

Ijungimo / išjungimo mygtukas atlieka tris funkcijas:

- įjungimas
- išjungimas
- avarinio režimo suaktyvinimas

Norėdami įjungti, vieną kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

Norėdami išjungti, paleisti iš naujo arba suaktyvinti avarinį režimą, palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką 2 sek. Pasirodys meniu su įvairiomis parinktimis.

Norėdami visiškai išjungti įrenginį, palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką 5 sek.

Norėdami suaktyvinti avarinį režimą, kai S1155/S1255 yra išjungtas, paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką 5 sek. (Išjunkite avarinį režimą vieną kartą paspausdami.)

### EKRANAS

Ekrane rodomas instrukcijos, nuostatos ir eksplotaatinė informacija.

## Naršymas

S1155/S1255 yra jutiklinis ekranas, kuriame galite tiesiog naršyti paspausdami ir vilkdami pirštu.

## PASIRINKIMAS


Dauguma parinkčių ir funkcijų įjungiamos lengvai pirštu paliečiant ekraną.



## NARŠYMAS

Apatiniamo krašte esantys taškai rodo, kad yra daugiau puslapių.

Norėdami naršyti po puslapius, pirštu vilkite į dešinę arba kairę.

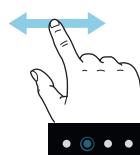

## SLINKIMAS


Jei menui yra keli antriniai menui, daugiau informacijos galite pamatyti vilkdami pirštu aukštyn arba žemyn.




## NUOSTATOS KEITIMAS

Paspauskite nuostatą, kurią norite pakeisti.

Jei tai yra įjungimo / išjungimo nuostata, ji pasikeičia vos paspaudus.

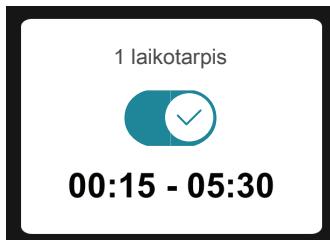

Jei yra kelios galimos vertės, pasirodys besisukantis ratukas, kurį galėsite vilkti aukštyn arba žemyn, kad rastumėte norimą vertę.

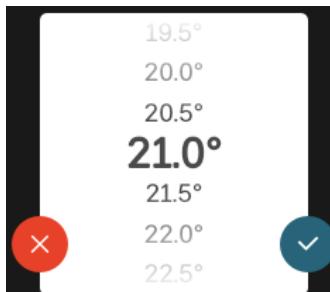


Paspauskite , jei norite išsaugoti pakeitimą, arba , jei nenorite keisti.

## GAMYKLOS NUSTATYMAS

Gamykloje nustatytos vertės yra pažymėtos \*.

Gali būti, kad jūsų montuotojas pasirinko kitas reikšmes, kurios labiau tinka jūsų sistemai.

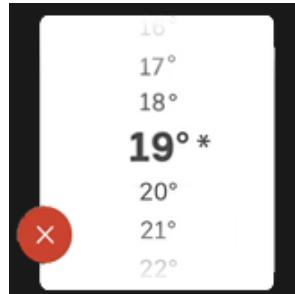

## PAGALBOS MENIU



Daugumoje meniu yra simbolis, kuris reiškia, kad teikiama papildoma pagalba.

Norėdami atidaryti žinyno tekstą, paspauskite simbolį.

Norint peržiūrėti visą tekstą, gali tekti vilkti pirštu.


## Meniu tipai

### PAGRINDINIAI EKRANAI

#### „Smartguide“


Naudodami „Smartguide“ galite peržiūrėti dabartinės būsenos informaciją ir lengvai nustatyti dažniausiai naudojamas nuostatas. Rodoma informacija priklauso nuo gaminio, kurį turite, ir prie jo prijungtų priedų.

Pasirinkite parinktį ir paspauskite ją norėdami tapti. Ekrane pateikiamos instrukcijos padės teisingai pasirinkti arba suteiks informacijos apie tai, kas vyksta.

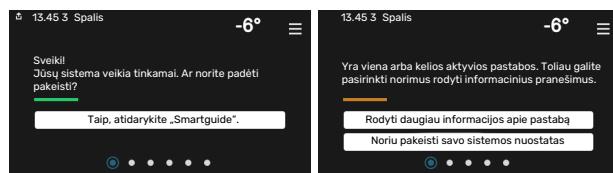


### Funkcijų puslapiai

Funkcijų puslapiuose galite peržiūrėti informaciją apie esamą būseną ir lengvai nustatyti dažniausiai naudojamas nuostatas. Funkcijų puslapiai, kuriuos matote, priklauso nuo jūsų turimo gaminio ir prie jo prijungtų priedų.

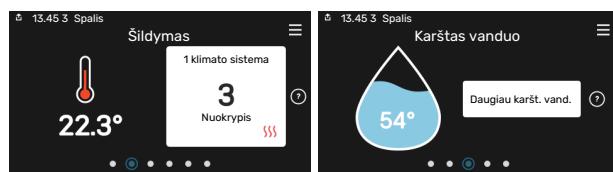


Norėdami naršyti po funkcijų puslapius vilkite pirštu į dešinę arba kairę.

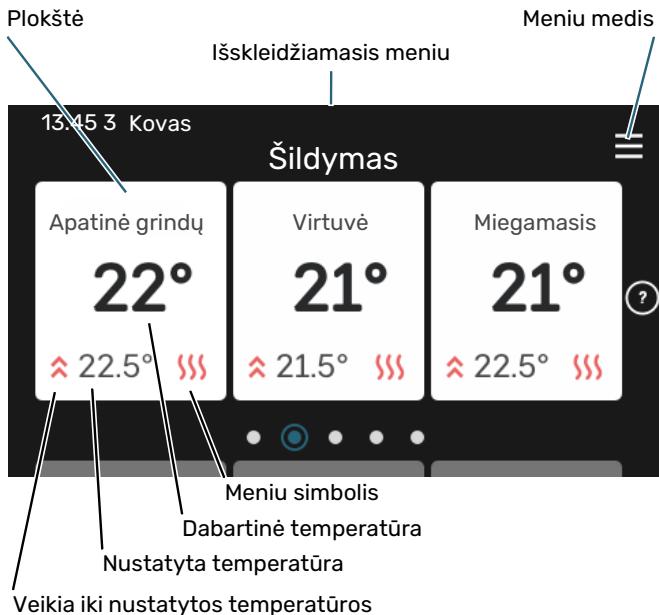

## Išskleidžiamasis meniu

Pradiniose ekranuose vilkdamis pirštą žemyn išskleidžiamuoju meniu atidaryti naujus langus su papildoma informacija.

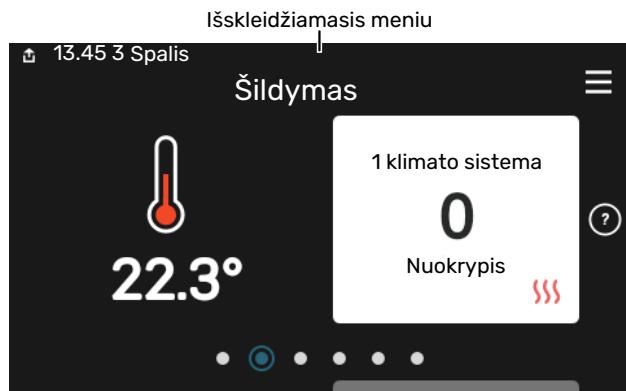



Išskleidžiamajame meniu rodoma dabartinė S1155/S1255 būsena, kokios jo dalys veikia ir ką S1155/S1255 šiuo metu daro. Veikiančios funkcijos paryškinamos rėmeliu.

Norėdami koreguoti pageidaujamą vertę, spauskite kortelę. Kai kuriuose funkcijų puslapiuose vilkite pirštu aukštyn arba žemyn, kad peržiūrėtumėte daugiau kortelių.

## Gaminio apžvalga

Atliekant bet kokius priežiūros darbus gali būti naudinga laikyti gaminio apžvalgą atidarytą. Ją galite rasti funkcijų puslapiuose.

Čia galite rasti informacijos apie gaminio pavadinimą, serijos numerį, programinės įrangos versiją ir priežiūrą. Kai yra galimybė atsiisiusti naują programinę įrangą, tai galite padaryti čia (jei S1155/S1255 yra prijungtas prie myUplink).

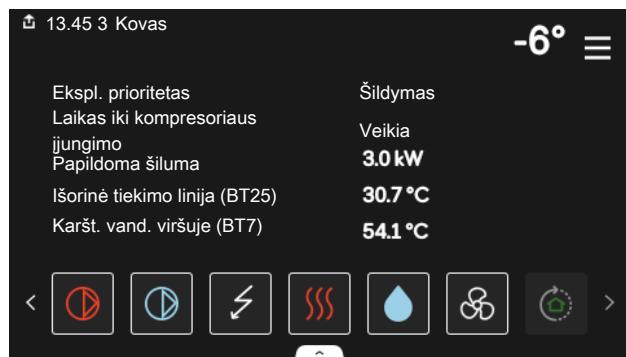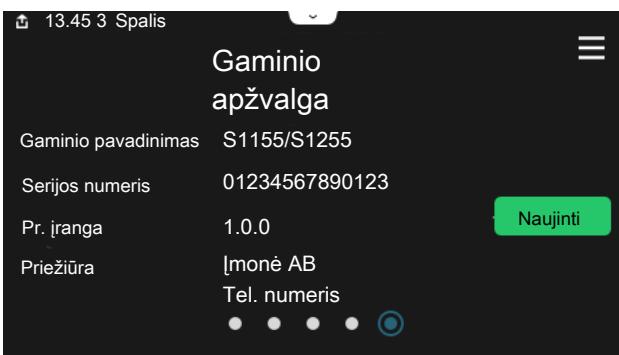


Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie kiekvieną funkciją, spauskite apatiniaiame meniu krašte esančias piktogramas. Naudokite slinkties juostą, kad peržiūrėtumėte visą pasirinktos funkcijos informaciją.




## MENIU MEDIS

Meniu medyje galite rasti visus meniu ir nustatyti sudėtingesnes nuostatas.

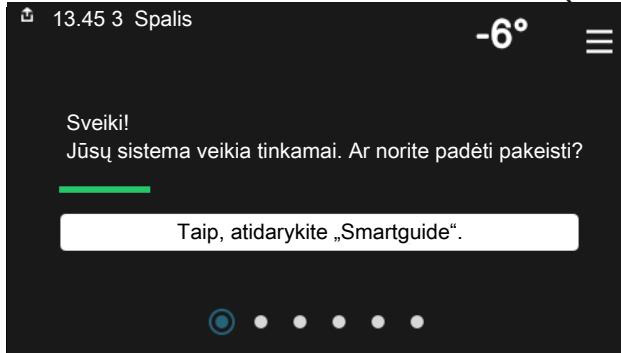

Bet kada galite paspausti „X“ ir grąžti į pagrindinius ekranus.

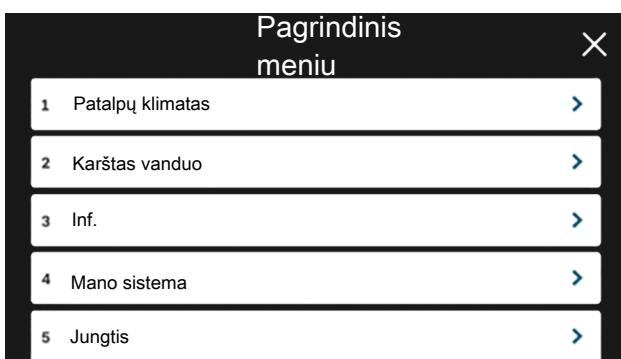

## Meniu sistema

### MENIU MEDIS

Meniu medyje sudaro aštuoni pagrindiniai meniu. Išsamų aprašą žr. montuotojo vadove.

#### 1 meniu. Patalpų klimatas

Čia galite nustatyti patalpų temperatūros ir vėdinimo nuostatas (reikalingas priedas).

#### 2 meniu. Karštas vanduo

Čia atliekamos karšto vandens ruošimo nuostatos.

S1155: Šis meniu matomas tik įrenginiuose su vandens šildytuvais.

#### 3 meniu. Informacija

Čia galite perskaityti dabartinę eksplotavimo informaciją ir rasti įvairių senesnės informacijos registrų.

#### 4 meniu. Mano sistema

Čia nustatoma data, kalba, eksplotavimo režimas ir kt.

#### 5 meniu. Prijungimas

Čia prijungiate savo sistemą prie myUplink ir atliekate tinklo nuostatas.

#### 6 meniu. Planavimas

Čia sudarote skirtingų sistemos dalių veikimo grafikus.

#### 7 meniu. Montuotojo nustatymai

Čia atliekamos išplėstinės nuostatos. Šis meniu skirtas naudoti tik montuojams arba techninės priežiūros inžinieriams.

#### 8 meniu – USB

Šis meniu užsidega, prijungus USB atmintinę. Čia galite, pavyzdžiui, atnaujinti programinę įrangą.

# myUplink

Naudodam „myUplink“ galite valdyti įrenginį iš bet kur ir bet kada. Iškilus funkcijų triktims gausite tiesioginius avarinius signalus el. pašto adresu arba „push“ pranešimus į „myUplink“ programėlę, todėl galėsite skubiai imtis veiksmų.

Apsilankykite svetainėje [myuplink.com](http://myuplink.com), kurioje rasite daugiau informacijos.

## įspėjimas

Prieš pradedant naudoti myUplink, gaminį reikia sumontuoti ir nustatyti pagal instrukcijas, pateiktas montuotojo vadove.

## Specifikacija

Kad „myUplink“ galėtų sąveikauti su S1155/S1255, reikia šiu salygų:

- belaidis tinklas arba tinklo kabelis
- interneto ryšys
- paskyra [myuplink.com](http://myuplink.com)

Rekomenduojame naudoti mūsų „myUplink“ programėles mobiliems įrenginiams.

## Jungtis

Kad prijungtumėte sistemą prie myUplink:

1. Meniu 5.2.1 arba 5.2.2 pasirinkite ryšio tipą („WiFi“ arba eternetas).
2. Slinkite žemyn meniu 5.1 ir pasirinkite „Naujos jungimosi eilutės užklausa“
3. Sukūrus jungimosi eilutę, ji bus rodoma šiame meniu ir galios 60 min.
4. Jei dar neturite paskyros, prisiregistruokite programėlėje mobiliems įrenginiams arba svetainėje [myuplink.com](http://myuplink.com).
5. Naudokite šią jungimosi eilutės užklausą, kad galėtumėte prijungti naudotojo paskyrą prie myUplink.

## Paslaugos

myUplink suteikia jums prieigą prie įvairių paslaugų lygių. Pagrindinis lygis jau yra įtrauktas, o už fiksotą metinį mokestį galite pasirinkti dvi papildomas paslaugas (mokesčius priklauso nuo pasirinktų funkcijų) galite pasirinkti dvi „Premium“ lygio paslaugas.

Paslaugų lygis	Pagrindinis	„Premium“ su išplėstine istorija	„Premium“ sugalimybė keisti nuostatas
Peržiūra	X	X	X
Avarinis signalas	X	X	X
Istorija	X	X	X
Išplėstinė istorija	-	X	-
Valdymas	-	-	X

# S1155/S1255 techninė priežiūra

## Reguliariai atliekami patikrinimai

Įrangą reikia tikrinti reguliariais intervalais.

Jei įvyksta kas nors neįprasta, ekrane parodomai pranešimai apie gedimą – įvairūs pavojaus signalų tekstai.

### SŪRYMAS

Sūrymas, kuris sugeria grunto šilumą, cirkuliuoja uždarame kontūre.

Daugumoje įrenginių yra lygio indas, pagal kurį galite patikrinti, ar sistemoje yra pakankamai skysčio. Jo lygis gali šiek tiek svyruoti dėl skysčio temperatūros. Jei lygis nesiekia 1/3, reikia papildyti skysčiu.

Kai kuriuose įrenginiuose yra ne lygio indas, o išsiplėtimo indas (pavyzdžiui, kai šilumos siurblys sumontuotas ne aukščiausiamė sūrymo sistemos taške), kuriame galima tikrinti sistemos slėgi. Slėgis gali nežymiai svyruoti priklausomai nuo skysčio temperatūros. Slėgis neturi nukristi žemiau 0,5 baro.

Jei tiksliai nežinote, kur yra lygio / išsiplėtimo indas, paklauskite montuotojo.

Jūsų montuotojas taip pat gali padėti jums papildyti sistemą, jei lygis / slėgis nukrito.

### APSAUGINIS VOŽTUVAS

#### S1155

Tik įrenginiuose su vandens šildytuvu.

Apsauginį vožtuvą galite rasti vandens šildytuvo įeinančiame (šalto vandens) vamzdyje.

#### S1255

Apsauginį vožtuvą galite rasti S1255 įeinančiame (šalto vandens) vamzdyje.

Panaudojus karštą vandenį, vandens šildytuvo apsauginis vožtuvas kartais praleidžia šiek tiek vandens. Taip yra dėl to, kad šaltas vanduo, kuris įteka į vandens šildytuvą vietoje karšto vandens, šildomas plečiasi, todėl padidėja slėgis ir apsauginis vožtuvas atsidaro.

Apsauginio vožtuvu veikimą būtina tikrinti regulariai.

Tikrinkite taip:

1. Atidarykite šį vožtuvą.
2. Patirkinkite, ar vanduo teka pro jį.
3. Uždarykite vožtuvą.



#### REKOMENDACIJA

Apsauginį vožtuvą sumontuoja montuotojas. Jei nesate tikri, kaip jį tikrinti, susisiekite su savo montuotoju.


### Patarimai dėl taupymo

Jūsų šilumos siurblio įrenginys gamina šilumą ir ruošia karštą vandenį. Sistema veikia pagal jūsų atliktus valdymo nustatymus.

Veiksnių, turintys įtakos energijos sąnaudoms, yra, pvz., vidaus temperatūra, karšto vandens suvartojimas, namo izoliacijos laipsnis ir tai, kiek namo paviršiaus užima langai. Svarbus veiksnyς yra ir namo padėtis, pvz., kiek namas atviras vėjams.

Taip pat turėkite omenyje:

- Iki galio atidarykite termostatinius vožtuvus (išskyrus patalpose, kuriose, jūsų pageidavimu, turi būti vėsiau). Tai yra svarbu, nes visiškai arba iš dalies uždaryti termostatiniai vožtuvai sulėtina klimato sistemos srautą, o dėl to pakyla S1155/S1255 darbinė temperatūra. Dėl to gali padidėti energijos sąnaudos.
- Galite sumažinti eksploatavimo išlaidas, kai esate išvykę iš namų, sudarydami pasirinktą sistemos dalijų veikimo grafikus. Tai atliekama meniu 6 – „Grafiko sudarymas“.
- Jei pasirenkate „Mažas“ meniu 2.2 – Karšto vandens poreikis, bus naudojama mažiau energijos.

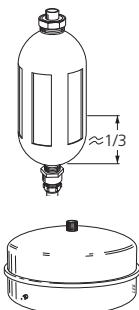

# Iškilę nepatogumai

Daugeliu atvejų S1155/S1255 fiksuoja triktis (trikties gali sutrikdyti komfortą) ir apie jas praneša pavojaus signalais bei ekrane rodo reikiamų atlikti veiksmų nurodymus.

## Informacijos meniu

Visos šilumos siurblio matavimų vertės surinktos meniu 3.1 – „Eksplotavimo inf.“, esančiame šilumos siurblio meniu sistemoje. Analizujant šiame meniu esančias vertes, dažnai lengviau surasti gedimo šaltinių.

## Veiksmai pavojaus signalo atveju

Jei suveikia avarinis signalas, reiškia, kad įvyko sutrikimas ir būsenos lemputė pastoviai dega raudona šviesa. Informacija apie avarinį signalą rodoma „Smartguide“ ekrane.


### AVARINIS SIGNALAS

Avarinis signalas su raudona būsenos lempute reiškia, kad įvyko sutrikimas, kurio S1155/S1255 negali ištaisyti pats. Ekrane galite pamatyti, koks tai yra avarinis signalas, ir iš naujo jį nustatyti.

Norint grąžinti įprastą įrenginio veikimą, daugeliu atvejų pakanka pasirinkti „Nustatyti avarinį signalą iš naujo ir bandyti dar kartą“.

Jei pasirinkus parinktį „Nustatyti avarinį signalą iš naujo ir bandyti dar kartą“ įsižiebia balta lemputė, reiškia, kad avarinis signalas buvo ištaisytas.

„*Pagalbinis veikimo būdas*“ – tai avarinio režimo tipas. Tai reiškia, kad įrenginys bando šildyti ir (arba) ruošti karštą vandenį, nors yra kažoks sutrikimas. Tai gali reikšti, kad neveikia šilumos siurblio kompresorius. Tokiu atveju šilumą tiekia ir (arba) karštą vandenį ruošia papildoma elektrinė šildymo sistema.

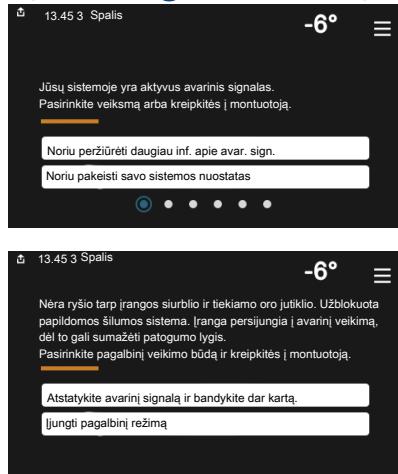

### Įspėjimas

Parinkties „*Pagalbinis veikimo būdas*“ pasirinkimas néra tas pat, kaip avarinį signalą iššaukusio sutrikimo ištaisymas. Būsenos lemputė vis tiek švies raudonai.

Jei avarinis signalas neatsistato, kreipkitės į įrenginio montuotoją, kad jis atliktų reikiamus sutrikimo šalinimo veiksmus.

### Įspėjimas

Kai kreipiatiės dėl remonto arba konsultacijų, turite nurodinti gaminio (14 skaitmenų) serijos numerį.

## Gedimų paieška ir šalinimas

Jei veikimo sutrikimas nerodomas ekrane, galima pasinaudoti šiais patarimais:

### PAGRINDINIAI VEIKSMAI

Pradékite patikrindami šiuos elementus:

- Namo saugiklių grupės ir pagrindiniai saugikliai.
- Namo įžeminimo grandinės pertraukiklis.

### ŽEMA KARŠTO VANDENS TEMPERATŪRA ARBA PER MAŽAI KARŠTO VANDENS

S1155: Ši sutrikimų paieškos skyriaus dalis taikoma tik tuo atveju, jeigu sistemoje yra sumontuotas vandens šildytuvas.

- Uždarytas arba per daug pridarytas išorėje montuojamas karšto vandens pildymo vožtuvas.
  - Atidarykite šį vožtuvą.
- Nustatyta per žema maišymo vožtuvu (jei įrengtas) reikšmė.
  - Sureguliuokite maišymo vožtuvą.
- S1155/S1255 veikia netinkamu režimu.
  - Kreipkitės į įrenginio montuotojai!
- Didelis karšto vandens sunaudojimas.
  - Palaukite, kol bus paruoštas karštas vanduo. Laikinai didesnę karšto vandens gamybą galima įjungti „Karštas vanduo“ pagrindiniame ekrane, esančiame meniu 2.1 – „Daugiau karšt. vand.“, arba apsilankius „myUplink“.
- Per mažas karšto vandens nustatymas.
  - Atidarykite 2.2 meniu – „Karšto vandens poreikis“ ir pasirinkite didesnio poreikio režimą.
- Veikiant funkcijai „Išmanusis valdymas“ bloga prieiga prie karšto vandens.
  - Jei ilgesnį laiką karšto vandens buvo sunaudojama mažai, bus tiekama mažiau karšto vandens nei įprastai. Įjunkite „Daugiau karšt. vand.“ per „Karštas vanduo“ pagrindiniame ekrane, esančiame meniu 2.1 – „Daugiau karšt. vand.“, arba apsilankę „myUplink“.
- Per žemas karšto vandens pirmaeiliškumas arba jis nenustatytas.
  - Kreipkitės į įrenginio montuotojai!
- Režimas „Atostogos“ suaktyvinamas naudojant 6 meniu.

- Atidarykite 6 meniu ir jį išjunkite.

## ŽEMA KAMBARIO TEMPERATŪRA

- Keliuose kambariuose užsukti termostatai.
  - Kuo didesniame patalpų skaičiuje nustatykite termostatus į maksimalią padėtį. Patalpos temperatūrą reguliuokite naudodamiesi pagrindiniu ekranu „Šildymas“, o ne užsukdami termostatus.
- S1155/S1255 veikia netinkamu režimu.
  - Kreipkités į įrenginio montuotoją!
- Nustatyta per žema automatinės šildymo valdymo sistemos vertė.
  - Jei reikia pagalbos padidinant šildymo temperatūrą, eikite į „Smartguide“. Taip pat galite pakeisti šildymo nuostatas pagrindinio ekrano dalyje „Šildymas“.
- Per žemas šilumos pirmaeiliškumas arba jis nenustatytas.
  - Kreipkités į įrenginio montuotoją!
- Režimas „Atostogos“ suaktyvinamas naudojant meniu 6 – „Grafiko sudarymas“.
  - Atidarykite 6 meniu ir jį išjunkite.
- Ijungtas išorinis perjungiklis, skirtas patalpų temperatūrai keisti.
  - Patikrinkite visus išorinius perjungiklius.
- Klimato sistemoje yra oro.
  - Išleiskite orą iš klimato sistemos.
- Uždaryti vožtuvai į klimato sistemą
  - Atidarykite vožtuvus (susiekiite su montuotoju, jei reikia pagalbos jų ieškant).

## AUKŠTA KAMBARIO TEMPERATŪRA

- Nustatyta per aukšta automatinės šildymo valdymo sistemos vertė.
  - Jei reikia pagalbos mažinant šildymo temperatūrą, eikite į „Smartguide“. Taip pat galite pakeisti šildymo nuostatas pagrindiniame ekrane „Šildymas“.
- Ijungtas išorinis perjungiklis, skirtas patalpų temperatūrai keisti.
  - Patikrinkite visus išorinius perjungiklius.

## NEVIENODA KAMBARIO TEMPERATŪRA.

- Netinkamai nustatyta šildymo kreivė.
  - Pakoreguokite šildymo kreivę meniu 1.30.1.
- Nustatyta per didelę „dT“ esant PLT“ vertę.
  - Kreipkités į įrenginio montuotoją!
- Nevienodas srautas į radiatorius.
  - Kreipkités į įrenginio montuotoją!

## ŽEMAS SLĒGIS SISTEMOJE

- Klimato sistemoje nepakanka vandens.
  - Užpildykite klimato sistemą vandeniu ir patikrinkite, ar nėra nuotėkio. Jei pildoma pakartotinai, kreipkités į montuotoją.

## KOMPRESORIUS NEĮSIJUNGIA.

- Nėra nei šildymo ar karšto vandens poreikio, nei vésinimo poreikio (vésinimui reikia priedo).
  - S1155/S1255 nešildo, neruošia karšto vandens ir nevésina.
- Kompresorius užblokuotas dėl temperatūros sąlygų.
  - Palaukite, kol temperatūra pasieks gaminio darbinį diapazoną.
- Nepasibaigė minimalus laiko intervalas tarp kompresoriaus įsijungimų.
  - Palaukite bent 30 min. ir patikrinkite, ar kompresorius įjungtas.
- Suveikė signalizacija.
  - Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

## CYPIMO GARSAS RADIATORIUOSE

- Uždaryti termostatai kambariuose ir netinkamai nustatyta šildymo kreivė.
  - Kuo didesniame patalpų skaičiuje nustatykite termostatus į maksimalią padėtį. Patalpos temperatūrą koreguokite naudodamiesi pagrindiniu valdymo ekranu, o ne užsukdami termostatus.
- Nustatytas per didelis cirkuliacinio siurblio greitis.
  - Kreipkités į įrenginio montuotoją!
- Nevienodas srautas į radiatorius.
  - Kreipkités į įrenginio montuotoją!

## Tik papildomos šilumos sistema

### TIK PAP. ŠILUMA

Jei nepavyksta pašalinti sutrikimo ir negalite šildyti namų, kol laukiate pagalbos, galite ir toliau eksplloatuoti šilumos siurblį avariniu arba „Tik pap. šil. sist.“ režimu. „Tik pap. šil. sist.“ reiškia, kad namui šildyti šilumos siurblys naudoja tik panardinamąjį šildytuvą.

### Nustatykite šilumos siurblio papildomo šildymo režimą

1. Atidarykite meniu 4.1 – „Eksplloatavimo režimas“.
2. Pasirinkite „Tik pap. šil. sist.“.

### Avarinis režimas

Avarinį režimą galite suaktyvinti tiek tada, kai S1155/S1255 veikia, tiek ir tada, kai jis yra išjungtas.

Norėdami išjungti, paleisti iš naujo arba suaktyvinti avarinį režimą, palaikykite nuspaudę išjungimo / išjungimo mygtuką 2 sek. Pasirodys meniu su įvairiomis parinktimis.

Norėdami suaktyvinti avarinį režimą, kai S1155/S1255 yra išjungtas, paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką 5 sek. (Įšunkite avarinį režimą vieną kartą paspausdami.)







# Kontaktinė informacija

## AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH  
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling  
Tel: +43 (0)7662 8963-0  
mail@knv.at  
knv.at

## CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.  
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.  
Tel: +420 326 373 801  
nibe@nibe.cz  
nibe.cz

## DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S  
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning  
Tel: +45 97 17 20 33  
info@volundvt.dk  
volundvt.dk

## FINLAND

NIBE Energy Systems Oy  
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa  
Tel: +358 (0)9 274 6970  
info@nibe.fi  
nibe.fi

## FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS  
Zone industrielle RD 28  
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux  
Tél: 04 74 00 92 92  
info@nibe.fr  
nibe.fr

## GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH  
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle  
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0  
info@nibe.de  
nibe.de

## GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd  
3C Broom Business Park,  
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield  
Tel: +44 (0)330 311 2201  
info@nibe.co.uk  
nibe.co.uk

## NETHERLANDS

NIBE Energietechniek B.V.  
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout  
Tel: +31 (0)168 47 77 22  
info@nibenl.nl  
nibenl.nl

## NORWAY

ABK-Qviller AS  
Brobekkveien 80, 0582 Oslo  
Tel: (+47) 23 17 05 20  
post@abkqviller.no  
nibe.no

## POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawla II 57, 15-703 Białystok  
Tel: +48 (0)85 66 28 490  
biawar.com.pl

## RUSSIA

EVAN  
bld. 8, Yuliusa Fuchika str.  
603024 Nizhny Novgorod  
Tel: +7 831 288 85 55  
info@evan.ru  
nibe-evan.ru

## SWEDEN

NIBE Energy Systems  
Box 14  
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd  
Tel: +46 (0)433-27 3000  
info@nibe.se  
nibe.se

## SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG  
Industriepark, CH-6246 Altishofen

Tel. +41 (0)58 252 21 00  
info@nibe.ch  
nibe.ch

Jei esate šiame sąraše nepaminėtoje šalyje, dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į „NIBE Sweden“ arba pasižiūrėkite [nibe.eu](http://nibe.eu).


NIBE Energy Systems  
Hannabadsvägen 5  
Box 14  
285 21 Markaryd  
Tel. +46 433 27 3000  
[info@nibe.se](mailto:info@nibe.se)  
[nibe.eu](http://nibe.eu)

UHB LT 2150-1631775

Tai „NIBE Energy Systems” leidinys. Visos produkų iliustracijos, faktai ir duomenys yra pagrįsti turima informacija leidinio patvirtinimo metu.

„NIBE Energy Systems” neatsako už jokias šio leidinio faktines ar spausdinimo klaidas.

©2022 NIBE ENERGY SYSTEMS

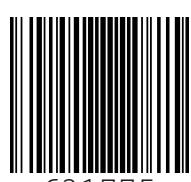

631775