

Naudotojo vadovas

NIBE

Oro / vandens šilumos siurblys

NIBE S2125



UHB LT 2421-1
731867

TURINIO LENTELĖ

1	Svarbi informacija	4
	Montavimo duomenys	4
	Simboliai	5
	Serijos numeris	5
2	Įrenginio veikimas	6
3	S2125 valdymas	8
4	S2125 techninė priežiūra	9
	Reguliariai atliekami patikrinimai	9
	Jei ilgą laiką nėra elektros srovės	10
	Tylusis režimas	10
	Ledo pašal. nuo vent.	10
	Programinės įrangos atnaujinimas	10
5	Iškilę nepatogumai	11
	Gedimų paieška ir šalinimas	11
	Kontaktinė informacija	15

Svarbi informacija

Naujausią gaminio dokumentacijos versiją rasite nibe.eu.

Montavimo duomenys

Gaminys	S2125
Serijos numeris	
Montavimo data	
Montuotojas	

Priedai	

Serijos numerį būtina nurodyti visais atvejais

Patvirtinimas, kad montavimas atliktas pagal pridėtame montuotojo vadove išdėstytas instrukcijas ir taikomus reglamentus.

Data _____ Parašas _____

Simboliai

Galinčių šiame vadove būti simbolių paaiškinimas.



pastaba

Šis simbolis žymi pavojų žmogui arba įrenginiui.



įspėjimas

Šis simbolis žymi svarbią informaciją apie tai, į ką turėtumėte atkreipti dėmesį atlikdami savo įrenginių techninę priežiūrą.




REKOMENDACIJA

Šis simbolis žymi patarimus, kaip lengviau naudoti gaminį.

Serijos numeris

Serijos numerį rasite ant galinio dangtelio ir apačioje, šone.

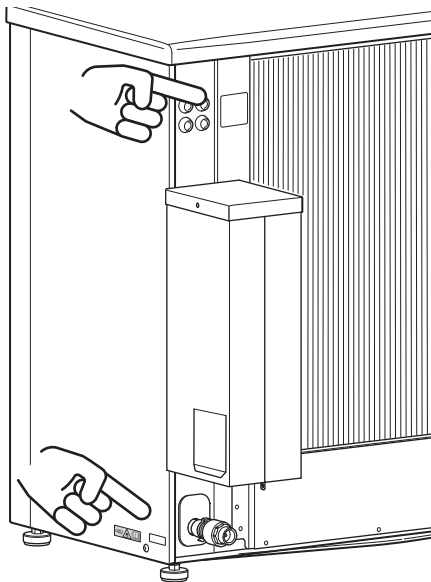


įspėjimas

Kai kreipiatės dėl remonto arba konsultacijų, turite nurodyti gaminio (14 skaitmenų) serijos numerį.

Įrenginio veikimas

Oro / vandens šilumos siurblio įrenginys naudoja lauko orą namui šildyti. Lauko oro energija paverčiama gyvenamųjų patalpų šildymo energija trijose skirtingose grandinėse. Iš lauko oro, (1), laisva šilumos energija yra sugrąžinama ir

transportuojama į šilumos siurblių. Šaltnešio grandinėje, (2), šilumos siurblys padidina žemą išgautą šilumos temperatūrą iki aukštos temperatūros. Šiluma paskirstoma pastato šildymo terpės grandinėje, (3).

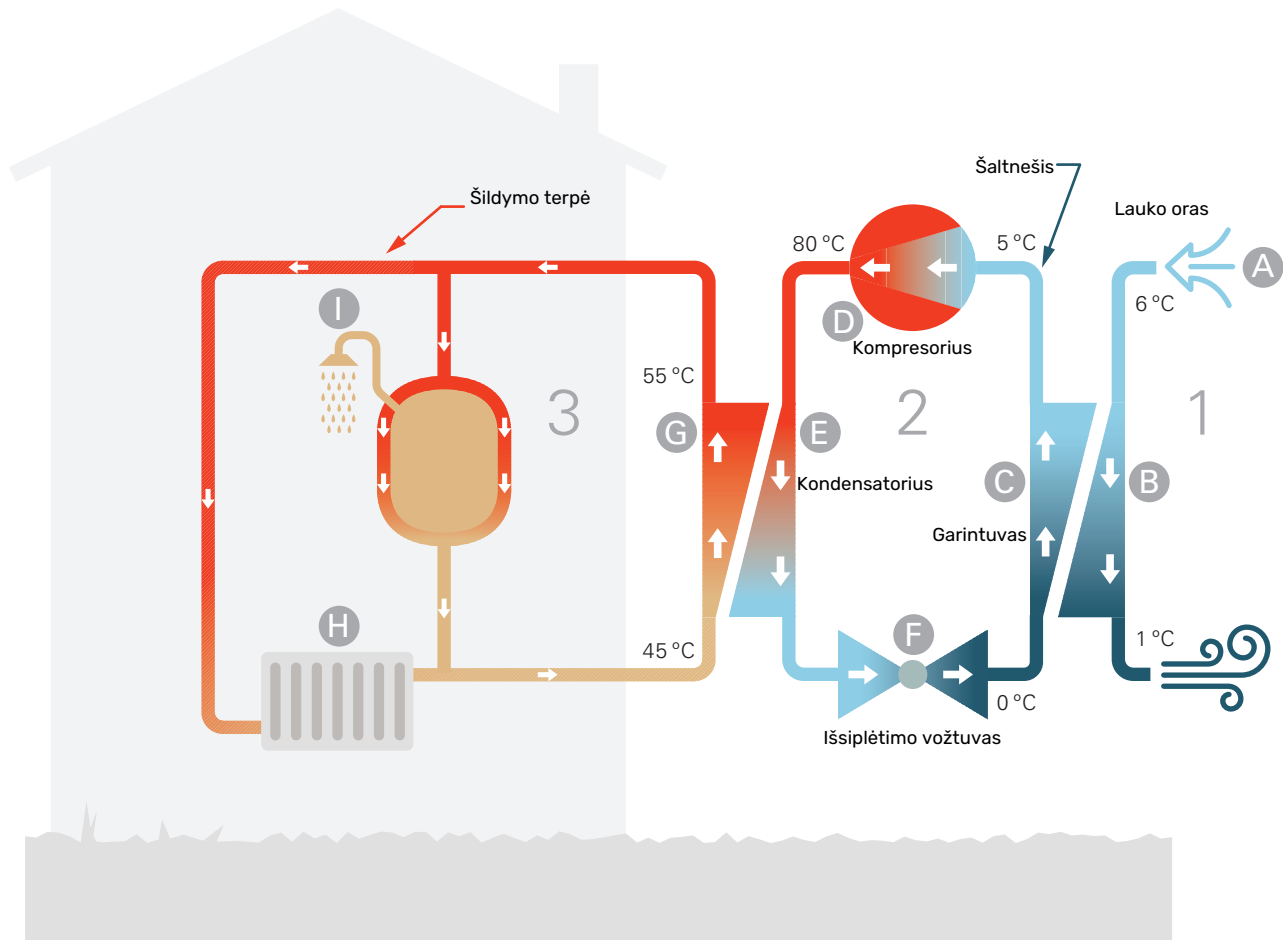

Šios temperatūros vertės yra tik pavyzdžiai ir gali svyruoti priklausomai nuo skirtingų įrenginių ir metų laiko.

Išorės oras

- A** Lauko oras įsiurbiamas į lauko įrenginį.
- B** Ventilatorius nukreipia orą į lauko įrenginio garintuvą. Šiuo atveju oras atiduoda šiluminę energiją šaltnešiui ir oro temperatūra sumažėja. Tada šaltas oras išpučiamas iš lauko įrenginio.

Šaltnešio grandinė

- C** Uždaroje lauko įrenginio sistemoje cirkuliuoja dujos (šaltnešis), kurios taip pat pereina per garintuvą. Šaltnešis pasižymi labai žema virimo temperatūra. Garintuve šaltnešis sugeria šiluminę energiją iš lauko oro ir užverda.
- D** Virimo metu susidariusios dujos nukreipiamos į elektra varomą kompresorių. Suspaudžiant dujas slėgis padidėja, todėl žymiai pakyla dujų temperatūra – nuo 0 °C iki apytiksliai 80 °C.
- E** Iš kompresoriaus dujos išstumiamos į šilumokaitį, kondensatorių, kur jos atiduoda šiluminę energiją vidaus moduliui; tada dujos atvėsta, kondensuojasi ir vėl pavirsta skysčiu.
- F** Kadangi slėgis tebėra didelis, šaltnešis gali tekėti per išsiplėtimo vožtuvą, kur slėgis nukrinta tiek, kad šaltnešis atvėsta iki pradinės temperatūros. Taip baigiasi visas šaltnešio cirkuliacijos ciklas. Šaltnešis vėl nukreipiamas į garintuvą ir procesas pasikartoja.

Šildymo terpės grandinė

- G** Šiluminę energiją, kurią šaltnešis pagamina kondensatoriuje, sugeria vidaus modulio šildymo terpė (vanduo), kuri įkaitinama maždaug iki 55 °C (tiekimo temperatūros).
- H** Šildymo terpė cirkuliuoja uždaroje sistemoje ir perneša įkaitinto vandens šiluminę energiją į namo radiatorius / šildomuosius gyvatukus.
- I** Integruotasis vidinio modulio gyvatukas yra katilo sekcijoje. Gyvatuke esantis vanduo šildo būtiną karštą vandenį.

S2125 valdymas

S2125 valdomas skirtingais būdais, priklausomai nuo sistemos. Šilumos siurblys valdomas per vidaus modulį arba valdymo modulį.

Žr. vidaus modulio / valdymo modulio montuotojo vadovą.

Atlikdamas montavimo darbus inžinierius parinks būtinus šilumos siurblio nustatymus vidaus arba valdymo modulyje, kad šilumos siurblys veiktų optimaliai jūsų sistemoje.

S2125 techninė priežiūra

Reguliariai atliekami patikrinimai

Kai šilumos siurblys įrengtas lauke, bus reikalinga tam tikra techninė priežiūra.



pastaba

Netinkamai atliekant techninę priežiūrą, galima rimtai pažeisti S2125, tokiu atveju garantija netaikoma.

GROTELIŲ IR APATINĖS PLOKŠTĖS PATIKRA S2125

Per metus reguliariai tikrinkite, ar grotelės neužsikimšusios lapais, sniegu ar kitais dalykais.


Būkite ypač budrūs pučiant vėjui ir (arba) sningant, nes grotelės gali užsikimšti.

Patikrinkite, ar galinėje dalyje nėra purvo ir lapų.


Taip pat patikrinkite, ar išleidimo angose apatiniame skydelyje nėra purvo ir lapų.

Reguliariai tikrinkite, ar kondensatas tinkamai nukreipiamas per kondensacijos vamzdį. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į montuotoją.

Saugokite, kad nebūtų sniego ir ledo

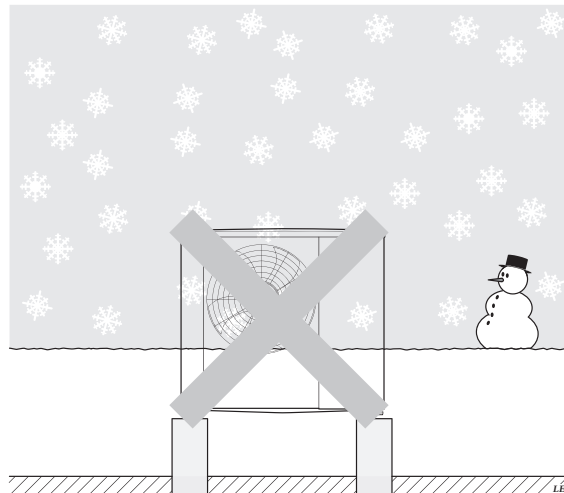

Neleiskite snigui kauptis ir uždengti grotelės ir išleidimo angas S2125.

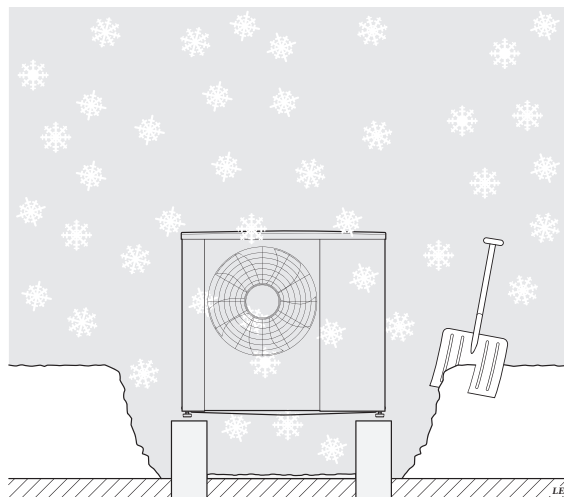

Saugokite, kad nebūtų sniego ir (arba) ledo.

IŠORINIO KORPUSO VALYMAS

Jei reikia, išorinį korpusą galima nuvalyti drėgna šluoste.

Valant reikia saugotis, kad šilumos siurblys nebūtų subraižytas. Nepurkškite vandens į grotelės arba ant šonų, kad vanduo neprasiskverbtų į S2125. Saugokite S2125 nuo kontakto su šarminėmis valymo medžiagomis.

APSAUGINIO VOŽTUVO SUAKTYVINIMAS (FL2)

Reguliariai suaktyvinkite apsauginį vožtuvą, kad pašalintumėte purvą ir patikrintumėte, ar jis neužsikimšo.

Taip pat nepamirškite patikrinti, ar veikia nuorintojas.

Jei ilgą laiką nėra elektros srovės

Ilgam nutrūkus elektros tiekimui, rekomenduojame išleisti dalį šildymo sistemos, esančios lauke, turinio. Tai padaryti lengviau, jei yra sumontuoti uždaramieji vožtuvai. Jei nesate tikri, pasiteiraukite montuotojo.



Įspėjimas

Taip pat atjunkite atbulinį vožtuvą (RM1.2), kad kondensatorius neužšaltų.

Tylusis režimas

Šilumos siurblių galima nustatyti į „Tylusis režimas“, kuris sumažina šilumos siurblio skleidžiamo triukšmo lygį. Ši funkcija gali praversti, kai S2125 reikia įrengti triukšmui jautriose zonose. Funkciją reikėtų naudoti tik ribotą laikotarpį, nes S2125 gali nepasiekti savo nustatytos galios.

Ledo pašal. nuo vent.

VVM S / SMO S

4.11.3 meniu – Ledo pašal. nuo vent.

VVM / SMO

4.9.7 meniu – Įrankiai

LEDO PAŠAL. NUO VENT.

Nuostatų diapazonas: išjungtas / įjungtas

NEPERT. LEDO PAŠAL. NUO VENT.

Nuostatų diapazonas: išjungtas / įjungtas

Ledo pašal. nuo vent.: Šioje srityje galite nustatyti, ar funkcija „Ledo pašal. nuo vent.“ bus įjungta kito per kitą „Aktyvųjį atitirpinimą“. Funkciją galima suaktyvinti, jei prie ventiliatoriaus, grotelių ar ventiliatoriaus kūgio prilimpa ledo / sniego ir dėl to iš lauko įrenginio pradeda sklisti neįprastas ventiliatoriaus garsas.

Funkcija „Ledo pašal. nuo vent.“ reiškia, kad ventiliatorius, grotelės ir ventiliatoriaus kūgis šildomi karštu oru iš garintuvo (EP1).

Nepert. ledo pašal. nuo vent.: Yra galimybė nustatyti pasikartojantį ledo pašalinimą. Tokiu atveju kas dešimtas atitirpinimas bus „Ledo pašal. nuo vent.“. (Dėl to gali padidėti metinės energijos sąnaudos.)

Programinės įrangos atnaujinimas

Informacijos apie programinės įrangos atnaujinimą rasite vidaus arba valdymo modulio montavimo vadove.

Iškilę nepatogumai

Daugeliu atvejų vidaus / valdymo modulis fiksuoja veikimo sutrikimus (veikimo sutrikimai gali sukelti komforto sutrikimų) ir apie juos praneša avariniais signalais ir ekrane rodomomis instrukcijomis.



pastaba

Darbus už skydų, kurie pritvirtinti varžtais, gali atlikti tik kvalifikuoti montavimo specialistai arba juos galima atlikti šiems specialistams prižiūrint.

Gedimų paieška ir šalinimas

Jei veikimo sutrikimas nerodomas ekrane, galima pasinaudoti šiais patarimais:

PAGRINDINIAI VEIKSMAI

Pradėkite patikrindami toliau išvardytus elementus.

- Visi šilumos siurblio maitinimo kabeliai yra prijungti.
- Namo saugiklių grupės ir pagrindiniai saugikliai.
- Namo įžeminimo grandinės pertraukiklis.
- Šilumos siurblio saugiklis / automatinė apsauga.
- Vidaus / valdymo modulis saugikliai.
- Vidaus / valdymo modulis temperatūros ribotuvai.
- Ar ant S2125 nematyti išorinio pažeidimo požymių.

LEDO KAUPIMASIS ANT VENTILIATORIAUS, GROTELIŲ IR (ARBA) VENTILIATORIAUS GAUBTO

Vidaus / valdymo modulyje nustatykite funkciją „Ledo pašal. nuo vent.“. Norėdami sužinoti daugiau, žr. montuotojo vadovo skyrių „Valdymas – EB101 šilumos siurblys“.

Iškilus problemų, susisiekite su įrenginio montuotoju.

VANDUO PO S2125 (DIDESNIS KIEKIS)

- Sumontuokite priedą KVR kondensatui nukreipti nuo oro / vandens šilumos siurblio.
- Patikrinkite, ar vanduo drenuojamas per kondensacijos vamzdį (KVR).

Kontaktinė informacija

AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 311 2201
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechnik B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

SWEDEN

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 30 00
info@nibe.se
nibe.se

DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

Jei esate šiame sąrašė nepaminėtoje šalyje, dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į „NIBE Sweden“ arba pasižiūrėkite nibe.eu.

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

UHB LT 2421-1 731867

Tai „NIBE Energy Systems“ leidinys. Visos produktų iliustracijos, faktai ir duomenys yra pagrįsti turima informacija leidinio patvirtinimo metu.

„NIBE Energy Systems“ neatsako už jokias šio leidinio faktines ar spausdinimo klaidas.

©2024 NIBE ENERGY SYSTEMS

