

Handleiding voor installateur

NIBE

Aard-warmtepomp

NIBE S1157-5



IHB NL 2623-1
731585

Snelgids


NAVIGATIE

Selecteren




De meeste opties en functies worden geactiveerd door het display lichtjes met uw vinger aan te raken.

Scrollen



Als het menu meerdere submenu's heeft, kunt u meer informatie bekijken door met uw vinger omhoog of omlaag te slepen.

Bladeren

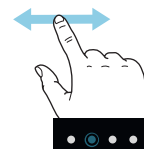

De symbolen aan de onderrand geven aan dat er meer pagina's zijn.

Sleep met uw vinger naar rechts om tussen de pagina's te zoeken.

Smartguide



Smartguide helpt u zowel om informatie over de huidige status te bekijken als om eenvoudig de meest voorkomende instellingen in te voeren. De informatie die u ziet, hangt af van het product dat u hebt en de accessoires die op het product zijn aangesloten.

De binnentemperatuur instellen.



Hier kunt u de temperatuur in de verschillende zones instellen.

Warmtapwatertemperatuur verhogen



Hier kunt u een tijdelijke stijging van de temperatuur van het warmtapwater starten of stopzetten.

Deze functiepagina is alleen zichtbaar in systemen met een boiler.

Productoverzicht



Hier vindt u informatie over de naam en het serienummer van het product, de softwareversie en contactgegevens van het servicebedrijf. Als er een software-update beschikbaar is, kunt u de update hier starten (op voorwaarde dat S1157 is aangesloten op myUplink).

Inhoudsopgave

1	Belangrijke informatie	4	Menutypes	36
	Veiligheidsinformatie	4	Klimaatssystemen en -zones	38
	Symbolen	4	De software updaten	38
	Keurmerk	4		
	Serienummer	4	9 Regeling - Menu's	39
	Inspectie van de installatie	5	Menu 1 - Binnenklimaat	39
2	Bezorging en verwerking	6	Menu 2 - Warmwater	42
	Transport	6	Menu 3 - Info	44
	Montage	6	Menu 4 - Mijn systeem	46
	Geleverde componenten	7	Menu 5 - Aansluiting	50
	Panelen hanteren	7	Menu 6 - Programmeren	51
			Menu 7 - Installateurinstellingen	52
3	Het ontwerp van de warmtepomp	10	10 Service	62
	Algemeen	10	Servicehandelingen	62
	Distributiekasten	11	11 Storingen	67
	Compressormodule (EP14)	11	Infomenu	67
4	Leidingaansluitingen	12	Alarm beheren	67
	Algemeen	12	Problemen oplossen	67
	Afmetingen en waterzijdige aansluitingen	13	12 Accessoires	70
	Bronstelsysteem	14	13 Technische gegevens	72
	Afgiftesysteem	15	Afmetingen	72
	Koud en warm water	15	Elektrische gegevens	73
	Alternatieve installatie	15	Technische specificaties	74
5	Elektrische aansluitingen	18	Energielabel	77
	Algemeen	18	Index	84
	Aansluitingen	20	Contactgegevens	86
	Instellingen	27		
6	Inbedrijfstelling en afstelling	29		
	Vullen en ontluchten	29		
	Inbedrijfstelling en inspectie	30		
	De stooklijn instellen	32		
7	myUplink	34		
	Specificatie	34		
	Aansluiting	34		
	myUplink PRO	34		
	API	34		
8	Bediening - Inleiding	35		
	Bedieningseenheid	35		
	Navigatie	36		

Belangrijke informatie

Veiligheidsinformatie

In deze handleiding worden de installatie- en onderhouds-procedures voor uitvoering door specialisten beschreven.

De handleiding moet bij de klant worden achtergelaten.

Zie voor de nieuwste versie van de productdocumentatie nibenl.nl.



LET OP!

Lees de meegeleverde veiligheidshandleiding voorafgaand aan installatie of service.

Symbolen

Uitleg van symbolen die in deze handleiding gebruikt kunnen worden.



LET OP!

Dit symbool duidt aan dat een persoon of de machine gevaar loopt.



Voorzichtig!

Dit symbool duidt belangrijke informatie aan over zaken waar u rekening mee moet houden tijdens installeren of onderhouden van de installatie.




TIP

Dit symbool duidt tips aan om het gebruik van het product te vergemakkelijken.

Serienummer

Het serienummer vindt u rechtsonder op S1157, op het display op het beginscherm "Productoverzicht" en op het typeplaatje (PZ1).

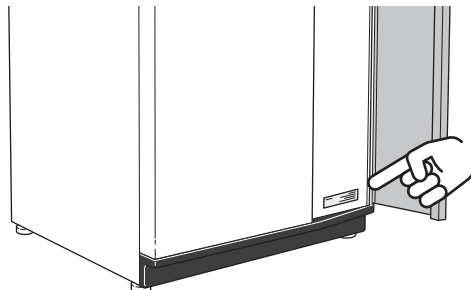

Voorzichtig!

Voor onderhoud en ondersteuning hebt u het serienummer van het product (14 cijfers) nodig.

Keurmerk

Uitleg van symbolen die op label(s) van het product kunnen staan.



Brandgevaar!



Gevaarlijke spanning.



Lees de gebruikershandleiding.



Lees de installateurshandleiding.

Inspectie van de installatie

Volgens de geldende voorschriften moet de verwarmingsinstallatie aan een inspectie worden onderworpen voordat deze in gebruik wordt genomen. De inspectie moet door een daartoe bevoegd persoon worden uitgevoerd. Vul bovendien de pagina voor de installatiegegevens in de Gebruikershandleiding in.

✓	Beschrijving	Opmerkingen	Handtekening	Datum
Bronstelsysteem				
	Systeem doorgespoeld			
	Systeem ontvlucht			
	Antivries			
	Expansievat			
	Filterbal			
	Overstortventiel			
	Afsluiters			
	Instelling circulatiepomp			
Afgiftesysteem				
	Systeem doorgespoeld			
	Systeem ontvlucht			
	Expansievat			
	Filterbal			
	Overstortventiel			
	Afsluiters			
	Instelling circulatiepomp			
Elektriciteit				
	Aansluitingen			
	Netspanning			
	Fasespanning			
	Zekeringen warmtepomp			
	Zekeringen woning			
	Buitenvoeler			
	Ruimtevoeler			
	Stroomsensoren			
	Werkschakelaar			
	Aardlekschakelaar			
Software-instellingen				
	Noodstand ingesteld in menu 7.1.8.2			
	Vorstbescherming instellen in menu 7.1.12			

Bezorging en verwerking

Transport


S1157 dient verticaal en droog te worden vervoerd en opgeslagen. De S1157 mag tijdens verplaatsing in een gebouw 45 ° naar achteren leunen.

Zorg ervoor dat S1157 niet wordt beschadigd tijdens transport.



Voorzichtig!

Het zwaartepunt van het product kan zich naar achteren verplaatsen.

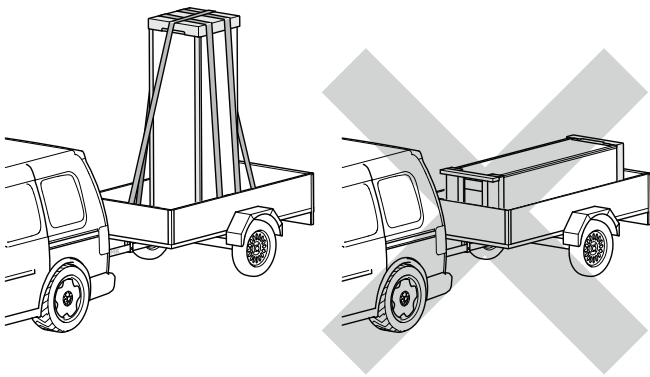

Als de compressormodule er rechtop uit wordt getrokken en getransporteerd, kan de S1157 op de achterkant getransporteerd worden.

Verwijder de buitenste panelen om deze tijdens het verplaatsen in kleine ruimtes in gebouwen te beschermen.


VERWIJDEREN VAN DE COMPRESSORMODULE

Om transport en service te vereenvoudigen, kan de compressormodule uit de warmtepomp worden getrokken.

Zie hoofdstuk "De compressormodule verwijderen" voor instructies over het uittrekken van de compressormodule.

Montage

- Plaats de S1157 binnen op een stevige ondergrond die bestand is tegen water en het gewicht van het product.
- Gebruik de verstelbare poten van het product voor een horizontale en stabiele installatie.

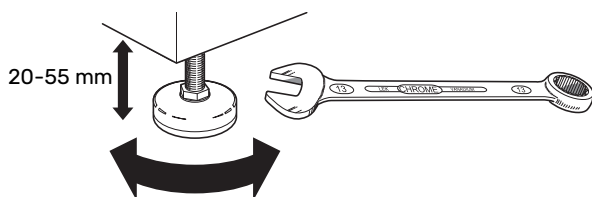


- Omdat er water uit de S1157 komt, moet het gebied waar S1157 wordt geplaatst zijn voorzien van een afwatering in de vloer.

- De warmtepomp moet in een niet-geluidsgevoelige ruimte met de rugzijde tegen een buitenmuur worden gezet om storende geluiden tegen te gaan. Indien dit niet mogelijk is, moet de opstelling in nabijheid van slaapkamers of andere geluidsgevoelige kamers worden vermeden.
- Muren van geluidsgevoelige ruimten moeten met geluidsisolatie worden uitgerust, waar u de eenheid ook plaatst.
- Laat leidingen zodanig lopen dat ze niet worden bevestigd aan binnenmuren die aan een slaap- of woonkamer grenzen.
- De opstelruimte moet altijd een temperatuur hebben van minstens 0,5 °C en max. 30 °C.


INSTALLATIEGEBIED

Houd een ruimte van 800 mm vrij aan de voorzijde van het product. Normale servicewerkzaamheden aan en onderhoud van de S1157 kunnen vanaf de voorkant worden uitgevoerd. In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn de zijpanelen te verwijderen. Ca. 50 mm vrije ruimte aan iedere kant is nodig om de zijpanelen te kunnen verwijderen. Laat ruimte vrij tussen de warmtepomp en de muur erachter (en gelegde toevoerkabels en -leidingen) om de kans op het doorgeven van eventuele trilgeluiden te verminderen.

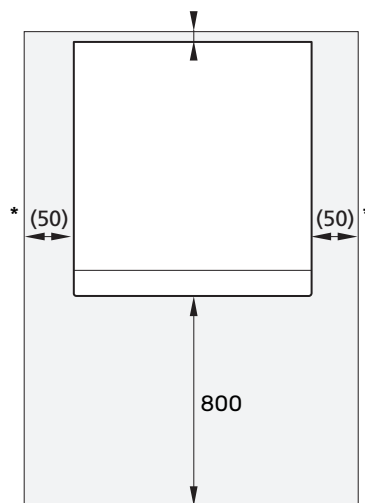

* Een normale installatie vereist 300 – 400 mm (alle zijkan-ten) voor aansluiting op apparatuur, bijv. niveaureservoir, kleppen en elektrische apparatuur.


Geleverde componenten



Buitentemperatuur-
sensor (BT1)
1 x



Ruimtesen-
sor(BT50)
1 x




Stroomsensor¹²
3 x



O-ringen
8 x



Temperatuurvoeler
3 x



Niveaureservoir
(CM2)¹³
1 x



Aluminiumtape
1 x



Isolatietape
1 x




Veiligheidsklep
(FL3) 0,3 MPa
(3 bar)¹
1 x



Filterbal (QZ2)
1 x G1
1 x G3/4



Compressiering
koppelingen
2 x (Ø28 x G25)
3 x (Ø22 x G20)



Label voor externe
regelspanning voor
het regelsysteem
1 x

¹ Niet Italië en de DACH-landen.

² Niet 1x230 V

³ Niet Denemarken.

LOCATIE

De set geleverde artikelen wordt boven op de warmtepomp geplaatst.

Panelen hanteren


OPEN HET VOORPANEEL

Druk op de linkerbovenhoek van het paneel om het te openen.




VERWIJDER HET FRONT

1. Verwijder de schroef in de opening naast de aan/uit-knop (SF1).

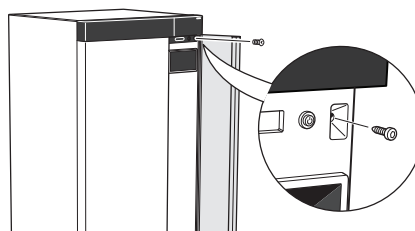


2. Trek de bovenrand van het paneel naar u toe en til het diagonaal op om het los te nemen van het frame.

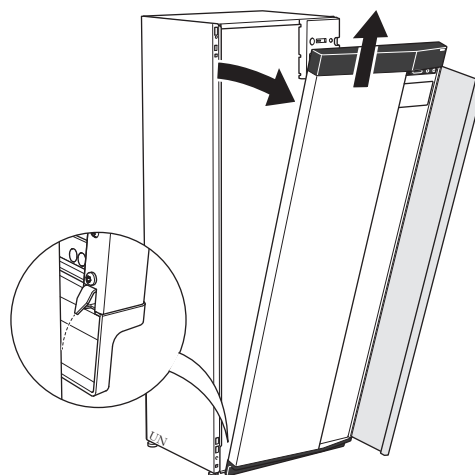


MONTEER HET FRONT


1. Haak één benedenhoek van het front vast op het frame.

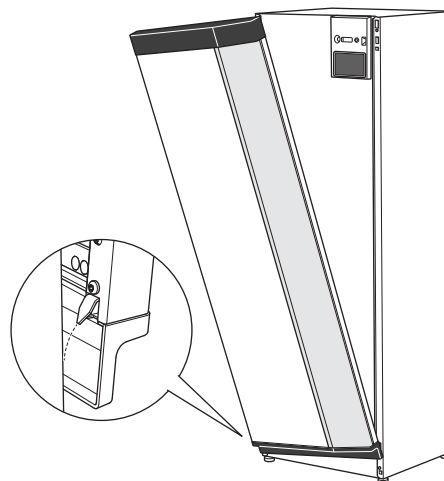


2. Haak de andere hoek op zijn plaats.

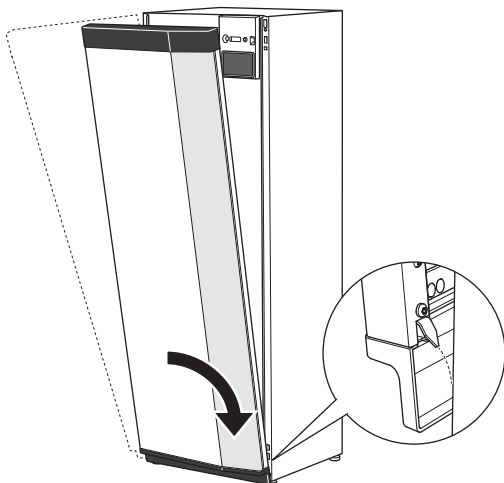

3. Controleer of het display recht is. Stel het zo nodig bij.

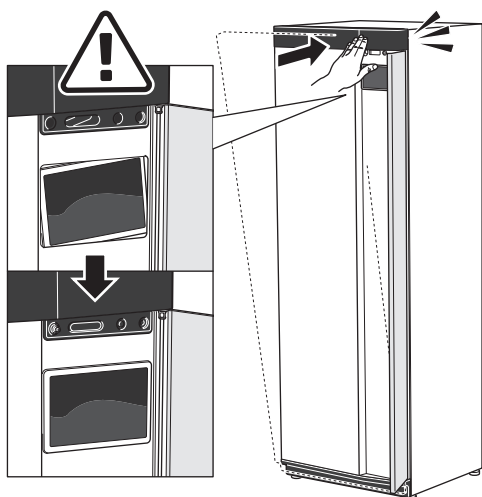


4. Druk de bovenkant van de frontsectie tegen het frame en schroef het op zijn plaats.

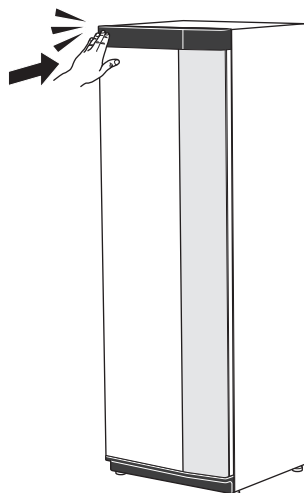


ZIJPANEEL VERWIJDEREN

De zijpanelen kunnen worden verwijderd om de installatie te vergemakkelijken.


1. Verwijder de schroeven van de boven- en onderrand.

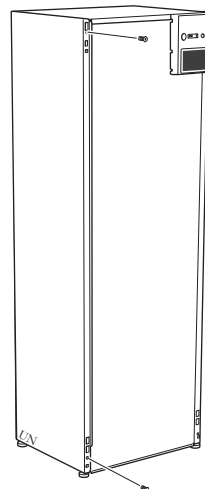

2. Draai het paneel iets naar buiten.

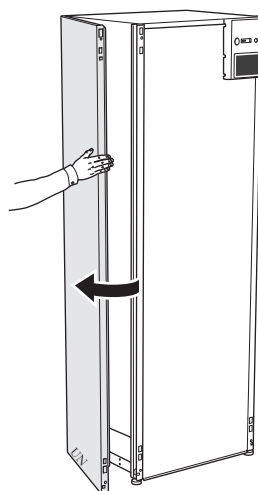


3. Beweeg het paneel naar buiten en naar achteren.

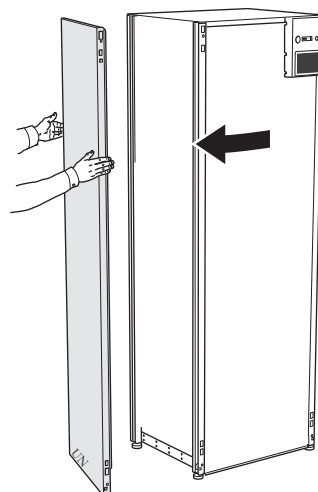

4. Montage moet in omgekeerde volgorde worden uitgevoerd.


VERWIJDER HET FRONTPANEEL VAN DE COMPRESSORMODULE.

1. Verwijder de twee schroeven aan de bovenkant.
2. [1 Ambiguous translation] Dra luckan mot dig.

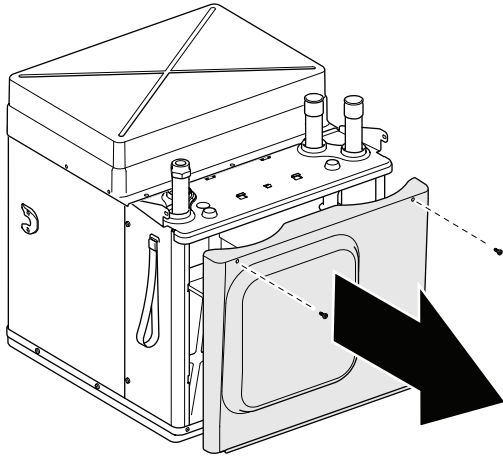

Het ontwerp van de warmtepomp

Algemeen

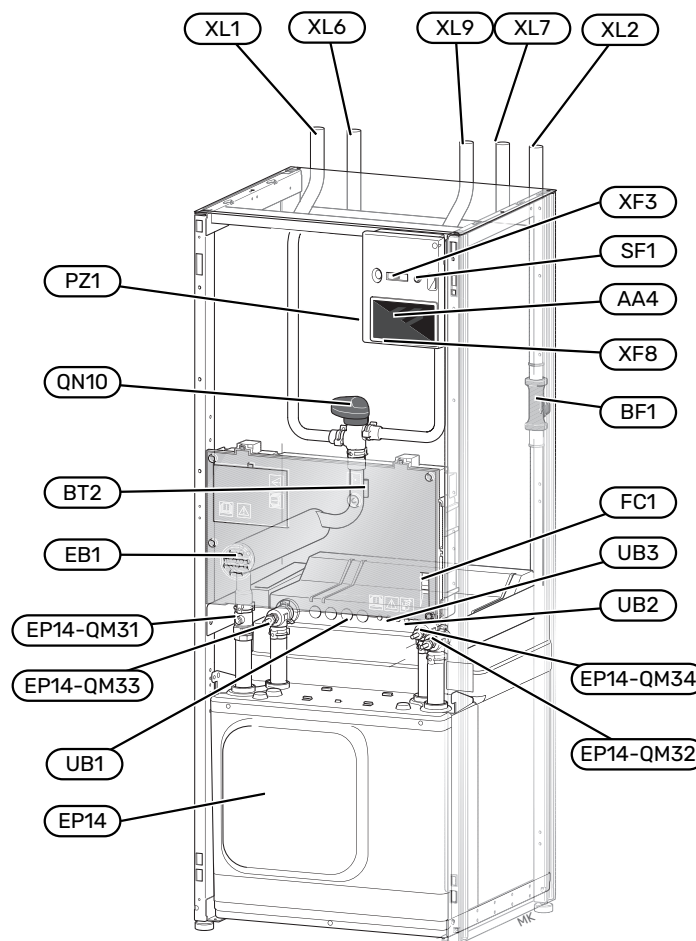

AANSLUITING VAN DE LEIDINGEN

XL1	Aansluiting, toevoer verwarmingssysteem
XL2	Aansluiting, retour van verwarmingssysteem
XL6	Aansluiting, bronvloeistof in
XL7	Aansluiting, bronvloeistof uit
XL9	Aansluiting, boiler

VVAC-ONDERDELEN

EP14	Compressormodule
EP14-QM31	Stopafsluiter, aanvoer afgiftesysteem
EP14-QM32	Stopafsluiter, retour afgiftesysteem
EP14-QM33	Stopafsluiter, bronvloeistof in
EP14-QM34	Stopafsluiter, bronvloeistof uit
QN10	Wisselklep, klimaatsysteem/warmtapwater

VOELERS, ETC.

BF1	Debietmeter
BT2	Temperatuurvoelers, toevoer verwarmingssysteem

ELEKTRISCHE ONDERDELEN

AA4	Bedieningseenheid
EB1	Elektrische bijverwarming
FC1	Automatische zekering ¹
SF1	Aan/Uit-knop
XF3	USB-aansluiting
XF8	Netwerkaansluiting voor myUplink


¹ Alleen S1157 1x230 V en 3x230 V.

DIVERSEN

PZ1	Typeplaatje
UB1	Kabeldoorvoer
UB2	Kabeldoorvoer
UB3	Kabeldoorvoer, achterzijde, voeler

Aanduidingen volgens standaard EN 81346-2.



Distributiekasten

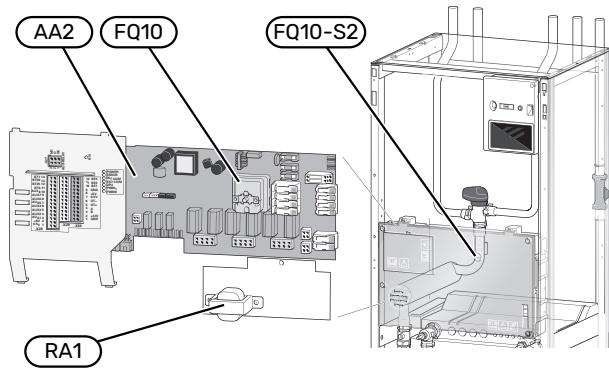

ELEKTRISCHE ONDERDELEN

AA2	Basiskaart
FQ10	Temperatuurbegrenzer
	FQ10-S2 Resetknop voor temperatuurbegrenzer
RA1	Smoring

Compressormodule (EP14)

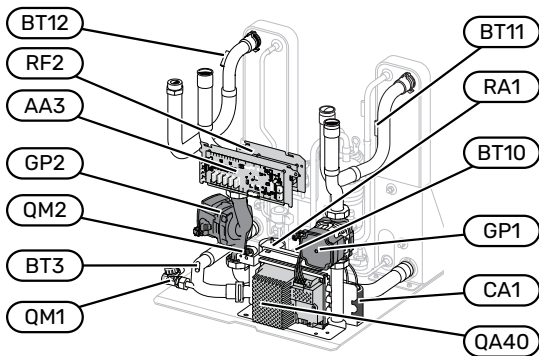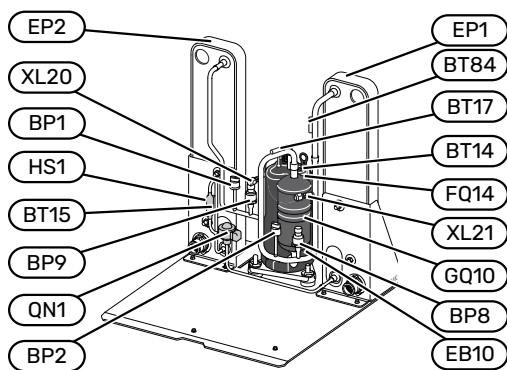

AANSLUITING VAN DE LEIDINGEN

XL20	Serviceaansluiting, hogedruk
XL21	Serviceaansluiting, lagedruk

VVAC-ONDERDELEN

GP1	Circulatiepomp
GP2	Circulatiepomp van het bronsysteem
QM1	Aftappen, afgiftesysteem
QM2	Aftappen, bronsysteem

VOELERS, ETC.

BP1	Hogedrukpressostaat
BP2	Lagedrukpressostaat
BP8	Lagedrukzender
BP9	Hogedruksensor
BT3	Temperatuurvoelers, retour verwarmingssysteem
BT10	Temperatuurvoeler, bronsvloestof in
BT11	Temperatuurvoeler, bronsvloestof uit
BT12	Temperatuurvoeler, condensor aanvoerleiding
BT14	Temperatuurvoeler, heet gas
BT15	Temperatuurvoeler, vloeistofleiding
BT17	Temperatuurvoeler, aanzuiggas
BT84	Temperatuursensor, verdamper zuiggas

ELEKTRISCHE ONDERDELEN

AA3	Ingangsprintplaat
CA1	Condensator
EB10	Compressorverwarming
FQ14	Temperatuurbegrenzer, compressor
QA40	Omvormer
RA1	Smoring
RF2	EMC-filter

KOEDEMIDDELONDERDELEN

EP1	Verdamper
EP2	Condensor
GQ10	Compressor
HS1	Droogfilter
QN1	Expansieventiel

Leidingaansluitingen

Algemeen

De leidingen moeten worden geïnstalleerd volgens de geldende normen en richtlijnen. S1157 kan werken met een retourtemperatuur van max. 65 °C en een aanvoertemperatuur van 70 °C met alleen de compressor.



Voorzichtig!

Zorg ervoor dat het ingaande koude water schoon is. Bij gebruik van een eigen bron moet mogelijk een extra waterfilter worden toegevoegd.



LET OP!

De leidingsystemen moeten worden schoongespoeld voordat het product wordt aangesloten om te voorkomen dat componenten beschadigd raken door verontreinigingen. Als er een risico bestaat dat er magnetiet aanwezig is, moet er een magnetietfilter worden geïnstalleerd.



LET OP!

Er kan water uit de overstortleiding van het overstortventiel druppelen. Leid de overstortleiding naar een geschikte afvoer om te voorkomen dat opspattend heet water letsel kan veroorzaken. De overstortleiding moet over de hele lengte aflopen - om waterzakken te voorkomen - en hij moet vorstbestendig zijn. De overstortleiding moet minimaal dezelfde diameter hebben als het overstortventiel. De overstortleiding moet zichtbaar zijn en de uitstroomopening moet open zijn en mag niet te dicht bij elektrische componenten zijn geplaatst.


SYMBOOLVERKLARING

Symbol	Betekenis
	Schakelkast eenheid
	Afsluiters
	Terugslagklep
	Mengklep
	Circulatiepomp
	Expansievat
	Filterbal
	Ventilator
	Drukmeter
	Niveaureservoir
	Vuilfilter
	Overstortventiel
	Temperatuurvoeler
	Inregelklep
	Wisselklep/shunt
	Handmatige wisselklep/shunt
	Warmtewisselaar
	Overstortventiel
	Warmtepomp
	Verticale bodemcollector
	Bodemcollector
	Verwarmingssysteem
	Verwarmingssysteem met lagere temperatuur
	Koelsysteem
	Huishoud-warmtapwater
	Warmtapwatercircuit
	Zwembad

SYSTEEMSCHEMA


S1157 bestaat uit een koelcircuit, een elektrisch verwarmingselement, circulatiepompen en een regelsysteem. S1157 is aangesloten op de bronvloeistof en het klimaatsysteem, evenals op warm- en koudtapwater.

In de verdamper van de warmtepomp geeft de bronvloeistof haar energie af aan het koudemiddel dat wordt verdampt om in de compressor te worden gecomprimeerd. Het koudemiddel, waarvan de temperatuur intussen is toegenomen, wordt naar de condensor geleid, waar het zijn energie afgeeft aan het verwarmingssysteem en, indien nodig, aan een eventueel aangesloten boiler. Indien er meer vraag is naar verwarming/warmtapwater dan de compressor kan leveren, is er een geïntegreerd elektrisch verwarmingselement.

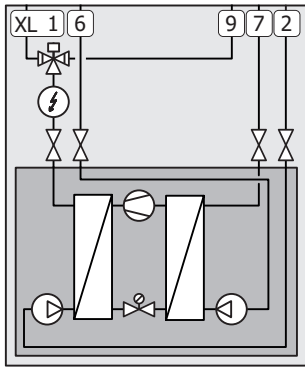

XL1	Aansluiting, toevoer verwarmingssysteem
XL2	Aansluiting, retour van verwarmingssysteem
XL6	Aansluiting, bronvloeistof in
XL7	Aansluiting, bronvloeistof uit
XL9	Aansluiting, boiler

Afmetingen en waterzijdige aansluitingen

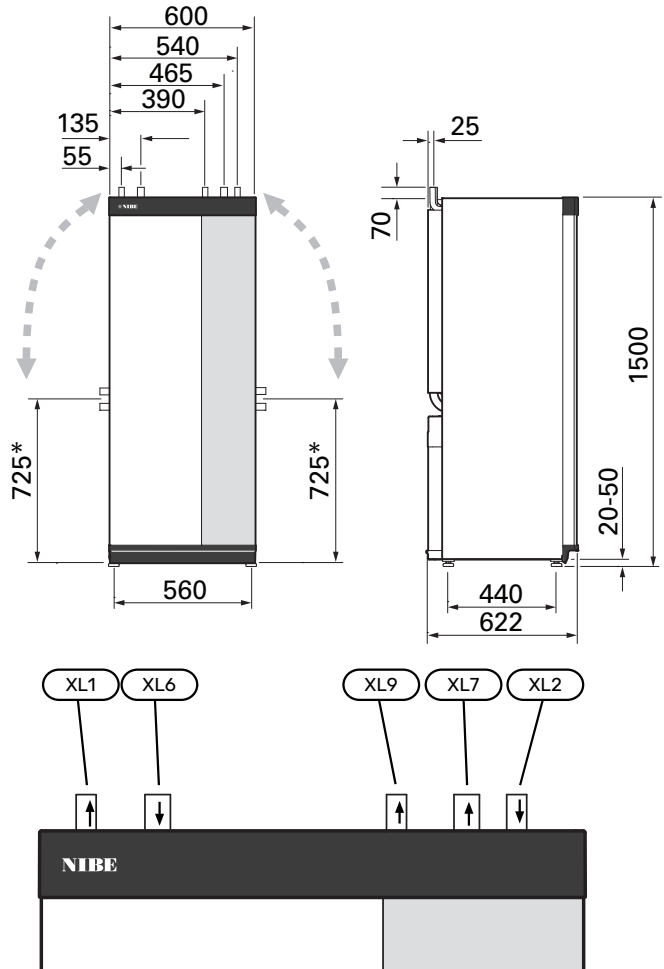

AFMETINGEN LEIDING

Aansluiting		5
(XL1)/(XL2) Cv-zijdig aanvoer/retour ext. Ø	(mm)	22
(XL9) Aansluiting boiler uitw. Ø	(mm)	22
(XL6)/(XL7) Bronzijdig in/uit ext. Ø	(mm)	28

* Bron in/uit (XL6)/(XL7) kan worden gebogen voor zijaansluiting.

Bronstelsysteem

COLLECTOR



Voorzichtig!

De lengte van de collectorslang varieert en is afhankelijk van de eigenschappen van gesteente/bodem, de klimaatzone en het afgiftesysteem (radiatoren of vloerverwarming) en de warmtevraag van het gebouw. Voor iedere installatie moet afzonderlijk het juiste formaat worden bepaald.

In het geval er meerdere collectoren benodigd zijn, dienen deze parallel te worden aangesloten met de mogelijkheid om de doorstroming van de betreffende collector in te regelen.

Bij horizontale collector moet de slang op een diepte worden aangebracht die wordt bepaald door de omstandigheden ter plaatse en moet de afstand tussen de slangen minstens 1 meter zijn.

Voor meerdere boorgaten moet de afstand tussen de gaten worden bepaald aan de hand van de omstandigheden ter plaatse.

Zorg ervoor dat de horizontale collectorslang voortdurend omhoog loopt naar de warmtepomp. Hierdoor worden luchtbellen in het systeem voorkomen.

Als de temperatuur van het bronsysteem tot onder 0 °C kan dalen, moet het worden beveiligd tegen bevriezing tot -15 °C. Een goede richtwaarde voor het berekenen van het volume is 1 liter voorgemengde bronvloeistof per meter collectorslang (bij gebruik van PEM-slang 40x2,4 PN 6,3).

BRONVLOEISTOF ZONDER ANTIVRIES

Om bronvloeistof zonder antivries in het systeem te gebruiken, moet de functie in menu 7.1.12 - "Instellingen bronvloeistof" worden geactiveerd en moeten de alarmgrenzen worden aangepast.

ZIJAANSLUITING

U kunt de flexibele aansluitingen van de bronvloeistof buigen voor een zijaansluiting in plaats van een bovenaansluiting.

Een aansluiting buigen:

1. Ontkoppel de leiding van de bovenaansluiting.
2. Buig de leiding in de gewenste richting.
3. Kort, indien nodig, de leiding af tot de gewenste lengte.

HET BRONSTELSYSTEEM AANSLUITEN

Isoler alle binnenleidingen voor de bronvloeistof tegen condensatie.

Geef op het bronsysteem aan welk antivriesmiddel er is gebruikt.

Als volgt installeren:

- meegeleverd niveaureservoir (CM2)/expansievat

Installeer het niveaureservoir (CM2) als het hoogste punt van het bronsysteem op de inkomende leiding vóór de bronpomp. Indien het niveaureservoir niet op het hoogste punt kan worden geplaatst, moet er een expansievat (CM3) worden gebruikt.



LET OP!

Bij het niveaureservoir kan condensvorming optreden. Plaats het reservoir daarom zodanig dat andere apparatuur niet kan worden beschadigd.

- meegeleverd overstortventiel (FL3)

De veiligheidsklep is onder het niveaureservoir aangebracht.

- drukmeter

De drukmeter is alleen nodig als er een expansievat wordt gebruikt.

- afsluiter

Installeer de stopafsluiter zo dicht mogelijk bij S1157.

- meegeleverde filterbal (QZ2)

De filterbal moet zo dicht mogelijk bij S1157 worden geïnstalleerd en moet toegankelijk zijn voor onderhoud en reiniging.




TIP

Bij gebruik van vulaansluiting KB25 hoeft de meegeleverde filterbal niet te worden aangebracht.

- ontluchter

Monteer indien nodig ontluchtingskleppen in het bronsysteem.

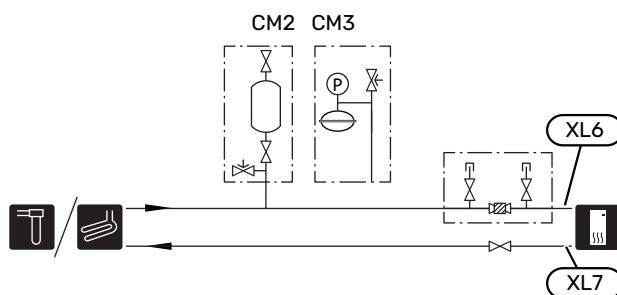

Afgiftesysteem

Een klimaatstelsysteem is een systeem dat de binnentemperatuur regelt met behulp van het regelsysteem in S1157 en radiatoren, vloerverwarming, vloerkoeling, ventilatorconvectoren enz. binnen het verwarmingssysteem.

AANSLUITEN VAN HET AFGIFTESYSTEEM

Als volgt installeren:

- expansievat
- drukmeter
- drukontlastklep

De aanbevolen openingsdruk is 0,25 MPa (2,5 bar). Voor informatie over de maximale openingsdruk, zie de technische specificaties.

- meegeleverde filterbal (QZ2)

De filterbal moet zo dicht mogelijk bij S1157 worden geïnstalleerd en moet toegankelijk zijn voor onderhoud en reiniging.


- afsluiter

Installeer de stopafsluiter zo dicht mogelijk bij S1157.

- ontluchter

Monteer indien nodig ontluchtingskleppen in het afgiftesysteem.

- Bij aansluiting op een systeem met thermostaten moet er een bypassklep worden gemonteerd of moet een aantal thermostaten worden verwijderd om voldoende doorstroming en warmteopwekking te waarborgen.

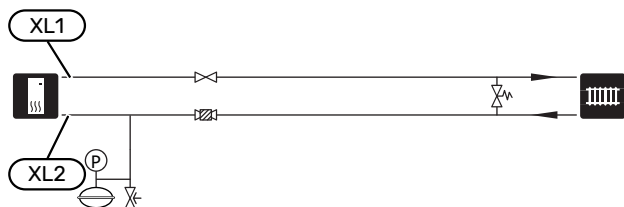

Koud en warm water

Warmtapwaterproductie wordt geactiveerd in de startgids of in menu 7.2 - "Instellingen accessoire".



LET OP!

Als S1157 niet is gekoppeld aan een boiler, moet de aansluiting voor de boiler (XL9) worden afgedicht.

AANSLUITEN VAN DE BOILER

Als volgt installeren:

- regelende warmtapwatersensor (BT5)¹

Optimaliseert de werking voor warmtapwater. De sensor is optioneel en wordt geplaatst tussen BT6 en BT7 in de boiler van de warmtepomp.

- regelende warmtapwatersensor (BT6)¹

De sensor is geplaatst in het midden van de boiler van de warmtepomp.

- warmtapwatersensor display (BT7)¹

De sensor is optioneel en wordt geplaatst in de bovenkant van de boiler van de warmtepomp.


- afsluiter
- terugslagklep
- drukontlastklep

Voor informatie over de openingsdruk van de veiligheidsklep: zie de handleiding van de warmtepompboiler.

- mengklep

Er moet ook een mengklep worden geïnstalleerd als de fabrieksinstelling voor het warmtapwater wordt gewijzigd. Houd rekening met lokale wet- en regelgeving.

¹ De sensor is af fabriek aangebracht op bepaalde modellen van de boiler van de warmtepomp van NIBE.

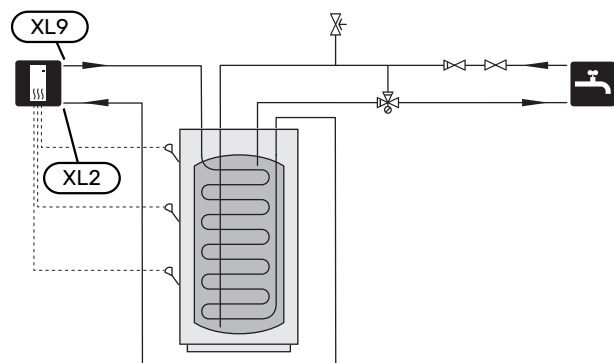

Alternatieve installatie

S1157 kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd, waarvan enkele hier worden weergegeven.

Zie voor meer informatie over opties nibenl.nl en de respectievelijke montage-instructies voor de gebruikte accessoires. Zie pagina 70 voor een lijst met accessoires die kunnen worden gebruikt met de S1157.


WARMTAPWATERCIRCUIT

Een circulatiepomp kan worden aangestuurd door S1157 voor de circulatie van het warmtapwater. Het circulerende water moet een temperatuur hebben waarbij zowel bacteriegroei als brandwonden worden voorkomen. Er moet worden voldaan aan de nationale normen.

Als de boiler geen recirculatieaansluiting heeft, moet de recirculatieretour worden aangesloten op een vrijstaande boiler.

De circulatiepomp wordt geactiveerd via de AUX-uitgang in menu 7.4 - "Te selecteren in-/uitgangen".

HWC kan worden uitgebreid met een warmtapwatersensor voor HWC (BT70) en (BT82) die wordt aangesloten via de AUX-ingang en wordt geactiveerd in menu 7.4 - "Te selecteren in-/uitgangen".

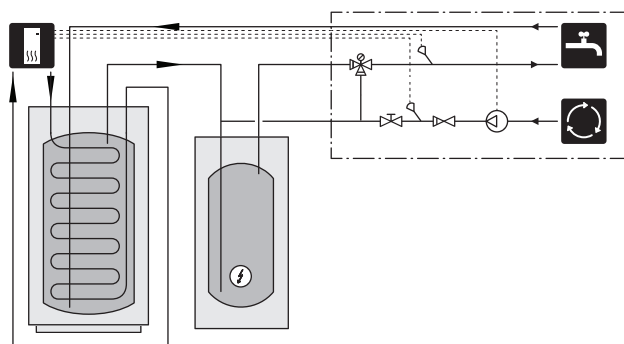


BUFFERVAT (UKV)

UKV is een buffervat dat geschikt is voor aansluiting op een warmtepomp of een andere externe warmtebron en dat een aantal verschillende toepassingen kan hebben.

Zie de installatiehandleiding voor meer informatie over het accessoire.

Volume

2-pijps aangesloten buffervat wordt gebruikt voor het aanvullen van het systeemvolume in het klimaatsysteem voor de warmtepomp.




VASTE AANVOERTEMPERATUUR

Als de warmtepomp moet werken richting een buffervat met vaste temperatuurinstelling moet u een externe aanvoertemperatuursensor (BT25) aansluiten. De sensor wordt in de tank geplaatst.

De aansluiting voor de boiler (XL9) op S1157 is afgedicht.

De volgende menu-instellingen worden verricht:

Menu	Menu-instelling (plaatselijke variaties kunnen vereist zijn)
1.30.4 - Laagste a-temp. verw.	Gewenste temperatuur in de tank.
1.30.6 - Hoogste aanvoertemp.	Gewenste temperatuur in de tank.
7.1.2.1 - Bedr. stand cv-pomp GP1	Intermitterend
4.1 - Bedrijfsstand	Handmatig

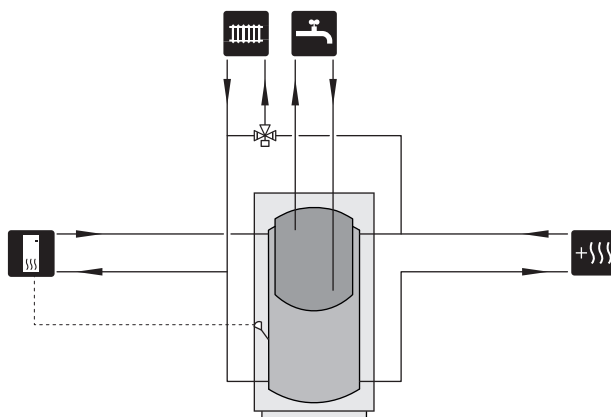


GRONDWATERSYSTEEM

Een tussenliggende warmtewisselaar wordt gebruikt om de wisselaar van de warmtepomp tegen vuil te beschermen. Het water wordt geloosd in een infiltratie-eenheid onder de grond of een geboorde bron. Het circuit tussen de warmtepomp en de tussenliggende warmtewisselaar moet worden vermengd met antivries.

Zie hoofdstuk "Mogelijke selecties AUX-uitgang" voor meer informatie over het aansluiten van een grondwaterpomp.


Als het koelcircuit tussen S1157 en de tussenliggende warmtewisselaar niet is gemengd met antivries: ga naar menu 7.1.12 - "bronpomp al.instelling" en wijzig "Alarmtemperatuur" in een geschikte waarde om bevroering van de warmtewisselaar te voorkomen.

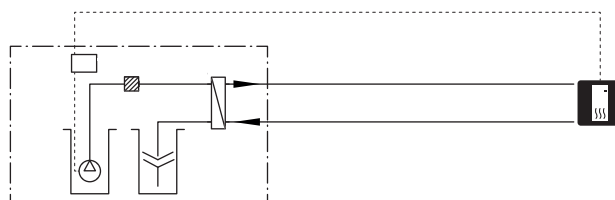

WARMTETERUGWINNING VENTILATIE

De installatie kan worden aangevuld met de ventilatiemodule NIBE FLM S45 voor warmteterugwinning uit ventilatielucht.


- Om condensatie te voorkomen, moeten de kanalen en leidingen en andere koude oppervlakken geïsoleerd worden met dampdicht isolatiemateriaal.
- Het bronsysteem moet worden voorzien van een expansievat. Als er een niveaureservoir is, moet dit worden vervangen.

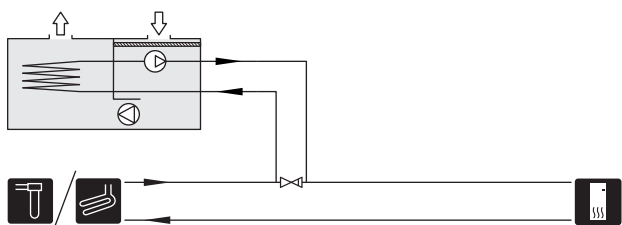

EXTRA AFGIFTESYSTEEM

In gebouwen met meerdere klimaatsystemen die verschillende aanvoertemperaturen verlangen, kan het accessoire ECS 40/ECS 41 worden aangesloten.


Een shuntklep verlaagt dan bijvoorbeeld de temperatuur naar het vloerverwarmingssysteem.

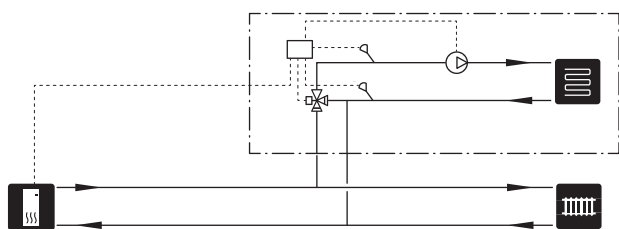

KOELING

Het accessoire PCS 44 staat de aansluiting van passieve koeling toe, bijvoorbeeld met ventilatorconvectoren. Het koelsysteem wordt aangesloten op het bronsysteem van de warmtepomp, waarbij koeling vanuit de collector wordt geleverd via een circulatiepomp en een shuntklep.


- Om condensatie te voorkomen, moeten de kanalen en leidingen en andere koude oppervlakken geïsoleerd worden met dampdicht isolatiemateriaal.
- Als er veel moet worden gekoeld, zijn ventilatorconvectoren met druppelschaaltjes en afvoerleidingen noodzakelijk.
- Het bronsysteem moet worden voorzien van een expansievat. Als er een niveaureservoir is, moet dit worden vervangen.

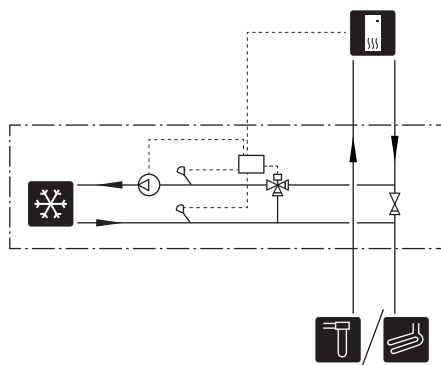

ZWEMBAD

Met accessoire POOL 40 kan het zwembad worden verwarmd met het systeem.

Tijdens zwembadverwarming circuleert het verwarmingsmiddel tussen de S1157 en de warmtewisselaar van het zwembad, met behulp van het interne verwarmingsmiddel van de warmtepomp.

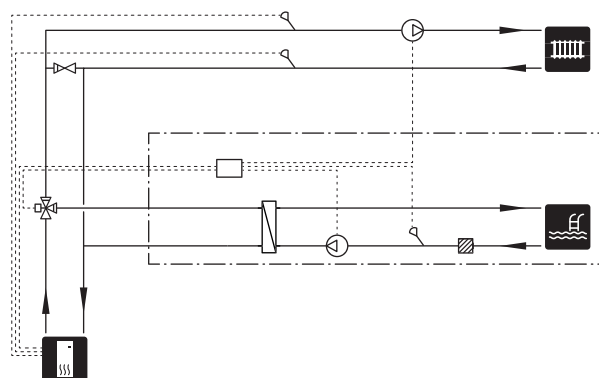


Elektrische aansluitingen

Algemeen

Alle elektrische apparatuur, met uitzondering van de buitensensoren, ruimtevoelers en de stroomsensoren, is af fabriek aangesloten.

- De elektrische installatie en de bedrading moeten worden uitgevoerd conform de nationale bepalingen.
- Ontkoppel de S1157 voordat u een isolatietest van de bedrading in het pand uitvoert.
- S1157 moet worden geplaatst met een ALS (aardlekschakelaar). Een aparte aardlekschakelaar wordt aanbevolen.
- De reststroomvoorziening moet een nominale uitschakelstroom hebben van niet meer dan 30 mA.
- S1157 moet worden geïnstalleerd via een werkschakelaar. De kabeldikte moet berekend zijn op de gebruikte zekeringcapaciteit.
- Als van een automatische zekering gebruik wordt gemaakt, moet deze minimaal trigger-type "C" hebben. Zie hoofdstuk "Technische specificaties" voor de zekeringwaarde.
- Om interferentie te voorkomen, mogen communicatiekabels naar externe aansluitingen niet dichtbij elektrische voedingskabels worden gelegd.
- De minimale doorsnede van de communicatie- en sensor-kabels naar externe aansluitingen dient 0,5 mm² met een max. 50 m te bedragen, bijvoorbeeld EKKX, LiYY of gelijkwaardig.
- Bedradingsschema voor S1157, zie apart handboek (WHB).
- Bij het trekken van een kabel in de S1157 moeten de kabeldoorvoeren (UB1) en (UB2) worden gebruikt.

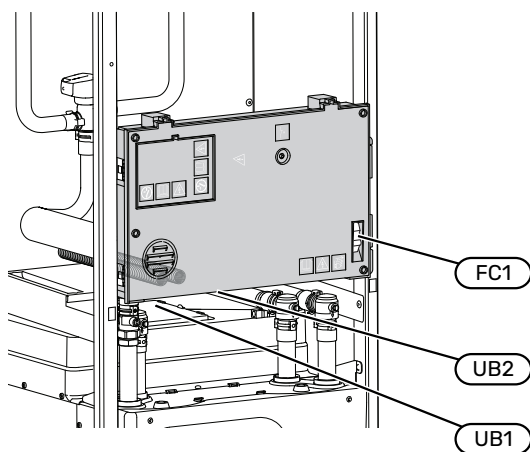

LET OP!

De elektrische installatie en het onderhoud moeten worden uitgevoerd onder toezicht van een erkend elektrotechnisch installateur. Schakel vóór het uitvoeren van onderhoud de stroom uit met de werkschakelaar.



LET OP!

Als de voedingskabel beschadigd is, mag deze uitsluitend worden vervangen door NIBE, zijn servicevertegenwoordiger of een soortgelijke erkende persoon om gevaar en schade te voorkomen.



LET OP!

Controleer voordat het product wordt gestart de aansluitingen, de netspanning en de fasespanning om schade aan de elektronica van de warmtepomp te voorkomen.



LET OP!

Start het systeem niet voordat u het gevuld hebt met water. Componenten in het systeem kunnen anders beschadigd raken.

AUTOMATISCHE ZEKERING


Het bedrijsfcircuit in S1157 en een aantal van de interne componenten ervan zijn intern gezekeerd door een automatische zekering (FC1).¹

¹ Alleen S1157 1x230 V/3x230 V.

TOEGANKELIJKHEID, ELEKTRISCHE AANSLUITING


Buitenmantel verwijderen

Het luik kan worden geopend met een schroevendraaier.

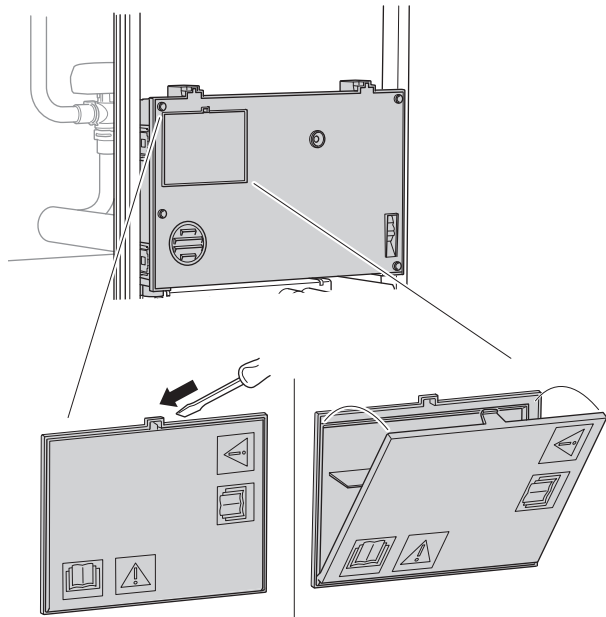

Buitenmantel verwijderen


De mantel kan worden geopend met een schroevendraaier.

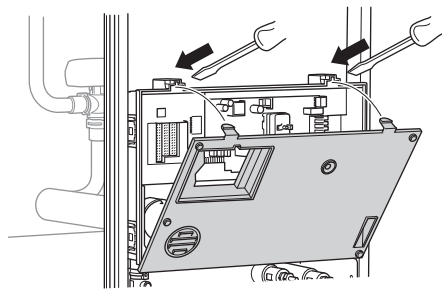


KABELSLOT

Gebruik een geschikt hulpmiddel om de kabels los te maken/ te vergrendelen in de klemmenstroken van de warmtepomp.

Klemmenstrook

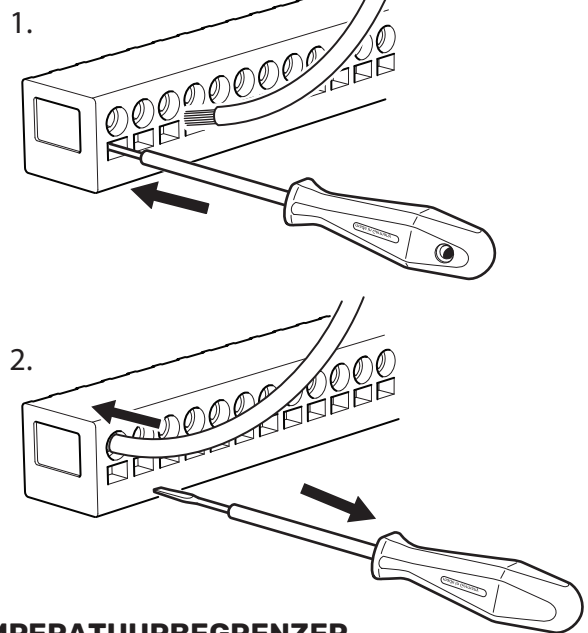

TEMPERATUURBEGRENZER

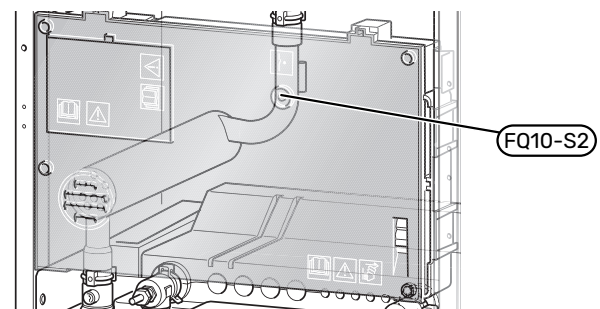

De temperatuurbegrenzing (FQ10) onderbreekt de spanning naar de elektrische bijverwarming als de temperatuur tot boven 89 °C stijgt en kan handmatig worden gereset.


Resetten

De temperatuurbegrenzer (FQ10) is toegankelijk achter het voorpaneel. Reset de temperatuurbegrenzer door zijn knop (FQ10-S2) in te drukken.

Aansluitingen

KLEMMENSTROKEN

De volgende klemmenstroken worden gebruikt op de print (AA2).

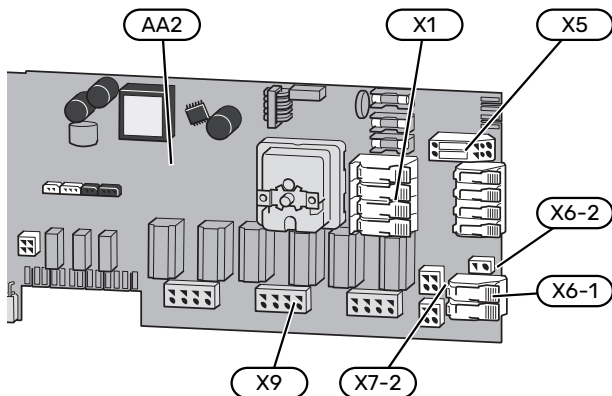


SPANNINGAANSLUITING


Elektrische spanning

De bijgeleverde kabel voor inkomende elektriciteit wordt aangesloten op klemmenstrook X1 en X6-1 op de print (AA2).


Aansluiting 1x230 V

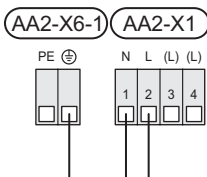

Aansluiting 3x230 V

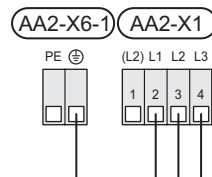

Aansluiting 3x400 V

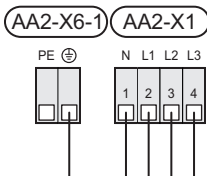

Externe regelspanning voor het regelsysteem


Als het regelsysteem afzonderlijk van andere onderdelen in S1157 moet worden gevoed (bijvoorbeeld voor tariefregeling), moet er een aparte voedingskabel worden aangesloten.



LET OP!

Tijdens onderhoud moeten alle voedingscircuits worden losgekoppeld.


1. Verwijder de bruggen van de klemmenstrook AA2-X5.

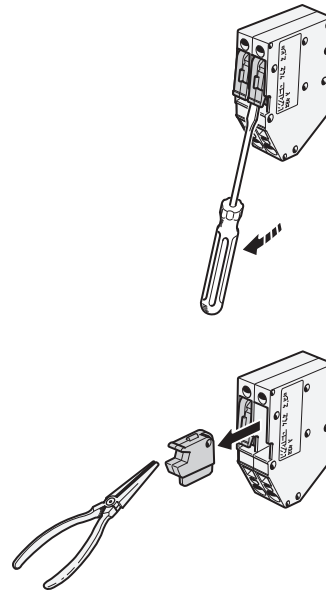

2. Sluit de regelspanning (230 V ~ 50Hz) aan op AA2-X5:N, AA2-X5:L en AA2-X6-2 (PE).

Bijgesloten label

Het bijgesloten label bevindt zich op het deksel van de elektrische aansluiting.

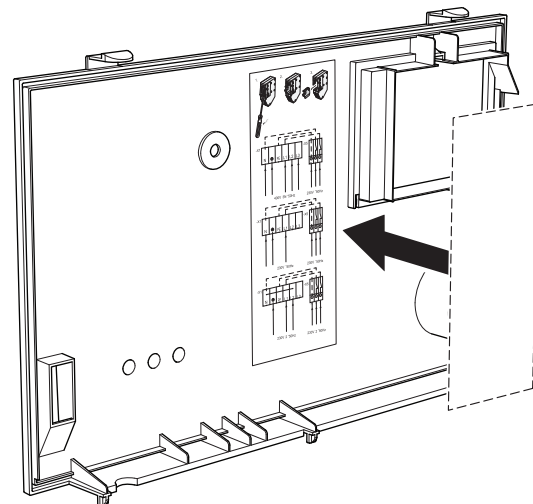


Tariefregeling

Als de spanning naar het elektrische verwarmingselement en/of de compressor gedurende enige tijd verbroken is, moet tegelijkertijd "Tariefblokkering" worden geselecteerd via de te selecteren ingangen, zie hoofdstuk "Selecteerbare ingangen".

EXTERNE AANSLUITINGEN

Sluit elektrische aansluitingen aan op klemmenstroken X28, X29 en X30 op de print (AA2).

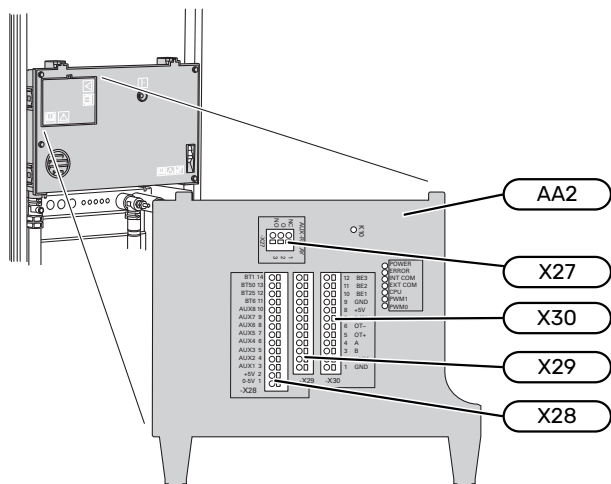


Sensoren

Buitenvoeler

De buitentemperatuursensor (BT1) moet op een beschaduwde plaats aan de noord- of noordwestzijde worden geplaatst, zodat de werking ervan niet kan worden verstoord door bijvoorbeeld de ochtendzon.

Sluit de buitentemperatuursensor aan op klemmenstrook AA2-X28:14 en AA2-X29:GND.


Indien er een mantelbuis wordt gebruikt, moet deze worden afgesloten om condens in de behuizing van de sensor te voorkomen.

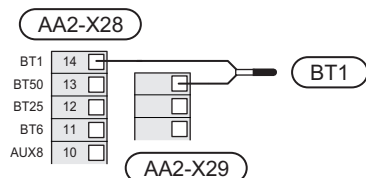

Temperatuursensor, warmtapwater verwarmen starten

Temperatuursensor, warmtapwater laden starten (BT5) kan worden geplaatst in de dompelbuis op de warmtepompboiler tussen temperatuursensor, warmtapwater laden (BT6) en temperatuursensor, warmtapwater boven (BT7).

Sluit de sensor aan op klemmenstrook X28:10 (of op een van de andere te selecteren AUX-ingangen) en op klemmenstrook AA2-X29:GND.

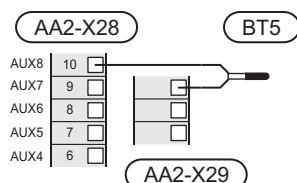


Temperatuervoeler, warmtapwater verwarmen

Temperatuursensor, warmtapwater laden (BT6) wordt in de dompelbuis op de warmtepompboiler geplaatst.

Sluit de sensor aan op klemmenstrook AA2-X28:11 (of op een van de andere te selecteren AUX-ingangen) en op klemmenstrook AA2-X29:GND.


Instellingen voor warmtapwater worden ingevoerd in menu 2 "Warmtapwater".

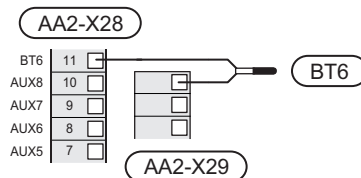

Temperatuursensor, warmtapwater boven


Een temperatuursensor voor warmtapwater boven (BT7) kan worden aangesloten op S1157 om de watertemperatuur boven in de warmtepompboiler weer te geven (als het mogelijk is om boven in de warmtepompboiler een sensor te installeren).

Sluit de sensor aan op klemmenstrook X28:10 (of op een van de andere te selecteren AUX-ingangen) en op klemmenstrook AA2-X29:GND.

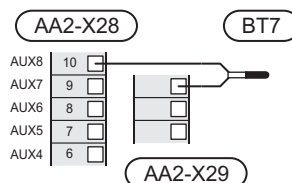

Externe aanvoertemperatuursensor

Als een externe aanvoertemperatuursensor (BT25) moet worden gebruikt, moet deze op klemmenstrook AA2-X28:12 en op klemmenstrook AA2-X29:GND worden aangesloten.

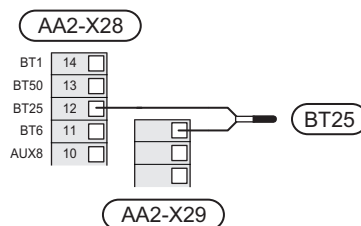

Ruimtevoeler

S1157 wordt geleverd met een ruimtesensor (BT50) die het mogelijk maakt om de kamertemperatuur te tonen en te regelen op het display van de S1157.


S1157 werkt zonder de ruimtesensor, maar als u de binnentemperatuur van het pand wilt aflezen van het display op S1157 moet de ruimtetemperatuursensor worden geïnstalleerd.

De ruimtetemperatuursensor moet worden geïnstalleerd op een neutrale locatie waar de insteltemperatuur vereist is. Een geschikte locatie zou bijvoorbeeld een vrije binnenwand kunnen zijn in een hal op ca. 1,5 m boven de vloer. Het is belangrijk dat de ruimtetemperatuursensor tijdens het meten van de juiste kamertemperatuur niet wordt gehinderd, bijvoorbeeld doordat deze in een nis, tussen planken, achter een gordijn, boven of nabij een warmtebron, in een tochtstroom van een buitendeur of in direct zonlicht wordt geplaatst. Ook dichtgedraaide radiatorthermostaten kunnen problemen veroorzaken.

Sluit de ruimtetemperatuursensor aan op klemmenstroken AA2-X28:13 en AA2-X29:GND.

Als een ruimtesensor wordt gebruikt om de ruimtetemperatuur in °C te veranderen en/of om de ruimtetemperatuur te finetunen, moet de sensor worden geactiveerd in menu 1.3 - "Instellingen ruimtesensor".

Als er een ruimtesensor wordt gebruikt in een kamer met vloerverwarming, dient deze uitsluitend een weergavefunctie te hebben en geen functie ter controle van de kamertemperatuur.

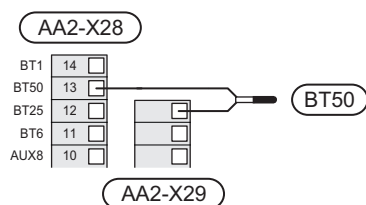

Voorzichtig!

Het veranderen van de temperatuur in het pand kan veel tijd in beslag nemen. Korte tijdsperiodes in combinatie met vloerverwarming leiden bijvoorbeeld niet tot een merkbaar verschil in de ruimtetemperatuur.

Externe elektriciteitsmeter en energiemeter

Er kunnen tot twee elektriciteitsmeters (BE6, BE7) of energiemeters voor verwarming (BF2, BF3) worden aangesloten op S1157.


Activeer de meter(s) in menu 7.2 - "Instellingen accessoire" en stel vervolgens de gewenste waarde ("Energie per puls" of "Pulsen per kWh") in menu 7.2.19 - "Puls energiemeter" in.

Voorzichtig!

Het EMK accessoire wordt aangesloten op dezelfde klemmenstroken als elektriciteitsmeters/energiemeters.


Elektriciteitsmeter

Sluit de elektriciteitsmeters aan op klemmenstroken AA2-X28:1-2 en AA2-X30:7-8.

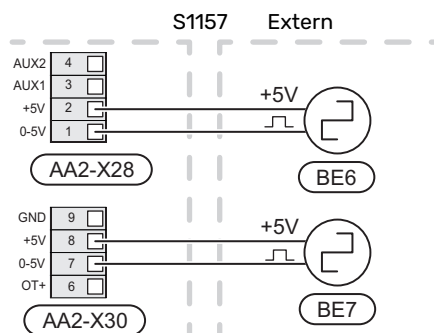

Energieremeter

Sluit de energiemeters aan op klemmenstroken AA2-X28:1-2 en AA2-X30:7-8 en op klemmenstrook AA2-X29:GND.

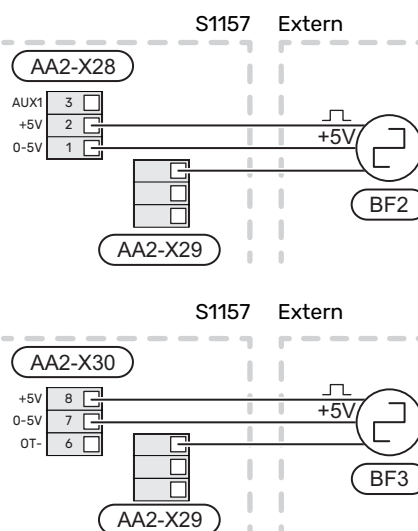

Laadmonitor

Geïntegreerde vermogensregeling

S1157 is voorzien van een eenvoudige vorm van een geïntegreerde vermogensregeling, die de vermogenstrappen voor de elektrische bijverwarming beperkt door te berekenen of toekomstige vermogenstrappen kunnen worden aangesloten op de relevante fase zonder dat de stroom voor de gespecificeerde hoofdzekering wordt overschreden.

Indien de stroom de gespecificeerde hoofdzekering mocht overschrijden, is de vermogenstrap niet toegestaan. De waarde van de hoofdzekering van het gebouw is gespecificeerd in menu 7.1.9 - "Vermogensmonitor".

Vermogensregeling met stroomsensor

Als er in het gebouw veel stroomverbruikers zijn ingeschakeld terwijl de compressor en/of de elektrische bijverwarming in bedrijf is, bestaat het risico dat de hoofdzekering van het gebouw doorslaat.

S1157 is voorzien van een vermogensregeling die met behulp van een stroomsensor de vermogenstrappen voor de elektrische bijverwarming regelt door het vermogen tussen de verschillende fasen te herverdelen of de elektrische bijverwarming stapsgewijs uitschakelt in geval van overbelasting in een fase.


Als de overbelasting ondanks het uitschakelen van de elektrische bijverwarming blijft bestaan, wordt de compressor beperkt.

De elektrische bijverwarming wordt opnieuw ingeschakeld wanneer het overige stroomverbruik is afgenomen.


De fasen van het gebouw kunnen verschillende belastingen hebben. Als de compressor op een zwaar belaste fase wordt aangesloten, bestaat de kans dat de capaciteit van de compressor beperkt wordt en dat de elektrische bijverwarming langer werkt dan verwacht. Dit betekent dat de verwachte besparingen niet worden bereikt.

Aansluiten en activeren van stroomsensoren

1. Installeer een stroomsensor op iedere ingaande faseleiding in de elektrische verdeelkast. Dit kan beste worden gedaan in de elektrische verdeelkast.
2. Sluit de stroomsensoren aan op een meeraderige kabel in een behuizing direct naast de elektrische verdeelkast. De meeraderige kabel tussen de behuizing en de S1157 moet een kabeldikte van minimaal 0,5 mm² hebben.

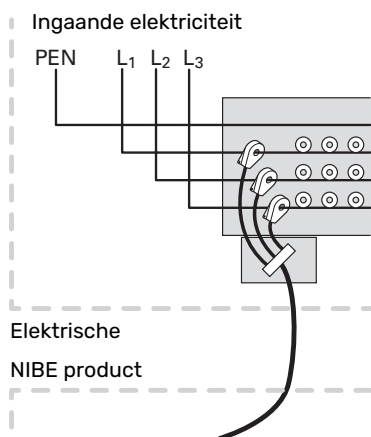

3. Sluit de kabel aan op klemmenstrook, AA2-X30:9-12, waarbij X30:9 de gezamenlijke klemmenstrook is voor de drie stroomsensoren.

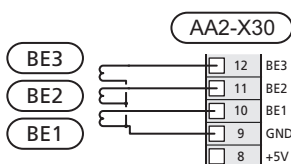

4. Specificeer de waarde van de hoofdzekering van het gebouw in menu 7.1.9 - "Vermogensmonitor".

5. Activeer de fasedetectie in menu 7.1.9 - "Vermogensmonitor". Voor meer informatie over de fasedetectie, zie hoofdstuk "Menu 7.1.9 - Vermogensmonitor".

COMMUNICATIE

Multi-installatie

Er kunnen meerdere warmtepompen onderling worden verbonden door één warmtepomp als hoofdeenheid te selecteren en de rest als ondergeschikte warmtepompen.

Water/water warmtepompen met multi-installatiefunctie van NIBE kunnen worden aangesloten op de S1157.

Er kunnen nog acht warmtepompen worden aangesloten op de hoofdeenheid. In systemen met meerdere warmtepompen moet elke pomp een unieke naam hebben. Slechts één warmtepomp kan de "Hoofdeenheid" zijn en slechts één bijvoorbeeld "Warmtepomp 5".

Hoofdeenheid/warmtepomp worden ingesteld in menu 7.3.1.

Externe temperatuursensoren en regelsignalen mogen alleen op de hoofdeenheid worden aangesloten, met uitzondering van de externe regeling van de compressormodule.




LET OP!

Als er meerdere warmtepompen gekoppeld zijn, moeten er een externe aanvoertemperatuursensor (BT25) en een externe retourleidingsensor (BT71) worden gebruikt.

Sluit de communicatiekabels tussen de warmtepompen in serie aan op klemmenstrook X30:1 (GND), X30:2 (+12V), X30:3 (B) en X30:4 (A) op de print (AA2).

Het voorbeeld toont de aansluiting van S1157 als de hoofdeenheid met twee ondergeschikte warmtebronnen.

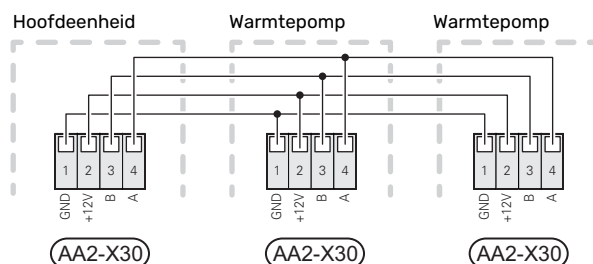

Accessoires aansluiten


Instructies voor het aansluiten van accessoires vindt u in de bij het accessoire geleverde handleiding. Zie paragraaf "Accessoires" voor een lijst met accessoires die met de S1157 kunnen worden gebruikt. In dit voorbeeld wordt de aansluiting voor communicatie met de meest gebruikte accessoires getoond.

Accessoires met accessoirekaart (AA5)

Accessoires met accessoirekaart (AA5) zijn aangesloten op klemmenstrook AA2-X30:1, 3, 4 in S1157.

Als er meerdere accessoires moeten worden aangesloten of al zijn geïnstalleerd, worden de printen in serie aangesloten.


Omdat er verschillende aansluitingen kunnen zijn voor accessoires met printplaten (AA5), moet u altijd de instructies lezen in de handleiding voor het accessoire dat moet worden geïnstalleerd.

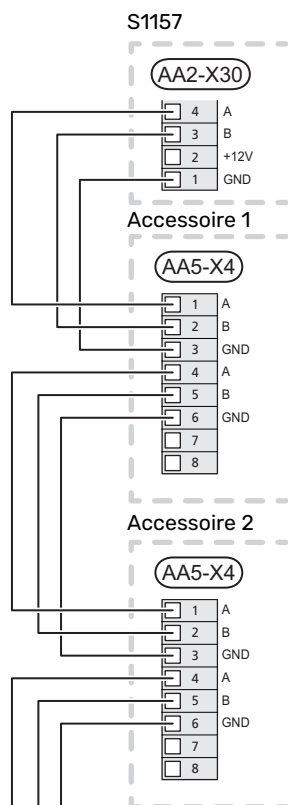

Netwerkkabel voor myUplink (W130)

Voor als u verbinding wilt maken met myUplink met een netwerkkabel in plaats van via wifi.

1. Sluit de afgeschermdde netwerkkabel aan op het display.
2. Volg de kabel van de debietmeter naar buiten aan de rechterkant van S1157.

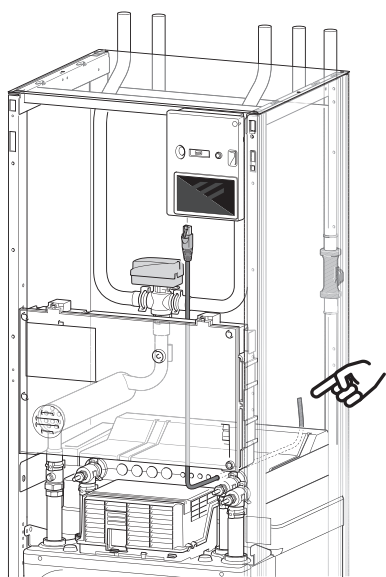

TE SELECTEREN IN-/UITGANGEN

S1157 heeft softwaregeregelde AUX-ingangen en -uitgangen voor aansluiting van de externe schakelfunctie (contact moet potentiaalvrij zijn) of sensor.

In menu 7.4 - "Te selecteren in-/uitgangen" selecteert u de AUX-aansluiting waarop iedere functie is aangesloten.

Voor sommige functies zijn wellicht accessoires nodig.




TIP

Een aantal van de volgende functies kan ook worden geactiveerd en gepland via het menu met instellingen.

Selecteerbare ingangen

Selecteerbare ingangen op de print (AA2) voor deze functies zijn AA2-X28:3-11. Elke functie heeft verbinding met een ingang en GND (AA2-X29).

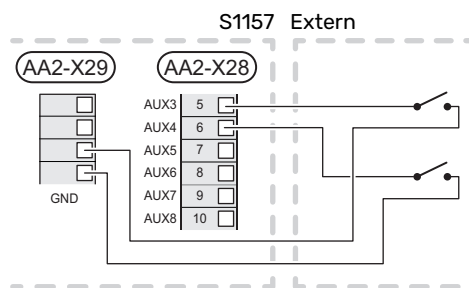

In het bovenstaande voorbeeld worden de ingangen AUX1 (AA2-X28:3) en AUX2 (AA2-X28:4) gebruikt.


Selecteerbare uitgang

Een selecteerbare uitgang is AA2-X27.

De uitgang is een potentiaalvrij schakelrelais.

Alarmsignalering is aangesloten op C-NC, andere functies zijn aangesloten op C-NO.

Als S1157 is uitgeschakeld of in de noodstand staat, staat het relais in stand C-NC.

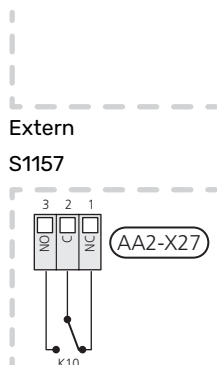

Voorzichtig!

Voor de relaisuitgang geldt mogelijk een maximale belasting van 2 A bij weerstandsbelasting (230 V~).



TIP

Het accessoire AXC is nodig als er meer dan één functie wordt aangesloten op de AUX-uitgang.


Aansluiting van wisselklep

Er is een wisselklep aangesloten op de AUX-uitgang, zie onderstaande afbeelding.

afbeelding

De externe circulatiepomp aansluiten

Er is een externe circulatiepomp aangesloten op de AUX-uitgang, zie onderstaande afbeelding.

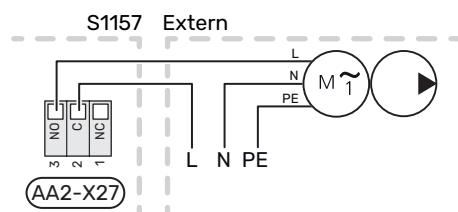

Mogelijke selectie AUX-ingangen

Temperatuurvoeler

Dit zijn de mogelijkheden:

- Warmtapwaterstart (BT5)

Wanneer de regelende warmtapwatersensor (BT5) is aangesloten, wordt de regelende warmtapwatersensor (BT6) gebruikt als warmtapwaterstop. De temperatuursensor wordt in een dompelbuis op de boiler geplaatst.

- WW top (BT7) (toont de watertemperatuur aan de bovenkant van de boiler.) De temperatuursensor wordt in een dompelbuis geplaatst.
- 6 specifieke sensoren (BT37.1 – BT37.6) voor optionele plaatsing en benaming.
- Koel/verw-sensor (BT74), bepaalt wanneer het tijd is om te wisselen tussen de standen koelen en verwarmen (kan worden geselecteerd als de koelfunctie is geactiveerd in het menu 7.2.1 - "Acc. toevoegen/verwijderen").
- Ret.temp. (BT71)
(externe retourleidingsensor)
- Ext. WW uit temp. (BT70) (toont warmtapwatersensor voor recirculatie. Geplaatst op de aanvoerleiding.)
Kan worden geselecteerd als "WW-circulatie" in menu 7.4 - "Te selecteren in-/uitgangen" is geactiveerd.
- Ext. WW recirc.temp. (BT82) (toont warmtapwatersensor voor recirculatie. Geplaatst op de retourleiding.)
Kan worden geselecteerd als "WW-circulatie" in menu 7.4 - "Te selecteren in-/uitgangen" is geactiveerd.

Monitor

Dit zijn de mogelijkheden:

- Extern alarm (NO), Extern alarm (NC)
Het alarm is aangesloten op de regeling, wat betekent dat de storing wordt gepresenteerd als een informatieve mededeling op het display.
- Druksch. klimaatsyst. (NC)
- niveauregelaar² / drukschakelaar / stromingsregelaar voor bronsysteem (NC).

Externe activering van functies

Er kan een externe schakelaarfunctie op de S1157 worden aangesloten voor het activeren van diverse functies. De functie is geactiveerd gedurende de tijd dat de schakelaar is gesloten.

Mogelijke functies die geactiveerd kunnen worden:

- Bronpomp activeren
- Temp. meer warmwater
- Act. vraagmodus klein
- "Externe afstelling"

Als de schakelaar is gesloten, verandert de temperatuur in °C (als een ruimtesensor is aangesloten en geactiveerd). Als er geen ruimtesensor is aangesloten of geactiveerd, wordt de gewenste verschuiving van "Temperatuur" ("Verschuiving") ingesteld via het aantal gekozen stappen. De waarde kan worden ingesteld tussen -10 en +10. Het instellen van de waarde voor de wijziging vindt plaats in menu 1.30.3 - "Externe afstelling".

- activering van een van de vier ventilatorsnelheden.

² Accessoire NV 10

(kan worden geselecteerd als het ventilatieaccessoire is geactiveerd)

De volgende opties zijn beschikbaar:

- "Ventilatorsn. 1 activ. (NO)" - "Ventilatorsn. 4 activ. (NO)"
- "Ventilatorsn. 1 activ. (NC)"

De ventilatorsnelheid is geactiveerd gedurende de tijd dat de schakelaar is gesloten. De normale snelheid wordt hervat als de schakelaar weer open is.

- SG Ready



Voorzichtig!

Voor "SG Ready" zijn twee AUX-ingangen vereist.

In gevallen waarbij deze functie vereist is, moet deze worden aangesloten op klemmenstrook X28 op de print (AA2).

"SG Ready" is een slimme vorm van tariefregeling waarbij de energieleverancier de binnen-, warmtapwater- en/of zwembadtemperaturen (indien van toepassing) kan beïnvloeden of simpelweg de bijverwarming en/of compressor in de warmtepomp op bepaalde uren van de dag kan blokkeren (kan worden geselecteerd in menu 4.2.3 nadat de functie is geactiveerd). Activeer de functie door potentiaalvrije schakelingen aan te sluiten op twee ingangen die u selecteert in menu 7.4 - "Te selecteren in-/uitgangen" (SG Ready A en SG Ready B).

Gesloten of open schakelaar houdt één van de volgende zaken in:

- *Blokkering (A: Gesloten, B: Open)*

"SG Ready" is actief. De compressor in S1157 en bijverwarming worden geblokkeerd.

- *Normale stand (A: Open, B: Open)*

"SG Ready" is niet actief. Geen effect op het systeem.

- *Stand lage prijs (A: Open, B: Gesloten)*

"SG Ready" is actief. Het systeem richt zich op kostenbesparingen en kan bijvoorbeeld gebruik maken van een laag tarief bij de energieleverancier of overcapaciteit van een eigen energiebron (effect op het systeem kan worden afgesteld in menu 4.2.3).

- *Stand overcapaciteit (A: Gesloten, B: Gesloten)*

"SG Ready" is actief. Het systeem mag op volle capaciteit draaien bij overcapaciteit (zeer lage prijs) bij de energieleverancier (effect op het systeem is instelbaar in menu 4.2.3).

(A = SG Ready A. B = SG Ready B)

Externe blokkering van functies

Er kan een externe schakelaarfunctie op de S1157 worden aangesloten voor het blokkeren van diverse functies. De schakelaar moet potentiaalvrij zijn en een gesloten schakelaar resulteert in blokkeren.



LET OP!

Blokkeren houdt het gevaar in van bevriezen.

Functies die geblokkeerd kunnen worden:

- Verwarming blokkeren
- Warmwater blokkeren (eventuele recirculatie van warmtapwater (HWC) blijft functioneren)
- Compressor blokkeren
- Bijverwarming blokkeren
- Tariefblokkering (NO), Tariefblokkering (NC) (bijverwarming, compressor, verwarming, koeling en warmtapwater zijn uitgeschakeld)
- "Externe verm.begrenzing"

In markten waarin de netbeheerder de belasting van het elektriciteitsnet dynamisch moet kunnen regelen, kan het vermogen van de compressor en het elektrisch verwarmingselement worden begrensd.

De vermogensgrens kan worden ingesteld in menu 7.4.2 - "Externe verm.begrenzing".

Mogelijke selecties AUX-uitgang

Indicaties

- Alarmuitg.
- SPA (Smart Price Adaption: lage elektriciteitsprijs)
- Ontd. omg.luchtcollector
- Groepsalarm
- Indicatie koelstand (geldt alleen als er koelaccessoires zijn)
- Koelmodus ind. met vertr. (geldt alleen als er koelaccessoires zijn)
- Extra koeling (geldt alleen als er koelaccessoires zijn)
- Vakantie
- Weg-modus
- Zonne-energie AUX (PV regeling. Kan worden geselecteerd als het PV zonlicht accessoire is geactiveerd.)
- Vochtregeling (als ventilatieaccessoire en vochtigheids-sensor zijn geïnstalleerd)

Bediening

- WW-circulatie (circulatiepomp voor warmtapwatercirculatie)
- Ext. cv-pomp (externe circulatiepomp verwarmingssysteem)
- Grondwaterpomp, de circulatiepomp kan ook worden gebruikt als een externe bronpomp (GP7).
- Externe WW-wisselklep (externe wisselklep voor warmtapwater)




LET OP!

De relevante verdeelkast moet worden gemarkeerd met een waarschuwing voor externe spanning.

De externe circulatiepomp aansluiten

Er is een externe circulatiepomp aangesloten op de AUX-uitgang, zie onderstaande afbeelding.

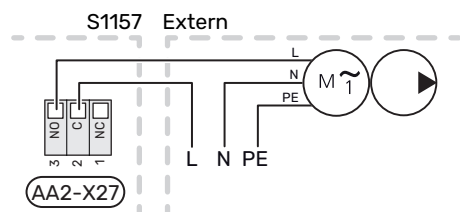

Instellingen

ELEKTRISCHE BIJVERWARMING - MAXIMAAL VERMOGEN

De elektrische bijverwarming is mogelijk beperkt, afhankelijk van het gekozen land.

Het vermogen van het elektrische verwarmingselement wordt ingesteld in menu 7.1.5.1 - "Int. elek. bijverw.".

Vermogensstappen van het elektrische verwarmingselement

In de tabel(len) wordt de totale fasestroom voor het elektrische verwarmingselement weergegeven.

Daarnaast is er de stroom voor de werking van de compressor.

3x400 V

Max. elektrische bijverwarming (kW)	Max. fasestroom L1(A)	Max. fasestroom L2(A)	Max. fasestroom L3(A)
0,0	-	-	-
0,5	2,2	-	-
1,0	-	4,3	-
1,5	2,2	4,3	-
2,0	-	-	8,7
2,5	2,2	-	8,7
3,0	-	4,3	8,7
3,5	2,2	4,3	8,7
4,0	-	11,5	7,5
4,5	2,2	11,5	7,5
5,0	-	7,5	15,6
5,5	2,2	7,5	15,6
6,0	-	11,5	15,6
6,5 ¹	2,2	11,5	15,6

¹ Fabrieksinstelling

3x230 V

Max. elektrische bijverwarming (kW)	Max. fasestroom L1(A)	Max. fasestroom L2(A)	Max. fasestroom L3(A)
0,0	-	-	-
0,5	-	2,2	2,2
1,0	-	4,3	4,3
1,5	-	6,5	6,5
2,0	-	8,7	8,7
2,5	-	10,9	10,9
3,0	8,7	4,3	11,5
3,5	8,7	6,5	13,2
4,0	8,7	8,7	15,1
4,5 ¹	8,7	10,9	17,0

¹ Fabrieksinstelling

1x230 V

Max. elektrische bijverwarming (kW)	Max. fasestroom L1(A)
0,0	-
0,5	2,2
1,0	4,3
1,5	6,5
2,0	8,7
2,5	10,9
3,0	13,0
3,5	15,2
4,0	17,4
4,5 ¹	19,6

¹ Fabrieksinstelling

Stroomsensoren

Als de stroomsensoren zijn aangesloten, meet S1157 de fasestromen en wijst deze automatisch de vermogenstrappen toe aan de minst belaste fase.



LET OP!

Indien de stroomsensoren niet zijn aangesloten, berekent de S1157 hoe hoog de stromen zullen zijn als de relevante vermogensstappen worden toegevoegd. Als de stromen hoger zijn dan de ingestelde zekeringgrootte, mag de vermogensstap niet inschakelen.

NOODSTAND

De noodstand wordt gebruikt bij bedrijfsstoringen en in samenhang met service.

Als de S1157 in de noodstand wordt gezet, werkt het systeem als volgt:

- De compressor is geblokkeerd.
- S1157 geeft voorrang aan verwarmingsproductie.
- Indien mogelijk wordt er warmtapwater geproduceerd.
- De load balancing functie is niet actief.
- Max. vermogen voor het elektrische verwarmingselement in de noodstand, beperkt volgens de instelling in menu 7.1.8.2 - "Noodstand".
- Vaste aanvoertemperatuur als het systeem geen waarde heeft vanuit de buitentemperatuursensor (BT1).

Wanneer de noodstand actief is, is het statuslampje geel.

U kunt de noodstand activeren als de S1157 draait én als deze is uitgeschakeld.

Voor activering als S1157 loopt: houd de aan/uit-knop (SF1) 2 seconden ingedrukt en selecteer "Noodstand" in het afsluitmenu.

Om de noodstand te activeren als S1157 is uitgeschakeld: houd de aan/uit-knop ingedrukt (SF1) gedurende 5 seconden. (Deactiveer de noodstand door één keer te drukken.)

Inbedrijfstelling en afstelling

Vullen en ontluchten



Voorzichtig!

Als er onvoldoende wordt ontlucht, kan dat schadelijk zijn voor interne onderdelen in de S1157.

VULLEN VAN HET KLIMAATSYSTEEM

1. Open de extern gemonteerde vulklep. Vul het klimaatstelsel met water.
2. Open de extern gemonteerde ontlufter.
3. Wanneer het water dat de ontlufter verlaat niet met lucht is vermengd, sluit u de klep. Na een tijdje begint de druk te stijgen.
4. Wanneer de juiste druk is verkregen, sluit u de vulklep.


ONTLUCHTEN VAN HET KLIMAATSYSTEEM

1. Ontlucht de warmtepomp via een extern gemonteerde ontlufter en de rest van het klimaatstelsel via de respectievelijke ontlufters.
2. Blijf vullen en ontluchten totdat alle lucht is verwijderd en de druk klopt.

VULLEN VAN HET BRONSYSTEEM

Het bronsysteem moet worden gevuld met bronvloeistof bestaande uit water met of zonder antivries. Als antivries wordt gebruikt, wordt het in een open reservoir gemengd; het mengsel moet bestand zijn tegen bevriezing tot ongeveer -15 °C. Gebruik een aangesloten vulpomp om met bronvloeistof te vullen.


1. Controleer of het bronsysteem niet lekt.
2. Sluit de vulpomp en de retourleiding aan op de vulaan-sluiting van het bronsysteem KB25 (accessoire).
3. In een systeem met een niveaureservoir (CM2): sluit de klep onder het niveaureservoir.
4. Vul met bronvloeistof volgens de instructies in de handleiding voor KB25 (accessoire).
5. In een systeem met een niveaureservoir: open de klep onder het niveaureservoir.

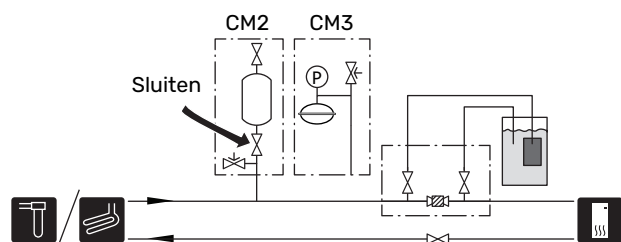

ONTLUCHTEN VAN HET BRONSYSTEEM

Niveaureservoir

Controleer het vloeistofniveau in het niveaureservoir (CM2). Indien het vloeistofniveau is gezakt, vult u het systeem bij.

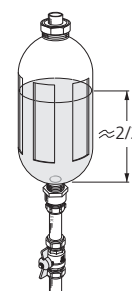


1. Sluit de klep onder het reservoir.
2. Ontkoppel de aansluiting bovenop het reservoir.
3. Vul bronvloeistof bij tot het reservoir ca. 2/3 gevuld is.
4. Sluit de connector opnieuw aan bovenop het reservoir.
5. Open de klep onder het reservoir.

Indien de druk in het systeem moet worden verhoogd, gebeurt dat door de klep op de uitgaande hoofdleiding te sluiten wanneer de bronpomp (GP2) in bedrijf is en het niveaureservoir (CM2) open staat, zodat vloeistof uit het reservoir wordt gezogen.

Expansievat

Indien er een expansievat (CM3) wordt gebruikt in plaats van een niveaureservoir, wordt het drukniveau gecontroleerd met de drukmeter (BP6). Als de druk zakt, dient het systeem te worden bijgevuld.



Inbedrijfstelling en inspectie



Voorzichtig!

Controleer de automatische zekering (FC1)³. Het kan zijn dat deze tijdens het transport is gesprongen.

STARTGIDS



LET OP!

Er moet water in het klimaatsysteem zitten voordat de S1157 wordt ingeschakeld.



LET OP!

Start de S1157 niet als het gevaar bestaat dat het water in het systeem is bevroren.



LET OP!

Als er meerdere warmtepompen zijn aangesloten, moet de startgids eerst worden uitgevoerd in de secundaire warmtepompen.

In de warmtepompen die niet de hoofdeenheid zijn, kunt u alleen instellingen invoeren voor de circulatiepompen van elke warmtepomp. Overige instellingen worden verricht en aangestuurd door de hoofdeenheid.

1. Start S1157 door te drukken op de aan/uit-knop (SF1).
2. Volg de instructies in de startgids van het display. Als de startgids niet start als u de S1157 opstart, kunt u die handmatig starten in menu 7.7.



TIP

Zie de paragraaf "Bediening – Inleiding" voor een nadere introductie van het regelsysteem van de installatie (bediening, menu's, enz.).

Als het gebouw koud is wanneer de S1157 start, is het mogelijk dat de compressor niet kan voldoen aan de volledige vraag zonder daarvoor bijverwarming te gebruiken.

Inbedrijfstelling

De eerste keer dat de installatie wordt gestart, wordt de startgids gestart. In de instructies van de startgids staat wat er moet gebeuren tijdens de eerste start en wordt er een overzicht gegeven van de basisinstellingen van de installatie.

De startgids zorgt ervoor dat het opstarten juist wordt uitgevoerd en kan om die reden niet worden overgeslagen.



Voorzichtig!

Zolang als de startgids actief is, wordt geen enkele functie van de installatie automatisch gestart.

Bediening in de startgids



B. Optie / instelling

A. Schuifbalk

Hier ziet u hoe ver u bent gevorderd in de startgids.

Sleep met uw vinger naar rechts om tussen de pagina's te zoeken.

Om te zoeken kunt u ook op de pijltjes in de bovenhoeken drukken.

B. Optie / instelling

Verricht hier de instellingen voor het systeem.

INSTELLEN VAN POMPSNELHEDEN

Pompafstelling, automatische regeling

Kant bronsysteem

Voor het verkrijgen van het nominale of ontworpen debiet in het bronsysteem moet de bronpomp de juiste instelling hebben. S1157 heeft een bronpomp die in de standaardstand automatisch wordt geregeld. Bepaalde functies en accessoires moeten wellicht handmatig draaien en in dat geval moet de juiste snelheid worden ingesteld.



TIP

Als er in een multi-installatie meerdere warmtepompen zijn geïnstalleerd, moeten al deze warmtepompen omwille van een optimale werking hetzelfde formaat compressor hebben.

Deze automatische regeling vindt plaats als de compressor draait en stelt de snelheid van de bronpomp in, zodat het optimale temperatuurverschil tussen de aanvoer- en uittre-detemperatuur van de bronzvloeistof wordt gerealiseerd.

³ Alleen S1157 1x230 V/3x230 V.

Afgiftesysteem

Voor het verkrijgen van het nominale of ontworpen debiet in het klimaatsysteem moet de circulatiepomp verwarmingssysteem de juiste instelling hebben. S1157 heeft een circulatiepomp verwarmingssysteem die in de standaardstand automatisch wordt geregeld. Bepaalde functies en accessoires moeten wellicht handmatig draaien en in dat geval moet de juiste snelheid worden ingesteld.

Deze automatische regeling vindt plaats als de compressor draait en stelt de snelheid van de circulatiepomp verwarmingssysteem in, voor de relevante bedrijfsstand, om het optimale temperatuurverschil te verkrijgen tussen de aanvoer- en retourleidingen. Tijdens verwarming worden de ingestelde DOT (gedimensioneerde buitentemperatuur) en het verschil in menu 7.1.6.2. gebruikt. Indien nodig kan de maximale snelheid van de circulatiepomp worden begrensd in menu 7.1.2.2.

Pompafstelling, handmatige regeling

Bronzijde

S1157 heeft een bronpomp die automatisch kan worden aangestuurd. Voor handmatige bediening: deactiveer "Auto" in menu 7.1.2.7 en stel dan de snelheid in volgens het onderstaande schema.




Voorzichtig!

Bij gebruik van een accessoire voor passieve koeling moet de snelheid van de bronpomp worden ingesteld in menu 7.1.2.7

Stel de pompsnelheid zodra het systeem in balans is (ideaaliter 5 minuten na de start van de compressor).

Stel het debiet zo af dat het temperatuurverschil tussen bronvloeistof uit (BT11) en bronvloeistof in (BT10) tussen 2 - 5 °C ligt. Controleer deze temperaturen in menu 3.1 "Bedrijfsinfo" en pas de snelheid van de bronpomp (GP2) aan totdat het temperatuurverschil is verkregen. Een groot verschil duidt op een laag debiet in het bronsysteem en een klein verschil duidt op een hoog debiet in het bronsysteem.

S1157

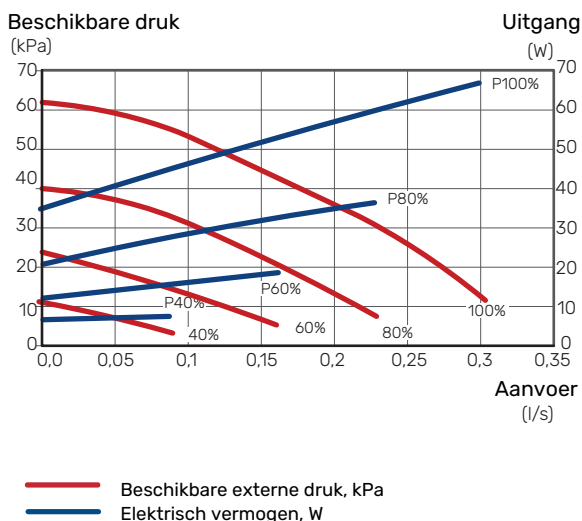


Klimaatsysteem

S1157 heeft een circulatiepomp verwarmingssysteem die automatisch kan worden aangestuurd. Voor handmatige bediening: deactiveer "Auto" in menu 7.1.2.2 en stel dan de snelheid in volgens de onderstaande grafiek.

De aanvoer moet een geschikt temperatuurverschil hebben voor de bedrijfssituatie (verwarmen: 5 - 10 °C, warmwaterbereiding: 5 - 10 °C, zwembadverwarming: ca. 15 °C) tussen de regelende aanvoertemperatuursensor en de retourleidingsensor. Controleer deze temperaturen in menu 3.1 "Bedrijfsinfo" en pas de snelheid van de circulatiepomp verwarmingssysteem (GP1) aan totdat het temperatuurverschil is verkregen. Een groot verschil duidt op een laag debiet in het afgiftesysteem en een klein verschil op een hoog debiet in het afgiftesysteem.

S1157

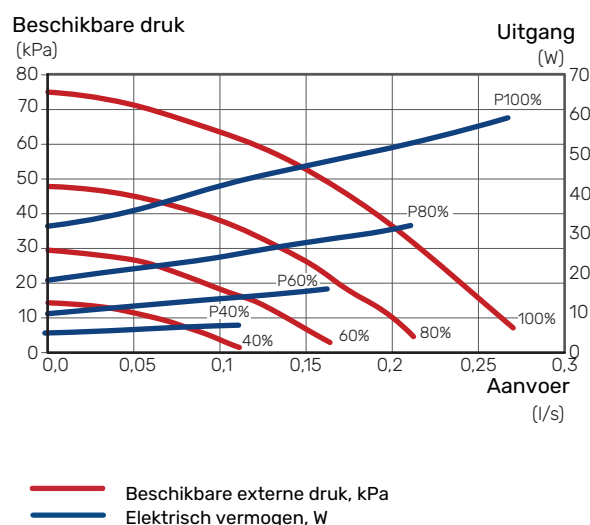


De stooklijn instellen

In het menu 1.30.1 - "Stooklijn" ziet u de stooklijn voor uw huis. De lijn is bedoeld om ongeacht de buitentemperatuur voor een gelijkmatige binnentemperatuur te zorgen en daarmee ook voor een energiezuinige werking. Aan de hand van deze curve bepaalt de S1157 de temperatuur van het water naar het klimaatsysteem (de aanvoertemperatuur) en dus de binnentemperatuur.

HELLING VAN DE STOOKLIJN

De helling van de verwarmingscurve bepaalt hoeveel graden de aanvoertemperatuur moet worden verhoogd/verlaagd wanneer de buitentemperatuur daalt/stijgt. Hoe steiler de helling, hoe hoger de aanvoertemperatuur bij een bepaalde buitentemperatuur.

Hoe lager de stooklijn, hoe energie-efficiënter het proces, hoewel een overmatig lage stooklijn leidt tot minder comfort.

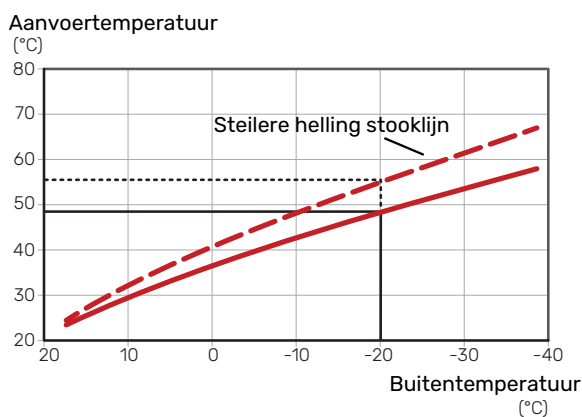


De optimale helling hangt af van de klimaatomstandigheden in het gebied en de laagst gedimensioneerde buitentemperatuur (DOT), of de woning over radiatoren, ventilatorconvectoren of vloerverwarmingssystemen beschikt en hoe goed de woning is geïsoleerd.

Voor huizen met radiatoren of ventilatiespiraal is een hogere stooklijn (bijv. lijn 9) gebruikelijk, voor huizen met vloerverwarming is een lagere stooklijn (bijv. lijn 5) gebruikelijk.

De stooklijn voor verwarming wordt ingesteld tijdens de installatie van de verwarmingsinstallatie, maar moet later misschien worden aangepast. Normaal gesproken hoeft de stooklijn niet verder te worden afgesteld.


VERSCHUIVING STOOKLIJN

Een verschuiving van de stooklijn betekent dat de aanvoertemperatuur evenveel verandert voor alle buitentemperaturen. Een verschuiving van de stooklijn met +2 stappen verhoogt bijvoorbeeld de aanvoertemperatuur met 5 °C bij alle buitentemperaturen.

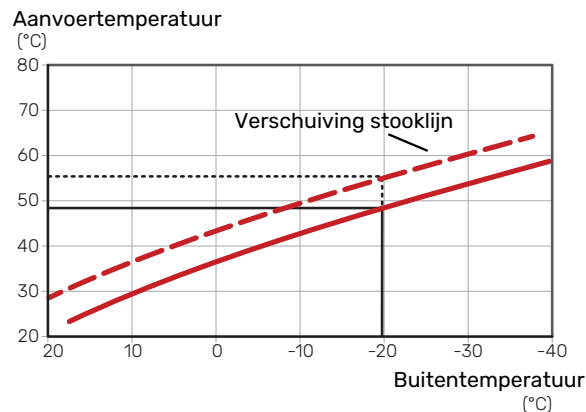

AANVOERTEMPERATUUR - MAXIMUM- EN MINIMUMWAARDEN

Aangezien de aanvoertemperatuur niet hoger kan zijn dan de ingestelde max. waarde of lager dan de ingestelde min. waarde, vlakken de lijnen af bij deze temperaturen.

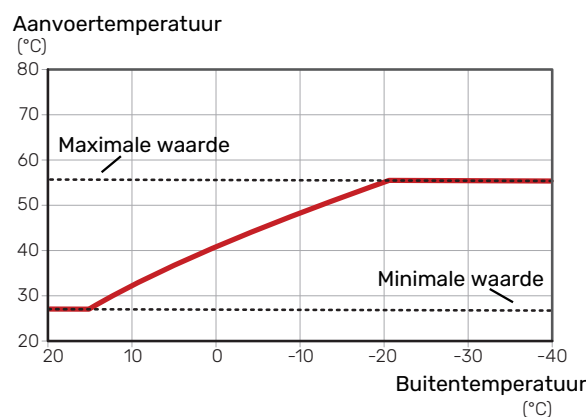

Voorzichtig!

Met vloerverwarmingssystemen wordt de maximale aanvoertemperatuur normaliter ingesteld tussen 35 en 45 °C.




Voorzichtig!

Bij vloerkoeling moet de laagste aanvoertemperatuur worden beperkt om condensatie te voorkomen.

Dit wordt ingesteld in menu 1.30.5 - "Laagste aanv. koel.".

INSTELLEN VAN DE STOOKLIJN

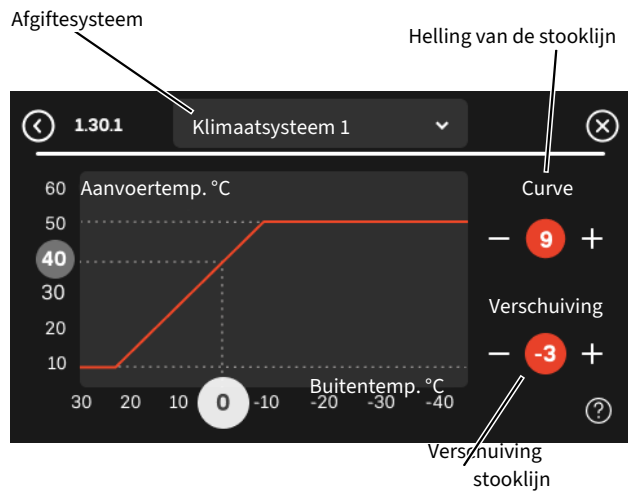

1. Selecteer het klimaatsysteem (als er meerdere zijn) waarvan u de curve wilt wijzigen.
2. Selecteer de helling en de stooklijnverschuiving.
3. Selecteer de max. en min.aanvoertemperatuur.



Voorzichtig!

Stooklijn 0 betekent dat "Eigen stooklijn" wordt gebruikt.

Instellingen voor "Eigen stooklijn" worden verricht in menu 1.30.7.

EEN STOOKLIJN AFLEZEN

1. Sleep het rondje op de as met de buitentemperatuur.
2. Lees de waarde voor de aanvoertemperatuur af in het rondje op de andere as.

myUplink

Met myUplink kunt u de installatie regelen – waar en wanneer u maar wilt. In het geval van een storing ontvangt u een alarm rechtstreeks in uw e-mail of een pushbericht in de myUplink-app, zodat u onmiddellijk actie kunt ondernemen.

Het is mogelijk de software te updaten voor S1157 via myUplink.

De mogelijkheid om de geschiedenis te bekijken en wijzigingen aan te brengen hangt af van het myUplink abonnement. Het is altijd mogelijk te kijken en een abonnement te nemen via de myUplink website.

Ga naar myuplink.com voor meer informatie.

Specificatie

Het volgende is nodig om myUplink in staat te stellen te communiceren met S1157:

- draadloos netwerk of kabel
- Internetaansluiting
- account op myuplink.com

Wij raden u onze mobiele apps voor myUplink aan.

Aansluiting

Bij de eerste keer inloggen moet u de installatie verbinden. Dit kan met de QR-code of met een verbindingssreeks.

VERBINDING MET QR-CODE

1. Scan de QR-code in menu 5.1 - "myUplink".
2. Volg de instructies in de myUplink app.

VERBINDING MET VERBINDINGSREEKS

1. Selecteer het verbindingstype (wifi/ethernet) in menu 5.2.1 of 5.2.2.
2. In het menu 5.1 selecteert u "Nieuwe verbindingsslijn vragen".
3. Als er een verbindingsslijn is gerealiseerd, wordt dit getoond in dit menu. Deze is 60 minuten geldig.
4. Indien u nog geen account hebt, meld u dan aan in de mobiele app of op myuplink.com.
5. Gebruik de verbindingsslijn om het systeem aan te sluiten op uw gebruikersaccount op myUplink.

myUplink PRO

myUplink PRO is een complete tool voor het aanbieden van serviceovereenkomsten aan de eindklant en voor het altijd beschikbaar hebben van de meest recente informatie over de installatie, inclusief de optie om de instellingen op afstand aan te passen.

Met myUplink PRO kunt u al uw verbonden klanten snel voorzien van status- en afstanddiagnoses.

Ga naar pro.myuplink.com voor informatie over wat u nog meer kunt doen met de mobiele app en online.

API


Naast myUplink en myUplink PRO is er ook een open API gebaseerd op de HTTP specificatie. Deze API is een RESTful API die communiceert via JSON.

De beschikbaarheid van parameters en datapunten hangt af van het myUplink abonnement en de myUplink service.

Ga naar dev.myuplink.com om aan de slag te gaan en meer informatie te krijgen.

Bediening - Inleiding

Bedieningseenheid

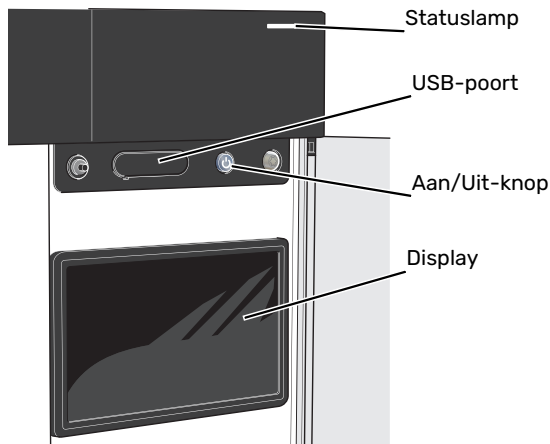

HET STATUSLAMPJE

Het statuslampje geeft de huidige bedrijfsstatus aan. Het:

- licht wit op tijdens normaal bedrijf.
- brandt geel in de noodstand.
- brandt rood in het geval van een geactiveerd alarm.
- knippert wit tijdens een actieve mededeling.
- is blauw als de S1157 is uitgeschakeld.

Als het statuslampje rood is, ontvangt u informatie en suggesties voor passende maatregelen op het display.



TIP

U krijgt deze informatie tevens via myUplink.

DE USB-POORT

Boven het display zit een USB-poort die bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor het updaten van de software. Log in op myuplink.com en klik op het tabblad "Algemeen" en vervolgens op "Software" om de nieuwste softwareversie voor uw installatie te downloaden.



TIP

Als u het product aansluit op myUplink, kunt u de software updaten zonder de USB-poort te gebruiken. Zie hoofdstuk "myUplink".

DE AAN/UIT-KNOP

De Aan/Uit-knop (SF1) heeft drie functies:

- starten
- uitschakelen
- noodstand activeren

Om te starten: druk eenmaal op de Aan/Uit-knop.

Voor uitschakelen, herstarten of activeren van de noodstand: druk op de aan/uit-knop en houd die gedurende 2 seconden ingedrukt. Er wordt dan een menu weergegeven met verschillende opties.

Voor hard uitschakelen: druk 10 seconden op de Aan/Uit-knop.

Om de noodstand te activeren als S1157 is uitgeschakeld: houd de aan/uit-knop ingedrukt (SF1) gedurende 5 seconden. (Deactiveer de noodstand door één keer te drukken.)

HET DISPLAY

Instructies, instellingen en bedieningsinformatie worden op het display weergegeven.

Navigatie

S1157 heeft een touchscreen waarmee u eenvoudig kunt navigeren door met uw vinger te drukken en te slepen.

SELECTEREN


De meeste opties en functies worden geactiveerd door het display lichtjes met uw vinger aan te raken.



BLADEREN


De symbolen aan de onderrand geven aan dat er meer pagina's zijn.

Sleep met uw vinger naar rechts om tussen de pagina's te zoeken.

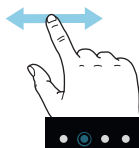

SCROLLEN


Als het menu meerdere submenu's heeft, kunt u meer informatie bekijken door met uw vinger omhoog of omlaag te slepen.




EEN INSTELLING WIJZIGEN

Druk op de instelling die u wilt wijzigen.

Als het een Aan/Uit-instelling is, wijzigt deze zodra u erop klikt.

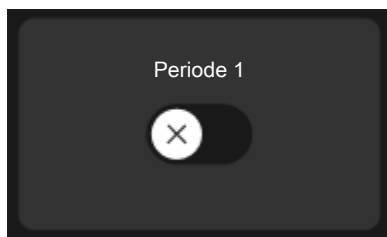


Als er meerdere waarden mogelijk zijn, verschijnt er een draaiwiel dat u omhoog of omlaag kunt slepen om de gewenste waarde te vinden.

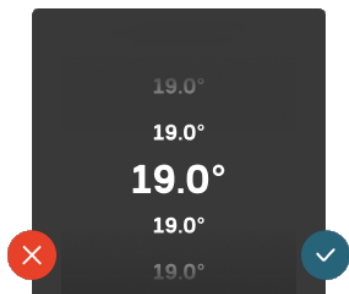

Druk op  om uw wijziging op te slaan of op  als u geen wijziging wilt aanbrengen.

FABRIEKSINSTELLING

De af fabriek ingestelde waarden worden gemarkeerd met *.

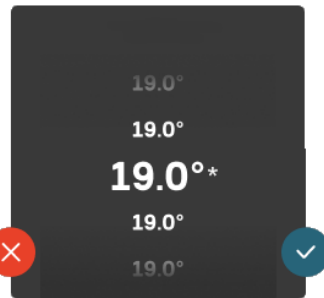

HELPMENU



In veel menu's staat een symbool dat aangeeft dat er extra hulp beschikbaar is.

Druk op het symbool om de helptekst te openen.

U moet de tekst wellicht slepen om alles in beeld te krijgen.


Menutypes

STARTSCHERMEN

Smartguide


Smartguide helpt u zowel om informatie over de huidige status te bekijken als om eenvoudig de meest voorkomende instellingen in te voeren. De informatie die u ziet, hangt af van het product dat u hebt en de accessoires die op het product zijn aangesloten.

Selecteer een optie en druk erop om door te gaan. De instructies op het scherm helpen u om de juiste keuze te maken of geven u informatie over wat er gebeurt.

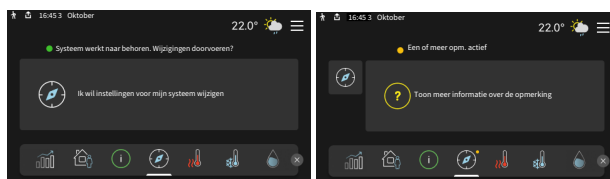


Functiepagina's

Op de functiepagina's kunt u zowel informatie over de huidige status bekijken als eenvoudig de meest voorkomende instellingen invoeren. Welke functiepagina's u ziet, hangt af van het product dat u hebt en de accessoires die op het product zijn aangesloten.

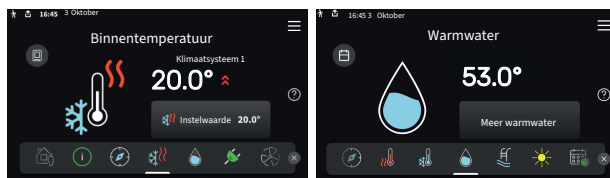

Sleep met uw vinger naar rechts of links om tussen de functiepagina's te zoeken.

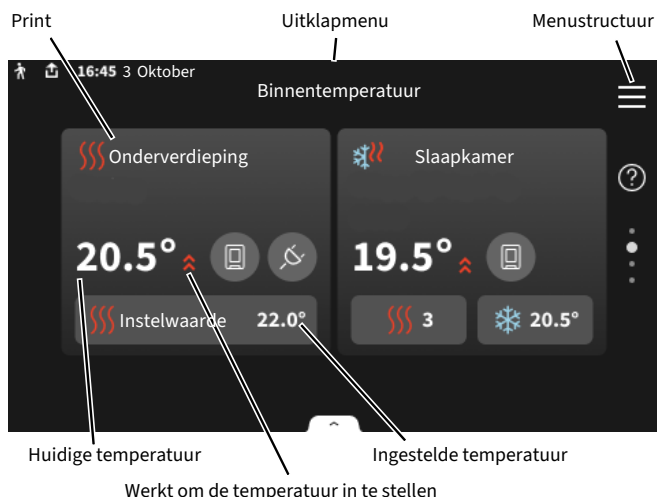

Druk op display gedeelte om de gewenste waarde aan te passen. Op bepaalde functiepagina's sleept u met uw vinger omhoog of omlaag voor meer gedeeltes.

Productoverzicht

Het kan zinvol zijn om het productoverzicht te openen bij onderhoudswerkzaamheden. U vindt dit bij de functiepagina's.

Hier vindt u informatie over de naam en het serienummer van het product, de softwareversie en contactgegevens van het servicebedrijf. Als er een software-update beschikbaar is, kunt u de update hier starten (op voorwaarde dat S1157 is aangesloten op myUplink).

 **TIP**
U voert de onderhoudsdetails in in menu 4.11.1.



Uitklapmenu


Vanaf de beginschermen gaat u via een vervolgkeuzemenu naar een nieuw venster met meer informatie.



Het vervolgkeuzemenu toont de huidige status voor S1157, wat er in bedrijf is en wat S1157 momenteel doet. De functies die in bedrijf zijn, zijn gemarkeerd met een frame.



Druk op de pictogrammen op de onderste rand van het menu voor meer informatie over iedere functie. Gebruik de schuifbalk om alle informatie voor de geselecteerde functie te bekijken.

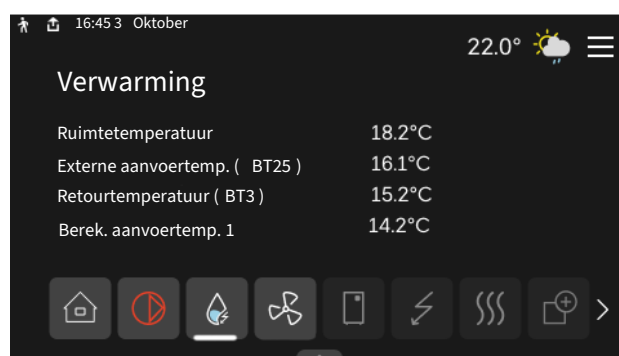


MENUSTRUCTUUR

In de menustructuur kunt u alle menu's vinden en geavanceerdere instellingen invoeren.



U kunt altijd op "X" drukken om terug te keren naar de startschermen.

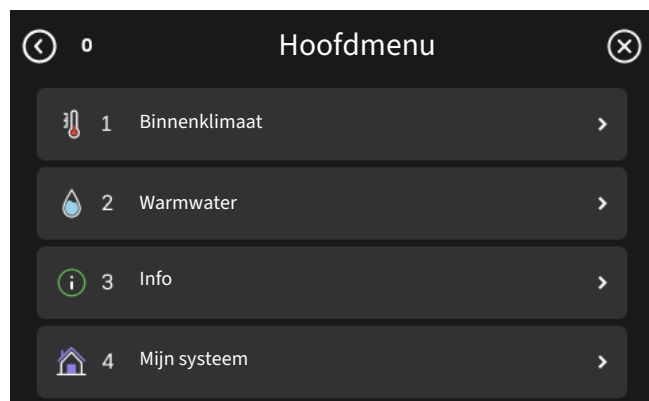


Klimaatsystemen en -zones

Klimaatsystemen zijn onder te verdelen in meerdere zones. Een zone kan een specifieke ruimte zijn, maar het is ook mogelijk een grote ruimte op te delen in meerdere zones, met behulp van radiatorthermostaten.

Elke zone kan een of meer accessoires bevatten, zoals ruimtesensoren of thermostaten. Dit kan zowel bedraad als draadloos.

Een zone kan worden ingesteld met of zonder invloed van de aanvoertemperatuur van het klimaatsysteem.

SCHEMATISCHE WEERGAVE MET TWEE KLIMAATSYSTEMEN EN VIER ZONES

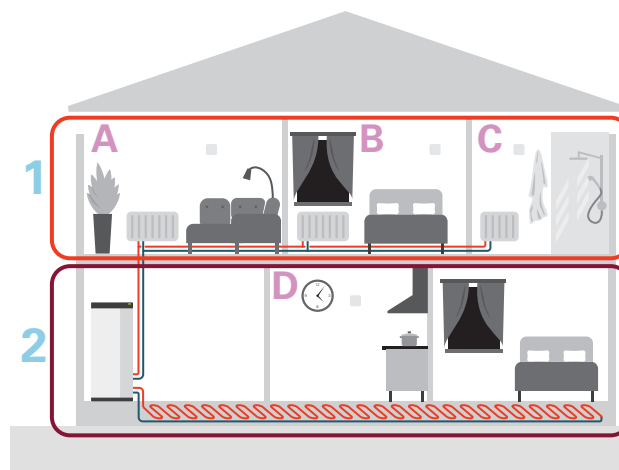

Dit voorbeeld toont een pand met twee klimaatsystemen (1 en 2, twee aparte verdiepingen) onderverdeeld in vier zones (A-D, vier verschillende ruimtes). De temperatuur kan worden geregeld in elke afzonderlijke zone (accessoire vereist).

De software updaten

Er zijn meerdere manieren om de software voor S1157 te updaten. Dit kan via:

- myUplink en myUplink PRO
- beginscherm
- menu 5.10 - "Directe verbinding" met myUplink PRO account
- De USB-poort

Regeling - Menu's

In multi-installaties met meerdere warmtepompen zijn sommige menu's ook zichtbaar op het display op de warmtepompen die geen hoofdeenheid zijn.

Menu 1 - Binnenklimaat

OVERZICHT

1.1 - Temperatuur	1.1.1 - Binnentemperatuur
	1.1.3 - Vochtigheid ¹
1.2 - Ventilatie ¹	1.2.1 - Ventilatorsnelheid ¹
	1.2.2 - Nachtkoeling ¹
	1.2.3 - FLM koeling ¹
	1.2.4 - Vraaggestuurde ventilatie ¹
	1.2.5 - Terugsteltijd vent. ¹
	1.2.6 - Filtervervangingsinterval ¹
	1.2.7 - Warmteterugw. ventil. ¹
1.3 - Instellingen ruimtesensor	1.3.3 - Instellingen ruimtesensor
	1.3.4 - Zones
	1.3.30 - Niet-toegewezen units
1.4 - Externe invloed	
1.5 - Naam klimaatsysteem	
1.30 - Geavanceerd	1.30.1 - Stooklijn
	1.30.2 - Curve, koeling ¹
	1.30.3 - Externe afstelling
	1.30.4 - Laagste a-temp. verw.
	1.30.5 - Laagste aanv. koel. ¹
	1.30.6 - Hoogste aanvoertemp.
	1.30.7 - Eigen stooklijn
	1.30.8 - Puntverschuiving

¹ Raadpleeg de installatiehandleiding van het accessoire.

MENU 1.1 - TEMPERATUUR

Hier kunt u temperatuurinstellingen voor het klimaatsysteem van uw installatie verrichten.

Als er meerdere zones en/of klimaatsystemen zijn, worden de instellingen per zone/systeem verricht.

MENU 1.1.1 - BINNENTEMPERATUUR

Stel de temperatuur (met geïnstalleerde en geactiveerde ruimtevoelers):

Instelbereik: 5 – 35°C

De waarde in het display wordt weergegeven als temperatuur in °C als de zone wordt geregeld via een ruimtesensor.



Voorzichtig!

Een langzaam klimaatsysteem, zoals bijvoorbeeld een vloerverwarming, is mogelijk niet geschikt voor regeling met behulp van ruimtesensoren.

Instellen van de temperatuur (zonder geactiveerde ruimtevoelers):

Instelbereik: -10 – 10

Het display toont de instelwaarde voor verwarming (verschuiving stooklijn). Verhoog of verlaag de waarde op het display om de binnentemperatuur te verhogen of te verlagen.

Het aantal stappen dat de waarde moet worden gewijzigd voor één graad verschil in de binnentemperatuur hangt af van het klimaatsysteem. Eén stap is normaliter voldoende, maar in sommige gevallen kunnen meerdere stappen nodig zijn.

Als meerdere zones in een klimaatsysteem geen geactiveerde ruimtesensoren hebben, zullen ze dezelfde verschuiving hebben voor de stooklijn.

Stel de gewenste waarde in. De nieuwe waarde wordt weergegeven aan de rechterkant van het symbool op het beginscherm, binnentemperatuur.



Voorzichtig!

Een stijging in de kamertemperatuur kan worden vertraagd door de thermostaten van de radiatoren of de vloerverwarming. Open daarom de thermostaten volledig, behalve in die kamers waar een koudere temperatuur is vereist, bijv. slaapkamers.



TIP

Als de ruimtetemperatuur constant te laag/hoog is, kunt u de waarde op het beginscherm van de binnentemperatuur verhogen/verlagen.

Als de ruimtetemperatuur verandert wanneer de buitentemperatuur verandert, verhoogt/verlaagt u de helling met één stap in menu 1.30.1.

Wacht 24 uur voordat u een nieuwe instelling invoert, zodat de kamertemperatuur tijd heeft te stabiliseren.

MENU 1.3 - INSTELLINGEN RUIMTESENSOR

Hier configureert u uw instellingen voor ruimtesensoren en zones. De ruimtesensoren zijn ingedeeld in zones.

MENU 1.3.3 - INSTELLINGEN RUIMTESENSOR

Hier selecteert u tot welke zone een sensor behoort. Het is mogelijk meerdere ruimtesensoren aan elke zone te koppelen. Als meerdere ruimtesensoren in dezelfde zone worden gebruikt, wordt hun gemiddelde temperatuur berekend en gebruikt als regeltemperatuur. Elke ruimtesensor kan een unieke naam krijgen.

De regeling van verwarming en koeling wordt geactiveerd door de betreffende optie aan te vinken. Welke opties worden weergegeven, is afhankelijk van het geïnstalleerde type sensor. Als de regeling niet wordt geactiveerd, is de sensor de weergegeven sensor.

Smart Room Comfort is geactiveerd wanneer verwarming is geselecteerd als sturende optie. Een zone wordt geregeld op basis van de weersvoorspelling en de binnentemperatuur.



Voorzichtig!

Een langzaam verwarmingssysteem, zoals bijvoorbeeld vloerverwarming, is mogelijk niet geschikt voor regeling met behulp van ruimtesensoren.

Als er meerdere zones en/of klimaatsystemen zijn, worden de instellingen per zone/systeem verricht.

MENU 1.3.4 - ZONES

Hier kunt u zones toevoegen en benoemen. U selecteert ook het klimaatsysteem waaronder een zone valt.

MENU 1.3.30 - NIET-TOEGEWEEZEN UNITS

Alle units die niet op een zone zijn aangesloten, worden hier weergegeven.

MENU 1.4 - EXTERNE INVLOED

Informatie voor de accessoires/functies die van invloed kunnen zijn op het binnenklimaat en die actief zijn, wordt hier weergegeven.

MENU 1.5 - NAAM KLIMAATSYSTEEM

U kunt het klimaatsysteem van de installatie hier een naam geven.

MENU 1.30 - GEAVANCEERD

Menu "Geavanceerd" is bedoeld voor gevorderde gebruikers. Dit menu heeft meerdere submenu's.

"Stooklijn" Helling van de stooklijn instellen.

"Externe afstelling" Verschuiving van de stooklijn instellen als het externe contact is aangesloten.

"Laagste a-temp. verw." Minimaal toegestane aanvoertemperatuur instellen tijdens verwarming.

"Hoogste aanvoertemp." Maximaal toegestane aanvoertemperatuur instellen voor het klimaatsysteem.

"Eigen stooklijn" Hier kunt u, als er speciale eisen zijn, uw eigen stooklijn creëren door de gewenste aanvoertemperaturen in te stellen voor verschillende buitentemperaturen.

"Puntverschuiving" Selecteer hier een wijziging in de stooklijn bij een bepaalde buitentemperatuur. Eén stap is normaal gesproken voldoende om de ruimtetemperatuur met één graad te veranderen, maar in sommige gevallen kunnen meerdere stappen nodig zijn.

MENU 1.30.1 - STOOKLIJN

Stooklijn

Instelbereik: 0 – 15

In dit menu is ook de stooklijn te vinden. De stooklijn is bedoeld om ongeacht de buitentemperatuur voor een gelijkmatige binnentemperatuur te zorgen. Via de stooklijn bepaalt S1157 de temperatuur van het water naar het klimaatsysteem, de aanvoertemperatuur en zodoende de binnentemperatuur.

Voor huizen met radiatoren of ventilatiespiraal is een hogere stooklijn (bijv. lijn 9) gebruikelijk, voor huizen met vloerverwarming is een lagere stooklijn (bijv. lijn 5) gebruikelijk.

Als u de stooklijn hebt geselecteerd, is af te lezen hoe de aanvoertemperatuur verandert bij verschillende buitentemperaturen.



TIP

Het is ook mogelijk om uw eigen stooklijn te creëren. Dit gebeurt in menu 1.30.7.



Voorzichtig!

Met vloerverwarmingssystemen wordt de maximale aanvoertemperatuur normaliter ingesteld tussen 35 en 45 °C.



TIP

Als de ruimtetemperatuur steeds te laag/hoog is, verhoogt/verlaagt u de verschuiving van de stooklijn met één stap.

Als de ruimtetemperatuur verandert wanneer de buitentemperatuur verandert, verhoogt/verlaagt u de helling met één stap.

Wacht 24 uur voordat u een nieuwe instelling invoert, zodat de kamertemperatuur tijd heeft te stabiliseren.

MENU 1.30.3 - EXTERNE AFSTELLING

Externe afstelling

Instelbereik: -10 – 10

Instelbereik (met ruimtesensor geïnstalleerd): 5 – 30 °C

Door een externe schakelaar aan te sluiten, bijvoorbeeld een kamerthermostaat of een timer, kan de kamertemperatuur tijdelijk of periodiek worden verhoogd of verlaagd. Als de schakelaar aan staat, wordt de verschuiving van de stooklijn gewijzigd met het aantal stappen dat in het menu is geselecteerd. Als er een ruimtesensor is geïnstalleerd en geactiveerd, is de gewenste kamertemperatuur (°C) ingesteld.

Als er meer dan één zone is, kan de instelling afzonderlijk worden verricht voor iedere zone.

MENU 1.30.4 - LAAGSTE A-TEMP. VERW.

Afgiftesysteem

Instelbereik: 5 – 70 °C

Hier stelt u de laagste aanvoertemperatuur in voor het klimaatstelsel. Dit betekent dat S1157 nooit een lagere temperatuur berekent dan de hier ingestelde temperatuur.

Als er meer dan één afgiftesysteem is, kan de instelling afzonderlijk worden verricht voor ieder systeem.

MENU 1.30.6 - HOOGSTE AANVOERTEMP.

Afgiftesysteem

Instelbereik: 5 – 80 °C

Hier stelt u de hoogste aanvoertemperatuur in voor het klimaatstelsel. Dit betekent dat S1157 nooit een hogere temperatuur berekent dan de hier ingestelde temperatuur.

Als er meer dan één afgiftesysteem is, kan de instelling afzonderlijk worden verricht voor ieder systeem. Klimaatssystemen 2 – 8 kunnen niet worden ingesteld op een hogere max. aanvoertemperatuur dan klimaatstelsel 1.



Voorzichtig!

Met vloerverwarmingssystemen moet de "Maximale aanvoertemperatuur voor verwarming" normaliter worden ingesteld tussen 35 en 45°C.

MENU 1.30.7 - EIGEN STOOKLIJN

Eigen stooklijn, warmte

Aanvoertemp.

Instelbereik: 5 – 80 °C



Voorzichtig!

Curve 0 moet worden geselecteerd om eigen stooklijn toe te passen.

Hier kunt u, als er speciale eisen zijn, uw eigen stooklijn creëren door de gewenste aanvoertemperaturen in te stellen voor verschillende buitentemperaturen.

MENU 1.30.8 - PUNTVERSCHUIVING

Punt buitentemp.

Instelbereik: -40 – 30 °C

Wijziging in stooklijn

Instelbereik: -10 – 10 °C

Selecteer hier een wijziging in de stooklijn bij een bepaalde buitentemperatuur. Eén stap is normaal voldoende om de kamertemperatuur met één graad te veranderen, maar in sommige gevallen kunnen meerdere stappen nodig zijn.

De stooklijn wordt beïnvloed bij ± 5 °C ten opzichte van het ingestelde punt buitentemperatuur.

Het is belangrijk dat de juiste stooklijn wordt geselecteerd, zodat de kamertemperatuur als constant wordt ervaren.



TIP

Als het koud voelt in huis bij bijv. -2°C, wordt het "punt buitentemperatuur" ingesteld op "-2" en "wijziging in stooklijn" wordt verhoogd totdat de gewenste kamertemperatuur gehandhaafd blijft.



Voorzichtig!

Wacht 24 uur voordat u een nieuwe instelling invoert, zodat de kamertemperatuur tijd heeft te stabiliseren.

Menu 2 - Warmwater

OVERZICHT

Warmtapwaterinstellingen vereisen dat S1157 wordt aangesloten op een warmtepompboiler.

2.1 - Meer warmwater
2.2 - Warmwatervraag
2.3 - Externe invloed
2.4 - Periodieke verhog.
2.5 - Warmwatercirculatie

MENU 2.1 - MEER WARMWATER

Meer warmwater

Alternatieven: 3, 6, 12, 24 en 48 uren en standen "Uit" en "Eenm. verh."

Snelstart met elek. verw.el.

Alternatief: aan/uit

"Meer warmwater": Wanneer er een tijdelijke toename is in de vraag naar warmtapwater, kan dit menu worden gebruikt om een verhoging van de warmwatertemperatuur voor een te selecteren tijd te kiezen.

Als de warm watertemperatuur al hoog genoeg is, kan "Eenm. verh." niet worden geactiveerd.

De functie wordt rechtstreeks geactiveerd als er een tijdsperiode wordt geselecteerd. De resterende tijd voor de geselecteerde instelling wordt aan de rechterkant weergegeven.

Wanneer de tijd voorbij is, keert de S1157 terug naar de ingestelde vraagmodus.

Selecteer "Uit" om "Meer warmwater" uit te schakelen.

"Snelstart met elek. verw.el.": Staat garant voor snellere verwarming, maar kan ook leiden tot een hoger energieverbruik.

MENU 2.2 - WARMWATERVRAAG

Opties: Klein, Gemiddeld, Groot, Smart Control

Het verschil tussen de te selecteren modi is de temperatuur van het warmtapwater. Een hogere temperatuur betekent dat er meer warmtapwater beschikbaar is.

"Klein": Deze stand produceert minder warmtapwater op een lagere temperatuur dan de andere alternatieven. Deze stand kan worden gebruikt in kleinere huishoudens met een beperkte vraag naar warmtapwater.

"Gemiddeld": In de normale stand wordt een grotere hoeveelheid warmtapwater geproduceerd die voor de meeste huishoudens genoeg is.

"Groot": Deze stand produceert de grootste hoeveelheid warmtapwater op een hogere temperatuur in vergelijking met de andere alternatieven. In deze stand wordt mogelijk het elektrische verwarmingselement gebruikt voor het ge-

deeltelijk verwarmen van het warmtapwater. In deze stand krijgt de productie van warmtapwater voorrang op de verwarming.

"Smart Control": Met Smart Control geactiveerd leert S1157 continu van het eerdere warmtapwaterverbruik en past zo de temperatuur in de boiler aan voor een lager energieverbruik en maximaal comfort.

MENU 2.3 - EXTERNE INVLOED

Informatie voor de accessoires/functies die van invloed kunnen zijn op de werking voor warmtapwater wordt hier weergegeven.

MENU 2.4 - PERIODIEKE VERHOOG.

Ingeschakeld

Alternatief: aan/uit

Periode

Instelbereik: 1 - 90 dagen

Starttijd

Instelbereik: 00:00 - 23:59

Volgende verhoging

De datum waarop de volgende periodieke verhoging plaatsvindt wordt hier weergegeven.

De warmtepomp en de elektrische bijverwarming kunnen de warmtapwatertemperatuur met regelmatige intervallen verhogen om bacteriegroei in de boiler te voorkomen.

De tijd voor de eenmalige verhoging wordt willekeurig bepaald, op basis van het serienummer, om het risico te vermijden dat lokaal veel warmtepompen de verhoging gelijktijdig doorlopen als ze op hetzelfde moment zijn geïnstalleerd.

Hier kunt u selecteren hoeveel tijd er moet zitten tussen verhogingen van de warmtapwatertemperatuur. De tijd kan worden ingesteld tussen 1 en 90 dagen. Plaats/verwijder het vinkje bij "Ingeschakeld" om de functie te starten/uit te schakelen.

MENU 2.5 - WARMWATERCIRCULATIE

Bedrijfstijd

Instelbereik: 1 – 60 min

Uitvaltijd

Instelbereik: 0 – 60 min

Periode

Actieve dagen

Alternatieven: Maandag – Zondag

Starttijd

Instelbereik: 00:00 – 23:59

Stoptijd

Instelbereik: 00:00 – 23:59

Hier stelt u de warmtapwatercirculatie in voor maximaal vijf perioden per dag. Tijdens de ingestelde perioden draait de circulatiepomp voor warmtapwater volgens de bovenstaande instellingen.

"*Bedrijfstijd*" bepaalt hoe lang de circulatiepomp voor warmtapwater per activering draait.

"*Uitvaltijd*" bepaalt hoe lang de circulatiepomp voor warmtapwater stationair is tussen activeringen.

"*Periode*": Hier stelt u de tijdsperiode in dat de circulatiepomp voor warmtapwater draait door middel van selectie van "Actieve dagen", "Starttijd" en "Stoptijd".



LET OP!

Warmtapwatercirculatie wordt geactiveerd in menu 7.4 "Te selecteren in-/uitgangen" of via accessoires.

Menu 3 - Info

OVERZICHT

3.1 - Bedrijfsinfo ¹	
3.2 - Temperatuurlog	
3.3 - Energie- en vermogensloglijst	3.3.1 - Energieloglijst
	3.3.2 - Vermogensloglijst
3.4 - Alarmlog	
3.5 - Productinfo., samenvatting	
3.6 - Licenties	
3.7 - Versiegeschiedenis	
3.8 - Informatie gegevensbescherming	

¹ Dit menu wordt ook weergegeven in het beperkte menusysteem van alle geïnstalleerde ondergeschikte warmtepompen.

MENU 3.1 - BEDRIJFSINFO

Informatie over de huidige bedrijfsstatus van de installatie (bijv. huidige temperaturen, enz.) wordt hier weergegeven. In multi-installaties met meerde onderling verbonden warmtepompen wordt informatie over deze pompen ook weergegeven in dit menu. Er kunnen geen wijzigingen worden doorgevoerd.

Bedrijfsinformatie kan ook op alle aangesloten draadloze apparaten worden uitgelezen.

Aan één kant wordt een QR-code weergegeven. Deze QR-code geeft het serienummer, de productnaam en, in beperkte mate, de bedrijfsgegevens aan.

MENU 3.2 - TEMPERATUURLOG

Hier ziet u de gemiddelde binnentemperatuur per week gedurende het afgelopen jaar.

De gemiddelde buitentemperatuur wordt alleen weergegeven als de ruimtetemperatuursensor/ruimte-eenheid is geïnstalleerd.

Bij installaties met ventilatie-accessoires en zonder ruimtesensoren (BT50) wordt in plaats daarvan de temperatuur van de afvoerlucht weergegeven.

MENU 3.3 - ENERGIELOGLIJST

Hier kunt u selecteren welke onderdelen van de installatie in de loglijst worden opgenomen.

MENU 3.3.1 - ENERGIELOGLIJST

Aantal jaren

Instelbereik: 1 – 10 jaar

Maanden

Instelbereik: januari – december

Inclusief verwarming

Alternatief: aan/uit

Warmtapwater inbegrepen

Alternatief: aan/uit

Buitentemperatuur tonen

Alternatief: aan/uit

Binnentemperatuur tonen

Alternatief: aan/uit

Hier kunt u een schema zien dat aangeeft hoeveel energie de S1157 levert en verbruikt. U kunt kiezen welke delen van de installatie worden opgenomen in de loglijst. Het is ook mogelijk om het display van binnen- en/of buitentemperatuur te activeren.

MENU 3.3.2 - ENERGIELOGLIJST

Hier kunt u zien hoeveel vermogen het systeem op een bepaald tijdstip van de dag heeft verbruikt. U kunt kiezen dit per uur of om de 15 minuten te bekijken.

MENU 3.4 - ALARMLOG

Om problemen eenvoudiger te kunnen oplossen, wordt de bedrijfsstatus van de installatie bij een alarm hier opgeslagen. U vindt hier informatie over de 10 meest recente alarmmeldingen.

Om de bedrijfsstatus in het geval van een alarm te vinden, selecteert u het relevante alarm in de lijst.

MENU 3.5 - PRODUCTINFO., SAMENVATTING

Hier bekijkt u algemene informatie over de installatie, bijvoorbeeld de softwareversie.

MENU 3.6 - LICENTIES

U kunt hier licenties voor open source code bekijken.

MENU 3.7 - VERSIEGESCHIEDENIS

Hier kunt u zien wat nieuw en/of gewijzigd is in verschillende softwareversies.

MENU 3.8 - INFORMATIE GEGEVENSBESCHERMING

Hier ziet u welke gegevens NIBE verzamelt voor het oplossen van problemen en het optimaliseren van het product.

Menu 4 - Mijn systeem

OVERZICHT

4.1 - Bedrijfsstand	
4.2 - Plusfuncties	4.2.2 - Zonne-energie ¹
	4.2.3 - SG Ready
	4.2.5 - Smart Price Adaption™
	4.2.5.1 - Elektriciteitsprijs
	4.2.5.2 - Overdrachtsvergoeding
4.3 - Profielen ¹	
4.4 - Weerregeling	
4.5 - Weg-modus	
4.6 - Smart Energy Source™	
4.7 - Energieprijs	4.7.1 - Variabele elektriciteitsprijs
	4.7.3 - Shuntgeregelde bijverwarming ¹
	4.7.4 - Stapgeregelde bijverwarming ¹
	4.7.6 - Externe bijverwarming ¹
4.8 - Tijd en datum	
4.9 - Taal / Language	
4.10 - Land	
4.11 - Gereedschappen	4.11.1 - Installateurgegevens
	4.11.2 - Geluid bij indrukken knop
	4.11.4 - Beginscherm
4.30 - Geavanceerd	4.30.4 - Fabrieksinst. gebr

¹ Raadpleeg de installatiehandleiding van het accessoire.

MENU 4.1 - BEDRIJFSSTAND

Bedrijfsstand

Alternatief: Auto, Handmatig, Alleen bijverw

Handmatig

Alternatief: Compressor, Bijverw., Verw.

Alleen bijverw

Alternatief: Verw.

De bedrijfsstand voor S1157 is normaal ingesteld op "Auto". Het is ook mogelijk om bedrijfsstand "Alleen bijverw" te selecteren. Selecteer "Handmatig" om te kiezen dat functies worden geactiveerd.

Als "Handmatig" of "Alleen bijverw" wordt geselecteerd, worden de te selecteren opties verderop weergegeven. Vink de functies aan die u wilt activeren.

Bedrijfsstand "Auto"

In deze bedrijfsstand selecteert de S1157 automatisch welke functies zijn toegestaan.

Bedrijfsstand "Handmatig"

In deze bedrijfsstand kunt u kiezen welke functies zijn toegestaan.

"Compressor" is de unit die warmtapwater en verwarming voor het pand produceert. U kunt "compressor" niet uitvinken in de handmatige stand.

"Bijverw." is de unit die de compressor helpt het pand en/of het warmtapwater te verwarmen als het systeem de volledige vraag niet alleen aan kan.

"Verw." zorgt ervoor dat u verwarming in het pand krijgt. U kunt de functie uitvinken als u de verwarming niet aan wilt hebben.



Voorzichtig!

Als u "Bijverw." uitvinkt, krijgt u mogelijk niet voldoende warmtapwater en/of verwarming in het pand.

Bedrijfsstand "Alleen bijverw"

In deze bedrijfsmodus is de compressor niet actief. Er wordt alleen gebruikgemaakt van bijverwarming.



Voorzichtig!

Als u modus "Alleen bijverw" kiest, wordt de selectie van de compressor ongedaan gemaakt en zijn de energiekosten hoger.

MENU 4.2 - PLUSFUNCTIES

In de submenu's kunnen instellingen worden verricht voor eventuele extra functies die zijn geïnstalleerd in de S1157.

MENU 4.2.3 - SG READY

Hier stelt u in welk deel van uw klimaatsysteem (bijvoorbeeld ruimtetemperatuur) wordt beïnvloed bij activering van "SG Ready". Deze functie kan alleen worden gebruikt in elektriciteitsnetten die de "SG Ready"-standaard ondersteunen.

Invloed op verw. ruimtetemp.

Bij de lageprijsstand van "SG Ready" wordt de parallelle verschuiving van de binnentemperatuur verhoogd met "+1". Als er een ruimtesensor is geïnstalleerd en geactiveerd, wordt daarentegen de gewenste ruimtetemperatuur verhoogd met 1 °C.

Bij de overcapaciteitstand van "SG Ready" wordt de parallelle verschuiving van de binnentemperatuur verhoogd met "+2". Als er een ruimtesensor is geïnstalleerd en geactiveerd, wordt de gewenste ruimtetemperatuur daarentegen verhoogd met 2 °C.

Warmwater beïnv.

Bij de lageprijsstand van "SG Ready" wordt de stoptemperatuur voor het warmtapwater zo hoog mogelijk ingesteld terwijl uitsluitend de compressor in bedrijf is (elektrisch verwarmingselement niet toegestaan).

In het geval van de overcapaciteitstand op "SG Ready" moet het warmtapwater op de vraagmodus "Groot" worden gezet (elektrisch verwarmingselement toegestaan).



LET OP!

De functie moet worden aangesloten op twee AUX-ingangen en worden geactiveerd in menu 7.4 "Te selecteren in-/uitgangen".

MENU 4.2.5 - SMART PRICE ADAPTION™

Ingeschakeld

Alternatief: aan/uit

Prijs bron

Opties: "Spotprijs", "Handmatig"

Met betrekking tot verwarming

Opties: "Uit", "Comfort", "Opslaan", "Opslaan PLUS"

Warmwater beïnv.

Alternatief: aan/uit

Met smart control geactiveerd in menu 2.2.

Opties: "Uit", "Comfort", "Opslaan", "Opslaan PLUS"

Deze functie kan alleen worden gebruikt als u een actief account hebt voor myUplink en de elektriciteitsleverancier elektriciteitscontracten ondersteunt die gebaseerd zijn op de huidige spotprijs.

Smart Price Adaption™ stemt een deel van het verbruik van de installatie gedurende de dag af op de perioden met de goedkoopste elektriciteitsprijs, zodat besparingen mogelijk zijn bij elektriciteitscontracten met spotprijzen. De functie is gebaseerd op het downloaden van de elektriciteitsprijzen voor de komende 24 uur via myUplink.

"Prijs bron": Hier kunt u bepalen of u spotprijzen wilt gebruiken of de prijzen handmatig wilt invoeren.

"Mate van invloed": Hoe groter de besparing die u selecteert, hoe groter het effect van de elektriciteitsprijs.

Bepaalde draadloze units kunnen ook worden beïnvloed door Smart Price Adaption™.



LET OP!

Verhoogde besparingen kunnen leiden tot een negatieve impact op het comfort.

MENU 4.2.5.1 - ELEKTRICITEITSPRIJS

Als u "Handmatig" hebt geselecteerd in menu 4.2.5 - "Smart Price Adaption™" kunt u de elektriciteitsprijs invoeren voor afzonderlijke tijdsperioden.

MENU 4.2.5.2 - OVERDRACHTSVERGOEDING

Als u "Spotprijs" hebt geselecteerd in menu 4.2.5 - "Smart Price Adaption™" kunt u overdrachtsvergoedingen instellen en deze toewijzen aan specifieke tijdsperioden. De wijzigingen gaan de volgende dag in.

MENU 4.4 - WEERREGELING

Weerreg. activeren

Alternatief: aan/uit

Factor

Instelbereik: 0 - 10

U kunt kiezen of u S1157 zo wilt instellen dat deze zich aanpast aan de binnentemperatuur op basis van de weersverwachting.

U kunt de factor voor de buitentemperatuur instellen. Hoe hoger de waarde, hoe groter de invloed van de weersvoorspelling.



Voorzichtig!

Dit menu is alleen zichtbaar als de installatie is aangesloten op myUplink en als het klimaatsysteem geen gebruik maakt van ruimteregeling.

MENU 4.5 - WEG-MODUS

In dit menu wordt "Weg-modus" geactiveerd/gedeactiveerd.

Als de Weg-modus wordt geactiveerd, worden de volgende functies beïnvloed:

- de instelling voor verwarming wordt licht verlaagd
- de instelling voor koeling wordt iets verhoogd (als koelings-accessoire is geïnstalleerd)
- de warmtapwatertemperatuur wordt verlaagd als de vraagmodus "Groot" of "Gemiddeld" is geselecteerd
- De AUX-functie "Weg-modus" wordt geactiveerd

Als u wilt, kunt u kiezen welke van de volgende functies beïnvloed moeten worden:

- ventilatie (accessoire vereist)
- warmtapwatercirculatie (accessoires of gebruik van AUX is verplicht)

MENU 4.6 - SMART ENERGY SOURCE™



LET OP!

Smart Energy Source™ vereist externe bijverwarming.

Smart Energy Source™

Alternatief: aan/uit

Regelmethode

Instelopties: Prijs per kWh / CO2

Als Smart Energy Source™ geactiveerd is, brengt S1157 prioriteit aan voor de manier waarop/de mate waarin de aangesloten energiebron wordt gebruikt. Hier kunt u selecteren of het systeem de energiebron moet gebruiken die op dat moment het goedkoopst is of de bron die momenteel het meest CO2-neutraal is.



Voorzichtig!

De selecties in dit menu zijn van invloed op menu 4.7 - "Energieprijs".

MENU 4.7 - ENERGIEPRIJS

Hier kunt u de tariefregeling gebruiken voor uw bijverwarming.

Hier kunt u kiezen of het systeem moet regelen op basis van de spotprijs, tariefregeling of een vaste prijs. De instelling wordt voor elke afzonderlijke energiebron gemaakt. De spotprijs kan alleen worden gebruikt als u een op de spotprijs gebaseerde overeenkomst hebt met uw energieleverancier.

Stel de lagetarieperioden in. U kunt twee verschillende periodes per jaar instellen. In deze periodes kunt u tot vier verschillende periodes voor doordeweeks (maandag tot vrijdag) of vier verschillende periodes voor het weekend (zaterdag en zondag) instellen.



Voorzichtig!

Dit menu is alleen zichtbaar als Smart Energy Source™ is geactiveerd.

MENU 4.7.1 - VARIABLELE ELEKTRICITEITSPRIJS

Hier kunt u de tariefregeling gebruiken voor de elektrische bijverwarming.

Stel de lagetarieperioden in. U kunt twee verschillende periodes per jaar instellen. In deze periodes kunt u tot vier verschillende periodes voor doordeweeks (maandag tot vrijdag) of vier verschillende periodes voor het weekend (zaterdag en zondag) instellen.

MENU 4.8 - TIJD EN DATUM

Hier kunt u de tijd, datum, weergavestand en tijdzone instellen.



TIP

De tijd en datum worden automatisch ingesteld bij aansluiting op myUplink. Voor de juiste tijd moet eerst de tijdzone worden ingesteld.

MENU 4.9 - TAAL / LANGUAGE

Kies hier de taal waarin u de informatie wilt aflezen.

MENU 4.10 - LAND

Hier kunt u aangeven in welk land het product is geïnstalleerd. Zo krijgt u toegang tot landspecifieke instellingen in het product.

Voor de taalinstellingen kan worden afgeweken van deze selectie.



LET OP!

Deze functie wordt vergrendeld na 24 uur. Als het display wordt herstart, of als de software wordt bijgewerkt, blijft de landselectie in verband hiermee vergrendeld. Daarna kan het geselecteerde land niet meer worden gewijzigd in dit menu zonder eerst onderdelen in het product te vervangen.

MENU 4.11 - GEREEDSCHAPPEN

Hier kunt u de gereedschappen voor gebruik vinden.

MENU 4.11.1 - INSTALLATEURGEGEVENS

In dit menu voert u de naam en het telefoonnummer van de installateur in.

Daarna zijn de gegevens zichtbaar op het startscherm, "Productoverzicht".

MENU 4.11.2 - GELUID BIJ INDRUKKEN KNOP

Alternatief: aan/uit

Hier kiest u of u een geluid wilt horen als u knoppen op het display indrukt.

MENU 4.11.4 - BEGINSCHERM

Alternatief: aan/uit

Hier selecteert u welke beginschermen u wilt laten weergeven.

Het aantal opties in dit menu is afhankelijk van de geïnstalleerde producten en accessoires.

MENU 4.30 - GEAVANCEERD

Menu "Geavanceerd" is bedoeld voor gevorderde gebruikers.

MENU 4.30.4 - FABRIEKSINST. GEBR

Alle instellingen die beschikbaar zijn voor de gebruiker (inclusief geavanceerde menu's) kunnen hier worden gereset naar de standaardwaarden.



Voorzichtig!

Na het herstellen van de fabrieksinstelling moeten persoonlijke instellingen, zoals de stooklijn, opnieuw worden ingesteld.

Menu 5 - Aansluiting

OVERZICHT

5.1 - myUplink	
5.2 - Netwerkinstellingen	5.2.1 - wifi
	5.2.2 - Ethernet
5.4 - Draadloze eenheden	
5.10 - Gereedschappen	5.10.1 - Directe verbinding

MENU 5.1 - MYUPLINK

Hier krijgt u informatie over de verbindingstatus en het serienummer van de installatie en het aantal gebruikers en servicepartners dat met de installatie is verbonden. Een aangesloten gebruiker beschikt over een gebruikersaccount in myUplink, met toestemming om uw installatie te beheeren/monitoren.

U kunt ook de verbinding van de installatie met myUplink beheeren en een nieuwe verbindinglijn aanvragen.

Het is mogelijk om alle gebruikers en servicepartners uit te schakelen die met de installatie zijn verbonden via myUplink.



LET OP!

Na het loskoppelen van alle gebruikers kan geen van hen uw installatie nog monitoren of beheeren via myUplink zonder eerst een nieuwe verbindinglijn aan te vragen.

MENU 5.2 - NETWERKINSTELLINGEN

Hier selecteert u of het systeem met het internet verbindt via wifi (menu 5.2.1) of via een netwerkkabel (ethernet) (menu 5.2.2).

Hier kunt u de TCP/IP-instellingen voor de installatie instellen.

Als u de TCP/IP-instellingen wilt instellen met behulp van DHCP, activeert u "Automatisch".

Tijdens handmatig instellen, selecteert u "IP-adres" en voert u via het toetsenbord het juiste adres in. Herhaal deze procedure voor "Netwerkmasker", "Gateway" en "DNS".



Voorzichtig!

De installatie kan niet met het internet verbinden zonder correcte TCP/IP-instellingen. Als u niet zeker weet welke instellingen voor u van toepassing zijn, kunt u de stand "Automatisch" kiezen of contact opnemen met de netwerkbeheerder (of vergelijkbaar) voor meer informatie.



TIP

Alle instellingen ingevoerd sinds het openen van het menu kunnen worden gereset door "Reset" te selecteren.

MENU 5.4 - DRAADLOZE EENHEDEN

In dit menu sluit u draadloze units aan en beheert u instellingen voor aangesloten units.

Voeg het draadloze apparaat toe door te drukken op "Unit toevoegen". Voor de snelste identificatie van het draadloze apparaat wordt aanbevolen dat de hoofdeenheid eerst wordt ingesteld om de stand zoeken. Vervolgens stelt u het draadloze apparaat in op de stand identificeren.

MENU 5.10 - GEREEDSCHAPPEN

Als installateur kunt u hier via een app bijv. een installatie aansluiten door een toegangspunt voor rechtstreekse aansluiting op een mobiele telefoon te activeren.

MENU 5.10.1 - RECHTSTREEKSE AANSLUITING

Als u een gebruikersaccount hebt voor myUplink PRO kunt u de directe verbinding via wifi activeren. Dat betekent dat de installatie de communicatie met het relevante netwerk zal verliezen en dat u in plaats daarvan instellingen invoert op het mobiele apparaat dat u op de installatie aansluit.

Menu 6 - Programmeren

OVERZICHT

6.1 - Vakantie

6.2 - Programmeren

MENU 6.1 - VAKANTIE

In dit menu programmeert u langere wijzigingen in verwarming en warmtapwatertemperatuur.

U kunt ook instellingen voor bepaalde geïnstalleerde accessoires programmeren.

Als er een ruimtesensor is geïnstalleerd en geactiveerd, is de gewenste kamertemperatuur (°C) voor de opgegeven periode ingesteld.

Indien er geen ruimtesensor is geactiveerd, wordt de gewenste verschuiving van de stooklijn ingesteld. Eén stap is gewoonlijk voldoende om de kamertemperatuur met één graad te veranderen, maar in sommige gevallen kunnen meerdere stappen nodig zijn.



TIP

Stop de vakantie-instelling ongeveer een dag voordat u terugkomt, zodat de temperatuur van de kamer en het warmtapwater weer naar hun gebruikelijke niveaus kunnen terugkeren.



Voorzichtig!

Vakantie-instellingen eindigen op de gekozen datum. Als u de vakantie-instelling wilt herhalen als de einddatum is verstreken, gaat u naar het menu om de datum te veranderen.

MENU 6.2 - PROGRAMMEREN

In dit menu programmeert u herhaaldelijke veranderingen van bijvoorbeeld verwarming en warmtapwater.

U kunt ook instellingen voor bepaalde geïnstalleerde accessoires programmeren.




Voorzichtig!

Het programma wordt herhaald volgens de geselecteerde instelling (bijv. iedere maandag) totdat u deze handmatig uitschakelt in het menu.


Een modus bevat instellingen die van toepassing zijn op de programmering. Maak een modus met één of meer instellingen aan door te drukken op "Nieuwe stand".



Selecteer de instellingen voor de modus. Sleep met uw vinger naar links om de naam en kleur voor de modus te selecteren om die stand uniek en makkelijk herkenbaar te maken.

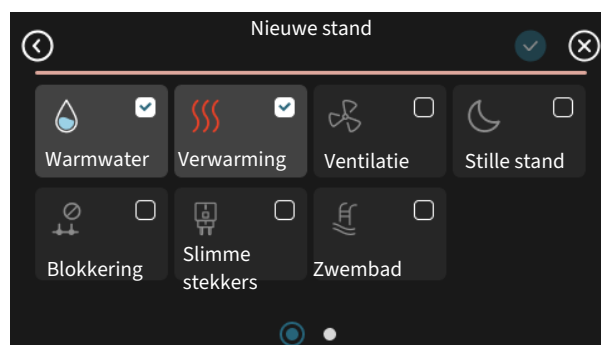

Selecteer een lege rij, druk erop om een modus te programmeren en pas hem aan. U kunt een vinkje plaatsen als een modus overdag of 's nachts actief moet zijn.

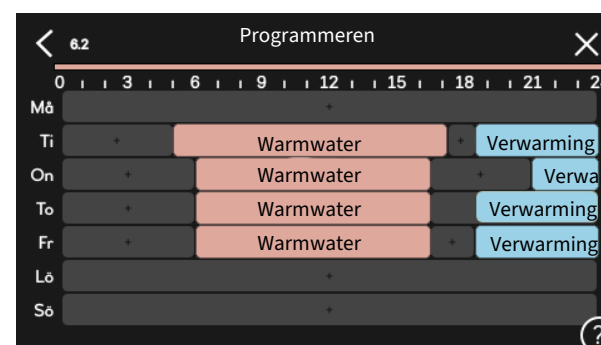

Als er een ruimtesensor is geïnstalleerd en geactiveerd, is de gewenste kamertemperatuur (°C) voor de opgegeven periode ingesteld.

Indien er geen ruimtesensor is geactiveerd, wordt de gewenste verschuiving van de stooklijn ingesteld. Eén stap is gewoonlijk voldoende om de kamertemperatuur met één graad te veranderen, maar in sommige gevallen kunnen meerdere stappen nodig zijn.

Menu 7 - Installateurinstellingen

OVERZICHT

7.1 - Bedrijfsinstelling. ¹	7.1.1 - Warmwater	7.1.1.1 - Temperatuurinstelling
		7.1.1.2 - Bedrijfsinstelling. ¹
	7.1.2 - Circulatiepompen	7.1.2.1 - Bedr. stand cv-pomp GP1 ¹
		7.1.2.2 - Pp sn. cv GP1 ¹
		7.1.2.6 - Bedrijfsmodus bronpomp ¹
		7.1.2.7 - Snelheid bronpomp ¹
	7.1.3 - Compressor	7.1.3.1 - BlockFreq
	7.1.4 - Ventilatie ²	7.1.4.1 - Vent. snelh., afvoerlucht ²
		7.1.4.2 - Ventilatorsn., aanvoerl. ²
		7.1.4.3 - De ventilatie finetunen ²
	7.1.5 - Bijverwarm.	7.1.5.1 - Int. elek. bijverw.
		7.1.5.2 - Max. geïnst. el. vermogen/BBR
	7.1.6 - Verwarming	7.1.6.1 - Max. versch. aanvoertemp.
		7.1.6.2 - Flowinst., klimaatsyst.
		7.1.6.3 - Vermogen bij DOT
		7.1.6.4 - Vochtregeling ²
		7.1.6.6 - Warmtereg. compr. ¹
		7.1.6.7 - Actie bij hoge aanvoertemp. ¹
		7.1.6.8 - Sens. compressorstop ¹
	7.1.7 - Koeling ²	7.1.7.1 - Koelingsinstellingen ²
		7.1.7.2 - Vochtregeling ²
		7.1.7.3 - Systeeminstellingen koeling ²
		7.1.7.4 - Compressor regeling koeling ²
	7.1.8 - Alarmen	7.1.8.1 - Alarmhandelingen
		7.1.8.2 - Noodstand
	7.1.9 - Vermogensmonitor	
	7.1.10 - Systeeminstellingen	7.1.10.1 - Prioritering werking
		7.1.10.2 - Instel. Auto-modus
		7.1.10.3 - Instel. graadminut.
		7.1.10.4 - Prioriteit compressor
		7.1.10.5 - Prioriteit ext. bijverw.
		7.1.10.6 - Beperking ruimtetemp.
	7.1.12 - Instellingen bronvloeistof	
7.2 - Instellingen accessoire ²	7.2.1 - Acc. toevoegen/verwijderen	
	7.2.19 - Externe energiemeter	
7.3 - Multi-installatie	7.3.1 - Configureren	
	7.3.3 - Naam warmtepomp	
	7.3.4 - Koppeling	
7.4 - Te selecteren in-/uitgangen	7.4.1 - Naam invoeren BT37.x	
	7.4.2 - Externe verm.begrenzing	
	7.4.3 - Alarm van externe ingang een naam geven	
7.5 - Gereedschappen	7.5.1 - Warmtepomp, test	7.5.1.1 - Testmodus
	7.5.2 - Functie vloerdrogen	
	7.5.3 - Geforc. regeling	
	7.5.6 - Vervanging omvormer	
	7.5.8 - Schermvergrendeling	
	7.5.9 - Modbus TCP/IP	

	7.5.12 - Modbus TCP/IP accessoires	7.5.12.1 - Acc. toevoegen/verwijderen
		7.5.12.2 - Modbus PV ²
	7.5.13 - Integratie van derden	7.5.13.1 - Modbus TCP/IP Ext.
		7.5.13.2 - EEBUS
	7.5.15 - Lokaal REST API	
	7.5.16 - Software-update terugdraaien	
7.6 - Fabrieksinstelling service		
7.7 - Startgids		
7.8 - Snelle start		
7.9 - Loglijsten	7.9.1 - Log met wijzigingen	
	7.9.2 - Berichtenlog	
	7.9.3 - Black box	

¹ Dit menu wordt ook weergegeven in het beperkte menusysteem van alle geïnstalleerde ondergeschikte warmtepompen.

² Raadpleeg de installatiehandleiding van het accessoire.

MENU 7.1 - BEDRIJFSINSTELLING.

Voer hier de bedrijfsinstellingen voor het systeem in.

MENU 7.1.1 - WARMWATER

Dit menu bevat geavanceerde instellingen voor de functie warmtapwater.

MENU 7.1.1.1 - TEMPERATUURINSTELLING

Starttemperatuur

Vraagmodus, klein/gemiddeld/groot

Instelbereik: 5 – 70 °C

Stoptemperatuur

Vraagmodus, klein/gemiddeld/groot

Instelbereik: 5 – 70 °C

Stoptemp. per. toename

Instelbereik: 55 – 70 °C

"Starttemperatuur" en "Stoptemperatuur" voor vraagstand *small/medium/large*: Hier stelt u de start- en stoptemperatuur in van het warmtapwater voor de verschillende vraagstanden (menu 2.2).

"Stoptemp. per. toename": Hier stelt u de stoptemperatuur in voor periodieke verhoging (menu 2.4).

MENU 7.1.1.2 - BEDRIJFSINSTELLING.

Laadmethode

Alternatief: Doeltemp., deltatemp.

Laadvermogen

Alternatieven: auto, handmatig

Gewenst vermogen "gemiddeld"

Instelbereik: 1 – 50 kW

Gewenst vermogen "hoog"

Instelbereik: 1 – 50 kW

Als er meerdere compressoren beschikbaar zijn, stelt u het verschil tussen in- en uitschakeling in bij warmtapwaterproductie.

Hier selecteert u de laadmethode voor warmwaterbedrijf. "Delta temp." wordt aanbevolen voor boilers met een laadspiraal, "Doeltemp." voor boilers met dubbele mantel en boilers met een warmtapwaterspiraal.

MENU 7.1.2 - CIRCULATIEPOMPEN

Dit menu bevat submenu's waar u geavanceerde instellingen voor de circulatiepomp kunt invoeren.

MENU 7.1.2.1 - BEDR. STAND CV-POMP GP1

Bedrijfsstand

Opties: Auto, Intermitterend

"Auto": De circulatiepomp verwarmingssysteem draait volgens de huidige bedrijfsmodus van de S1157.

"Intermitterend": De circulatiepomp verwarmingssysteem start ca. 20 seconden voor de compressor en stopt 20 seconden na de compressor.



Voorzichtig!

De selectie "Intermitterend" is alleen beschikbaar in installaties met een externe aanvoertemperatuursensor (BT25).

MENU 7.1.2.2 - PP SN. CV GP1

Verwarming

Auto

Alternatief: aan/uit

Handmatige snelheid

Instelbereik: 1 – 100 %

Minimaal toegestane snelheid

Instelbereik: 1 – 50%

Maximaal toegestane snelheid

Instelbereik: 50 – 100%

Snelh. in wachtmodus

Instelbereik: 1 – 100%

Warmwater

Auto

Alternatief: aan/uit

Handmatige snelheid

Instelbereik: 1 - 100 %

Voer hier instellingen voor de snelheid van de circulatiepomp verwarmingssysteem in de huidige bedrijfsstand in, bijvoorbeeld de stand verwarming of de stand warmwater. De aangesloten accessoires bepalen welke bedrijfsstanden er kunnen worden gewijzigd.

Verwarming

"Auto": Hier stelt u in of de circulatiepomp verwarmingssysteem automatisch of handmatig moet worden geregeld.

"Handmatige snelheid": Als u hebt gekozen om de circulatiepomp verwarmingssysteem handmatig te regelen, stelt u hier de gewenste pompsnelheid in.

"Minimaal toegestane snelheid": Hier kunt u de pompsnelheid beperken om ervoor te zorgen dat de circulatiepomp verwarmingssysteem niet bij een lagere snelheid in automatische stand mag werken dan de ingestelde waarde.

"Maximaal toegestane snelheid": Hier kunt u de pompsnelheid beperken om ervoor te zorgen dat de circulatiepomp verwarmingssysteem niet bij een hogere snelheid mag werken dan de ingestelde waarde.

"Snelh. in wachtmodus": Hier stelt u de snelheid van de circulatiepomp verwarmingssysteem tijdens de stand-bystand in. De stand-bymodus treedt op wanneer verwarming is toegestaan, maar er geen behoefte is aan compressorbedrijf of elektrische bijverwarming.

Warmwater

"Auto": Hier stelt u in of de circulatiepomp verwarmingssysteem automatisch of handmatig moet worden geregeld in de warmtapwaterstand.

"Handmatige snelheid": Als u hebt gekozen voor het handmatig regelen van de cv-installatiepompen, stelt u de gewenste pompsnelheid hier in bij de warmtapwaterstand.

MENU 7.1.2.6 - BEDRIJFSMODUS BRONPOMP

Bedrijfsstand

Alternatief: Intermitterend, Continu, 10 dagen cont.

"Intermitterend": De bronpomp start en stopt 20 seconden vóór of na de compressor. Voor grondwatersystemen start en stopt de bronpomp respectievelijk 2 minuten vóór en na de compressor.

"Continu": Continu bedrijf.

"10 dagen cont.": Continu bedrijf gedurende 10 dagen. De pomp schakelt dan over op intermitterend bedrijf.



TIP

U kunt gebruik maken van "10 dagen cont." bij opstarten voor continue circulatie tijdens een opstarttijd, om zo het ontluchten van het systeem te vergemakkelijken.

MENU 7.1.2.7 - SNELHEID BRONPOMP

Bedrijfsstand

Instelbereik: Vaste delta, Auto, Handmatig

Delta-T, vaste delta

Instelbereik: 2 - 10 °C

Handmatig

Instelbereik: 1 - 100 %

Verricht hier de instellingen voor de snelheid van de bronpomp.

"Bedrijfsstand": Hier kunt u instellen of de bronpomp automatisch, handmatig of met een vaste delta moet worden geregeld.

"Delta-T, vaste delta": Hier stelt u in of de bronpomp zal worden geregeld met vaste delta, bijvoorbeeld bij grondwatersystemen.

"Handmatig": Als u ervoor hebt gekozen om de bronpomp handmatig te sturen, stelt u hier de gewenste pompsnelheid in.

MENU 7.1.3 - COMPRESSOR

Dit menu bevat submenu's waarin u geavanceerde instellingen voor de compressor kunt invoeren.

MENU 7.1.3.1 - BLOCKFREQ

Blokfreq. 1 en 2

Instelbereik start: 25 - 79 Hz

Instelbereik stop: 30 - 84 Hz

Max. instelbereik: 50 Hz

Hier kunt u een frequentiebereik instellen waarbij de compressor wordt geblokkeerd. De limieten voor het instelbereik kunnen verschillen, afhankelijk van het model warmtepomp.



LET OP!

Door een groot geblokkeerd frequentiebereik kan de compressor gaan schokken.

MENU 7.1.5 - BIJVERWARM.

Dit menu bevat submenu's waar u geavanceerde instellingen voor de bijverwarming kunt invoeren.

MENU 7.1.5.1 - INT. ELEK. BIJVERW.

Max. ingest. elektrisch vermogen

Instelbereik 1x230 V: 0 - 4,5 kW

Instelbereik 3x230 V: 0 - 4,5 kW

Instelbereik 3x400 V: 0 - 6,5 kW

Max. ingest. el. verm. (SG Ready)

Instelbereik 1x230 V: 0 - 4,5 kW

Instelbereik 3x230 V: 0 - 4,5 kW

Instelbereik 3x400 V: 0 - 6,5 kW

Hier stelt u het max. elektrische vermogen voor de interne elektrische bijverwarming in de S1157 in, tijdens normaal bedrijf en in de overcapaciteitstand (SG Ready).

MENU 7.1.5.2 - MAX. GEÏNST. EL. VERMOGEN/BBR

Max. ingest. elektrisch vermogen

Instelbereik: 1 000 - 30 000 W

Om aan de bouwvoorschriften in bepaalde markten te voldoen, kan de maximale vermogensafname van het product worden vergrendeld.

Gebruik deze instelling niet als bovenstaande bouwvoorschriften niet van toepassing zijn.

In dit menu kunt u, indien van toepassing, de waarde instellen die overeenkomt met de maximale netaansluiting van de warmtepomp voor verwarming, warmtapwater en koeling.

Houd er wel rekening mee of er eventueel externe elektrische componenten zijn die ook moeten worden meegenomen. Nadat de waarde vergrendeld is, start er een periode van één week waarin u nog van gedachten kunt veranderen. Na die periode moeten onderdelen in het product worden verplaatst om de instelling in dit menu nog te kunnen wijzigen.

MENU 7.1.6 - VERWARMING

Dit menu bevat submenu's waar u geavanceerde instellingen voor de verwarming kunt invoeren.

MENU 7.1.6.1 - MAX. VERSCH. AANVOERTEMP.

Max. versch. compressor

Instelbereik: 1 - 25 °C

Max. versch. bijverwarming

Instelbereik: 1 - 24 °C

BT12 verschuiving

Instelbereik: -5 - 5 °C

Hier stelt u het maximaal toegestane verschil in tussen de berekende en de actuele aanvoertemperatuur in het geval van respectievelijk de compressor- of de bijverwarmingsmodus. Het max. verschil bijverwarming kan nooit hoger zijn dan het max. verschil compressor

"Max. versch. compressor": Indien de actuele aanvoertemperatuur de berekende aanvoer *overstijgt* met de instelwaarde, wordt de waarde in graadminuten ingesteld op 1. De compressor stopt als er alleen maar vraag naar verwarming is.

"Max. versch. bijverwarming": Als "Bijverwarming" wordt geselecteerd en geactiveerd in menu 4.1 en de huidige aanvoertemperatuur de berekende temperatuur *overstijgt* met de ingestelde waarde, wordt de bijverwarming gedwongen om te stoppen.

"BT12 verschuiving": Indien er een verschil is tussen de externe aanvoertemperatuursensor (BT25) en condensorsensor, aanvoerleiding (BT12) kunt u hier een vaste verschuiving instellen om het verschil te compenseren.

MENU 7.1.6.2 - FLOWINST., KLIMAATSYST.

Instelling

Opties: Radiator, Vloerverwarm., Rad. + vloerverw., Eigen instelling

DOT

Instelbereik DOT: -40,0 - 20,0 °C

Delta T bij DOT

Instelbereik dT bij DOT: 1,0 - 25,0°C

Hier wordt het type afgiftesysteem ingesteld waar de circulatiepomp verwarmingssysteem naartoe werkt.

dT bij DOT is het verschil in graden tussen aanvoer- en retourtemperaturen bij de ontwerpbuitentemperatuur.

MENU 7.1.6.3 - VERMOGEN BIJ DOT

Handm. gesel. vermogen bij DOT

Alternatief: aan/uit

Vermogen bij DOT

Instelbereik: 1 - 1 000 kW

Hier stelt u het vermogen in dat het pand nodig heeft bij DOT (gedimensioneerde buitentemperatuur).

Als u ervoor kiest om "Handm. gesel. vermogen bij DOT" niet te activeren, wordt de instelling automatisch verricht; S1157 berekent geschikt vermogen bij DOT.

MENU 7.1.6.6 - COMPRESSOREN, STARTVOLG.

Opties: Graadminuten, Cluster

Hier stelt u de startvolgorde voor de compressoren in een multisysteem in.

Graadminuten: De compressoren worden één voor één ingeschakeld volgens de instellingen voor graadminuten.

Cluster: S1157 beheert alle warmtepompen in het systeem als één eenheid en schakelt compressoren in en uit op basis van de vermogensvraag. De vermogensvraag bepaalt hoeveel compressoren worden gestart. Bij een lage vermogensvraag wordt er één compressor gestart, bij een hoge vermo-

gensvraag worden er meerdere tegelijkertijd gestart. De aanvoertemperatuur heeft prioriteit in deze optie. De vermogensvraag is het vermogen dat nodig is om de gewenste aanvoertemperatuur op het huidige bedrijfspunt te bereiken.

MENU 7.1.6.7 - ACTIE BIJ HOGE AANVOERTEMP.

Opties: Alleen loggen, Stap uit compressor

"Alleen loggen": Logt de compressor alleen wanneer er meerdere compressoren actief zijn.

"Stap uit compressor": Schakelt een compressor uit bij een hoge aanvoertemperatuur.

MENU 7.1.6.8 - SENS. COMPRESSORSTOP

Instelbereik: 0,4 - 1,4

Als menu 7.1.6.6 - "Compressoren, startvolg." is geactiveerd, kunt u in een systeem met meer dan één compressor de gevoeligheid voor compressorstops wijzigen wanneer de delta snel verandert.

Bij een hogere waarde werkt het systeem meer. Bij een lagere waarde werkt het systeem minder.



LET OP!

Een te hoge waarde kan het systeem beschadigen.

MENU 7.1.8 - ALARMEN

In dit menu kunt u instellingen invoeren voor de veiligheidsmaatregelen die S1157 uitvoert in geval van een storing.

MENU 7.1.8.1 - ALARMHANDELINGEN

Kamertemperatuur verlagen

Alternatief: aan/uit

Stop produceren WW

Alternatief: aan/uit

Audiosignaal op alarm

Alternatief: aan/uit

Selecteer hier hoe u wilt dat de S1157 u waarschuwt dat er een alarm op het display wordt weergegeven.



Voorzichtig!

Om bij een storing "Start hulpstand" te kunnen selecteren, moet een alarmhandeling zijn geselecteerd.

Als er geen alarmhandeling is geselecteerd, kan dit leiden tot een hoger energieverbruik bij een storing. Zie voor meer informatie hoofdstuk "Alarm beheren".

MENU 7.1.8.2 - NOODSTAND

Vermogen elekt. verw.elem.

Instelbereik 1x230 V: 4 - 4,5 kW

Instelbereik 3x230 V: 4 - 4,5 kW

Instelbereik 3x400 V: 4 - 6,5 kW

In dit menu voert u instellingen in voor de manier waarop de bijverwarming wordt geregeld in de noodstand.



Voorzichtig!

In de noodstand wordt het display uitgeschakeld. Als u denkt dat de geselecteerde instellingen onvoldoende zijn in de noodstand kunt u deze niet wijzigen.

MENU 7.1.9 - VERMOGENSMONITOR

Zekeringgrootte

Instelbereik: 1 - 400 A

Transformatieverh.

Instelbereik: 300 - 3 000

Fasevolgorde detecteren

Hier activeert u de fasedetectie.

Hier stelt u de zekeringgrootte en transformatieverhouding voor het systeem in. De transformatieverhouding is de factor die wordt gebruikt om de gemeten spanning om te zetten in stroom.

Hier kunt u ook controleren welke stroomsensor op welke inkomende fase van de woning is geïnstalleerd (vraagt om de installatie van stroomsensoren). Voer de controle uit door "Fasevolgorde detecteren" te selecteren.



TIP

Zoek opnieuw als de fasedetectie mislukt. Het detectieproces is zeer gevoelig en wordt gemakkelijk beïnvloed door andere apparaten in het pand.

MENU 7.1.10 - SYSTEEMINSTELLINGEN

Hier kunt u verschillende systeeminstellingen voor de installatie aanpassen.

MENU 7.1.10.1 - PRIORITERING WERKING

Autom. stand

Alternatief: aan/uit

Min.

Instelbereik: 0 - 180 minuten

Hier selecteert u hoe lang de installatie met elke vraag zal werken als er gelijktijdig meerdere vragen zijn.

"Prioritering werking" is normaal ingesteld op "Autom. stand", maar het is ook mogelijk om de prioriteit handmatig in te stellen.

"Autom. stand": In de automatische stand optimaliseert S1157 de bedrijfstijden tussen verschillende vereisten.

"Handmatig": Selecteer hoe lang de installatie met elke vraag moet werken als er meerdere gelijktijdig actieve vragen zijn.

Indien er slechts één vraag is, werkt de installatie met die vraag.

Indien 0 minuten is geselecteerd, betekent dit dat de vraag geen prioriteit heeft en alleen wordt geactiveerd wanneer er geen andere vraag is.



MENU 7.1.10.2 - INSTEL. AUTO-MODUS

Stop verwarming

Instelbereik: -20 – 40 °C

Stop bijverwarming

Instelbereik: -25 – 40 °C

Filtertijd verwarming

Instelbereik: 0 – 48 u

"Stop verwarming", "Stop bijverwarming": Via deze menu-opties stelt u de temperaturen in die het systeem gebruikt voor regeling in de automatische stand.



Voorzichtig!

Kan niet hoger worden ingesteld dan "Stop bijverwarming" hoger dan "Stop verwarming".

"Filtertijd verwarming": U kunt de tijd instellen waarover de gemiddelde buitentemperatuur wordt berekend. Als u 0 selecteert, wordt de huidige buitentemperatuur gebruikt.

MENU 7.1.10.3 - INSTEL. GRAADMINUT.

Actuele waarde

Instelbereik: -3 000 – 100 GM

Verwarming, auto

Alternatief: aan/uit

Start compressor

Instelbereik: -1 000 – (-30) GRD MIN

Rel. GRD MIN start bijverwarm.

Instelbereik: 100 – 2 000 GM

Versch. tussen stappen bijverw.

Instelbereik: 10 – 1 000 GM

Stapversch. compressoren

Instelbereik: 10 – 2 000 GM

GM = graadminuten

Graadminuten (GM) zijn een maat voor de huidige vraag naar verwarming/koeling in het pand en bepalen wanneer de compressor of de bijverwarming wordt gestart/gestopt.



Voorzichtig!

Een hogere waarde voor "Start compressor" zorgt voor meer compressorstarts waardoor de compressor sneller slijt. Te lage waarden hebben schommellende ruimtetemperaturen tot gevolg.

MENU 7.1.10.4 - PRIORITEIT COMPRESSOR

Auto

Alternatief: aan/uit

Datumbereik

Instelbereik: 0 – 30 dagen

Buitentemperatuur

Instelbereik: -50 – 50 °C

Hier selecteert u de prioriteitsvolgorde voor lucht/water-warmtepompen in een hybride systeem.

Auto: Hier stelt u in of de prioritering automatisch moet worden geregeld.

Datumbereik: Hier stelt u de start- en stopdatum voor de prioritering in.

Buitentemperatuur: Hier stelt u de buitentemperatuur in waarbij de lucht/water-warmtepomp prioriteit krijgt in een hybride systeem.

MENU 7.1.10.5 - PRIORITEIT EXT. BIJVERW.

Prio compressoreenheden

Instelbereik: Auto, BT1 Temp., Datum

Prio startdatum compr.eenheden

Instelbereik: 0 – 30 dagen

Prio einddatum compr.eenheden

Instelbereik: 0 – 30 dagen

Prio compressoreenheden boven

Instelbereik: -50 – 50°C

Hier kunt u de volgorde van de prioriteit selecteren voor eenheden in een systeem met compressoreenheden en externe bijverwarming. Compressoreenheden kunnen boven een bepaalde buitentemperatuur of een bepaald deel van het jaar automatisch prioriteit krijgen.

MENU 7.1.10.6 - BEPERKING RUIMTETEMP.

Verwarming

Hoogste instelbare temperatuur

Instelbereik: 5 – 35 °C

Hier stelt u de laagste en hoogste binnentemperatuur in voor de warmtevraag. Het is niet mogelijk om onder of boven de temperatuurlimiet te komen bij andere instellingen, bijvoorbeeld de instellingen van de ruimtesensor.

MENU 7.1.12 - INSTELLINGEN BRONVLOEISTOF

Type bronvloeistof

Opties: Met antivries, zonder antivries

min. bron uit

Instelbereik: -12 – 15 °C

Automatische reset

Alternatief: aan/uit

Max. bronvloeistof-in

Instelbereik: 10 – 35 °C

Hier stelt u het bronsysteem in. Onjuiste instellingen kunnen schade aan het koelcircuit veroorzaken.

Type bronvloeistof: Hier selecteert u of de bronvloeistof met of zonder antivries moet zijn.

Min. bronvloeistof-uit EP14: Als u "Met antivries" hebt geselecteerd in de menuoptie "Type bronvloeistof", is de temperatuur -8 °C en het instelbereik van -12 °C tot 15 °C. Voor de optie "Zonder antivries" is het instelbereik 3°C – 15 °C.

Automatische reset: Hier selecteert u of het alarm automatisch moet worden gereset wanneer de temperatuur met 1 °C boven de ingestelde waarde is gestegen.

"Max. bronvloeistof-in": Hier stelt u de temperatuur in waarbij de warmtepomp het alarm voor hoge temperatuur bij binnenkomende bronvloeistof activeert.

MENU 7.2 - INSTELLINGEN ACCESSOIRE

De bedrijfsinstellingen voor accessoires die geïnstalleerd en geactiveerd zijn, worden verricht in de daarvoor bedoelde submenu's.

MENU 7.2.1 - ACC. TOEVOEGEN/VERWIJDEREN

Hier meldt u de S1157 welke accessoires er geïnstalleerd zijn.

Om aangesloten accessoires automatisch te identificeren, selecteert u "Zoeken naar accessoires". Het is ook mogelijk om accessoires handmatig te selecteren in de lijst.

MENU 7.2.19 - PULS ENERGIEMETER

Ingeschakeld

Alternatief: aan/uit

Instelmodus

Alternatieven: Energie per puls / Pulsen per kWh

Energie per puls

Instelbereik: 0 – 10000 Wh

Pulsen per kWh

Instelbereik: 1 – 10000

Er kunnen tot twee elektriciteitsmeters of energiemeters (BE6-BE7) worden aangesloten op S1157.

"Energie per puls": Hier stelt u de hoeveelheid energie in waarmee elke puls overeenkomt.

"Pulsen per kWh": Hier stelt u het aantal pulsen per kWh in dat naar de S1157 wordt verstuurd.



TIP

"Pulsen per kWh" wordt ingesteld en weergegeven in hele getallen. Gebruik "Energie per puls" als een hogere resolutie vereist is.

MENU 7.3 - MULTI-INSTALLATIE

In de submenu's voert u de instellingen voor de warmtepomp in die is aangesloten op de S1157.

MENU 7.3.1 - CONFIGUREREN

Multi-installatie

Alternatief: aan/uit

Systeeminstellingen

Alternatief: Hoofdeenheid / Warmtepomp 1 – 8

Geïnstall. warmtepompen zoeken

Alternatief: aan/uit

"Multi-installatie": Hier specificeert u of de S1157 deel uitmaakt van een multi-installatie (één installatie met meerdere aangesloten warmtepompen).

"Systeeminstellingen": Hier specificeert u of de S1157 de hoofdeenheid van de multi-installatie is. In systemen met slechts één warmtepomp is de S1157 de hoofdeenheid. Als er al een hoofdeenheid in de installatie is, voert u de ID in die S1157 zal krijgen.

"Geïnstall. warmtepompen zoeken": Hier kunt u aangesloten warmtepompen zoeken, activeren of deactiveren.



Voorzichtig!

In systemen met meerdere warmtepompen krijgt elke warmtepomp een unieke ID. U voert deze in voor elke warmtepomp die is aangesloten op S1157.

MENU 7.3.2 - GEÏNST. WARMTEPOMPEN

Hier selecteert u de instellingen die u voor elke warmtepomp wilt invoeren.

MENU 7.3.3 - NAAM WARMTEPOMP

Hier geeft u een naam aan de warmtepompen die zijn aangesloten op S1157.

MENU 7.3.4 - KOPPELING


Hier stelt u in hoe het systeem hydraulisch is gekoppeld, met betrekking tot de verwarming van het gebouw en eventuele accessoires.



TIP

Kijk voor voorbeelden van koppelingsmogelijkheden op nibenl.nl.

Dit menu heeft een koppelingsgeheugen, wat betekent dat het regelsysteem onthoudt hoe een specifieke wisselklep gekoppeld is en automatisch de juiste koppeling kiest bij de volgende keer dat dezelfde wisselklep wordt gebruikt.

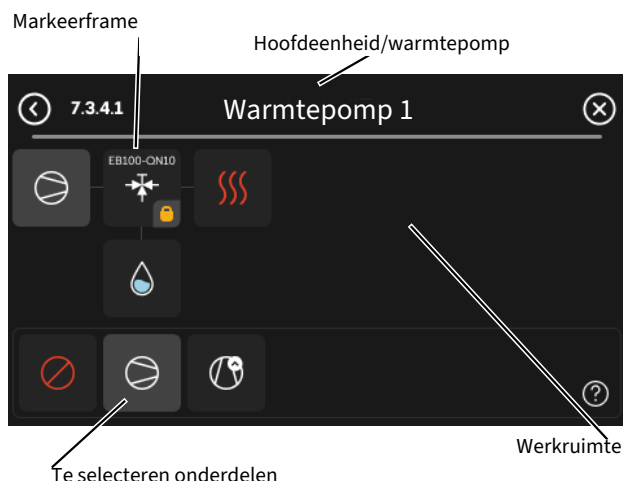

"Hoofdeenheid/warmtepomp": Hier selecteert u voor welke warmtepomp de aansluitinstelling moet worden verricht (als er één warmtepomp is in het systeem, wordt alleen de hoofdeenheid getoond).

"Werkruimte voor koppeling": Hier wordt de koppeling van het systeem weergegeven.

"Compressor": Selecteer hier of de compressor in de warmtepomp geblokkeerd (fabrieksinstelling) is, extern wordt aangestuurd via een selecteerbare ingang of standaard is (bijvoorbeeld aangesloten op warmtapwaterproductie en verwarming van het gebouw).

"Markeerframe": Druk op het markeerframe dat u wilt wijzigen. Selecteer een van de te selecteren onderdelen.

Symbol	Beschrijving
	Geblokkeerd
	Compressor (standaard)
	Compressor (extern aangestuurd)
	Shuttleklep De aanduidingen boven de wisselklep geven aan waar deze elektrisch is aangesloten (EB100 = Hoofdeenheid, EB101 = Warmtepomp 1, enz.).
	Productie warmtapwater. Voor een multi-installatie: warmtapwater met de hoofdeenheid en/of gedeeld warmtapwater van een aantal verschillende warmtepompen.
	Warmtapwaterproductie met secundaire warmtepomp in multi-installatie.
	Zwembad 1
	Zwembad 2
	Verwarming (verwarming van het gebouw, inclusief eventueel extra afgiftesysteem)

MENU 7.4 - TE SELECTEREN IN-/UITGANGEN

Hier vermeldt u waar de externe schakelaarfunctie is aangesloten, of op een van AUX-ingangen op klemmenstrook X28 of op de AUX-uitgang op klemmenstrook X27.

MENU 7.4.1 - NAAM INVOEREN BT37.X

In dit menu kunt u de naam van uw AUX-aangesloten BT37 sensors wijzigen.

De aanduiding van de sensor (BT37.1, BT37.2, BT37.3, BT37.4, BT37.5, BT37.6) wordt toegevoegd aan de naam die u de sensor geeft.

MENU 7.4.2 - EXTERNE VERM.BEGRENZING

Externe verm.begrenzing

Instelbereik: 1,1 – 100,0 kW

Voor markten waarin de netbeheerder de belasting van het elektriciteitsnet dynamisch moet kunnen regelen.

In dit menu stelt u een vaste waarde in als begrenzing van het vermogen van de compressor en het elektrisch verwarmingselement.

Deze functie is geschikt voor gebruik tijdens de uren waarin het pand de meeste elektriciteit verbruikt.

MENU 7.4.3 - ALARM VAN EXTERNE INGANG EEN NAAM GEVEN

In dit menu kunt u de namen van alarmen van AUX-ingangen wijzigen.

MENU 7.5 - GEREEDSCHAPPEN

Hier vindt u functies voor onderhouds- en servicewerkzaamheden.

MENU 7.5.1 - WARMTEPOMP, TEST



LET OP!

Dit menu en de bijbehorende submenu's zijn bedoeld om de warmtepomp te testen.

Gebruik van dit menu voor andere doeleinden kan ertoe leiden dat de installatie niet correct functioneert.

MENU 7.5.2 - FUNCTIE VLOERDROGEN

Lengteperiode 1 - 7

Instelbereik: 0 - 30 dagen

Temperatuurperiode 1 - 7

Instelbereik: 15 - 70 °C

Stel hier de functie drogen ondervloer in.

U kunt maximaal zeven tijdsperioden met verschillende berekende aanvoertemperaturen instellen. Als er minder dan zeven perioden worden gebruikt, moeten de resterende perioden worden ingesteld op 0 dagen.

Als de functie vloerdrogen is geactiveerd, wordt er een teller weergegeven die het aantal volledige dagen laat zien waarop de functie actief is geweest. De functie telt net als bij normaal verwarmen graadminuten, maar dan de voor de resp. periode ingestelde aanvoertemperaturen.



LET OP!

Tijdens het actief drogen van de vloer draait de circulatiepomp verwarmingssysteem op 100 %, ongeacht de instelling in menu 7.1.2.2.



TIP

Als de bedrijfsmodus "Alleen bijverw" moet worden gebruikt, selecteert u dat in menu 4.1.

Voor een gelijkmatigere aanvoertemperatuur kan de bijverwarming eerder worden gestart door "Rel. GRD MIN start bijverwarm." in het menu 7.1.10.3 in te stellen op 100 DM. Als het instellen van de droogperioden van de ondervloer is voltooid, worden de menu's 4.1 en 7.1.10.3 gereset naar de eerdere instellingen.

MENU 7.5.3 - GEFORC. REGELING

Hier kunt u de verschillende componenten in de installatie geforceerd sturen. De belangrijkste veiligheidsfuncties blijven echter actief.

Om bepaalde componenten geforceerd te kunnen aansturen, moet de compressor mogelijk worden voorverwarmd.



LET OP!

Geforceerde besturing is alleen bedoeld voor het oplossen van problemen. Elk ander gebruik van de functie kan schade veroorzaken aan de onderdelen van de installatie.

MENU 7.5.6 - VERVANGING OMVORMER

Dit menu omvat een handleiding die wordt gebruikt bij vervanging van de omvormer.

Het menu is uitsluitend zichtbaar wanneer de communicatie met de omvormer verloren is gegaan.

MENU 7.5.8 - SCHERMVERGREDELING

Hier kunt u ervoor kiezen om de schermvergrendeling te activeren voor S1157. Bij het activeren wordt u gevraagd om de vereiste code (vier cijfers) in te voeren. De code wordt gebruikt:

- bij het deactiveren van de schermvergrendeling
- bij het wijzigen van de code
- bij het opstarten van het display als het inactief is geweest
- bij het (her)starten van S1157

MENU 7.5.9 - MODBUS TCP/IP

Alternatief: aan/uit

Hier kunt u Modbus TCP/IP activeren.

MENU 7.5.12 - MODBUS TCP/IP ACCESSOIRES

Alternatief: aan/uit

Hier geeft u aan welke via Modbus aangesloten accessoires in het systeem aanwezig zijn.

MENU 7.5.12.1 - ACC. TOEVOEGEN/VERWIJDEREN

Alternatief: aan/uit

Hier kunt u accessoires toevoegen of verwijderen voor Modbus met PV omvormer.

MENU 7.5.12.2 - MODBUS PV

Alternatief: aan/uit

Hier activeert u Modbus PV en configureert u de communicatie met de omvormer.

MENU 7.5.13 - INTEGRATIE VAN DERDEN

Hier beheert u de verbindingen met externe diensten.

MENU 7.5.13.1 - MODBUS TCP/IP EXT.

Alternatief: aan/uit

Hier activeert u Modbus TCP/IP voor externe diensten.

MENU 7.5.13.2 - EEBUS

Alternatief: aan/uit

Hier activeert u EEBUS communicatie.

MENU 7.5.15 -LOKAAL REST API

Ingeschakeld

Alternatief: aan/uit

Beperking IP-adres

Alternatief: aan/uit

Alleen lezen REST API

Alternatief: aan/uit

Hier kunt u instellingen invoeren voor lokale REST API.

In het menu is een URL die verwijst naar REST API documentatie, zodat u gemakkelijker aan de slag kunt.

De opgegeven vingerafdruk is het beveiligingscertificaat en kan worden gebruikt om te garanderen dat de communicatie met de juiste eenheid plaatsvindt.

MENU 7.5.16 -SOFTWARE-UPDATE TERUGDR

Hier kunt u de software hertellen naar de vorige softwareversie.

MENU 7.6 - FABRIEKSINSTELLING SERVICE

Hier kunt u alle instellingen (waaronder de beschikbare instellingen voor de gebruiker) resetten naar de fabriekswaarden.

Ook kunnen hier nieuwe parameters worden vastgesteld voor de inverter.



LET OP!

Bij resetten wordt bij de volgende start van de S1157 de startgids weergegeven.

MENU 7.7 - STARTGIDS

Wanneer de S1157 voor de eerste keer wordt gestart, wordt de startgids automatisch geactiveerd. Vanuit dit menu kunt u hem handmatig starten.

MENU 7.8 - SNELLE START

U kunt hier de compressor snelstarten.

Voor een snelstart moet er sprake zijn van één van de volgende verzoeken aan de compressor:

- verwarmen
- warmtapwater
- koeling (accessoire vereist)
- zwembad (accessoire vereist)



Voorzichtig!

Om de compressor snel te kunnen starten, moet die de juiste temperatuur hebben bereikt. Het voorverwarmen van de compressor kan max. 30 minuten duren.



Voorzichtig!

Door teveel snelstarts in te korte tijd kan de compressor en zijn hulpapparatuur beschadigd raken.

MENU 7.9 - LOGLIJSTEN

Onder dit menu vindt u logs die informatie verzamelen over alarmen en aangebrachte wijzigingen. Het menu is bedoeld voor gebruik bij het oplossen van problemen.

MENU 7.9.1 - LOG MET WIJZIGINGEN

Hier kunt u eerdere wijzigingen in het regelsysteem aflezen.



LET OP!

Het log met wijzigingen wordt opgeslagen bij herstarten en blijft ongewijzigd na fabrieksinstelling.

MENU 7.9.2 - BERICHTENLOG

Deze loglijst is bedoeld voor gebruik bij het oplossen van problemen.

MENU 7.9.3 - BLACK BOX

Via dit menu is het mogelijk om alle loglijsten (Log met wijzigingen, Berichtenlog) te exporteren naar een usb-stick. Sluit een USB-kaart aan en selecteer de loglijst(en) die u wilt exporteren.

Service

Servicehandelingen



LET OP!

Service mag uitsluitend door ter zake kundig personeel worden verricht.

Gebruik bij het vervangen van onderdelen van de S1157 uitsluitend vervangende onderdelen van NIBE.

NOODSTAND



LET OP!

Start het systeem niet voordat u het gevuld hebt met water. Componenten in het systeem kunnen anders beschadigd raken.



LET OP!

De warmtepomp bevat een zeer brandbaar koudemiddel. Wees daarom extra voorzichtig tijdens het behandelen, installeren, onderhouden, schoonmaken en verwijderen om schade aan het koudemiddelsysteem te voorkomen en de kans op lekkage te minimaliseren.

De noodstand wordt gebruikt bij bedrijfsstoringen en in samenhang met service.

Wanneer de noodstand actief is, is het statuslampje geel.


U kunt de noodstand activeren als de S1157 draait én als deze is uitgeschakeld.

Voor activering als S1157 loopt: houd de aan/uit-knop (SF1) 2 seconden ingedrukt en selecteer "Noodstand" in het afsluitmenu.


Om de noodstand te activeren als S1157 is uitgeschakeld: houd de aan/uit-knop ingedrukt (SF1) gedurende 5 seconden. (Deactiveer de noodstand door één keer te drukken.)

Als de S1157 in de noodstand staat, wordt het display uitgeschakeld en zijn de meeste basisfuncties actief:

- Het elektrische verwarmingselement zal de berekende aanvoertemperatuur aanhouden. Als er geen buitentemperatuursensor (BT1) is, zal het elektrische verwarmingselement de maximale aanvoertemperatuur aanhouden die is ingesteld in menu 1.30.6 - "Hoogste aanvoertemp."
- De compressor en de bronpomp zijn buiten werking en alleen de circulatiepomp verwarmingssysteem en de elektrische bijverwarming zijn geactiveerd. Max. vermogen voor het elektrische verwarmingselement in de noodstand, beperkt volgens de instelling in menu 7.1.8.2 - "Noodstand".

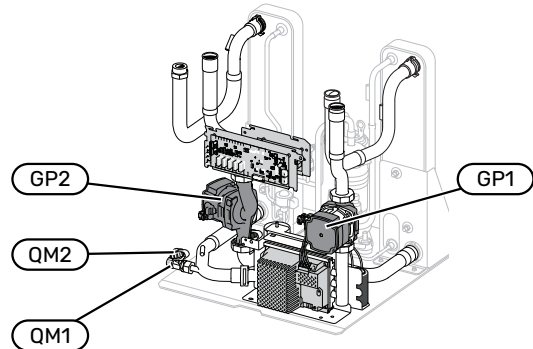

De afbeelding is een voorbeeld van hoe een compressormodule eruit kan zien.

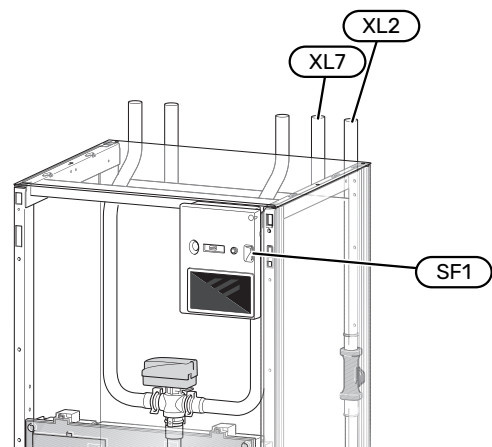

De afbeelding toont een voorbeeld van een warmtepomp.

HET KLIMAATSYSTEEM IN DE WARMTEPOMP AFTAPPEN



LET OP!

Er kan wat heet water aanwezig zijn, gevaar voor brandwonden.

Om service uit te voeren aan de componenten in de warmtepomp binnen het klimaatstelsel is het vaak het eenvoudigst om eerst de warmtepomp te legen.

1. Sluit extern gemonteerde afsluitkleppen.
2. Sluit een slang aan op de aftapklep (QM1) en open de klep. Er zal een beetje vloeistof uit stromen.
3. Er moet lucht in het systeem komen zodat de resterende vloeistof eruit kan lopen. Om lucht binnen te laten, draait u de aansluiting bij de retouraansluiting van het verwarmingssysteem (XL2) iets open.

HET BRONSYSTEEM IN DE WARMTEPOMP AFTAPPEN

Om service uit te voeren aan de componenten in de warmtepomp binnen het bronsysteem is het vaak het eenvoudigst om eerst de warmtepomp te legen.

1. Sluit extern gemonteerde afsluitkleppen.

2. Sluit een slang aan op de aftapklep (QM2), plaats de andere opening van de slang in een reservoir en open de klep. Een kleine hoeveelheid bronvloeistof zal in het reservoir stromen.
3. Er moet lucht in het systeem komen zodat de resterende bronvloeistof eruit kan lopen. Om lucht binnen te laten, draait u de aansluiting bij de uitgaande bronaansluiting (XL7) iets open.

CONTROLE VAN DE MAGNETIETINDICATOR

De kogelkraan met filter bevat een magnetietindicator die aangeeft of er magnetische deeltjes in het water van het klimaatsysteem aanwezig zijn.

Bij het reinigen van de magneet moet ook het filterkorfje worden schoongespoeld/gereinigd. Het is in dezelfde klep gemonteerd.


De magnetietindicator controleren:

1. Schakel S1157 uit door op de aan/uit-knop (SF1) te drukken. S1157 moet vóór het reinigen worden uitgeschakeld, zodat deze niet tegen een gestopte stroming in werkt.
2. Sluit de kogelkraan met filter.
3. Verwijder de borgring in de klep.
4. Haal de magneet uit de kogelkraan met filter en controleer of er magnetiet op zit. Veeg deze zo nodig schoon.
5. Plaats de magneet terug.
6. Plaats de borgring terug. Controleer of deze in de groef zit.
7. Als er veel magnetiet op de magneet zat, moet het klimaatsysteem worden schoongespoeld en/of moet er een magnetietfilter worden gemonteerd.

STARTHULP VOOR DE CIRCULATIEPOMP

De circulatiepompen in S1157 hebben een automatische starthulpfunctie. Zo nodig kunnen de pompen ook handmatig worden gestart. Ga in zulke gevallen als volgt te werk:

1. Schakel de S1157 uit.
2. Verwijder het voorpaneel
3. Druk de schroef voor starthulp in met behulp van een schroevendraaier. Zie de afbeelding.
4. Draai met de schroef ingedrukt de schroevendraaier in een willekeurige richting.
5. Start S1157 en controleer of de circulatiepompen functioneren.

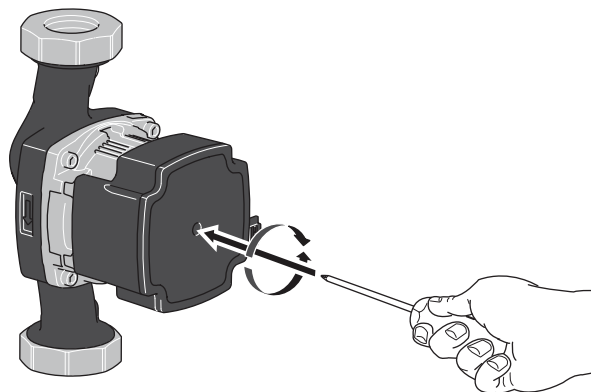

De afbeelding is een voorbeeld van hoe een circulatiepomp er uit kan zien.

GEGEVENS TEMPERATUURSENSOR

Temperatuur (°C)	Weerstand (kOhm)	Spanning (VDC)
-10	56,20	3,047
0	33,02	2,889
10	20,02	2,673
20	12,51	2,399
30	8,045	2,083
40	5,306	1,752
50	3,583	1,426
60	2,467	1,136
70	1,739	0,891
80	1,246	0,691

DE COMPRESSORMODULE VERWIJDEREN

De compressormodule (EP14) is voorzien van handgrepen en kan worden uitgetrokken voor service en transport.

De afbeeldingen zijn voorbeelden van hoe een compressor-module eruit kan zien.




LET OP!

Schakel te warmtepomp uit en onderbreek de stroom met de veiligheidsschakelaar.

1. Haal de schijf van het voorpaneel uit de isolatie.


2. Sluit de stopafsluiters (EP14-QM31), (EP14-QM32), (EP14-QM33) en (EP14-QM34).

Tap de compressormodule af volgens de instructies in avsnitt "Het klimaatsysteem in de warmtepomp aftappen" en "Het bronsysteem in de warmtepomp aftappen".

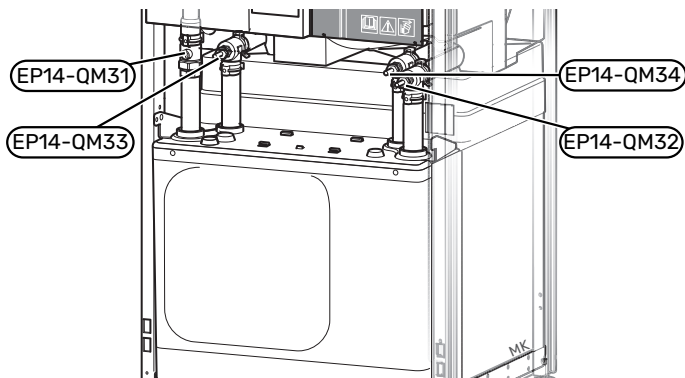


De afbeelding is een voorbeeld van hoe een compressormodule eruit kan zien.

3. Verwijder de isolatie.
4. Verwijder de borgplaat.
5. Ontkoppel de leidingaansluiting onder de afsluiter (EP14-QM31).

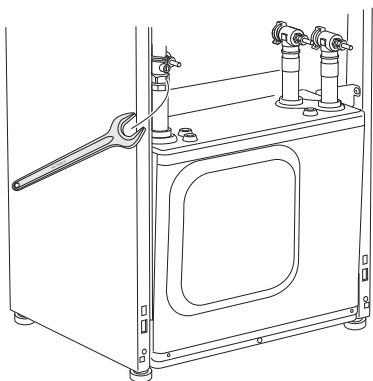


6. Verwijder de twee schroeven.

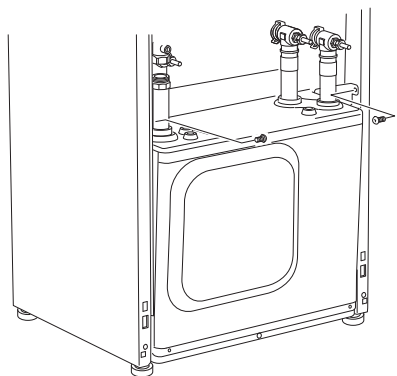

7. Ontkoppel de connectoren (XF2), (XF11) en (XF22).

8. Trek de compressormodule voorzichtig uit met een geschikt gereedschap.

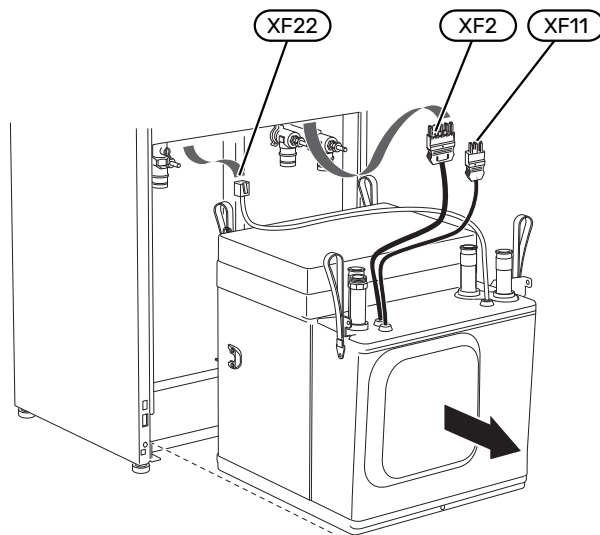

9. Bescherm de aansluitingen zodat er geen vuil in de compressormodule komt.



TIP


De compressor module wordt in omgekeerde volgorde geïnstalleerd.



LET OP!

Bij hermontage moeten de meegeleverde O-ringen de bestaande exemplaren op de afsluiters (EP14-QM32), (EP14-QM33) en (EP14-QM34) vervangen.

USB-SERVICE-UITGANG

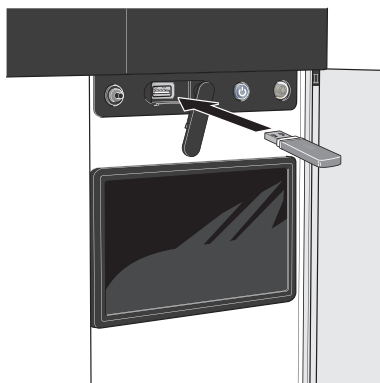

Wanneer er een USB-geheugen wordt aangesloten, verschijnt er een nieuw menu (menu 8) op het display.

Menu 8.1 - De software updaten

U kunt de software updaten met een USB-stick in menu 8.1 - "De software updaten".



LET OP!

Om te updaten met behulp van een USB-geheugen, moet het geheugen een bestand bevatten met software voor de S1157 van NIBE.

Software voor S1157 kan worden gedownload van myuplink.com.

Er worden één of meer bestanden getoond op het display. Selecteer een bestand en druk op "OK".



TIP

Bij een software-update worden de menu-instellingen in de S1157 niet gereset.



Voorzichtig!

Indien de update wordt onderbroken voordat deze voltooid is (bijvoorbeeld tijdens een stroomonderbreking), wordt de software automatisch hersteld naar de vorige versie.

De software herstellen via het menu

Het herstellen van de software naar de vorige versie wordt uitgevoerd in menu 7.5.16 - "Softw-update terugdr".

Handmatig software herstellen

Als u de software handmatig wilt herstellen naar de vorige versie:

1. U kunt S1157 uitschakelen via het afsluitmenu. De statuslamp gaat uit, de aan/uit-knop wordt blauw.
2. Druk eenmaal op de Aan/Uit-knop.
3. Als de aan/uit-knop van blauw overgaat op wit, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt.
4. Wanneer het statuslampje groen wordt, laat u de Aan/Uit-knop los.



Voorzichtig!

Als het statuslampje op enig moment geel wordt, is de S1157 in de noodstand beland en de software is niet hersteld.

Menu 8.2 - Registratie

Interval

Instelbereik: 1 s – 60 min

Hier kunt u aangeven hoe actuele meetwaarden van de S1157 moeten worden opgeslagen in een logbestand in het USB-geheugen.

1. Stel het gewenste interval tussen het loggen in.
2. Selecteer "Start loggen".
3. De relevante meetwaarden van S1157 worden met het ingestelde interval opgeslagen in een bestand op de USB-stick tot u "Stop loggen" selecteert.



Voorzichtig!

Selecteer "Stop loggen" voordat u de USB-stick verwijderd.

Loggen van drogen van vloer

Hier kunt u op het USB-geheugen een logging opslaan van het drogen van de vloer en op deze manier zien wanneer de betonplaat de juiste temperatuur heeft bereikt.

- Zorg ervoor dat "Functie vloerdrogen" is geactiveerd in menu 7.5.2.
- Er wordt nu een logbestand aangemaakt, waarin de temperatuur en het vermogen van het elektrische verwarmingselement kunnen worden afgelezen. Het loggen gaat door tot "Functie vloerdrogen" wordt gestopt.



Voorzichtig!

Sluit "Functie vloerdrogen" af voordat u de USB-stick verwijderd.

Menu 8.3 - Instell. beheren

Instellingen bewaren

Alternatief: aan/uit

Back-up weergeven

Alternatief: aan/uit

Herstel instellingen

Alternatief: aan/uit

In dit menu kunt u de menu-instellingen opslaan/uploaden op/vanaf een USB-geheugenstick.

Instellingen bewaren: Hier kunt u de menu-instellingen opslaan, zodat u deze later kunt herstellen of naar een andere S1157 kunt kopiëren.

Back-up weergeven: Hier kunt u menu-instellingen en meetwaarden opslaan, zoals energiegegevens.



Voorzichtig!

Als u menu-instellingen opslaat in het USB-geheugen, vervangt u alle eerdere in het USB-geheugen opgeslagen instellingen.

Herstel instellingen: Hier uploadt u alle menu-instellingen vanaf de USB-geheugenstick.



Voorzichtig!

Het resetten van menu-instellingen vanaf het USB-geheugen kan niet ongedaan worden gemaakt.

Menu 8.5 -Energielogs exporteren

In dit menu kunt u energielogs opslaan op een USB-stick.

MODBUS TCP/IP

S1157 heeft ingebouwde support voor Modbus TCP/IP die wordt geactiveerd in menu 7.5.9 - "Modbus TCP/IP".

TCP/IP-instellingen worden verricht in menu 5.2 - "Netwerk-instellingen". Alleen verbindingen van IP-adressen binnen de lokale adresruimte zoals hieronder gespecificeerd:

10.0.0.0 - 10.255.255.255

172.16.0.0 - 172.31.255.255

192.168.0.0 - 192.168.255.255

Het Modbus-protocol gebruikt poort 502 voor communicatie.

Leesbaar	ID	Beschrijving
Read	0x04	Input Register
Read writable	0x03	Holding Register
Writable multiple	0x10	Write multiple registers
Writable single	0x06	Write single register

Beschikbare registers worden weergegeven op het display voor het huidige product en zijn geïnstalleerde en geactiveerde accessoires.

Register exporteren

1. Plaats de USB-stick.
2. Ga naar menu 7.5.9 en selecteer "Export meest gebruikte reg" of "Export alle registers". Die worden vervolgens in CSV-formaat opgeslagen op de USB-stick. (Deze opties worden alleen weergegeven als er een USB-stick in het display is geplaatst.)

Beperking IP-adres

1. Ga naar menu 7.5.9 en kies "Beperking IP-adres".
2. Voer het IP-adres in dat mag communiceren met de installatie.



LET OP!

Modbus/TCP-communicatie via het open internet is erg riskant en wordt afgeraden.

MAC-adres

Ga naar menu 3.1.13 - "Aansluitingen" om het MAC-adres te zien.

Alleen lezen

Alleen Modbus lezen betekent dat er geen waarden naar het systeem kunnen worden verzonden. Alleen het lezen van waarden is mogelijk.

LOKALE REST API

REST API is een veilig, lokaal alternatief voor MODBUS TCP/IP. REST API is bekend, zelfdescriptief, vermeldt parameters en kan eenvoudig worden geïntegreerd met andere systemen.

Ga naar menu 7.5.15 - "Lokaal REST API" om de functie te activeren.

Storingen

In de meeste gevallen merkt de S1157 een storing op en geeft dit aan met alarmen en actie-instructies op het display.

Infomenu

Alle meetwaarden van de warmtepomp zijn samengebracht onder menu 3.1 - "Bedrijfsinfo" in het menusysteem van de warmtepomp. Vaak vindt u de oorzaak van de storing een stuk eenvoudiger door even naar de waarden in dit menu te kijken.

Alarm beheren

In het geval van een alarm is er een storing opgetreden en het statuslampje brandt permanent rood. U ontvangt informatie over het alarm in de Smartguide op het display.

ALARM

Bij een alarm met een rood statuslampje is er een storing opgetreden die de S1157 niet zelf kan verhelpen. Op het display kunt u het type alarm zien en het resetten.

In veel gevallen is het voldoende om "Alarm resetten" te selecteren om de installatie terug te brengen naar normaal bedrijf.

Als er een wit licht gaat branden na het selecteren van "Alarm resetten", is het alarm verholpen.

"Hulpstand" is een type noodstand. Dit betekent dat de installatie warmte en/of warmtapwater probeert te produceren, zelfs als er een probleem is. Dit kan betekenen dat de compressor niet in bedrijf is. In dit geval produceert de elektrische bijverwarming warmte en/of warmtapwater.




Voorzichtig!

Om "Start hulpstand" te selecteren, moet een alarmhandeling worden gekozen in menu 7.1.8.1 - "Alarmhandelingen".



Voorzichtig!

Het selecteren van "Start hulpstand" is iets anders dan het verhelpen van het probleem dat het alarm heeft veroorzaakt. Daarom blijft het statuslampje rood.

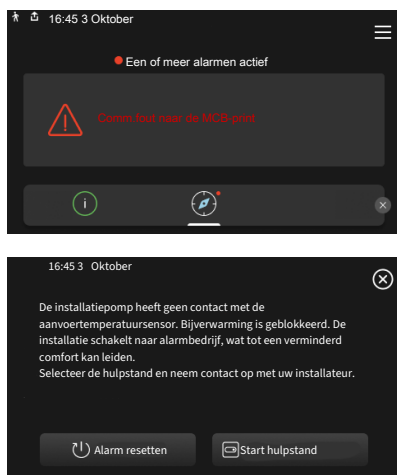

Problemen oplossen

Indien de bedrijfsstoring niet wordt weergegeven op het display, kunt u de volgende adviezen opvolgen:

BASISHANDELINGEN

Controleer eerst de volgende zaken:

- Groeps- en hoofdzekeringen van het gebouw.
- De aardlekschakelaar van het gebouw.
- Automatische zekering voor S1157 (FC1).
- Temperatuurbegrenzer voor S1157 (FQ10).
- Juist ingestelde vermogensregeling.

LAGE WARMTAPWATERTEMPERATUUR OF GEBREK AAN WARMTAPWATER

Dit deel van het hoofdstuk over het oplossen van problemen is alleen van toepassing als er in het systeem een warmtepompboiler is geïnstalleerd.

- Gesloten of gesmoorde extern gemonteerde vulklep voor het warmtapwater.
 - Open de afsluiter.
- Mengklep (als er één geïnstalleerd is) te laag ingesteld.
 - Stel de mengklep af.
- S1157 in onjuiste bedrijfsstand.
 - Open menu 4.1 - "Bedrijfsstand". Als stand "Auto" is geselecteerd, selecteert u een hogere waarde voor "Stop bijverwarming" in menu 7.1.10.2 - "Instel. Auto-modus".
 - Indien de modus "Handmatig" geselecteerd is, selecteert u "Bijverwarming".
- Groot warmtapwaterverbruik.
 - Wacht totdat het warmtapwater is opgewarmd. Tijdelijk verhoogde warmtapwatercapaciteit kan worden geactiveerd op het "Warmwater" beginscherm, in menu 2.1 - "Meer warmwater" of via myUplink.
- Te lage warmtapwaterinstelling.
 - Open menu 2.2 - "Warmwatervraag" en selecteer een hogere vraagstand.
- Lage warmtapwaterbeschikbaarheid met "Smart Control" geactiveerd.
 - Als het gebruik van warmtapwater gedurende een langere periode laag is geweest, zal er minder warmtapwater worden geproduceerd dan normaal. Activeer "Meer warmwater" via het "Warmwater" beginscherm, in menu 2.1 - "Meer warmwater" of via myUplink.
- Te lage of niet werkende priorisering van warmtapwater.

- Open menu 7.1.10.1 - "Prioritering werking" en verhoog de tijd waarin het warmtapwater prioriteit moet krijgen. Let op: als de tijd voor warmtapwater wordt verhoogd, wordt de tijd voor warmteproductie verlaagd, waardoor lagere/ongelijke kamertemperaturen kunnen ontstaan.
- "Vakantie" geactiveerd in menu 6.
 - Open menu 6 om te deactiveren.

LAGE KAMERTEMPERATUUR

- Gesloten thermostaten in meerdere kamers.
 - Zet de thermostaten in zoveel mogelijk kamers op max. U kunt de ruimtetemperatuur beter aanpassen via het beginscherm "Verwarming" dan door de thermostaten lager te zetten.
- S1157 in onjuiste bedrijfsstand.
 - Open menu 4.1 - "Bedrijfsstand". Als stand "Auto" is geselecteerd, selecteert u een hogere waarde voor "Stop verwarming" in menu 7.1.10.2 - "Instel. Auto-modus".
 - Als stand "Handmatig" is geselecteerd, selecteert u "Verwarming". Als dit niet genoeg is, selecteert u ook "Bijverwarming".
- Te lage instelwaarde op de automatische verwarmingsregeling.
 - Afstellen via de smart guide of beginscherm "Verwarming"
 - Als de kamertemperatuur alleen laag is bij koud weer, moet de helling in menu 1.30.1 - "Stooklijn" mogelijk naar boven toe worden bijgesteld.
- Te lage of niet werkende priorisering van warmte.
 - Open menu 7.1.10.1 - "Prioritering werking" en verhoog de tijd waarop de verwarming prioriteit moet krijgen. Let op: als de periode voor verwarming wordt verhoogd, wordt de tijd voor warmtapwaterproductie verlaagd, waardoor de hoeveelheid warmtapwater kleiner kan worden.
- "Vakantie" wordt geactiveerd in menu 6 - "Programmeren".
 - Open menu 6 om te deactiveren.
- Externe schakelaar voor het wijzigen van de geactiveerde kamertemperatuur.
 - Controleer alle externe schakelaars.
- Lucht in het afgiftesysteem.
 - Ontlucht het afgiftesysteem.
- Gesloten kleppen (QM31), (QM32) naar het klimaatsysteem.
 - Open de kleppen.
- Regeling elektriciteitsprijs met grote impact
 - Ga naar menu 4.2.5.1 - "Elektriciteitsprijs" en pas de instelling voor elektriciteitsprijs aan.

HOGE KAMERTEMPERATUUR

- Te hoge instelwaarde op de automatische verwarmingsregeling.
 - Afstellen via de smart guide of beginscherm "Verwarming"
 - Als de kamertemperatuur alleen hoog is bij koud weer, moet de helling in menu 1.30.1 - "Stooklijn" mogelijk naar beneden worden bijgesteld.
- Externe schakelaar voor het wijzigen van de geactiveerde kamertemperatuur.
 - Controleer alle externe schakelaars.

ONGELIJKMATIGE RUIMTETEMPERATUUR.

- Onjuist ingestelde stooklijn.
 - Finetune de stooklijn in menu 1.30.1.
- Te hoog ingestelde waarde voor "DOT"..
 - Open menu 7.1.6.2 - "Flowinst., klimaatsyst." en verlaag de waarde van "DOT".
- Ongelijkmatige doorstroming door de radiatoren.
 - Pas de stroomverdeling door de radiatoren aan.
- Regeling elektriciteitsprijs met grote impact
 - Ga naar menu 4.2.5.1 - "Elektriciteitsprijs" en pas de instelling voor elektriciteitsprijs aan.

LAGE SYSTEEMDRUK

- Niet genoeg water in het afgiftesysteem.
 - Vul het klimaatsysteem met water en controleer het op lekkages (zie hoofdstuk "Vullen en ontluchten").

DE COMPRESSOR START NIET

- Er is geen vraag naar verwarming of warmtapwater en geen vraag naar koeling (accessoire is vereist voor koeling).
 - S1157 vraagt niet om verwarming, warmtapwater of koeling.
- Compressor geblokkeerd vanwege de temperaturomstandigheden.
 - Wacht tot de temperatuur binnen het werkbereik van het product ligt.
- Minimale tijd tussen compressorstarten is nog niet bereikt.
 - Wacht ten minste 30 minuten en controleer dan of de compressor is gestart.
- Alarm geactiveerd.
 - Volg de instructies op het display.

JANKEND GELUID UIT DE RADIATOREN

- Gesloten thermostaten in de kamers en onjuist ingestelde stooklijn.
 - Zet de thermostaten in zoveel mogelijk kamers op de max. stand. Finetune de stooklijn via het startscherm Verwarming in plaats van de thermostaten te smoren.

- Snelheid circulatiepomp te hoog ingesteld.
 - Ga naar menu 7.1.2.2 (Pompsnelheid CV-water GP1) en verlaag de snelheid van de circulatiepomp.
- Ongelijkmatige doorstroming door de radiatoren.
 - Pas de stroomverdeling tussen de radiatoren aan.

Accessoires

Gedetailleerde gegevens over de accessoires en een complete accessoirelijst kunt u vinden op nibenl.nl.

Niet alle accessoires zijn verkrijgbaar op alle markten.

ACTIEVE/PASSIEVE KOELING IN SYSTEEM MET 4 LEIDINGEN ACS 45

ACS 45 is een accessoire waarmee het voor S1157 mogelijk wordt warmte en koeling onafhankelijk van elkaar te produceren.

Art.nr. 067 195

ACTIEVE/PASSIEVE KOELING HPAC S40

Het accessoire HPAC S40 is een klimaatwisselmodule die wordt gebruikt om het gebouw van actieve en passieve koeling te voorzien.

KOPPELINGSSET PVT 40

PVT 40 stelt de S1157 in staat om de PVT-panelen te gebruiken als bron van het bronmiddel.

Onderdeelnr. 057 245

KOPPELINGSSET SOLAR 40

Solar 40 betekent dat de S1157 (samen met de VPAS) kan worden aangesloten op thermische zonneverwarming.

Ond.nr. 067 084

ENERGIEMETERSET EMK 300

Dit accessoire is extern geïnstalleerd en wordt gebruikt om de hoeveelheid energie te meten die wordt geleverd voor warmtapwater/verwarming/koeling voor het huis.

Cu-leiding Ø22.

Onderdeelnr. 067 314

EXTERNE ELEKTRISCHE BIJVERWARMING ELK

Voor dit accessoire is een accessoirekaart AXC 40 vereist (stapge-regelde bijverwarming).

ELK 15

15 kW, 3 x 400 V
Ond.nr. 069 022

ELK 26

26 kW, 3 x 400 V
Ond.nr. 067 074

ELK 42

42 kW, 3 x 400 V
Ond.nr. 067 075

ELK 213

7-13 kW, 3 x 400 V
Ond.nr. 069 500

EXTRA SHUNTGROEP ECS

Dit accessoire wordt gebruikt wanneer de S1157 wordt geïnstalleerd in huizen met twee of meer verschillende klimaatsystemen die verschillende aanvoertemperaturen vereisen.

ECS 40

Max. 80 m²
Art.nr. 067 287

ECS 41

Ong. 80-250 m²
Art.nr. 067 288

VRIJE KOELING PCS 44

Dit accessoire wordt gebruikt als de S1157 is geïnstalleerd in een installatie met passieve koeling.

Ond.nr. 067 296

VOCHTIGHEIDS- EN TEMPERATUURSENSOR HTS 40

Dit accessoire wordt gebruikt voor het tonen en regelen van vochtigheid en temperaturen tijdens zowel verwarmen als koelen.

Art.nr. 067 538

VENTILATIEWARMTEPOMP FLM S45

FLM S45 is een afvoerluchtmodule die speciaal is ontworpen om terugwinning van mechanische afvoerlucht te combineren met verwarming via aardwarmte.

FLM S45

Onderdeelnr. 067 627

Wandrek BAU 40

Art.nr. 067 666

WTW-UNIT ERS

Dit accessoire wordt gebruikt om de woning te voorzien van energie die is teruggewonnen uit de ventilatielucht. De eenheid ventileert de woning en verwarmt de aanvoerlucht in de mate waarin dat nodig is.

ERS S10-400¹

Onderdeelnr. 066 163

ERS 20-250¹

Onderdeelnr. 066 068

ERS 30-400¹

Onderdeelnr. 066 165

¹ Mogelijk is een voorverwarmer vereist.

BASISUITBREIDING EF 45

Dit accessoire kan worden gebruikt om een groter gebied onder de S1157 te creëren.

Art.nr. 067 152

HULPRELAIS

Een hulprelais wordt gebruikt om externe 1- tot 3-fasige belastingen te regelen, zoals oliebranders, elektrische verwarmingselementen en circulatiepompen.

HR 10

Aanbevolen max. zekering voor
regelstroom 10 A.
Art.nr. 067 309

COMMUNICATIEMODULE VOOR ZONNE-ENERGIE EME 20

EME 20 wordt gebruikt om communicatie en controle tussen de omvormers voor zonnecellen van NIBE en de S1157 mogelijk te maken.

Art.nr. 057 215

PASSIEVE KOELING PCM S40/PCM S42

PCM S40/PCM S42 maakt het mogelijk passieve koeling te verkrijgen vanuit collectoren in gesteente, grondwater of bodem.

Max. 18 kW.

Onderdeelnr. 067 625 / 067 626

ZWEMBADVERWARMING POOL 40

POOL 40 wordt gebruikt om zwembadverwarming in te schakelen met S1157.

Max. 18 kW.

Art.nr. 067 062

VULKLEPPENSET KB

Afsluiter set voor vullen van bronnenvloeistof in de collectorslang. Inclusief partikelfilter en isolatie.

KB 25 (max 13 kW)

Ond.nr. 089 368

RUIMTE-EENHEID RMU S40

De ruimte-unit is een accessoire met een ingebouwde ruimtetemperatuursensor en vochtsensor die zorgt dat regeling en bewaking van S1157 kan plaatsvinden in een ander deel van het pand dan de plaats waar de unit zich bevindt.

Onderdeelnr. 067 650

ZONNEPANELENPAKKET NIBE PV

NIBE PV is een modulaair systeem bestaande uit zonnepanelen, montageonderdelen en omvormers die worden gebruikt om eigen stroom te produceren.

ACCESSOIREKAART AXC 40

Dit accessoire wordt gebruikt voor het verbinden maken met en controleren van shuntgeregelde bijverwarming, stapgeregelde bijverwarming, externe circulatiepomp of grondwaterpomp.

Art.nr. 067 060

DRAADLOZE ACCESSOIRES

Het is mogelijk om draadloze accessoires van S1157 op NIBE aan te sluiten, bijvoorbeeld ruimte-, vochtigheids- of CO₂-sensoren.

WARMTEPOMP-VERWARMING

AHPS S

Boiler zonder elektrisch verwarmingselement met een zonnepijp (koperen corrosiebescherming) en een warmtapwaterspiraal (roestvrijstalen corrosiebescherming).

Onderdeelnr. 080 136

AHP S

Volume-expansievat dat primair wordt gebruikt voor expansie van het volume bij een AHPS S.

Onderdeelnr. 080 134

AHPH S

Boiler zonder elektrisch verwarmingselement met een ingebouwde warmtapwaterspiraal (roestvrijstalen corrosiebescherming).

Onderdeelnr. 080 137

VPB

Boiler zonder elektrisch verwarmingselement met een laadspiraal.

VPB 500

Corrosiebeveiliging:

Koper Art.nr. 081 054

VPB 750

Corrosiebeveiliging:

Koper Art.nr. 081 052

VPB 1000

Corrosiebeveiliging:

Koper Art.nr. 081 053

VPB S

Boiler zonder elektrisch verwarmingselement met een laadspiraal.

VPB S200

Corrosiebeveiliging:

Koper Art.nr. 081 139

Email Onderdeelnr. 081 140

Roestvrij Onderdeelnr. 081 141

VPB S300

Corrosiebeveiliging:


Koper Art.nr. 081 142

Email Onderdeelnr. 081 144

Roestvrij Onderdeelnr. 081 143

Technische gegevens

Afmetingen

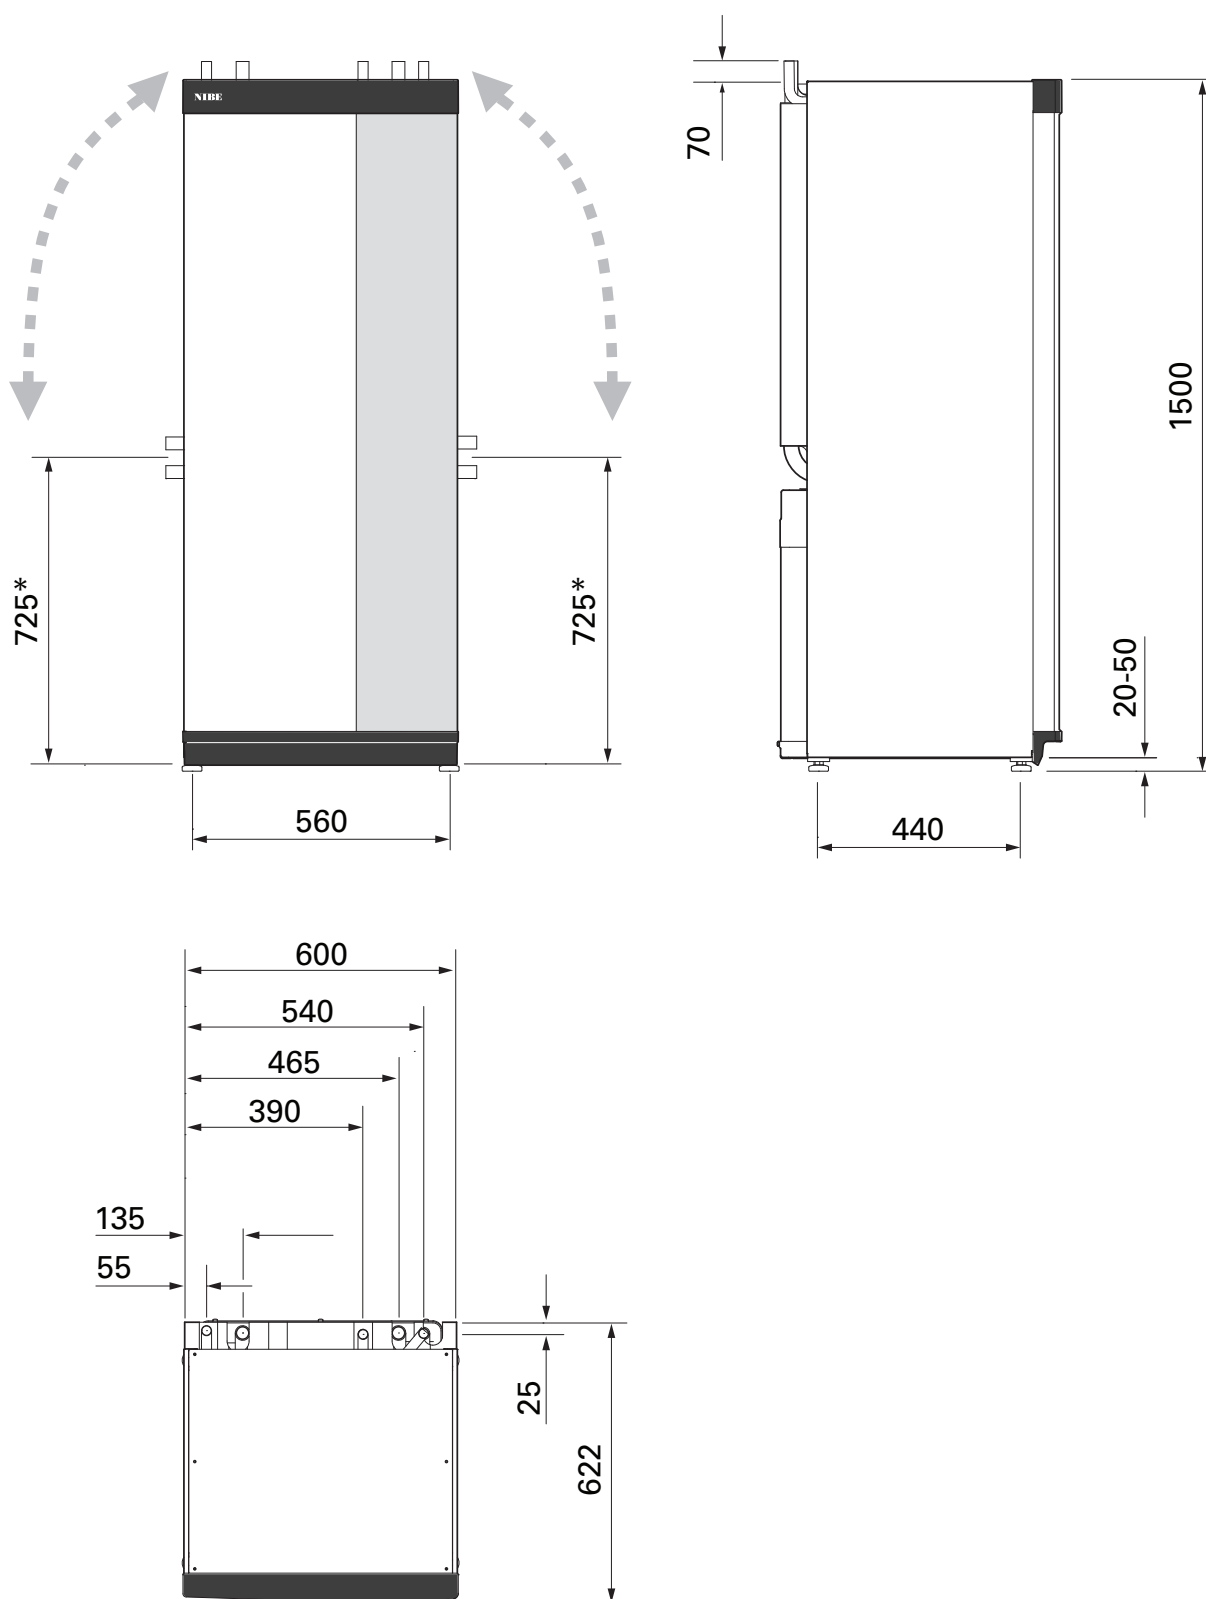

* Deze maat is van toepassing op een hoek van 90° op de bronleidingen (zijaansluiting). De maat kan verticaal ongeveer ± 100 mm variëren, aangezien de bronleidingen deels uit flexibele leidingen bestaan.

Elektrische gegevens

1X230 V

S1157		
Nominale spanning		230V ~ 50Hz
Max. bedrijfsstroom inclusief 0 kW elektrisch verwarmingselement (Aanbevolen zekeringcapaciteit).	A_{rms}	10(16)
Max. bedrijfsstroom inclusief 0,5 kW elektrisch verwarmingselement (Aanbevolen zekeringcapaciteit).	A_{rms}	12(16)
Max. bedrijfsstroom inclusief 1,5 kW elektrisch verwarmingselement (Aanbevolen zekeringcapaciteit).	A_{rms}	16,5(20)
Max. bedrijfsstroom inclusief 2,5 kW elektrisch verwarmingselement (Aanbevolen zekeringcapaciteit).	A_{rms}	21(25)
Max. bedrijfsstroom inclusief 4 kW elektrisch verwarmingselement (Aanbevolen zekeringcapaciteit).	A_{rms}	27,5(32)
Max. bedrijfsstroom inclusief 4,5 kW elektrisch verwarmingselement (Aanbevolen zekeringcapaciteit).	A_{rms}	29,5(32)
Extra vermogen	kW	0,5/1/1,5/2/2,5/3 /3,5/4/4,5

3X230 V

S1157		
Nominale spanning		230V ~ 50Hz
Max. bedrijfsstroom inclusief 0 kW elektrisch verwarmingselement (Aanbevolen zekeringcapaciteit).	A_{rms}	10(16)
Max. bedrijfsstroom inclusief 0,5 kW elektrisch verwarmingselement (Aanbevolen zekeringcapaciteit).	A_{rms}	11(16)
Max. bedrijfsstroom inclusief 1,5 kW elektrisch verwarmingselement (Aanbevolen zekeringcapaciteit).	A_{rms}	16,5(20)
Max. bedrijfsstroom inclusief 2,5 kW elektrisch verwarmingselement (Aanbevolen zekeringcapaciteit).	A_{rms}	20(25)
Max. bedrijfsstroom inclusief 4 kW elektrisch verwarmingselement (Aanbevolen zekeringcapaciteit).	A_{rms}	20(25)
Max. bedrijfsstroom inclusief 4,5 kW elektrisch verwarmingselement (Aanbevolen zekeringcapaciteit).	A_{rms}	21(25)
Extra vermogen	kW	0,5/1/1,5/2/2,5/3 /3,5/4/4,5

3X400 V

S1157		
Nominale spanning		400V 3N ~ 50Hz
Max. bedrijfsstroom inclusief 0 kW elektrisch verwarmingselement (Aanbevolen zekeringcapaciteit).	A_{rms}	10(16)
Max. bedrijfsstroom inclusief 0,5 – 6,5 kW elektrisch verwarmingselement (Aanbevolen zekeringcapaciteit).	A_{rms}	15,6(16)
Extra vermogen	kW	0,5/1/1,5/2/2,5/3 /3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5

Technische specificaties

S1157		Minimum / Gemiddeld / Maximum
Vermogensgegevens volgens EN 14511		
0/35		
Verwarmingsvermogen (P _H)	kW	1,51 / 3,44 / 4,87
Geleverd vermogen (P _E)	kW	0,34 / 0,80 / 1,27
COP		4,43 / 4,31 / 3,84
0/45		
Verwarmingsvermogen (P _H)	kW	1,40 / 3,20 / 4,90
Geleverd vermogen (P _E)	kW	0,40 / 0,90 / 1,53
COP		3,46 / 3,53 / 3,20
0/55		
Verwarmingsvermogen (P _H)	kW	1,24 / 2,95 / 4,59
Geleverd vermogen (P _E)	kW	0,47 / 1,03 / 1,68
COP		2,61 / 2,86 / 2,73
10/35		
Verwarmingsvermogen (P _H)	kW	1,91 / 4,29 / 6,56
Geleverd vermogen (P _E)	kW	0,35 / 0,79 / 1,47
COP		5,54 / 5,46 / 4,46
10/45		
Verwarmingsvermogen (P _H)	kW	1,71 / 3,89 / 6,23
Geleverd vermogen (P _E)	kW	0,41 / 0,93 / 1,61
COP		4,15 / 4,20 / 3,86
10/55		
Verwarmingsvermogen (P _H)	kW	1,54 / 3,59 / 5,69
Geleverd vermogen (P _E)	kW	0,5 / 1,09 / 1,77
COP		3,11 / 3,28 / 3,22

Model leverancier		S1157-5
Vermogensgegevens volgens EN 14511		
Verwarmingsvermogen (P _H)	kW	1,5 – 5
SCOP volgens NEN-EN 14825		
Nominaal verwarmingsvermogen (P _{designh})	kW	4,75 / 4,40
SCOP koud klimaat, 35 °C / 55 °C		5,08 / 3,85
SCOP gematigd klimaat, 35 °C / 55 °C		4,87 / 3,73
Energiecapaciteit, gemiddeld klimaat		
De efficiëntieklasse van de ruimteverwarming van het product 35 °C / 55 °C ¹		A+++ / A+++
De efficiëntieklasse van de ruimteverwarming van het systeem 35 °C / 55 °C ²		A+++ / A+++
Efficiëntieklasse, tapwaterverwarming / opgegeven tapprofiel met boiler ³		A+ / XL VPB S300
Geluid		
Geluidsniveau (L _{WA}) _{EN 12102} bij 0/35 ⁴	dB(A)	36 – 44
Geluidsdrukniveau (L _{PA}) berekende waarden volgens EN ISO 11203 bij 0/35 en 1 m bereik	dB(A)	21 – 29
Elektrische gegevens		
Nominaal vermogen, bronpomp	W	75
Nominaal vermogen, circulatiepomp verwarmingssysteem	W	63
Cos φ ⁵		0,98 / 0,96
Aanloopstroom compressor	A _{rms}	0,65
Veiligheidsklasse		IP1XB
Aardlekschakelaar (RCD), type		F eller B
Apparatuur voldoet aan IEC 61000-3-12		
De aansluitingen van het product voldoen aan de technische eisen van IEC 61000-3-3		
WLAN		
2,412 – 2,484 GHz max. vermogen	dBm	11
Draadloze eenheden		
2,405 – 2,480 GHz max. vermogen	dBm	4
Koudemiddel systeem		
Type koudemiddel		R290
GWP koudemiddel		0,02
Vulhoeveelheid	kg	0,152
CO ₂ -equivalent	kg	0,003
Uitschakelwaarde drukschakelaar HP / LP	MPa (bar)	3,15 (31,5) / 0,16 (1,6)
Compressor olie		
Olie soort		PAG
Olievolume	l	0,3
Bronstelsysteem		
Min./max. systeemdruk bronsysteem	MPa (bar)	0,05 (0,5) / 0,45 (4,5)
Debiet bij P _{designh}	l/s	0,28
Max. extern beschikbare druk bij P _{designh}	kPa	24
Min./max. temp. binnenk. bronzvl.	°C	zie schema
Min. uitgaande temp. bronzvl.	°C	-12
Afgiftesysteem		
Min./max. systeemdruk verwarmingssysteem	MPa (bar)	0,05 (0,5) / 0,45 (4,5)
Debiet bij P _{designh}	l/s	0,11 / 0,10
Max. extern beschikbare druk bij P _{designh}	kPa	60 / 62
Min./max. HM-temp.	°C	zie schema
Aansluiting van de leidingen		
Bronvloeistof uitw. diam.	mm	28
Verwarmingsmiddel uitw. Ø	mm	22
Aansluiting, boiler uitw. diam.	mm	22

Model leverancier		S1157-5
Afmetingen en gewicht		
Breedte x Diepte x Hoogte	mm	600 x 620 x 1500
Plafondhoogte ⁶	mm	1 670
Gewicht volledige warmtepomp	kg	138
Gewicht alleen compressormodule	kg	72
Diversen		
Onderdeelnr., 1x230 V		065 814
Onderdeelnr., 3x230 V		065 819
Onderdeelnr., 3x400 V		065 817

1 Schaal voor de efficiëntieklasse van het product, ruimteverwarming: A+++ tot D.

2 Schaal voor de efficiëntieklasse van het systeem, ruimteverwarming: A+++ tot G. De vermelde efficiëntie van het systeem houdt rekening met de temperatuurregelaar van het product.

3 Schaal voor efficiëntieklasse warmtapwater: A+ tot F.


4 Afhankelijk van compressorsnelheid.

5 Het bedrijfspunt 0/35 voor respectievelijk max. en 50 tps compressorsnelheid.

6 Met verwijderde voetjes is de benodigde plafondhoogte ca. 1 650 mm.

WERKBEREIK WARMTEPOMP, COMPRESSORWERKING

De compressor zorgt voor een aanvoertemperatuur tot 70 °C bij -8 °C temperatuur inkomende bronvloeistof.

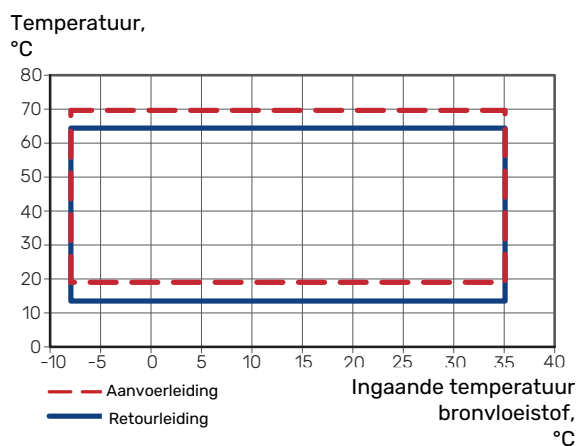

Energielabel

INFORMATIEBLAD

Naam leverancier		NIBE
Model leverancier		S1157-5 1x230V
Model ketel		VPB S300
Temperatuuroepassing	°C	35 / 55
Opgegeven tapprofiel tapwaterverwarming		XL
Efficiëntieklasse ruimteverwarming, gemiddeld klimaat		A+++ / A+++
Efficiëntieklasse tapwaterverwarming, gemiddeld klimaat		A+
Nominaal verwarmingsvermogen (P_{designh}), gemiddeld klimaat	kW	5 / 4
Jaarlijks energieverbruik ruimteverwarming, gemiddeld klimaat	kWh	1 964 / 2 296
Jaarlijks energieverbruik tapwaterverwarming, gemiddeld klimaat	kWh	1 228
Seizoensgemiddelde efficiëntie ruimteverwarming, gemiddeld klimaat	%	192 / 150
Energiezuinigheid tapwaterverwarming, gemiddeld klimaat	%	136
Geluidsniveau L_{WA} binnen	dB	39
Nominaal verwarmingsvermogen (P_{designh}), koud klimaat	kW	5 / 4
Nominaal verwarmingsvermogen (P_{designh}), warm klimaat	kW	5 / 4
Jaarlijks energieverbruik ruimteverwarming, koud klimaat	kWh	2 265 / 2 661
Jaarlijks energieverbruik tapwaterverwarming, koud klimaat	kWh	1 228
Jaarlijks energieverbruik ruimteverwarming, warm klimaat	kWh	1 282 / 1 504
Jaarlijks energieverbruik tapwaterverwarming, warm klimaat	kWh	1 228
Seizoensgemiddelde efficiëntie ruimteverwarming, koud klimaat	%	199 / 155
Energiezuinigheid tapwaterverwarming, koud klimaat	%	136
Seizoensgemiddelde efficiëntie ruimteverwarming, warm klimaat	%	190 / 148
Energiezuinigheid tapwaterverwarming, warm klimaat	%	136
Geluidsniveau L_{WA} buiten	dB	-

Naam leverancier		NIBE
Model leverancier		S1157-5 3x230V
Model ketel		VPB S300
Temperatuurtoepassing	°C	35 / 55
Opgegeven tapprofiel tapwaterverwarming		XL
Efficiëntieklasse ruimteverwarming, gemiddeld klimaat		A+++ / A+++
Efficiëntieklasse tapwaterverwarming, gemiddeld klimaat		A+
Nominaal verwarmingsvermogen (P_{designh}), gemiddeld klimaat	kW	5 / 4
Jaarlijks energieverbruik ruimteverwarming, gemiddeld klimaat	kWh	1 964 / 2 296
Jaarlijks energieverbruik tapwaterverwarming, gemiddeld klimaat	kWh	1 228
Seizoensgemiddelde efficiëntie ruimteverwarming, gemiddeld klimaat	%	192 / 150
Energiezuinigheid tapwaterverwarming, gemiddeld klimaat	%	136
Geluidsniveau L_{WA} binnen	dB	39
Nominaal verwarmingsvermogen (P_{designh}), koud klimaat	kW	5 / 4
Nominaal verwarmingsvermogen (P_{designh}), warm klimaat	kW	5 / 4
Jaarlijks energieverbruik ruimteverwarming, koud klimaat	kWh	2 265 / 2 661
Jaarlijks energieverbruik tapwaterverwarming, koud klimaat	kWh	1 228
Jaarlijks energieverbruik ruimteverwarming, warm klimaat	kWh	1 282 / 1 504
Jaarlijks energieverbruik tapwaterverwarming, warm klimaat	kWh	1 228
Seizoensgemiddelde efficiëntie ruimteverwarming, koud klimaat	%	199 / 155
Energiezuinigheid tapwaterverwarming, koud klimaat	%	136
Seizoensgemiddelde efficiëntie ruimteverwarming, warm klimaat	%	190 / 148
Energiezuinigheid tapwaterverwarming, warm klimaat	%	136
Geluidsniveau L_{WA} buiten	dB	-

Naam leverancier		NIBE
Model leverancier		S1157-5 3x400V
Model ketel		VPB S300
Temperatuurtoepassing	°C	35 / 55
Opgegeven tapprofiel tapwaterverwarming		XL
Efficiëntieklasse ruimteverwarming, gemiddeld klimaat		A+++ / A+++
Efficiëntieklasse tapwaterverwarming, gemiddeld klimaat		A+
Nominaal verwarmingsvermogen (P_{designh}), gemiddeld klimaat	kW	4,75 / 4,40
Jaarlijks energieverbruik ruimteverwarming, gemiddeld klimaat	kWh	1 964 / 2 296
Jaarlijks energieverbruik tapwaterverwarming, gemiddeld klimaat	kWh	1 228
Seizoensgemiddelde efficiëntie ruimteverwarming, gemiddeld klimaat	%	192 / 150
Energiezuinigheid tapwaterverwarming, gemiddeld klimaat	%	136
Geluidsniveau L_{WA} binnen	dB	39
Nominaal verwarmingsvermogen (P_{designh}), koud klimaat	kW	5 / 4
Nominaal verwarmingsvermogen (P_{designh}), warm klimaat	kW	5 / 4
Jaarlijks energieverbruik ruimteverwarming, koud klimaat	kWh	2 265 / 2 661
Jaarlijks energieverbruik tapwaterverwarming, koud klimaat	kWh	1 228
Jaarlijks energieverbruik ruimteverwarming, warm klimaat	kWh	1 282 / 1 507
Jaarlijks energieverbruik tapwaterverwarming, warm klimaat	kWh	1 228
Seizoensgemiddelde efficiëntie ruimteverwarming, koud klimaat	%	199 / 155
Energiezuinigheid tapwaterverwarming, koud klimaat	%	136
Seizoensgemiddelde efficiëntie ruimteverwarming, warm klimaat	%	190 / 148
Energiezuinigheid tapwaterverwarming, warm klimaat	%	136
Geluidsniveau L_{WA} buiten	dB	-

GEGEVENS VOOR ENERGIEZUINIGHEID, PAKKET

Model leverancier		S1157-5 1x230V
Model ketel		VPB S300
Temperatuuroepassing	°C	35 / 55
Regelaar, klasse		VI
Regelaar, bijdrage aan efficiëntie	%	4
Jaarenergiezuinigheid ruimteverwarming, pakket, gemiddeld klimaat	%	196 / 154
Jaarenergiezuinigheidsklasse ruimteverwarming, pakket, gemiddeld klimaat		A+++ / A+++
Jaarenergiezuinigheid ruimteverwarming, pakket, koud klimaat	%	203 / 159
Jaarenergiezuinigheid ruimteverwarming, pakket, warm klimaat	%	194 / 152

Model leverancier		S1157-5 3x230V
Model ketel		VPB S300
Temperatuuroepassing	°C	35 / 55
Regelaar, klasse		VI
Regelaar, bijdrage aan efficiëntie	%	4
Jaarenergiezuinigheid ruimteverwarming, pakket, gemiddeld klimaat	%	196 / 154
Jaarenergiezuinigheidsklasse ruimteverwarming, pakket, gemiddeld klimaat		A+++ / A+++
Jaarenergiezuinigheid ruimteverwarming, pakket, koud klimaat	%	203 / 159
Jaarenergiezuinigheid ruimteverwarming, pakket, warm klimaat	%	194 / 152

Model leverancier		S1157-5 3x400V
Model ketel		VPB S300
Temperatuuroepassing	°C	35 / 55
Regelaar, klasse		VI
Regelaar, bijdrage aan efficiëntie	%	4
Jaarenergiezuinigheid ruimteverwarming, pakket, gemiddeld klimaat	%	196 / 154
Jaarenergiezuinigheidsklasse ruimteverwarming, pakket, gemiddeld klimaat		A+++ / A+++
Jaarenergiezuinigheid ruimteverwarming, pakket, koud klimaat	%	203 / 159
Jaarenergiezuinigheid ruimteverwarming, pakket, warm klimaat	%	194 / 152

De vermelde efficiëntie van het systeem houdt ook rekening met de regelaar. Als er een externe aanvullende ketel of zonnewarmte aan het systeem wordt toegevoegd, moet de totale efficiëntie van het systeem opnieuw worden berekend.

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

Model leverancier		S1157-5 1x230V					
Model ketel		VPB S300					
Type warmtepomp	☐ Lucht-water ☐ Ventilatielucht-water ☒ Brine-water ☐ Water-water						
Lage-temperatuurwarmtepomp	☐ Ja ☒ Nee						
Geïntegreerde dospelverwarmer voor bijverwarming	☒ Ja ☐ Nee						
Combinatieverwarming warmtepomp	☒ Ja ☐ Nee						
Klimaat	☒ Gemiddeld ☐ Koud ☐ Warm						
Temperatuurtoepassing	☒ Medium (55 °C) ☐ Laag (35 °C)						
Toegepaste standaarden		EN-14825 & EN-16147					
Nominaal verwarmingsvermogen	Prated	4,4	kW	Jaarenergiezuinigheid ruimteverwarming	η_s	150	%
Opgegeven capaciteit voor ruimteverwarming bij deellast en een buitentemperatuur T_j				Opgegeven prestatiecoëfficiënt voor ruimteverwarming bij deellast en een buitentemperatuur T_j			
$T_j = -7\text{ °C}$	Pdh	3,8	kW	$T_j = -7\text{ °C}$	COPd	3,08	-
$T_j = +2\text{ °C}$	Pdh	2,3	kW	$T_j = +2\text{ °C}$	COPd	4,03	-
$T_j = +7\text{ °C}$	Pdh	1,5	kW	$T_j = +7\text{ °C}$	COPd	4,54	-
$T_j = +12\text{ °C}$	Pdh	1,6	kW	$T_j = +12\text{ °C}$	COPd	4,74	-
$T_j = \text{biv}$	Pdh	4,3	kW	$T_j = \text{biv}$	COPd	2,87	-
$T_j = \text{TOL}$	Pdh	4,3	kW	$T_j = \text{TOL}$	COPd	2,87	-
$T_j = -15\text{ °C}$ (als TOL < -20 °C)	Pdh		kW	$T_j = -15\text{ °C}$ (als TOL < -20 °C)	COPd		-
Bivalentietemperatuur	T_{biv}	-10	°C	Min. buitenluchttemperatuur	TOL	-10	°C
Capaciteit cyclusinterval	Pcyc		kW	Efficiëntie cyclusinterval	COPcyc		-
Degradatiecoëfficiënt	Cdh	0,97	-	Max. aanvoertemperatuur	WTOL	70	°C
Stroomverbruik in andere standen dan de actieve stand				Bijverwarming			
Uit-stand	P_{OFF}	0,003	kW	Nominaal verwarmingsvermogen	P_{sup}	0,0	kW
Uit-stand thermostaat	P_{TO}	0,009	kW				
Stand-bymodus	P_{SB}	0,009	kW	Type ingaande energie	Elektrisch		
Carterverwarmingsstand	P_{CK}	0,004	kW				
Overige punten							
Capaciteitsregeling	Veranderlijk			Nominale luchtstroom (lucht-water)			m³/h
Geluidsniveau, binnen/buiten	L_{WA}	39 / -	dB	Nominaal debiet klimaatsysteem			m³/h
Jaarlijks energieverbruik	Q_{HE}	2 296	kWh	Brine debiet brine-water of water-water warmtepompen		0,9	m³/h
Voor combinatieverwarming warmtepomp							
Opgegeven tapprofiel tapwaterverwarming	XL			Energiezuinigheid tapwaterverwarming	η_{wh}	136	%
Dagelijks energieverbruik	Q_{elec}	5,594	kWh	Dagelijks brandstofverbruik	Q_{fuel}		kWh
Jaarlijks energieverbruik	AEC	1 228	kWh	Jaarlijks brandstofverbruik	AFC		GJ
Contactgegevens	NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sweden						

Model leverancier		S1157-5 3x230V					
Model ketel		VPB S300					
Type warmtepomp	☐ Lucht-water ☐ Ventilatielucht-water ☒ Brine-water ☐ Water-water						
Lage-temperatuurwarmtepomp	☐ Ja ☒ Nee						
Geïntegreerde dompelverwarmer voor bijverwarming	☒ Ja ☐ Nee						
Combinatieverwarming warmtepomp	☒ Ja ☐ Nee						
Klimaat	☒ Gemiddeld ☐ Koud ☐ Warm						
Temperatuurtoepassing	☒ Medium (55 °C) ☐ Laag (35 °C)						
Toegepaste standaarden		EN-14825 & EN-16147					
Nominaal verwarmingsvermogen	Prated	4,4	kW	Jaarenergiezuinigheid ruimteverwarming	η_s	150	%
Opgegeven capaciteit voor ruimteverwarming bij deellast en een buitentemperatuur T_j				Opgegeven prestatiecoëfficiënt voor ruimteverwarming bij deellast en een buitentemperatuur T_j			
$T_j = -7\text{ °C}$	Pdh	3,8	kW	$T_j = -7\text{ °C}$	COPd	3,08	-
$T_j = +2\text{ °C}$	Pdh	2,3	kW	$T_j = +2\text{ °C}$	COPd	4,03	-
$T_j = +7\text{ °C}$	Pdh	1,5	kW	$T_j = +7\text{ °C}$	COPd	4,54	-
$T_j = +12\text{ °C}$	Pdh	1,6	kW	$T_j = +12\text{ °C}$	COPd	4,74	-
$T_j = \text{biv}$	Pdh	4,3	kW	$T_j = \text{biv}$	COPd	2,87	-
$T_j = \text{TOL}$	Pdh	4,3	kW	$T_j = \text{TOL}$	COPd	2,87	-
$T_j = -15\text{ °C}$ (als $\text{TOL} < -20\text{ °C}$)	Pdh		kW	$T_j = -15\text{ °C}$ (als $\text{TOL} < -20\text{ °C}$)	COPd		-
Bivalentietemperatuur				Min. buitenluchttemperatuur			
	T_{biv}	-10	°C		TOL	-10	°C
Capaciteit cyclusinterval	P _{psych}		kW	Efficiëntie cyclusinterval	COP _{psych}		-
Degradatiecoëfficiënt	Cdh	0,97	-	Max. aanvoertemperatuur	WTOL	70	°C
Stroomverbruik in andere standen dan de actieve stand				Bijverwarming			
Uit-stand	P _{OFF}	0,003	kW	Nominaal verwarmingsvermogen	P _{sup}	0,0	kW
Uit-stand thermostaat	P _{TO}	0,009	kW				
Stand-bymodus	P _{SB}	0,009	kW	Type ingaande energie	Elektrisch		
Carterverwarmingsstand	P _{CK}	0,004	kW				
Overige punten							
Capaciteitsregeling	Veranderlijk			Nominale luchtstroom (lucht-water)			m³/h
Geluidsniveau, binnen/buiten	L _{WA}	39 / -	dB	Nominaal debiet klimaatsysteem			m³/h
Jaarlijks energieverbruik	Q _{HE}	2 296	kWh	Brine debiet brine-water of water-water warmtepompen		0,9	m³/h
Voor combinatieverwarming warmtepomp							
Opgegeven tapprofiel tapwaterverwarming	XL			Energiezuinigheid tapwaterverwarming	η_{wh}	136	%
Dagelijks energieverbruik	Q _{elec}	5,594	kWh	Dagelijks brandstofverbruik	Q _{fuel}		kWh
Jaarlijks energieverbruik	AEC	1 228	kWh	Jaarlijks brandstofverbruik	AFC		GJ
Contactgegevens	NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sweden						

Model leverancier				S1157-5 3x400V					
Model ketel				VPB S300					
Type warmtepomp		<div>☐ Lucht-water</div> <div>☐ Ventilatielucht-water</div> <div>☒ Brine-water</div> <div>☐ Water-water</div>							
Lage-temperatuurwarmtepomp		☐ Ja ☒ Nee							
Geïntegreerde dompelverwarmer voor bijverwarming		☒ Ja ☐ Nee							
Combinatieverwarming warmtepomp		☒ Ja ☐ Nee							
Klimaat		☒ Gemiddeld ☐ Koud ☐ Warm							
Temperatuurtoepassing		☒ Medium (55 °C) ☐ Laag (35 °C)							
Toegepaste standaarden		EN-14825 & EN-16147							
Nominaal verwarmingsvermogen		Prated	4,4	kW	Jaarenergiezuinigheid ruimteverwarming		ηs	150	%
Opgegeven capaciteit voor ruimteverwarming bij deellast en een buitentem-peratuur Tj				Opgegeven prestatiecoëfficiënt voor ruimteverwarming bij deellast en een buitentemperatuur Tj					
Tj = -7 °C		Pdh	3,8	kW	Tj = -7 °C		COPd	3,08	-
Tj = +2 °C		Pdh	2,3	kW	Tj = +2 °C		COPd	4,03	-
Tj = +7 °C		Pdh	1,5	kW	Tj = +7 °C		COPd	4,54	-
Tj = +12 °C		Pdh	1,6	kW	Tj = +12 °C		COPd	4,74	-
Tj = biv		Pdh	4,3	kW	Tj = biv		COPd	2,87	-
Tj = TOL		Pdh	4,3	kW	Tj = TOL		COPd	2,87	-
Tj = -15 °C (als TOL < -20 °C)		Pdh		kW	Tj = -15 °C (als TOL < -20 °C)		COPd		-
Bivalentietemperatuur		Tbiv	-10	°C	Min. buitenluchttemperatuur		TOL	-10	°C
Capaciteit cyclusinterval		Ppsych		kW	Efficiëntie cyclusinterval		COPcyc		-
Degradatiecoëfficiënt		Cdh	0,97	-	Max. aanvoertemperatuur		WTOL	70	°C
Stroomverbruik in andere standen dan de actieve stand				Bijverwarming					
Uit-stand		Poff	0,003	kW	Nominaal verwarmingsvermogen		Psup	0,0	kW
Uit-stand thermostaat		Pto	0,009	kW					
Stand-bymodus		Psb	0,009	kW	Type ingaande energie		Elektrisch		
Carterverwarmingsstand		Pck	0,004	kW					
Overige punten									
Capaciteitsregeling		Veranderlijk		Nominale luchtstroom (lucht-water)					m³/h
Geluidsniveau, binnen/buiten		Lwa	39 / -	dB	Nominaal debiet klimaatsysteem				m³/h
Jaarlijks energieverbruik		Qhe	2 296	kWh	Brine debiet brine-water of water-water warm-tepompen			0,9	m³/h
Voor combinatieverwarming warmtepomp									
Opgegeven tapprofiel tapwaterverwarming		XL		Energiezuinigheid tapwaterverwarming		ηwh	136	%	
Dagelijks energieverbruik		Qelec	5,594	kWh	Dagelijks brandstofverbruik		Qfuel		kWh
Jaarlijks energieverbruik		AEC	1 228	kWh	Jaarlijks brandstofverbruik		AFC		GJ
Contactgegevens		NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sweden							

Index

A

- Aansluiten van externe bedrijfsspanning voor het regelsysteem, 20
- Aansluiten van het afgiftesysteem, 15
- Aansluiten van stroomsensoren, 23
- Aansluitingen, 20
- Aansluiting van de leidingen, 12
 - Afmetingen en leidingaansluitingen, 13
 - Afmetingen leiding, 13
 - Algemeen, 12
 - Bronssysteem, 14
 - Symboolverklaring, 12
 - Systeemschema, 13
- Aansluitopties
 - Grondwatersysteem, 16
 - Twee of meer afgiftesystemen, 17
 - Vrije koeling, 17
 - Warmteterugwinning ventilatie, 17
 - Zwembad, 17
- Accessoires, 70
- Accessoires aansluiten, 23
- Achteraf afstellen en ontluchten, 30
 - Grafiek pompcapaciteit, bronsysteem, handmatige regeling, 31
 - Pompafstelling, automatische regeling, 30
 - Pompafstelling, handmatige regeling, 31
- Afmetingen, 72
- Afmetingen en leidingaansluitingen, 13
- Afmetingen leiding, 13
- Aftappen van het afgiftesysteem, 62
- Alarm, 67
- Alarm beheren, 67
- Alternatieve installatie
 - Buffervat UKV, 16
 - Warmtapwatercirculatie aansluiten, 16

B

- Bediening, 35
 - Bediening - Inleiding, 35
- Bediening - Inleiding, 35
- Belangrijke informatie, 4
 - Markering, 4
- Bezorging en verwerking, 6
 - De compressormodule eruit trekken, 6
 - Geleverde componenten, 7
 - Installatiegebied, 6
 - Montage, 6
 - Transport, 6
 - Verwijderen van de buitenmantel, 7
- Bronssysteem, 14
- Buffervat UKV, 16
- Buitensensor, 21

C

- Compressormodule, 11
- Controle van de magnetietindicator, 63

D

- De compressormodule eruit trekken, 6, 63

E

- Elektriciteitsmodules, 11
- Elektrische aansluiting, 18
 - Algemeen, 18

Elektrische aansluitingen

- Aansluiten van externe bedrijfsspanning voor het regelsysteem, 20
- Aansluitingen, 20
- Accessoires aansluiten, 23
- Buitensensor, 21
- Elektrische bijverwarming - maximaal vermogen, 27
- Externe aansluitingen, 21
- Externe aansluitopties, 24
- Externe energiemeter, 22
- Instellingen, 27
- Multi-installatie, 23
- Ruimtevoeler, 22
- Sensoren aansluiten, 21
- Spanningaansluiting, 20
- Tariefregeling, 20
- Temperatuursensor, verbinding externe stroom, 21
- Temperatuursensor, warmtapwater top, 21
- Temperatuursensor, warmtapwater verwarmen, 21
- Temperatuursensor, warmtapwater verwarmen starten, 21
- Vermogensregeling, 22
- Elektrische bijverwarming - maximaal vermogen, 27
- Vermogensstappen van het elektrische verwarmingselement, 27
- Energielabel, 77
 - Gegevens voor energiezuinigheid, pakket, 80
 - Informatieblad, 77-79
 - Technische documentatie, 81-83
- Externe aansluitingen, 21
- Externe aansluitopties, 24
 - Mogelijke keuze AUX-uitgang (potentiaalvrij, variabel relais), 26
 - Mogelijke selectie AUX-ingangen, 25
- Externe energiemeter, 22

G

- Gegevens temperatuursensor, 63
- Gegevens voor energiezuinigheid van het systeem, 80
- Geleverde componenten, 7
- Grafiek pompcapaciteit, bronsysteem, handmatige regeling, 31

H

- Helpmenu, 36
- Het afgiftesysteem bijvullen, 29
- Het bronsysteem legen, 62
- Het ontwerp van de warmtepomp, 10
 - Lijst met onderdelen, 10
 - Locatie onderdelen, 10
 - Locatie onderdelen, compressormodule, 11
 - Locatie onderdelen elektriciteitsmodules, 11
 - Onderdelenlijst, compressormodule, 11
 - Onderdelenlijst elektriciteitsmodules, 11

I

- Inbedrijfstelling en afstelling, 29
 - Instellen van pompsnelheden, 30
 - Startgids, 30
 - Vullen en ontluchten, 29
- Infomenu, 67
- Informatieblad, 77
- Inspectie van de installatie, 5
- Installatiegebied, 6
- Instellingen, 27

- K**
 - Keurmerk, 4
 - Klimaatstelsysteem, 15
 - Klimaatstelsystemen en -zones, 38
 - Bediening - Inleiding, 38
 - Koud- en warmtapwater
 - Warmtepompboiler aansluiten, 15
- L**
 - Leidingaansluitingen
 - Koud- en warmtapwater
 - Warmtepompboiler aansluiten, 15
 - Leiding- en ontluchtaansluitingen
 - Afgiftesysteem aansluiten, 15
 - Leiding- en ventilatieaansluitingen
 - Klimaatstelsysteem, 15
- M**
 - Menu 1 - Binnenklimaat, 39
 - Menu 2 - Warmtapwater, 42
 - Menu 3 - Info, 44
 - Menu 4 - Mijn systeem, 46
 - Menu 5 - Aansluiting, 50
 - Menu 6 - Programmering, 51
 - Menu 7 - Installateurinstellingen, 52
 - Modbus TCP/IP, 66
 - Mogelijke keuze AUX-uitgang (potentiaalvrij, variabel relais), 26
 - Mogelijke selectie AUX-ingangen, 25
 - Montage, 6
 - Multi-installatie, 23
- N**
 - Navigatie
 - Helpmenu, 36
- O**
 - Ontluchten van het afgiftesysteem, 29
 - Ontluchten van het bronsysteem, 29
 - Opstartprocedure
 - Noodstand, 28
- P**
 - Pompafstelling, automatische regeling, 30
 - Bronstelsysteem, 30
 - Klimaatstelsysteem, 31
 - Pompafstelling, handmatige regeling, 31
 - Klimaatstelsysteem, 31
 - Problemen oplossen, 67
- R**
 - Regeling - Menu's
 - Menu 1 - Binnenklimaat, 39
 - Menu 2 - Warmtapwater, 42
 - Menu 3 - Info, 44
 - Menu 4 - Mijn systeem, 46
 - Menu 5 - Aansluiting, 50
 - Menu 6 - Programmering, 51
 - Menu 7 - Installateurinstellingen, 52
 - Reservestand, 28
 - Ruimtevoeler, 22
- S**
 - Sensoren aansluiten, 21
 - Serienummer, 4
 - Service, 62
 - Servicehandelingen
 - Aftappen van het afgiftesysteem, 62
 - De compressormodule eruit trekken, 63
 - Gegevens temperatuursensor, 63
 - Het bronsysteem legen, 62
 - Modbus TCP/IP, 66
 - Starthulp circulatiepomp, 63
 - USB-service-uitgang, 65
- Servicemaatregelen
 - Controle van de magnetietindicator, 63
- Spanningaansluiting, 20
- Startgids, 30
- Starthulp circulatiepomp, 63
- Storingen, 67
- Symbolen, 4
- Symboolverklaring, 12
- Systeemschema, 13
- T**
 - Tariefregeling, 20
 - Technische documentatie, 81
 - Technische gegevens, 72, 74
 - Afmetingen, 72
 - Energielabel, 77
 - Gegevens voor energiezuinigheid van het systeem, 80
 - Informatieblad, 77
 - Technische documentatie, 81
 - Technische gegevens, 74
 - Werkbereik warmtepomp, 76
 - Temperatuursensor, verbinding externe stroom, 21
 - Temperatuursensor, warmtapwater verwarmen, 21
 - Temperatuursensor, warmtapwater verwarmen starten, 21
 - Temperatuursensor, warm water bovenin, 21
 - Transport, 6
- U**
 - USB-service-uitgang, 65
- V**
 - Veiligheidsinformatie
 - CE-merk, 4
 - Inspectie van de installatie, 5
 - Serienummer, 4
 - Symbolen, 4
 - Vermindering van het comfort
 - Infomenu, 67
 - Verstoringen van comfort
 - Alarm, 67
 - Alarm beheren, 67
 - Problemen oplossen, 67
 - Verwijderen van de buitenmantel, 7
 - Vullen en ontluchten, 29
 - Vullen en ontluchten van het bronsysteem, 29
 - Vullen en ontluchten van het bronsysteem, 29
- W**
 - Warmtapwatercirculatie aansluiten, 16
 - Warmtepompboiler aansluiten, 15
 - Werkbereik warmtepomp, 76

Contactgegevens

AUSTRIA

NIBE GmbH
Gahberggasse 11
4861 Schörfling am Attersee
Tel: +43 (0)7662 8963-0
kontakt@nibe.at
nibe.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 311 2201
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Ul. Prof. Andrzeja Kalicinskiego 1
15-569 Białystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechnik B.V.
Bagven Park 11, 4838 EH Breda
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

SWEDEN

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 30 00
info@nibe.se
nibe.se

DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brynsengfaret 6, 0667 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

Voor landen die niet in deze lijst staan, kunt u contact opnemen met NIBE Sweden of kunt u kijken op nibe.eu voor meer informatie.

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

IHB NL 2623-1 731585

Dit is een publicatie van NIBE Energy Systems. Alle productillustraties, feiten en specificaties zijn gebaseerd op informatie beschikbaar op het moment van goedkeuring van de publicatie. NIBE Energy Systems behoudt zich het recht voor op feitelijke of zetfouten in deze publicatie.
©2026 NIBE ENERGY SYSTEMS



Publication Warnings

- 1 Ambiguous translation - 2 alternatives exist

Trek het luik naar u toe.

Trek het paneel naar u toe.