


Tepelné čerpadlo vzduch-voda

NIBE S2061

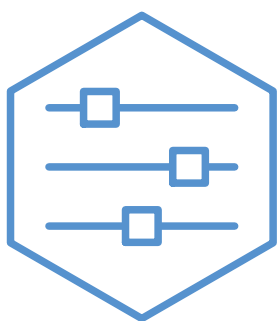

Obsah

1	Dôležitá informácia	4
	Inštalačné údaje	4
	Symboly	4
	Sériové číslo	4
2	Funkcia inštalácie	5
3	Ovládanie S2061	7
4	Údržba S2061	8
	Pravidelné kontroly	8
	V prípade dlhého výpadku prúdu	8
	Tichý režim	8
	Aktualizácia softvéru	8
5	Poruchy funkčnosti	9
	Riešenie problémov	9
	Kontaktné informácie	11

Dôležitá informácia

Tento návod obsahuje informácie o prevádzke a údržbe.
Podrobnejšie technické informácie a energetické označenie
nájdete v návode na inštaláciu.

Poslednú verziu dokumentácie o produkte uvádza nibe.eu.



UPOZORNENIE

Pri uvádzaní S2061 do používania a pri ukončení
používania si prečítajte si priloženú bezpečnostnú
príručku.

Inšalačné údaje

Produkt	S2061
Sériové číslo	
Dátum inštalácie	
Inštalátor	

Príslušenstvo	

Sériové číslo musí byť vždy uvedené.

Certifikácia, že inštalácia sa vykonáva podľa pokynov v priloženej inštallačnej príručke a príslušných predpisov.

Dátum _____

Podpísaný _____

Symbody

Vysvetlenie symbolov, ktoré sa môžu nachádzať v tejto
príručke.



UPOZORNENIE

Tento symbol označuje nebezpečenstvo pre osobu
alebo stroj.



Pozor

Tento symbol označuje dôležité informácie, ktoré
treba zvážiť pri vykonávaní údržby inštalácie.




TIP

Tento symbol označuje tipy, ktoré vám uľahčia
používanie výrobku.

Sériové číslo

Sériové číslo nájdete vľavo hore na zadnej strane S2061 na
typovom štítku.

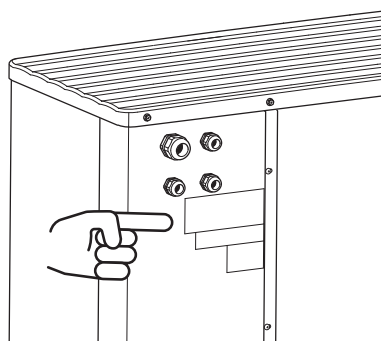


Pozor

Sériové číslo produktu (14) budete potrebovať pre
servis a technickú podporu.

Funkcia inštalácie

Inštalácia vzduchového/vodného tepelného čerpadla využíva vonkajší vzduch na vykurovanie objektu. Premena energie vonkajšieho vzduchu na vykurovanie prebieha v troch rôznych okruhoch. Tepelná energia sa prenáša z vonkajšieho vzduchu (1) do okruhu chladiva v tepelnom čerpadle (2), kde

chladivo v dôsledku zvýšeného tlaku z kompresora tepelného čerpadla dosiahne vyššiu teplotu. Teplo sa následne prenesie do okruhu vykurovacieho média (3), ktorý ho rozvádza do objektu.

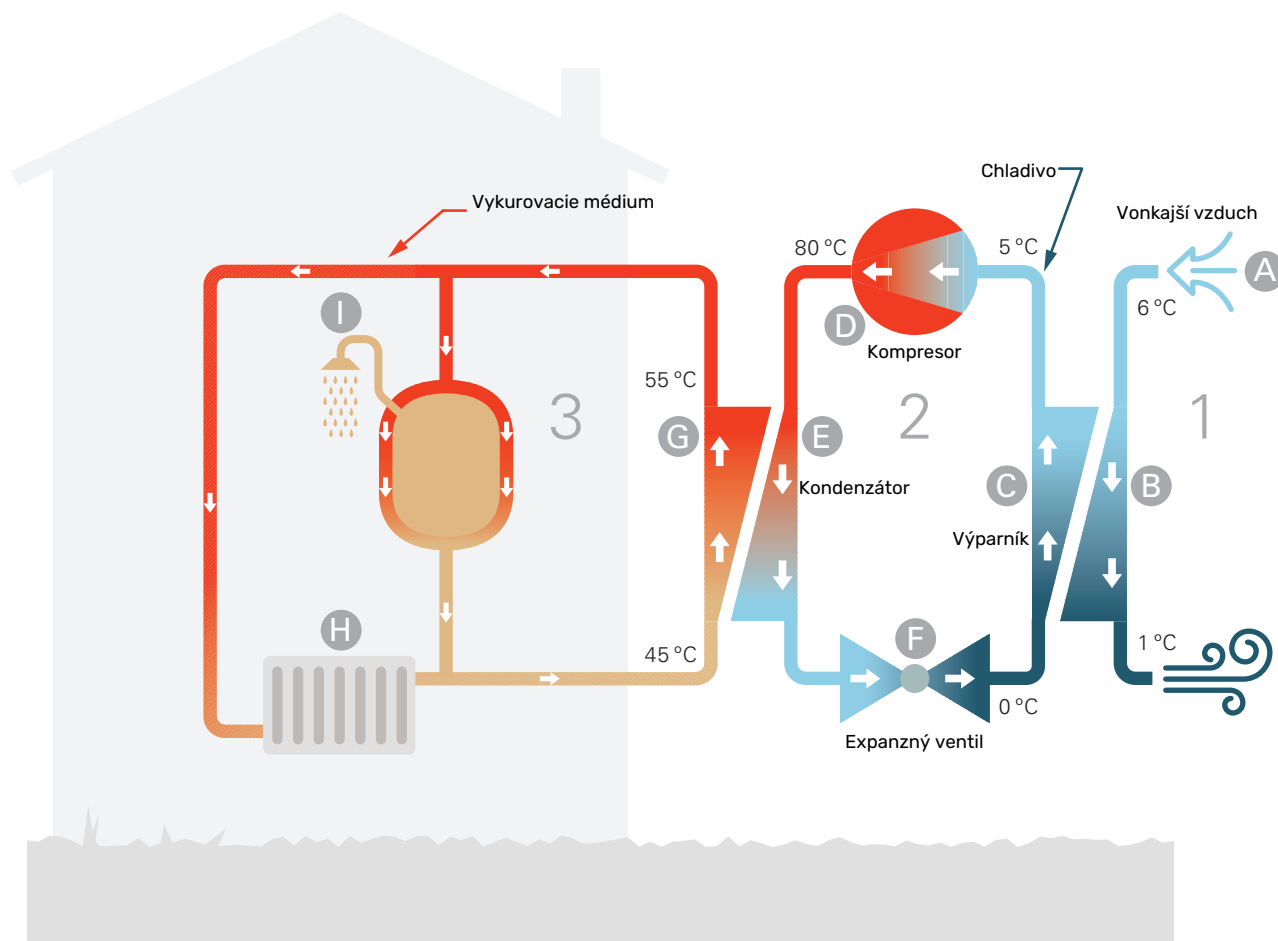

Teploty sú len príkladmi a môžu sa líšiť medzi rôznymi inštaláciami a časovým obdobím v roku.

Vonkajší vzduch

- A** Vonkajší vzduch sa privádza do vonkajšej jednotky.
- B** Ventilátor potom nasmeruje vzduch na výparník vonkajšej jednotky. V tomto prípade vzduch uvoľňuje tepelnú energiu do chladiva a teplota vzduchu klesá. Studený vzduch sa potom vyfúkne z vonkajšej jednotky.

Chladiaci okruh

- C** V uzavretom systéme vo vonk. jednotke cirkuluje plyn (chladivo), ktorý prechádza aj cez výparník. Chladivo má veľmi nízku teplotu varu. Vo výparníku chladivo zhromažďuje tepelnú energiu z vonkajšieho vzduchu a začne vriieť.
- D** Plyn, ktorý sa vytvára počas varu, je vedený do elektricky poháňaného kompresora. Keď je plyn stlačený, tlak stúpa a výrazne stúpa teplota plynu, od 0 °C do približne 80 °C.
- E** Z kompresora je plyn nútený prúdiť do výmenníka tepla, kondenzátora, kde uvoľňuje tepelnú energiu do vnútorného modulu, po čom je plyn ochladený a znova kondenzuje do kvapalnej formy.
- F** Keďže tlak je stále vysoký, chladivo môže prejsť expanzným ventilom, kde tlak klesá, takže chladivo sa vráti na pôvodnú teplotu. Chladivo teraz dokončilo celý cyklus. Znovu sa odvádza do výparníka a proces sa zopakuje.

Okruh vykurovacieho média

- G** Tepelná energia, ktorú produkuje chladivo v kondenzátore, sa získava pomocou vykurovacieho modulu vo vnútornom module, čo je voda, ktorá sa ohrieva na 55 °C (prívodná teplota).
- H** Vykurovacie médium cirkuluje v uzavretom systéme a prenáša tepelnú energiu ohriatej vody do radiátorov/vykurovacích špirál objektu.
- Vykurovacie médium cirkuluje v uzavretom systéme a prenáša tepelnú energiu ohriatej vody do ohrievača tepelného čerpadla a radiátorov/vykurovacích špirál vykurovaného objektu.
- I** Integrovaná plniaca špirála vnútorného modulu je umiestnená v sekcii kotla. Voda v špirále ohrieva okolitú vodu pre domácnosť.

Ovládanie S2061

S2061 je riadený rôznymi spôsobmi, v závislosti od vášho systému. Tepelné čerpadlo sa ovláda vnút. modulom alebo ovládacím modulom.

Pozrite si inšalačnú príručku vnútorného/radiaceho modulu.

Počas inštalácie inšalačný technik upraví potrebné nastavenia tepelného čerpadla vo vnútornom module alebo radiacom module tak, aby tepelné čerpadlo fungovalo optimálne vo vašom systéme.

Údržba S2061

Pravidelné kontroly

Keď je vaše tepelné čerpadlo umiestnené vonku, je potrebná externá údržba.



UPOZORNENIE

Nedostatočná údržba môže spôsobiť vážne poškodenie S2061, ktoré nie je kryté zárukou.

KONTROLA MRIEŽOK A SPODNÉHO PANELU S2061

Počas celého roka pravidelne kontrolujte, či mriežka nie je upchatá listami, snehom alebo niečím iným.

Počas veterných podmienok a/alebo v prípade snehu dávajte veľký pozor, pretože mriežka sa môže zablokovať.

Skontrolujte, či na zadnej strane nie sú nečistoty a lístie.


Okrem toho skontrolujte, či sú vypúšťacie otvory na spodnom paneli bez nečistôt a lístia.

Pravidelne kontrolujte, či je kondenzát odvedený cez odvod kondenzátu. V prípade potreby požiadajte o pomoc inštalatéra.

Udržujte od snehu a ľadu

Zabráňte vytváraniu snehu a zakrytiu mriežok na S2061.

Chráňte pred snehom a/alebo ľadom.

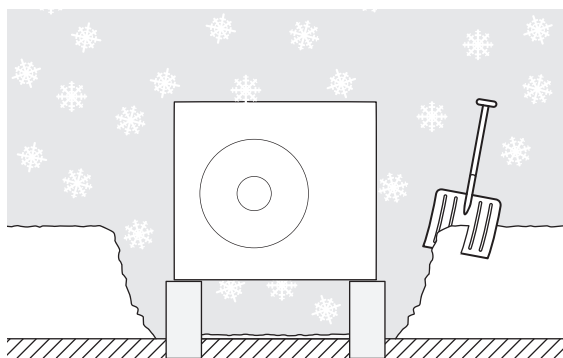

ČISTENIE VONKAJŠIEHO KRYTU

Ak je to potrebné, vonkajší kryt sa môže čistiť vlhkou handričkou.

Je potrebné dbať na to, aby počas čistenia nedošlo k poškriabaniu tepelného čerpadla. Vyvarujte sa striekaniu vodou na mriežky alebo bočné steny, aby voda nevnikla do S2061. Zabráňte kontaktu S2061 so zásaditými čistiacimi prostriedkami.

V prípade dlhého výpadku prúdu

V prípade dlhotrvajúcej poruchy napájania sa odporúča zo zariadenia nachádzajúceho sa vonku vypustiť časť výhrevného média. To je uľahčené, ak sú nainštalované prepínacie a vypúšťacie ventily. Ak nemáte istotu, opýtajte sa svojho inštalatéra.

Tichý režim

Tepelné čerpadlo môže byť nastavené na „Tichý režim“, čo znižuje hladinu hluku tepelného čerpadla. Táto funkcia môže pomôcť, keď je S2061 umiestnené v oblastiach citlivých na hluk. Funkcia by sa mala používať len v obmedzenom období, pretože S2061 nemôže dosiahnuť dimenzovaný výkon.

Aktualizácia softvéru

Informácie o aktualizácii softvéru nájdete v Inštaláčnej príručke pre váš vnútorný alebo riadiaci modul.

Poruchy funkčnosti

Vo väčšine prípadov vnútorný modul / riadiaci modul zaznamená poruchu, signalizuje ju prostredníctvom alarmov, pričom zobrazí pokyny na displeji.



UPOZORNENIE

Prácu pod krytmi zaistenými skrutkami smie vykonávať len kvalifikovaný inštalačný technik alebo pod dozorom.

Riešenie problémov

Ak sa na displeji nezobrazuje narušenie prevádzky, môžu sa použiť nasledujúce tipy:

ZÁKLADNÉ ÚKONY

Začnite tým, že skontrolujete nasledujúce položky:

- Všetky prírodné káble k tepelnému čerpadlu sú pripojené.
- Skupinové poistky a hlavné istič v dome.
- Prúdový chránič budovy.
- RCD tepelného čerpadla.
- Poistka tepelného čerpadla / automatická ochrana.
- Prietok vzduchu do S2061 nie je upchatý cudzími predmetmi.
- Nevyskytlo sa S2061 žiadne poškodenie na vonkajšej strane.

ZHROMAŽĎOVANIE ĽADU VO VENTILÁTORE, NA MRIEŽKE A/ALEBO KUŽELI VENTILÁTORA

Ak by sa vyskytol nejaký problém, zavolajte svojho inštalatéra.

VODA POD S2061 (VÄČŠIE MNOŽSTVO)

- Pripevnite príslušenstvo KVR na odvedenie kondenzácie z tepelného čerpadla vzduch/voda.
- Skontrolujte, či vypúšťanie vody cez kondenzačné potrubie (KVR) funguje.

Kontaktné informácie

AUSTRIA

NIBE GmbH
Gahberggasse 11
4861 Schörfling am Attersee
Tel: +43 (0)7662 8963-0
kontakt@nibe.at
nibe.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 311 2201
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Ul. Prof. Andrzeja Kalicinskiego 1
15-569 Białystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechnik B.V.
Bagven Park 11, 4838 EH Breda
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

SWEDEN

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 30 00
info@nibe.se
nibe.se

DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brynsengfaret 6, 0667 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

V krajinách neuvedených v tomto zozname sa obráťte na spoločnosť NIBE Sweden alebo navštívte nibe.eu kde získate viac informácií.

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

UHB SK 2618-1 831332

Táto publikácia je od spoločnosti NIBE Energy Systems. Všetky ilustrácie, fakty a údaje o produkte sú založené na dostupných informáciách v čase schválenia publikácie.

Spoločnosť NIBE Energy Systems si vyhradzuje právo na akékoľvek faktické alebo tlačové chyby v tejto publikácii.

©2026 NIBE ENERGY SYSTEMS

