NIBE

NIBE LIVA

SE Användarhandbok
NO Brukerhåndbok
DA Brugerhåndbog
FI Käyttöohjekirja
EN User manual



UHB 2604-1
M13794

SE - Viktig information

Du ska regelbundet under hela året se till att galler inte blockeras av löv, snö eller annat. Du bör hålla extra uppsikt vid kraftig vind och/eller snöfall då detta kan förorsaka att gallret sätts igen.

Kontrollera att baksidan är fri från smuts och löv. Kontrollera även att avrinningshålen i bottenplattan är fria från smuts och löv.

Undvik uppbyggnad av snö som täcker för gallren på NIBE LIVA.

NO - Viktig informasjon

Du skal regelmessig gjennom hele året kontrollere at gitteret ikke er blokkert av løv, snø eller annet. Du bør være ekstra oppmerksom ved kraftig vind og/eller snøfall, da dette kan føre til at gitteret tettes.

Kontroller at baksiden er fri for smuss og løv. Kontroller også at avrenningshullene i bunnplaten er frie for smuss og løv.

Unngå oppbygging av snø som tetter igjen gitteret på NIBE LIVA.

DA - Vigtig information

Du skal regelmæssigt, hele året rundt, sørge for, at gitre ikke blokeres af blade, sne eller andet. Du bør være ekstra opmærksom ved kraftigt blæsevejr og/eller snevejr, da dette kan bevirke, at gitteret tilstoppes.

Kontrollér, at bagsiden er fri for snavs og løv. Kontroller også, at afløbshullerne i bundpladen er fri for snavs og løv.

Undgå, at der samler sig sne, der dækker for gitrene på NIBE LIVA.

FI - Tärkeää tietoa

Tarkista säännöllisesti ympäri vuoden, ettei säleikkö ole tukkeutunut lehdistä, lumesta tai muista epäpuhtauksista. Kiinnitä erityistä huomiota voimakkaan tuulen ja/tai lumisateen aikana, sillä ne voivat aiheuttaa säleikön tukkeutumisen.

Varmista, että laitteen takaosa on vapaa lehdistä ja epäpuhtauksista. Tarkasta myös, että pohjalevyn vedenpoistoreiät ovat puhtaat ja avoimet.


Varmista, ettei lumi peitä NIBE LIVA:n säleikköjä.

EN - Important information

Check regularly throughout the year that the grille is not clogged by leaves, snow or anything else. You should be particularly vigilant during windy conditions and/or in the event of snow, as the grille can become blocked.

Check that the back is free from dirt and leaves. Also check that the drain holes in the bottom panel are free from dirt and leaves.

Prevent snow building up and covering the grille on NIBE LIVA.

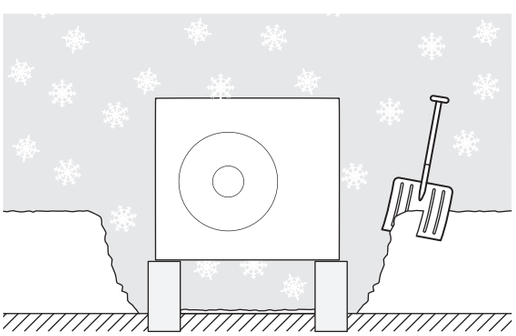

Tack för att du köpt en produkt från NIBE Luftvärmepump. Läs och följ den här användarhandboken noggrant innan du använder luftvärmepumpen för att få bästa prestanda med lång livslängd. När du har läst handboken bör du förvara den på en säker plats och hänvisa till den om du har frågor om användningen eller i händelse av fel.



Din luftvärmepump är markerad med denna symbol. Den innebär att elektriska och elektroniska utrustningar (WEEE i direktiv 2012/19/EU) inte får blandas med vanligt hushållsavfall. Luftvärmepumpar ska behandlas på en godkänd anläggning för återanvändning, återvinning och återställning, de får inte kastas med vanligt hushållsavfall. Kontakta montören eller en lokal myndighet för mer information.

SVENSKA



Den här symbolen som är tryckt på batterierna i luftvärmepumpen är information för slutanvändare enligt EU-direktivet 2006/66/EC artikel 20 bilaga II.
Batterierskavidslutetavsinlivslängdkasseraséskildafrånvanligthushållsavfall.Omenkemisksymbolärtrycktundersymbolensomvisasovaninnebärdetattbatterierna innehåller en tungmetall i en viss koncentration. Det anges på följande sätt: Hg:kvicksilver(0,0005 %), Cd:kadmium(0,002 %), Pb:bly(0,004 %)
Kassera batterierna på rätt sätt på en lokal återvinningscentral.

Ljudtrycksnivån från varje inomhus- och utomhusdel är under 70 dB(A).

Innehåll

Säkerhetsföreskrifter 2
Tips för effektiv drift 7
Namn på varje del och tillhörande funktion ... 8
Fjärrkontroll 10
Driftfel när fjärrkontrollen används 10
Tillfällig körning 10
Installera två luftvärmepumpar i samma rum 11
Barnlås 11
Ställa in luftflödet 12
Fjärrkontrollens användning och display ... 13
Ställa in aktuell tid 14
Läget AUTO-drift 14
Ändra temperaturen i AUTO-läge 15
FLÄKTHASTIGHET 15
Driftlägena KYLA/VÄRME/TORR/FLÄKT 16
Ställa in luftvärmepumpens arbetstemperatur 16
Egenskaper i läget VÄRME 16
Justering av luftflödets riktning 17
Funktionen 3D AUTO 17
Funktionen VILOTIMER 18
Funktionen AV-TIMER 18
Funktionen PÅ-TIMER 19
Funktionen VILOTIMER + PÅ-TIMER 19
Funktionen PÅ-TIMER + AV-TIMER 20
ALLERGENRENSNING 20
Funktionen VECKOTIMER 21
Funktionen HÖG EFFEK/EKONOMI 25
Funktionen EFFEKTMINSKNING NATT 26
Funktionen TYST 26
Funktionen MENY
- Inställning av trådlös LAN-anslutning 27
- Justera displayens ljusstyrka 27
- Läget SJÄLVRENGÖRING 28
- Fläktkontroll i värmetermostat - AV 29
- Läget FÖRINSTÄLLNING 30
- Inställning av trådlös LAN-kommunikation 31
- Initialisera gränssnittet för trådlöst LAN ... 31

Underhåll 32
Rätt montering 34
Felsökning 34
Meddelande 34
Kontakta återförsäljaren 36
Funktion för automatisk omstart 36
Funktionen Självdiagnos 37

RLF012A125_SV.indd 1 25/03/2026 13:29:13

Säkerhetsföreskrifter

- Läs dessa "Säkerhetsföreskrifter" noggrant innan du börjar använda anordningen för att säkerställa korrekt drift.
- När du har läst användarhandboken ska den förvaras på en säker plats. Om någon annan tar över användningen ska denna användarhandbok också lämnas över till den nya användaren.

⚠ **VARNING**	Anger en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan få allvarliga konsekvenser, såsom dödsfall eller allvarliga skador.
⚠ **FÖRSIKTIGHET**	Anger en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan leda till personskador eller skador på egendom.

Ta noggrann hänsyn till föreskrifterna eftersom de är viktiga för din säkerhet.

- Innebörd av de symboler som ofta förekommer i texten:

	**Strängt förbjudet**		**Följ anvisningarna noggrant**		**Ombesörj korrekt jordning**

	**Läs användarhandboken noga.**		**Servicepersonal ska hantera utrustningen i enlighet med installationshandboken.**
	**Information finns i användarhandboken och/eller installationshandboken.**		

	**Antändbara köldmedel används i den här utrustningen. Det finns risk för antändning om köldmedel läcker ut i närheten av en extern antändningskälla.**

⚠ VARNING

- Lagarna för hushåll måste följas noga när enheten kasseras.
- Använd inte andra medel än de som rekommenderas av tillverkaren för att påskynda avfrostnings- eller rengöringsprocessen.
- Enheten ska förvaras i ett rum där det inte finns antändningskällor som ständigt är i drift (till exempel öppna lågor, gasapparater eller elvärmare).
- Stick inte hål på eller bränn enheten.
- Observera att köldmedel kan vara luktfria.
- Enheten ska förvaras på en välventilerad plats där rummets storlek motsvarar rumsytan som specificeras för drift.
- Personal som utför service måste ha en nationell kvalifikation eller andra lämpliga kvalifikationer.
- Inomhusenheten ska förvaras i ett rum med en minimiyta på 4,0 m^2.*

*Värdet gäller ett delat system. Se utomhusenhetens installationsark för system med flera enheter.

RLF012A125_SV.indd 2 25/03/2026 13:29:14

FÖRESKRIFTER FÖR INSTALLATIONEN

⚠ VARNING	
	• **Systemet är endast avsett för hemmabruk och bostäder.** Om utrustningen används i svåra miljöer, såsom verkstadsmiljöer, kan den fungera dåligt.
	• **Systemet måste installeras av din återförsäljare eller en kvalificerad installatör.** Det rekommenderas inte att du själv installerar systemet eftersom felaktig hantering kan orsaka vattenläckage, elektriska stötar eller brand.

⚠ FÖRSIKTIGHET		
	• **Installera inte systemet där brännbar gas kan läcka ut.** Gasläckor kan orsaka brand.	
	• **Se till att en jordfelsbrytare installeras.** Om du inte installerar en jordfelsbrytare kan du få en elektrisk stöt.	• **Installera avloppsslangen ordentligt så att allt vatten rinner ut.** Felaktig installation kan leda till att vatten droppar inne i rummet och väter ned möblerna.
	• **Se till att systemet är ordentligt jordat.** Jordledningen ska aldrig anslutas till ett gasrör, vattenrör, åskledare eller en jordad telefonledning. Felaktig installation av jordledningen kan orsaka en elektrisk stöt.	

Produkten innehåller fluorerade växthusgaser.
- SR32 får inte släppas ut i atmosfären: R32 är en fluorerad växthusgas med en global uppvärmningspotential (GWP) på 675.

Se etiketten på utomhusdelen för uppgifter om vikten av de fluorerade växthusgaserna och motsvarande uppgift i CO_2.

RLF012A125_SV.indd 3 25/03/2026 13:29:14

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID ANVÄNDNING

⚠ VARNING

- **Barn får inte leka med luftvärmepumpen.**
- **Utsätt inte dig själv för luftkonditionerad kyld luft under en längre period.**
  Det kan påverka ditt hälsotillstånd och leda till hälsoproblem.
- **Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.**
- **För inte in något i luftutsläppet.**
  Det kan orsaka skador eftersom den inbyggda fläkten roterar med hög hastighet.

- **Luftvärmepumpen kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskaper, förutsatt att det sker under uppsikt av en kunnig person eller att de har fått anvisningar om hur luftvärmepumpen ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker det kan medföra.**
- **Förvara fjärrkontrollen utom räckhåll för barn.**
  Underlåtenhet att följa detta kan få till följd att batterier sväljs eller att det sker andra olyckor.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- **Använd endast godkända säkringar.**
  Det är strängt förbjudet att använda stål- eller koppartråd i stället för en godkänd säkring, eftersom det kan leda till maskinhaveri eller brand.
- **Hantera inte brytarna med våta händer.**
  Det kan orsaka en elektrisk stöt.
- **Gunga inte från inomhusdelen.**
  Du kan bli skadad om inomhusdelen faller ner.
- **Placera inte brandfarliga insektsmedel eller spraymålarfärg nära luftvärmepumpen och spraya inte direkt på anordningen.**
  Det kan leda till brand.
- **Utsätt inte någon förbränningsenhet direkt för luftvärmepumpens luftström.**
  Det kan leda till funktionsfel hos förbränningsenheten.
- **Tvätta inte luftvärmepumpen med vatten.**
  Det kan orsaka en elektrisk stöt. Användning av en högtryckstvätt kan skada aluminiumflänsarna och leda till minskad prestanda.
- **Använd inte för att förvara livsmedel, växter eller djur, precisionsanordningar eller konstverk.**
  Anordningen är endast avsedd för användning i vanliga hushållsrum. All annan användning av systemet kan skada kvaliteten på livsmedel osv.
- **Placera inget som innehåller vatten, såsom vaser, ovanpå apparaten.**
  Om det tränger in vatten i apparaten kan det skada isoleringen och därmed orsaka en elektrisk stöt.
- **Installera inte luftvärmepumpen på en plats där luftflödet riktas direkt mot växter eller djur.**
  Det skadar deras hälsa.
- **Kliv eller sitt inte på enheten och placera inte föremål på den.**
  Personer kan komma till skada om enheten faller ner eller saker trillar ned från den.
- **Kontrollera enhetens fästanordning efter en längre tids användning.**
  Om eventuella skador inte repareras direkt kan enheten falla ner och orsaka personskador.

RLF012A125_SV.indd 4 25/03/2026 13:29:14

⚠ FÖRSIKTIGHET

- **Vidrör inte värmeväxlarens aluminiumflänsar.**
  Det kan leda till skador.
- **Ställ inte elektriska hushållsapparater eller husgeråd under inomhus- eller utomhusdelarna.**
  Kondensation från apparaten kan ge fläckar på föremål och orsaka olyckor eller elektriska stötar.
- **Använd inte anordningen utan luftfiltret.**
  Det kan orsaka fel på anordningen på grund av igensättning av värmeväxlaren.
- **Stäng inte av kraftkällan omedelbart efter avslutad drift.**
  Vänta i minst 5 minuter, annars finns det risk för vattenläckage eller haveri.
- **Sätt inte på eller stäng av anordningen med huvudströmbrytaren.**
  Det kan orsaka brand eller vattenläckage. Dessutom kan fläkten starta oväntat, vilket kan orsaka personskador.
- **Häll inte vätska i anordningen och ställ inga vattenbehållare ovanpå anordningen.**
  Om det tränger in vatten i apparaten kan det skada isoleringen och därmed orsaka en elektrisk stöt.

- **Om luftvärmepumpen används i kombination med en värmekamin eller liknande måste du regelbundet vädra inomhusluften.**
  Otillräcklig ventilation kan leda till olyckor på grund av syrebrist.
- **Stå stadigt på en trappstege eller ett annat stabilt föremål när du avlägsnar intagspanelen och filtren.**
  Om du inte gör det kan det leda till skador eftersom instabila föremål kan välta.
- **Stäng av anordningen och stäng av strömkällan när du ska rengöra luftvärmepumpen.**
  Öppna aldrig panelen medan den inbyggda fläkten roterar.
- **Ställ inga föremål nära utomhusdelen, och låt inte löv ansamlas runt omkring den.**
  Om det ligger föremål eller löv runt utomhusdelen kan mindre djur komma in enheten och komma i kontakt med elektriska delar, vilket kan orsaka funktionsfel, rök eller brand.
- **Kontakta återförsäljaren för att rengöra insidan av inomhusdelen, men försök inte att göra det själv.**
  Användning av icke-godkända rengöringsmedel eller felaktiga rengöringsmetoder kan skada anordningens plastdelar och orsaka läckage. Skador, rök eller brand kan också inträffa om rengöringsmedlet kommer i kontakt med elektriska delar eller enhetens motor.
- **Stoppa enheten och stäng av strömmen om du hör åska eller det är risk för blixtnedslag.**
  Detta kan skada enheten.
- **Kontakta återförsäljaren eller en kvalificerad installatör om nätkabeln skadas.**
  Om den inte byts ut kan det leda till funktionsfel eller brand.

RLF012A125_SV.indd 5 25/03/2026 13:29:14

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR TRÅDLÖST LAN

⚠ VARNING	
	• **Sätt inte PÅ den trådlösa LAN-kommunikationen nära automatisk kontrollutrustning, t.ex. en automatisk dörr eller ett brandlarm.** Sådant kan orsaka olyckor på grund av fel i utrustningen. • **Sätt inte PÅ den trådlösa LAN-kommunikationen i ett sjukhus, etc. där användningen av trådlösa enheter är förbjuden.** Sådant kan orsaka fel i medicinsk utrustning på grund av en trådlös enhet. • **Sätt inte PÅ den trådlösa LAN-kommunikationen nära en person med pacemaker eller implanterad defibrillator.** Sådant kan orsaka fel i medicinska enheter.

⚠ FÖRSIKTIGHET	
	• **Sätt inte PÅ den trådlösa LAN-kommunikationen nära en annan trådlös enhet, mikrovågsugn, trådlös telefon, fax-maskin, etc.** Sådant kan orsaka fel i den trådlösa enheten. • **När du kör luftvärmepumpen från utsidan, bekräfta fullständigt enhetens tillstånd, dess periferi och personer i rummet i förväg.** Den kan orsaka hälsoskador, kontaminering av hushållsartiklar eller ha en negativ effekt på djur. • **När någon befinner sig i rummet, meddelade honom/henne om att luftvärmepumpen kommer att styras från utsidan.** Den kan orsaka hälsoskador.
	• **Kontrollera att enheten fungerar som den ska med jämna mellanrum.** Plötsliga temperaturskillnader inomhus/utomhus kan påverka din hälsa.

RLF012A125_SV.indd 6 25/03/2026 13:29:14

FÖRESKRIFTER FÖR OMPLACERING ELLER REPARATIONER

⚠ VARNING	
	• **Utför inte reparationer eller ändringar själv. Rådfråga återförsäljaren om enheten behöver repareras.** Om du själv reparerar eller justerar enheten kan det orsaka vattenläckage, elektriska stötar eller brand.
	• **Rådfråga återförsäljaren när det gäller reparationer.** Felaktiga reparationer kan orsaka en elektrisk stöt, brand osv. • **Kontakta återförsäljaren eller en kvalificerad installatör om luftvärmepumpen behöver flyttas till en ny plats.** Felaktig installation kan orsaka vattenläckage, elektriska stötar, brand osv. • **Stäng av anordningen och strömkällan och kontakta återförsäljaren om du lägger märke till något onormalt (bränd lukt osv.).** Om du fortsätter att använda anordningen under sådana omständigheter kan det leda till funktionsfel, elektriska stötar, brand osv.
	• **Om luftvärmepumpen inte klarar att kyla ned eller värma rummet kan det bero på ett köldmedieläckage. Kontakta återförsäljaren. Be återförsäljaren om korrekta anvisningar om du behöver fylla på köldmedium.** Om köldmediet kommer i direkt kontakt med huden kan det orsaka köldskador. Om köldmediegasen andas in i större mängder kan det leda till försämrade nervfunktioner, ge yrsel och huvudvärk eller försämrad hjärtfunktion såsom tillfälligt oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning. Om köldmediet oväntat läcker ut från enheten och hamnar på en värmefläkt, spisplatta eller annan värmekälla kan det bildas skadliga gaser.

Tips för effektiv drift


■ Följ nedanstående tips för att använda enheten så ekonomiskt och bekvämt som möjligt.

- **Ställ in lämplig rumstemperatur.**
  Överdrivet höga eller låga temperaturer är inte bra för hälsan och är ett slöseri med el.
- **Rengör filtren regelbundet.**
  Igensatta filter kan blockera luftflödet och orsaka mindre effektiv drift. Sidan 32
- **Undvik direkt solljus och drag.**
  Motverka direkt solljus genom att dra ned gardinerna eller persiennerna vid kylning. Håll fönster och dörrar stängda, förutom vid ventilation.
- **Justera luftflödets riktning ordentligt.**
  Justera luftflödet uppåt/nedåt och åt vänster/höger för att säkerställa en jämn rumstemperatur.
- **Använd endast apparaten när det behövs.**
  Använd timern så att apparaten endast används när det behövs.
- **Håll värmekällor på avstånd vid kylning.**
  Håll värmekällor borta från rummet i så stor utsträckning som möjligt.


RLF012A125_SV.indd 7 25/03/2026 13:29:14

Namn på varje del och tillhörande funktion

INOMHUSDELEN

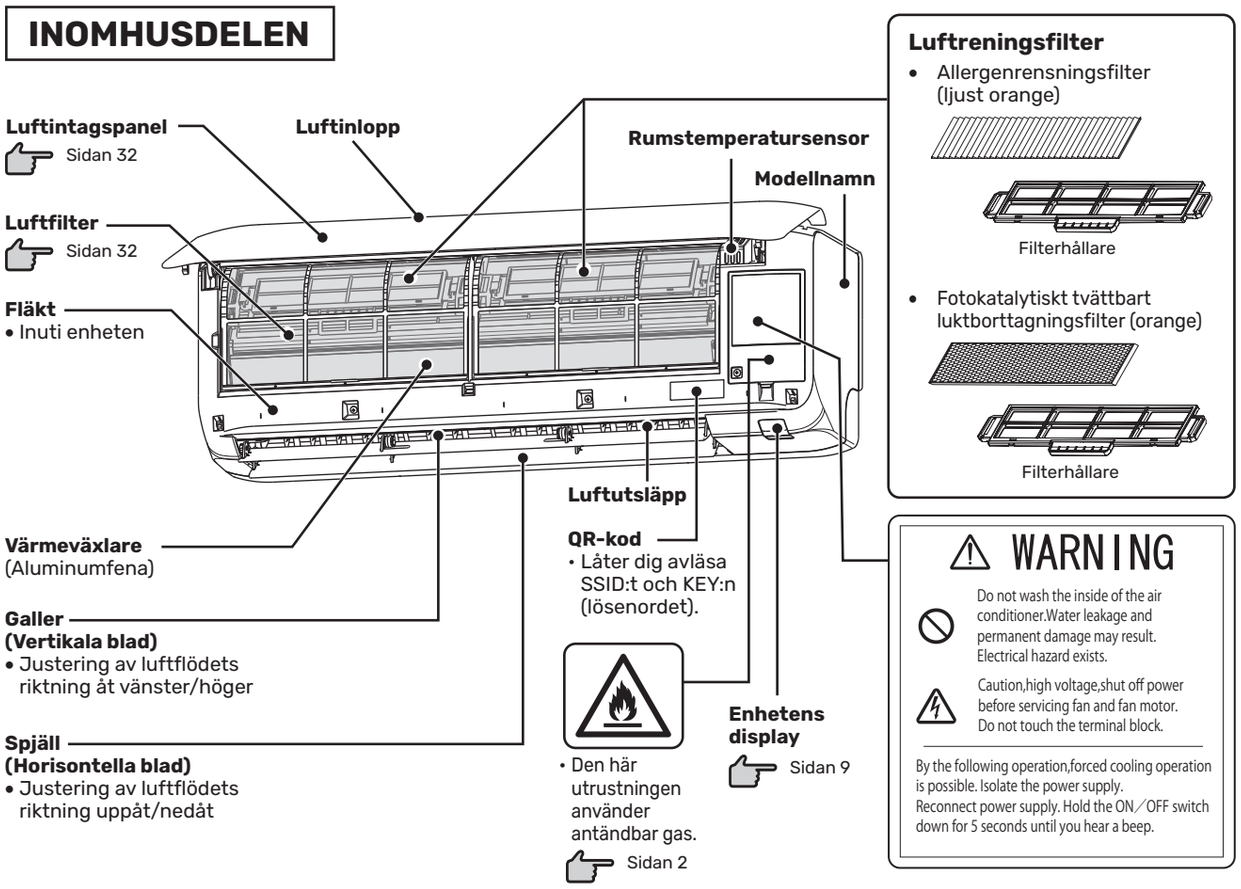


UTOMHUSDELEN

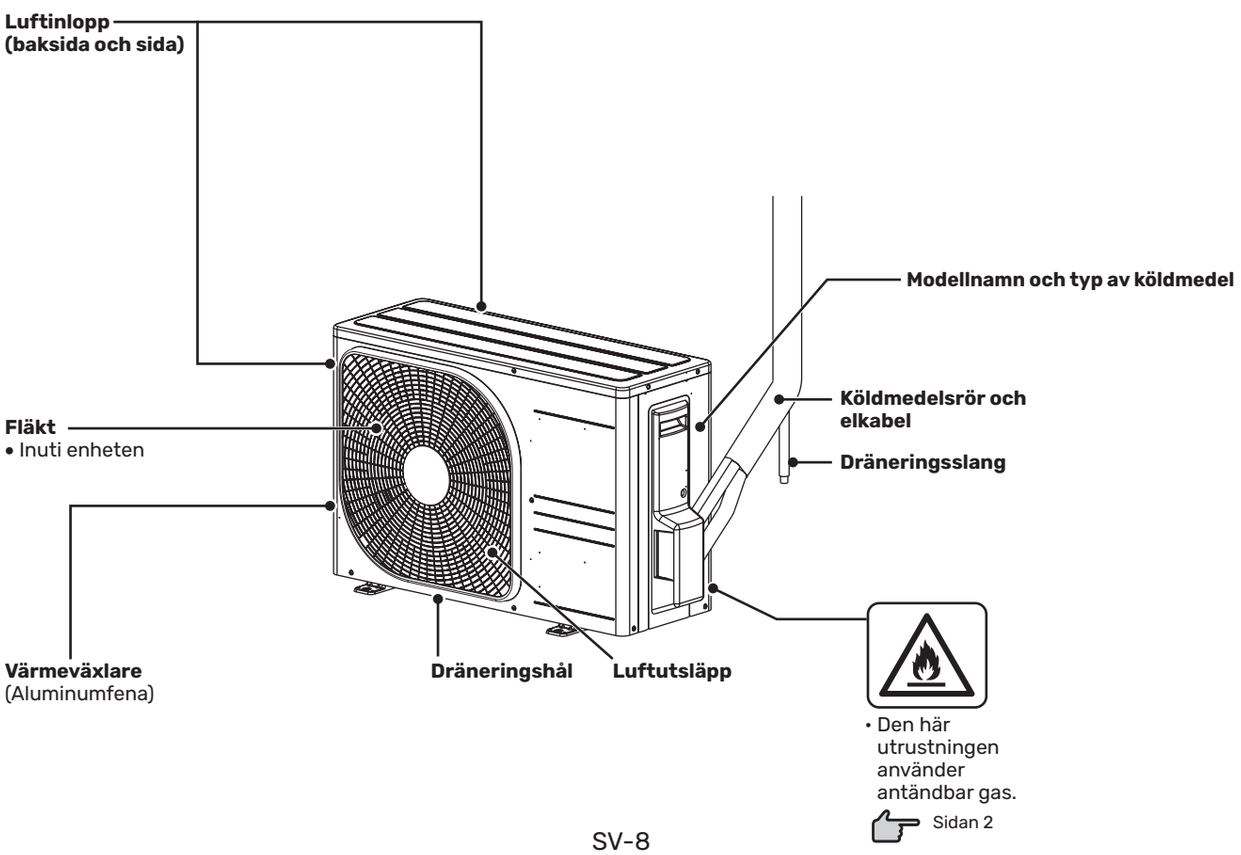

RLF012A125_SV.indd 8 25/03/2026 13:29:17


Namn på varje del och tillhörande funktion


Enhetens display

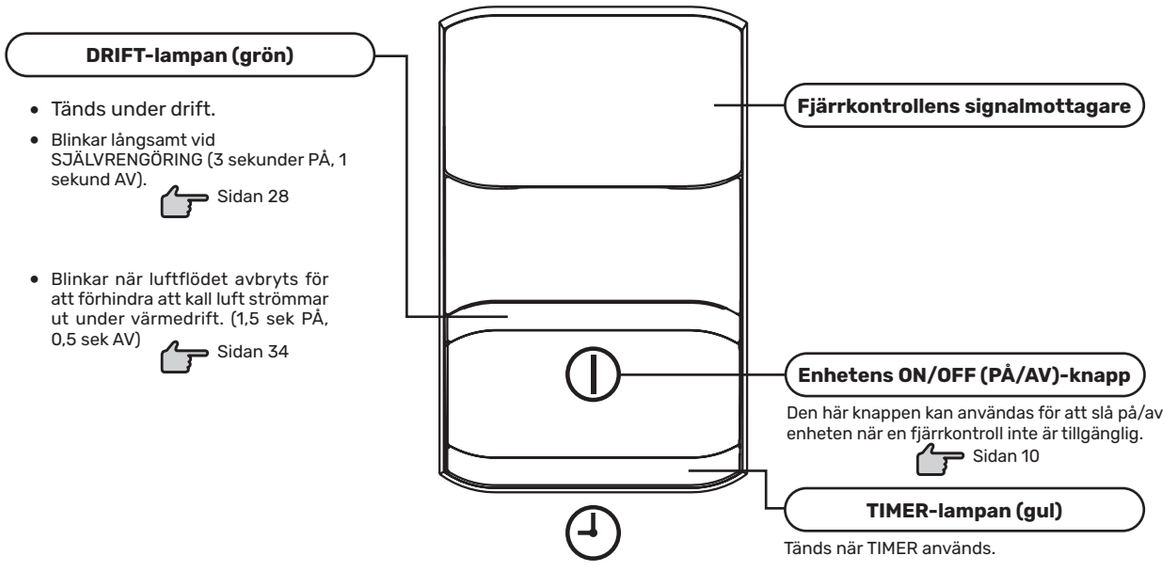

• DRIFT-lamporna blinkar snabbt vid ogiltigt driftläge.
Sidan 36

Tillbehör


Fjärrkontroll



Fjärrkontrollhållare


Batteri × 2
(R03 (AAA, Micro))


Träskruv × 2
(till fästet för fjärrkontrollhållaren)


Allergenrensningsfilter
(ljust orange)


Fotokatalytiskt tvättbart luktborttagningsfilter
(orange)

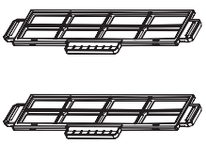
Filterhållare x 2

OBSERVERA


- **Summerljud för fjärrkontroll**

Summerljud (pip-pip) avges när
den förinställda temperaturen är inställd på 24 °C eller
AUTO-läge eller
automatiskt luftflöde är valt (utom läget FLÄKT).

Summerljud (pip) hörs när
luftvärmepumpen stängs av genom att knappen ON/OFF (PÅ/AV) trycks in (utom när SJÄLVRENGÖRING används).

Summerljud (pip-pip) hörs när
Inställning av trådlös LAN-anslutning,
Inställning av trådlös LAN-kommunikation.

Luftflödesinställning

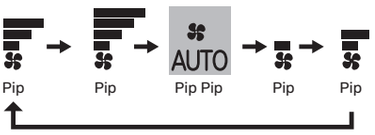

Förinställd temperatur




RLF012A125_SV.indd 9 25/03/2026 13:29:18

Fjärrkontroll

Montera batterierna

1 **Avlägsna luckan.**

2 **Sätt i nya batterier.**
R03 (AAA, Micro) x 2

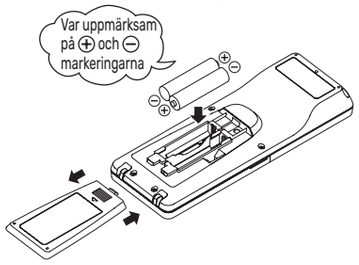

3 **Stäng luckan.**

4 **Tryck på ACL-omkopplaren med spetsen på en kulspetspenna.**

Ställ in aktuell tid.

Sida 14 Ställa in aktuell tid, steg 2

OBSERVERA


- Blanda inte nya och gamla batterier av olika typer (mangan/alkaliska).
- Ta ut batterierna när fjärrkontrollen inte kommer att användas på en längre tid.
- Den rekommenderade effektiva livslängden för ett batteri som uppfyller JIS eller IEC bör vara 6 till 12 månader vid normal användning. Om batteriet används längre eller om ett ospecificerat batteri används, kan vätska läcka ut från batteriet vilket kan leda till att fjärrkontrollen inte fungerar som den ska.
- Den rekommenderade effektiva livslängden är tryckt på batteriet. Den kan vara kortare beroende på enhetens tillverkningstid. Batteriet kan dock fortfarande fungera när den nominella livslängden har gått ut.

■ **När displayen visar ett onormalt tillstånd trycker du på ACL-omkopplaren med spetsen på en kulspetspenna.**

Använda fjärrkontrollhållaren

Fjärrkontrollen kan fästas på en vägg eller pelare i fjärrkontrollhållaren. Innan du monterar fjärrkontrollen ska du kontrollera att luftvärmepumpen tar emot signalerna på rätt sätt.

Flytta fjärrkontrollen uppåt eller nedåt i hållaren när du vill sätta fast eller ta bort den.

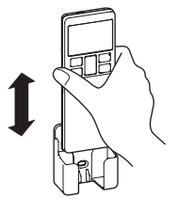

I följande fall visas urladdade batterier. Byt ut gamla batterier mot nya.

- En mottagningssignal avges inte när en signal överförs.
- Displayen tonas ned.

Varningsmeddelande för fjärrkontrollen

⃠ Strängt förbjudet		
• **Se till att inte ha fjärrkontrollen nära platser med höga temperaturer, t.ex. en elfilt eller spis.**	• **Lämna inte fjärrkontrollen i direkt solljus eller annan stark belysning.**	• **Tappa inte fjärrkontrollen. Hantera den varsamt.**
• **Placera inga hinder mellan fjärrkontrollen och enheten.**	• **Spill inte vätska på fjärrkontrollen.**	• **Placera inte tunga föremål på fjärrkontrollen och kliv inte på den.**

Driftfel när fjärrkontrollen används

- **Håller batterierna på att ta slut?**

  "Montera batterierna" ovan.

  Byt ut batterierna mot nya och försök igen.

- **Använd enheten med den tillfälliga körningsfunktionen om det inte fungerar.**

  "Tillfällig körning" nedan.


  Kontakta återförsäljaren för kontroll av fjärrkontrollen.

Tillfällig körning

- Knappen ON/OFF (PÅ/AV) på enheten fungerar tillfälligt PÅ/AV när fjärrkontrollen inte används.

  Driftprogram
  - OPERATION MODE (DRIFTLÄGE) : AUTO
  - FAN SPEED (FLÄKTHASTIGHET) : AUTO
  - AIR FLOW (LUFTFLÖDE) : AUTO

- Driften startar när du trycker på knappen ON/OFF (PÅ/AV) på enheten. Den stoppas när du trycker på knappen igen.

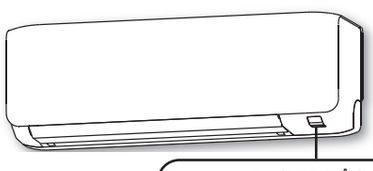

Enhetens ON/OFF (PÅ/AV)-knapp

OBSERVERA

- Håll inte enhetens ON/OFF (PÅ/AV)-knapp intryckt i 5 sekunder eller mer.
  (Om du trycker på den 5 sekunder eller mer ställs den forcerade kylningen in som används vid service eller när luftvärmepumpen flyttas.)

RLF012A125_SV.indd 10 25/03/2026 13:29:18


Installera två luftvärmepumpar i samma rum

■ När två luftvärmepumpar är installerade i samma rum kan du använda den här inställningen när luftvärmepumparna inte drivs med en fjärrkontroll. Ställ in fjärrkontrollen och inomhusdelen.

Ställa in fjärrkontrollen

1 **Ta bort luckan och ta ut batterierna.**

2 **Koppla ifrån omkopplingsledningen bredvid batteriet med en avbitartång.**

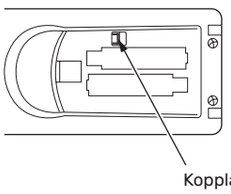


3 **Sätt in batterier.**
Stäng luckan.

Ställa in en inomhusdel

1 **Stäng av strömkällan och slå på den efter 1 minut.**

2 **Rikta in fjärrkontrollen som ställts in enligt proceduren som beskrivs till vänster mot inomhusdelen och skicka en signal genom att trycka på ACL-omkopplaren på fjärrkontrollen.**

Eftersom signalen skickas inom cirka 6 sekunder efter att ACL-omkopplaren har tryckts in ska fjärrkontrollen riktas mot inomhusdelen en stund.

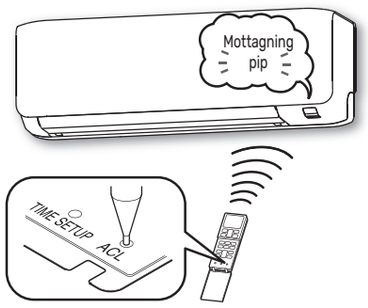


3 **Kontrollera att mottagningssummern avger ett pip från inomhusdelen.**

När inställningen är klar avger inomhusdelen ett summerljud "pip". (Börja om inställningen från början om ingen mottagningston hörs.)

Barnlås

■ Den här funktionen låser fjärrkontrollen för att förhindra driftfel.

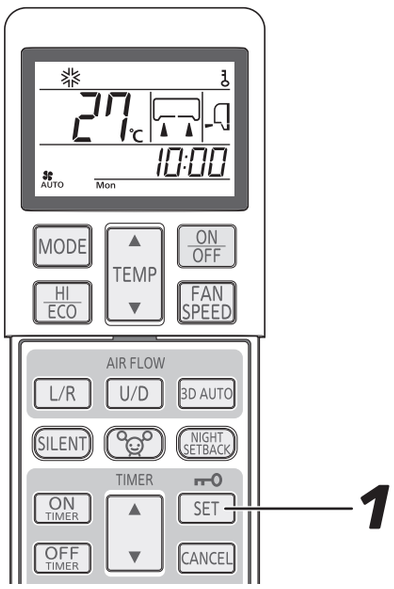

1 **Tryck på knappen SET (STÄLL IN) i 3 sekunder eller längre.**

visas. När barnlåset är inställt kan bara knappen ON/OFF (PÅ/AV) användas.

Avbryta

Stäng av lampan genom att trycka på knappen SET (STÄLL IN) i 3 sekunder eller mer.


OBSERVERA

- När barnlåset är aktiverat kan inställningarna för driftläge, temperatur, fläkthastighet och luftflödesriktning inte ändras. Om du vill ändra inställningarna återställer du barnlåset.
- Barnlåset fungerar inte när ALLERGENRENSNING används.

RLF012A125_SV.indd 11 25/03/2026 13:29:19

Ställa in luftflödet

■ Ta hänsyn till luftvärmepumpens placering och justera luftflödesområdet till vänster/höger för att maximera effekten för lluftvärmepumpen.

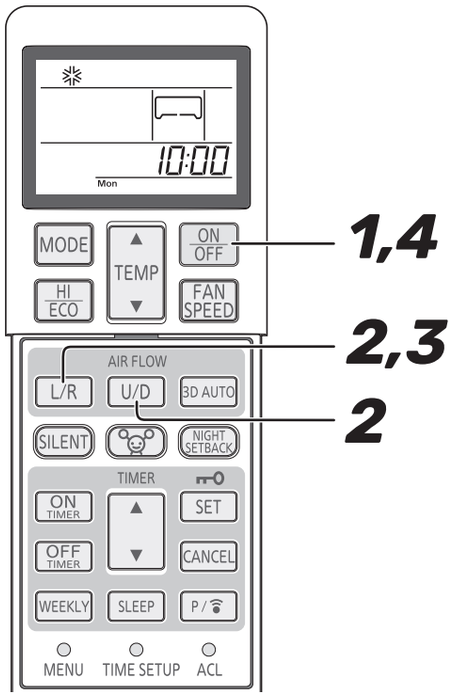

1 **Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV) om du vill stoppa luftvärmepumpen när den är igång.**

Inställningen av luftflödesintervallet kan göras när enheten är igång.

2 **Tryck på knappen AIR FLOW U/D (LUFTFLÖDE U/N) och AIR FLOW L/R (LUFTFLÖDE V/H) samtidigt i 5 sekunder eller mer.**

Displayen för inställning av luftflödesområde tänds.

3 **Ställa in luftflödesområde.**

Tryck på knappen AIR FLOW L/R (LUFTFLÖDE V/H) och ställ in på önskad inriktning.
Varje gång knappen AIR FLOW L/R (LUFTFLÖDE V/H) trycks in ändras displayen i följande ordning:


(Mittmontering) → (Höger hörnmontering) → (Vänster hörnmontering)

4 **Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV).**

Luftvärmepumpens luftflödesområde ställs in.
Tryck in den inom 60 sekunder efter att luftflödesområdet har ställts in (när displayen för inställning av luftflödesområde är tänd).

Luftvärmepumpens installationsplats och luftflödesområde

Diagrammet nedan visar de luftflödesområden som motsvarar luftvärmepumpens installationsplats. Fundera över rummets layout och ställ in luftflödesområdet för att maximera luftkonditioneringen.

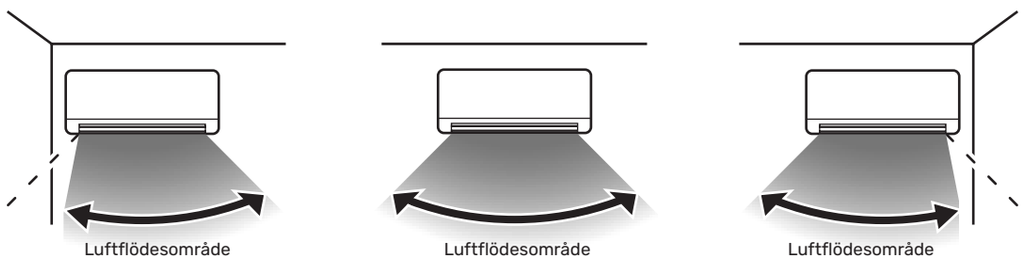

(Vänster hörnmontering) (Mittmontering) (Höger hörnmontering)

OBSERVERA

- När inställningen för luftflödesområde har gjorts så lagras den i luftvärmepumpen även om strömkällan är avstängd. För att ändra inställningen för luftflödesområdet ska du ställa in den på nytt med hjälp av fjärrkontrollen.
- Under drift kan en inställning för luftflödesintervall inte ställas in.
- När luftvärmepumpen installeras på en plats som är 50 cm från väggen rekommenderas att du ändrar inställningen för luftflödesintervall till “Höger hörnmontering” eller “Vänster hörnmontering”.

RLF012A125_SV.indd 12 25/03/2026 13:29:19

Fjärrkontrollens användning och display

Överföringsdel

Väljarknapp för OPERATION MODE (DRIFTLÄGE)

Varje gång du trycker på knappen ändras läget. Sidan 14,16

Knappen ON/OFF (PÅ/AV) (lyser)

Tryck för att starta driften och tryck igen för att stoppa den.

Knappen TEMPERATURE (TEMPERATUR)

Den här knappen ställer in rumstemperaturen. Sidan 15,16

Knappen FAN SPEED (FLÄKTHASTIGHET)

Varje gång knappen trycks in ändras fläkthastigheten. Sidan 15

Knappen HI/ECO (HÖG/EKO)

Den här knappen ändrar läget HIGH POWER/ECONOMY (HÖG EFFEKT/EKONOMI). Sidan 25

Knappen AIR FLOW (UP/DOWN) (LUFTFLÖDE (UPP/NED))

Den här knappen ändrar luftflödesriktningen (uppåt/nedåt). Sidan 17

Knappen AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) (LUFTFLÖDE V/H (VÄNSTER/HÖGER))

Den här knappen ändrar luftflödesriktningen (vänster/höger). Sidan 17

Knappen 3D AUTO

Den här knappen ställer in användning av 3D AUTO. Sidan 17

Knappen SILENT (TYST)

Den här knappen ställer in läget TYST. Sidan 26

Knappen NIGHT SETBACK (EFFEKTMINSKNING NATT)

Den här knappen ställer in EFFEKTMINSKNING NATT. Sidan 26

Knappen ALLERGEN CLEAR (ALLERGENRENSNING)

Den här knappen väljer användning av ALLERGENRENSNING. Sidan 20

Knappen SET/Child lock (STÄLL IN/Barnlås)

Använd den här knappen när du vill ställa in timern och barnlåset. Sidan 11

Knappen ON TIMER (PÅ-TIMER)

Den här knappen väljer användning av PÅ-TIMER. Sidan 19

Knappen CANCEL (AVBRYT)

Den här knappen avbryter lägena PÅ-TIMER, AV-TIMER och VILOTIMER.

Knappen OFF TIMER (AV-TIMER)

Den här knappen väljer användning av AV-TIMER. Sidan 18

Knappen TIMER


Den här knappen används för att ställa in aktuell tid och timerfunktionen.

Knappen WEEKLY (VECKA)

Den här knappen ändrar VECKOTIMER till PÅ/AV. Sidan 21

Knappen PROGRAM

Den här knappen ställer in VECKOTIMER. Sidan 21

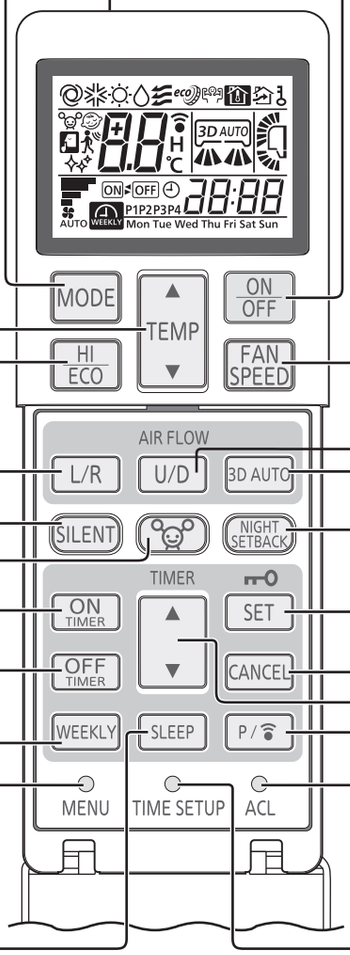

[Vy med luckan öppen]

MENU (MENY)-omkopplare

Denna brytare väljer funktionen MENY. Sidan 27

ACL-omkopplare

Den här omkopplaren återställer programmet till standardinställning. Sidan 10, 14

Omkopplaren TIME SET UP (TIDSINSTÄLLNING)


Den här omkopplaren används för att ställa in tiden. Sidan 14

Knappen SLEEP (VILA)

Den här knappen väljer läget VILOTIMER. Sidan 18

Bilden ovan visar alla reglage, men i verkligheten visas bara de relevanta delarna.


Display i läget OFF (AV)

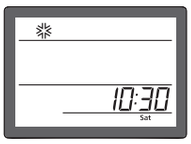

Aktuell tid, veckodag och aktuellt DRIFTLÄGE visas när luftvärmepumpen är avstängd.

Överföringsprocedur


En signal överförs när en knapp på fjärrkontrollen trycks in och fjärrkontrollen är riktad mot luftvärmepumpen.
När luftvärmepumpen tar emot signalen på rätt sätt hörs en ljudsignal.

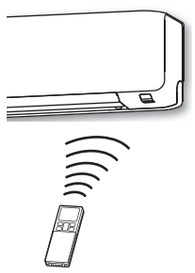

RLF012A125_SV.indd 13 25/03/2026 13:29:20

Ställa in aktuell tid

■ När batterierna sätts in aktiveras tidsinställningsläget automatiskt. Mon (Mån) och 13:00 visas som aktuell tid. Ställ in rätt veckodag och klockslag.

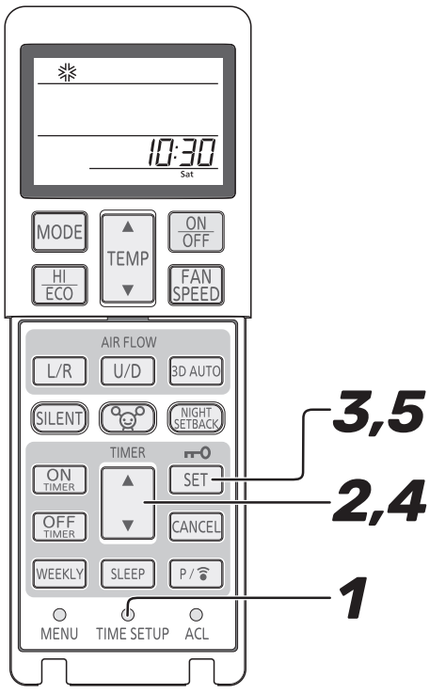

Exempel: Ställ in på Sat (Lör) 10:30.

1 **Tryck på omkopplaren TIME SET UP (TIDSINSTÄLLNING).**

Tryck med spetsen på en kulspetspenna eller liknande.
Skärmen för veckodag blinkar så att du kan ställa in rätt veckodag.

2 **Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)" .**

(Inställd på Sat (Lör))

3 **Tryck på knappen SET (STÄLL IN).**

Skärmen för veckodag blinkar, så att du kan ställa in rätt veckodag.
Kom ihåg att trycka på knappen inom 60 sekunder från den senaste åtgärden i steg 2, annars ställs inte veckodagen in.

4 **Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)" .**

(Inställd på 10:30)

5 **Tryck på knappen SET (STÄLL IN).**


Skärmen för veckodag ändras från blinkande till fast ljus, vilket anger att en veckodag har ställts in, och tidsskärmen blinkar.
Kom ihåg att trycka på knappen inom 60 sekunder från den senaste åtgärden i steg 4, annars ställs inte klockslaget in.

OBSERVERA

- Timerfunktionen fungerar baserat på klockan, därför du ställa in den på rätt sätt.
- Fjärrkontrollens data återställs när den aktuella tiden är inställd.
- När fjärrkontrollens batteri byts ut eller ACL-omkopplaren trycks in återställs fjärrkontrollen till initialläget. Eftersom programmet WEEKLY TIMER (VECKOTIMER) inte är inställt i initialläget ska programmet ställas in enligt inställningsproceduren.

Läget AUTO-drift

■ Används för att automatiskt välja driftläge (KYLA, VÄRME) beroende på rumstemperaturen när enheten sätts på.

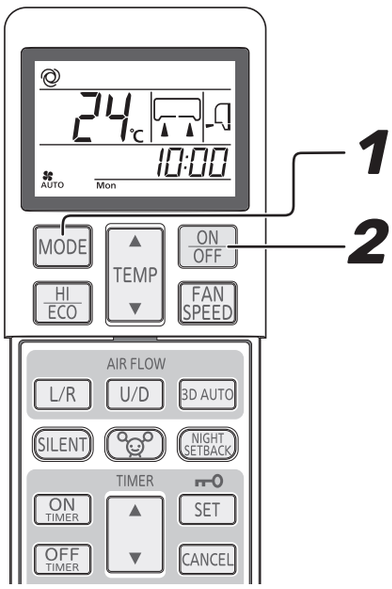

1 **Tryck på knappen MODE (LÄGE).**

Läget ändras när du trycker på knappen.
Ställ in på .

2 **Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV).**

Stoppa driften:	**Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV).**

- Ändra till KYLA, VÄRME eller FLÄKT i stället för AUTO om du inte vill använda programmet AUTO-läge.
Sidan 16
- Procedur för att justera luftflödets riktning.
Sidan 17


OBSERVERA

- Om luft inte blåses ut under användning.
Sidan 34

RLF012A125_SV.indd 14 25/03/2026 13:29:20

Ändra temperaturen i AUTO-läge

■ Den förinställa temperaturen i AUTO-läge är 24 °C i både kylnings- och uppvärmningsläge. Den kan dock justeras (minst 18 °C, högst 30 °C) med knappen ▲ eller ▼.

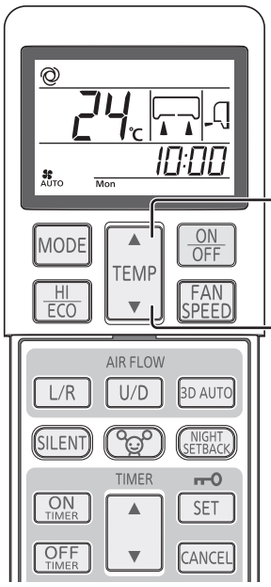

1 **Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TEMP)" .**

När det är lite kallt

Tryck på knappen ▲.

■ Varje gång du trycker på knappen ▲ ändras inställningen i följande ordning 18 → 19 → ..... 23 → 24 → 25 ..... → 30.

Indikatorn ändras inte när 30 visas, även om du trycker på knappen ▲.

När det är lite varmt


Tryck på knappen ▼.

■ Varje gång du trycker på knappen ▼ ändras inställningen i följande ordning 30 → 29 → ..... 25 → 24 → 23 ..... → 18.

Indikatorn ändras inte när 18 visas, även om du trycker på knappen ▼ .


FLÄKTHASTIGHET

■ FAN SPEED (FLÄKTHASTIGHET) kan ställas in i alla lägen utom läget TORR.

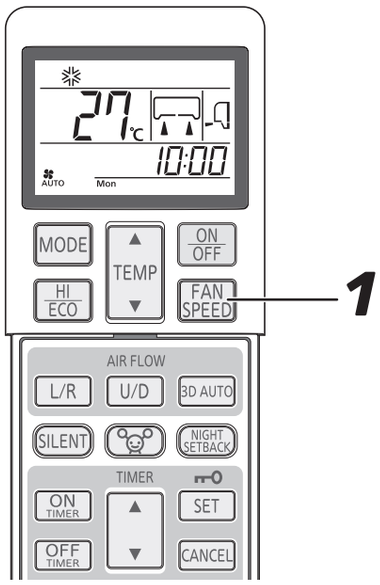

1 **Tryck på knappen FAN SPEED (FLÄKTHASTIGHET).**

Varje gång knappen trycks in ändras fläkthastigheten.

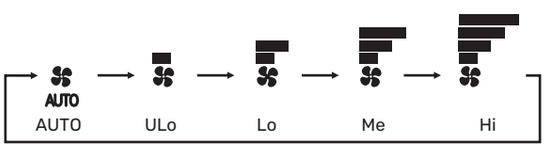


Driftkapacitet efter eget val	FLÄKTHASTIGHET
Ställs in automatiskt av mikrodatorn	AUTO
Tyst drift	ULo
Energibesparande drift	Lo
Standarddrift	Me
Kraftfull drift med hög kapacitet	Hi

OBSERVERA

- När FLÄKTHASTIGHET ändras från Hi till Lo eller ULo kan ljudet från köldmediet höras.
- När läget KYLA används vid en låg temperatur utomhus kan FLÄKTHASTIGHET komma att ändras automatiskt för att skydda luftkonditioneringen.

RLF012A125_SV.indd 15 25/03/2026 13:29:21

Driftlägena KYLA/VÄRME/TORR/FLÄKT

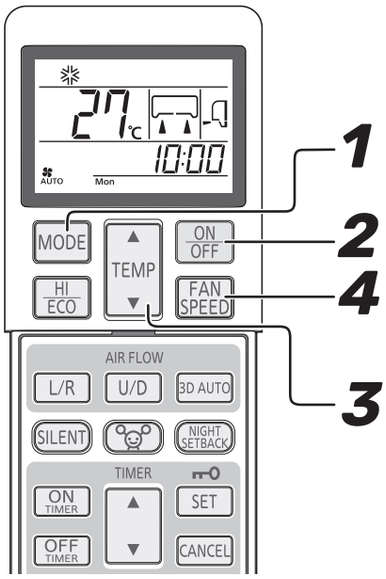

1 **Tryck på knappen MODE (LÄGE).**

Ställ in ett önskat läge.

❄(KYLA), ☼(VÄRME), 💧(TORR), ≋(FLÄKT)

2 **Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV).**

3 **Tryck på knappen TEMP.**

Tryck på knappen ▲ eller ▼ för önskad temperatur.

Rekommendation

KYLA	VÄRME	TORR	FLÄKT
26 °C - 28 °C	22 °C - 24 °C	24 °C - 26 °C	–

4 **Tryck på knappen FAN SPEED (FLÄKTHASTIGHET)**

Ställ in fläkthastigheten efter önskemål. Sidan 15

En fläkthastighet kan inte ställas in när DRY (AVFUKTNING) används.

Procedur för att justera luftflödets riktning. Sidan 17

OBSERVERA

- Om luft inte blåses ut när uppvärmningen startas.
  Sidan 34
- Driftläget kan också ställas in eller ändras när luftvärmepumpen inte är i drift.

Stoppa driften:	**Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV).**

Ställa in luftvärmepumpens arbetstemperatur

■ Använd inom följande driftområde. Om enheten används utanför detta område kan skyddsanordningarna aktiveras vilket hindrar enheten från att fungera.

	Använda COOL-läge	**Använda HEAT-läge**
Utomhustemperatur	Cirka -15 till 46 °C	Cirka -15 till 24 °C
Inomhustemperatur	Cirka 18 till 32 °C	Cirka 10 till 30 °C
Luftfuktighet inomhus	Under cirka 80 % Långvarig användning av enheten med en luftfuktighet som överstiger 80 % kan leda till att kondens bildas på inomhusdelens yta, vilket gör att vatten droppar.	

Egenskaper i läget VÄRME

Kapacitet i driftläget VÄRME

- Värmepumpssystemet kännetecknas av att värmekapaciteten minskar när utomhustemperaturen blir kallare.
- Det kan ta en stund att mata varm luft efter det att luftvärmepumpen slagits på.
- Om utomhustemperaturen är mycket låg kan det vara bättre att använda en extra värmekälla.

Avfrostning

Om utomhustemperaturen är låg och luftfuktigheten är hög kan värmeväxlaren i utomhusdelen frysa vilket förhindrar effektiv uppvärmning.
Om detta händer aktiveras den automatiska avfrostningsfunktionen och stoppar uppvärmningen i 5 till 15 minuter.


- Både inomhus- och utomhusfläktarna stannar och DRIFT-lampan blinkar långsamt (1,5 sekunder PÅ, 0,5 sekunder AV) under avfrostningen.
- Utomhusdelen kan avge lite ånga under avfrostningen. Det underlättar avfrostningsprocessen och är inte ett fel.
- Läget VÄRME återupptas så fort avfrostningen är klar.

RLF012A125_SV.indd 16 25/03/2026 13:29:21

Justering av luftflödets riktning


■ Riktningen upp/ned kan justeras med knappen AIR FLOW U/D (LUFTFLÖDE U/N) på fjärrkontrollen. Varje gång du trycker på knappen ändras läget enligt följande:

Ändra läget för AIR FLOW (UP/DOWN)
(LUFTFLÖDE UPP/NED).



■ Riktningen vänster/höger kan justeras med knappen AIR FLOW L/R (LUFTFLÖDE V/H) på fjärrkontrollen. Varje gång du trycker på knappen ändras läget enligt följande:

Ändra läget för AIRFLOW L/R (LEFT/RIGHT)
(LUFTFLÖDE VÄNSTER/HÖGER)

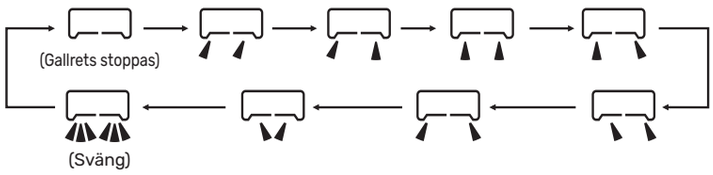

OBSERVERA

- Det faktiska läget för spjället och gallret kan skilja sig från det som visas.

OBSERVERA OM UPPVÄRMNING

- När uppvärmning startar är spjällets och gallrets fixerad i horisontellt läge/mittläge för att undvika att det drar kallt. Den återgår till det inställda läget när varmluftstillförseln startas.
- Spjällets och gallrets riktning styrs till horisontellt / läge när rumstemperaturen når den inställda temperaturen och kompressorn stannar eller när avfrostning pågår.
- Luftflödesriktningen kan inte ställas in under den period som anges ovan. Ändra inställningarna för luftflödesriktning när varmluft matas och spjället/gallret går till det inställda läget.

Spjäll med minnesinställning (spjäll eller galler stoppat)

När du trycker en gång på knappen AIRFLOW (U/D eller L/R) LUFTFLÖDE (U/N eller V/H) medan klaffen eller lamellen rör sig slutar den att svänga i det läget. Eftersom vinkeln sparas i mikrodatorns minne ställs klaffen eller lamellen automatiskt in i det här läget när nästa driftläge startar.


⚠ VARNING

- Utsätt dig inte för direkt luftflöde från luftvärmepumpen under en längre tid.

⚠ FÖRSIKTIGHET


- Använd inte driftlägena KYLA eller TORR med luftflödet riktat rakt nedåt under en längre tid. Annars kan det bildas kondens på utsläppsgallret som droppar ner.
- Justera inte spjället eller gallret för hand eftersom styrvinkeln kan ändras eller spjället eller gallret kanske inte stängs helt.

- Rekommenderad spjällvinkel vid stopp

VÄRME		(Lutande utblåsning framåt)
KYLA, TORR		(Horisontell utblåsning)

Funktionen 3D AUTO


■ Fläkthastigheten och luftflödesriktningen kontrolleras automatiskt så att hela rummet kan luftkonditioneras effektivt. Starta driften från steg 1 med luftvärmepumpen avstängd. Börja från steg 2 med luftvärmepumpen igång.

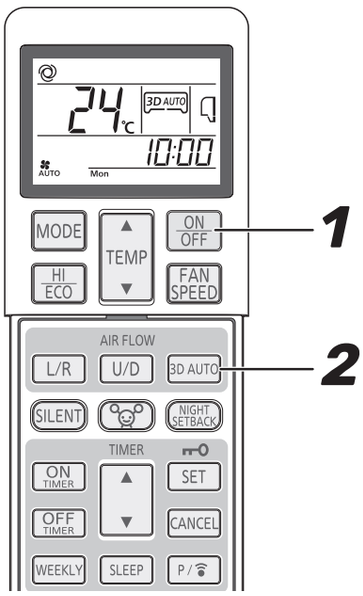

1 **Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV).**

2 **Tryck på knappen 3D AUTO.**

Varje gång knappen 3D AUTO trycks in ändras displayen i följande ordning:



Avbryta

Tryck på knappen 3D AUTO för att stänga displayen 3D AUTO.


OBSERVERA

- 3D AUTO-drift avbryts när du växlar användningsläge.
- Om användning av 3D AUTO avbryts ändras luftflödets riktning till den som användes innan 3D AUTO ställdes in.
- 3D AUTO kan endast ställas i på AUTO, KYLA eller VÄRME.

RLF012A125_SV.indd 17 25/03/2026 13:29:22

Funktionen VILOTIMER

■ Enheten stannar automatiskt när den inställda tiden har gått.
Den inställda temperaturen justeras automatiskt efter tiden som gått för att undvika för mycket kylning eller uppvärmning.
Sidan 20

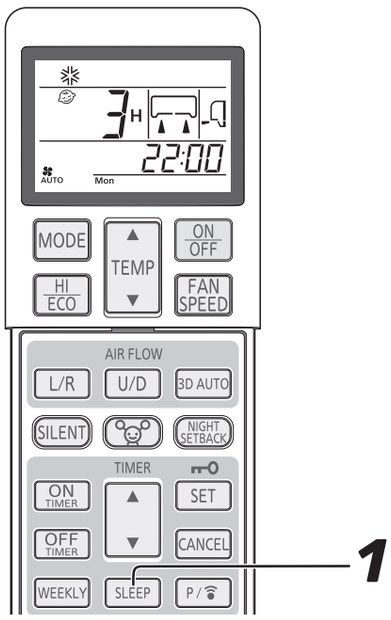

1 **Tryck på knappen SLEEP (VILA).**


■ Om den trycks in när enheten är avstängd

Läget VILOTIMER startas med de föregående inställningarna och luftvärmepumpen stängs av när den inställda tiden har gått.

■ Om den trycks in när enheten är igång

Luftvärmepumpen stängs av när den inställda tiden har gått.

Varje gång knappen trycks in ändras displayen enligt följande:

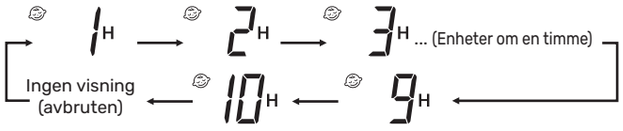

Exempel: Du vill att den stannar efter 3 timmar.

Ställ in på 3H Timerlampan (gul) lyser.

⇩

Enheten stannar när den inställda tiden har gått.

Ändra inställd tid

Ställ in en ny tid genom att trycka på knappen SLEEP (VILA).

Avbryta


Tryck på knappen CANCEL (AVBRYT) för att stänga skärmen SLEEP (VILA).

OBSERVERA

- Funktionen VILOTIMER kan inte väljas samtidigt som funktionen AV-TIMER eller funktionen ALLERGENRENSNING.

Funktionen AV-TIMER

■ Enheten stannar automatiskt när den inställda tiden har gått.
Starta driften från steg 1 med luftvärmepumpen avstängd. Börja från steg 2 med luftvärmepumpen igång.

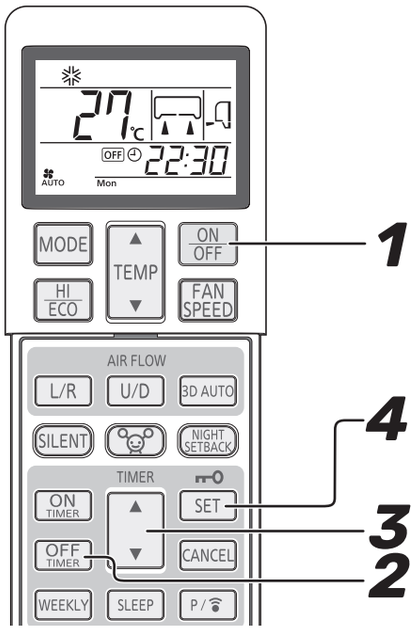

Exempel: Du vill att enheten stannar 22:30.

1 **Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV).**

2 **Tryck på knappen OFF TIMER (AV-TIMER).**
Skärmen för AV-TIMER OFF blinkar.

3 **Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**
Varje gång knappen ▲ trycks in ändras displayen i följande ordning:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (Enheter om tio minuter)

Varje gång knappen ▼ trycks in ändras displayen i följande ordning:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (Enheter om tio minuter)

Inställd på 22:30.

4 **Tryck på knappen SET (STÄLL IN).**
Skärmen ändras från blinkande till fast ljus, vilket anger att inställningen är klar.
Timerlampan (gul) lyser.

Ändra inställd tid

Ställ in en ny tid med knappen OFF TIMER (AV-TIMER).

Avbryta

Tryck knappen CANCEL (AVBRYT) när du vill stänga av timerdisplayen.


OBSERVERA

- Enheten stoppas i slutet av den inställda tidsperioden.
- Kom ihåg att trycka på knappen inom 60 sekunder från den senaste åtgärden i steg 3, annars slutförs inte inställningen.
- Den aktuella tiden visas inte när AV-TIMER används.
- AV-TIMER kan inte användas när ALLERGENRENSNING används.
- Till skillnad från VILOTIMER justeras inte den automatiskt inställda temperaturen när AV-TIMER används.

RLF012A125_SV.indd 18 25/03/2026 13:29:23

Funktionen PÅ-TIMER

■ Driften startar 5 till 60 minuter före den inställda tiden så att rumstemperaturen når den optimala temperaturen vid den inställda tiden. Sidan 20
PÅ-TIMER kan ställas in oavsett om luftvärmepumpen är igång eller inte.

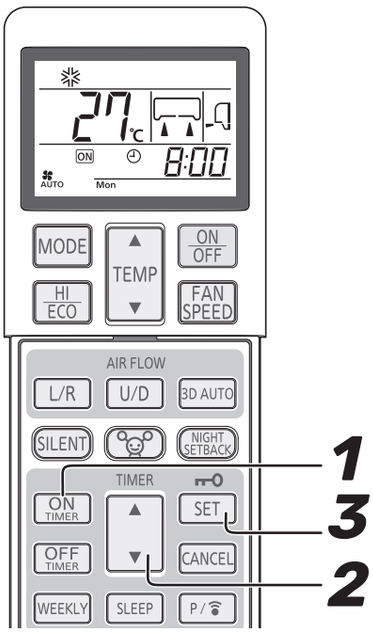

Exempel: När önskad rumstemperatur krävs kl. 8:00.

1 **Tryck på knappen ON TIMER (AV-TIMER).**

Skärmen PÅ-TIMER ON blinkar.

2 **Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Varje gång knappen ▲ trycks in ändras displayen i följande ordning:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (Enheter om tio / minuter)

Varje gång knappen ▼ trycks in ändras displayen i följande ordning:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (Enheter om tio / minuter)

Inställd på 08:00.

3 **Tryck på knappen SET (STÄLL IN).**

Skärmen ändras från blinkande till fast ljus, vilket anger att inställningen är klar.
Timerlampan (gul) lyser.
Om inställningen PÅ-TIMER används när luftvärmepumpen körs så stängs den av.

Ändra inställd tid

Ställ in en ny tid med knappen ON TIMER (AV-TIMER).

Avbryta


Tryck knappen CANCEL (AVBRYT) när du vill stänga av timerdisplayen.

OBSERVERA

- Driften startar 5 till 60 minuter före den inställda tiden.
- Timerlampan (gul) slocknar vid den inställda tiden.
- Kom ihåg att trycka på knappen inom 60 sekunder från den senaste åtgärden i steg 2, annars slutförs inte inställningen.
- Den aktuella tiden visas inte när PÅ-TIMER används.
- PÅ-TIMER kan inte användas när ALLERGENRENSNING används.
- Inställningen avbryts om du trycker på knappen ON/OFF (PÅ/AV) efter att du ställt in PÅ-TIMER.

Funktionen VILOTIMER + PÅ-TIMER

■ Det här är en kombination av VILOTIMER och PÅ-TIMER.

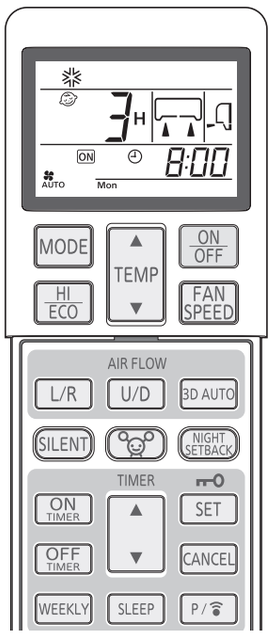

Exempel: När enheten ska stoppas efter 3 timmar och sedan starta driften vid 8:00 i närheten av den inställda temperaturen.

1 **Inställning för VILOTIMER**

Ställ in med procedurerna på sidan 18.

Ställ in på 3H

2 **Inställning för PÅ-TIMER**

Ställ in enligt proceduren som beskrivs för PÅ-TIMER.

Ställ in på ON 8:00

Inställningen av belysningen för timerlampan (gul) på enheten är klar.

⇩

- När den inställda tiden för VILOTIMER har gått avbryts driften och den startar mellan 5 till 60 minuter före den inställda för PÅ-TIMER.
- Timerlampan slocknar när den inställda tiden för PÅ-TIMER har gått.

Ändra inställd tid

Ställ in en ny tid med knappen SLEEP (VILA) eller ON TIMER (PÅ-TIMER).


Avbryta

Tryck knappen CANCEL (AVBRYT) när du vill stänga av timerdisplayen.

RLF012A125_SV.indd 19 25/03/2026 13:29:23

Funktionen PÅ-TIMER + AV-TIMER

■ Det här är en kombination av PÅ-TIMER och AV-TIMER.

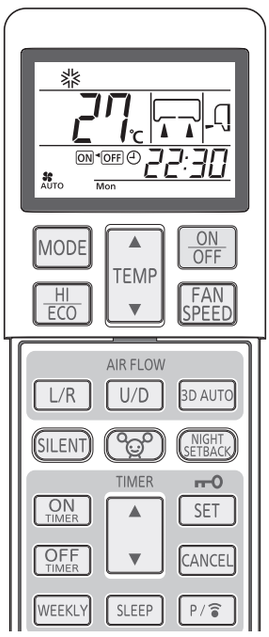

Exempel: Aktuell tid är 21:00. Luftvärmepumpen är igång. När enheten ska stoppas 22:30 och sedan starta driften vid 8:00 i närheten av den inställda temperaturen.

1 **Inställning för AV-TIMER**

Ställ in med procedurerna på sidan 18. Ställ in på OFF 22:30

2 **Inställning för PÅ-TIMER**

Ställ in med procedurerna på sidan 19. Ställ in på ON OFF 8:00

Timerlampan (gul) på enheten tänds när inställningen är klar.

■ Den inställda tiden visas på fjärrkontrollen. Displayen ändras beroende på driftstatus.

- Luftvärmepumpen stannar.
  ON ▸ OFF Först börjar luftvärmepumpen köras med PÅ-TIMER. Sedan stoppas luftvärmepumpen med AV-TIMER.
- Luftvärmepumpen är igång.
  ON ◂ OFF Först stoppas luftvärmepumpen med AV-TIMER. Sedan startas luftvärmepumpen med PÅ-TIMER.

Ändra inställd tid

Ställ in en ny tid med knappen OFF TIMER (AV-TIMER) eller ON TIMER (PÅ-TIMER).

Avbryta

Tryck på knappen CANCEL (AVBRYT) eller ON/OFF (PÅ/AV) för att stänga av timerdisplayen.


OBSERVERA

- Timerdrift kan bara ställas in för de närmaste 24 timmarna.

Komfortstart


I läget PÅ-TIMER startar enheten driften lite tidigare så att rummet kan nå optimal temperatur vid ON (PÅ)-tiden. Detta kallas ”Komfortstart”.

- Mekanism
  Rumstemperaturen regleras 60 minuter före ON (PÅ)-tiden. Beroende på den aktuella temperaturen startar driften 5 till 60 minuter innan timern når ON (PÅ).
- Funktionen är tillgänglig för driftlägena KYLA, VÄRME och TORR (inklusive AUTO).

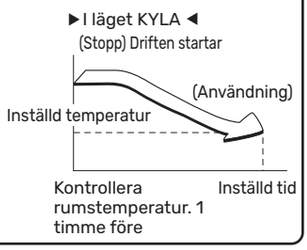


VILOTIMER

När VILOTIMER är valt justeras den inställda temperaturen automatiskt efter en stund, vilket ser till att rummet inte är för kallt under kylning eller för varmt under uppvärmning.

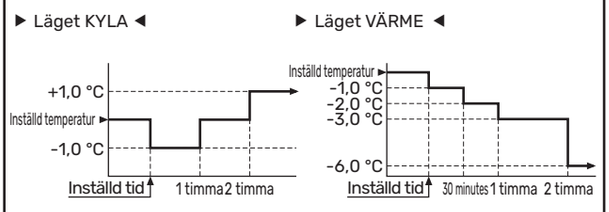

ALLERGENRENSNING

■ Enzymteknik används för att eliminera allergener som ansamlas på ”Allergenrensningsfilter”.

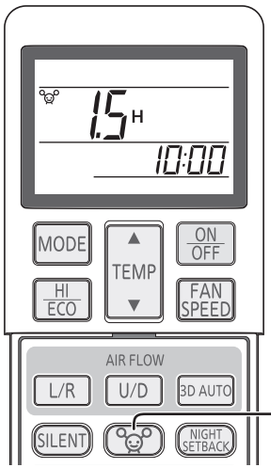

1 **Tryck på knappen ALLERGEN CLEAR (ALLERGENRENSNING).**

Stoppa driften:	**Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV) eller knappen ALLERGEN CLEAR (ALLERGENRENSNING).**

OBSERVERA


- Eftersom rumstemperaturen kan ändras ganska mycket rekommenderar vi att den används när ingen befinner sig i rummet. (Den slutförs på ungefär 90 minuter.)
- Under användning av ALLERGENRENSNING går det inte att göra inställningar för temperatur, fläkthastighet, luftflödesriktning och timerinställningar.

RLF012A125_SV.indd 20 25/03/2026 13:29:24

Funktionen VECKOTIMER


■ Upp till 4 program med timerfunktion PÅ-TIMER/AV-TIMER är tillgängliga för varje veckodag. Högst 28 program per vecka är tillgängliga. När detta har ställts in upprepas timerfunktionen med samma program varje vecka om inte VECKOTIMER avbryts.

Exempel (vid kylning)

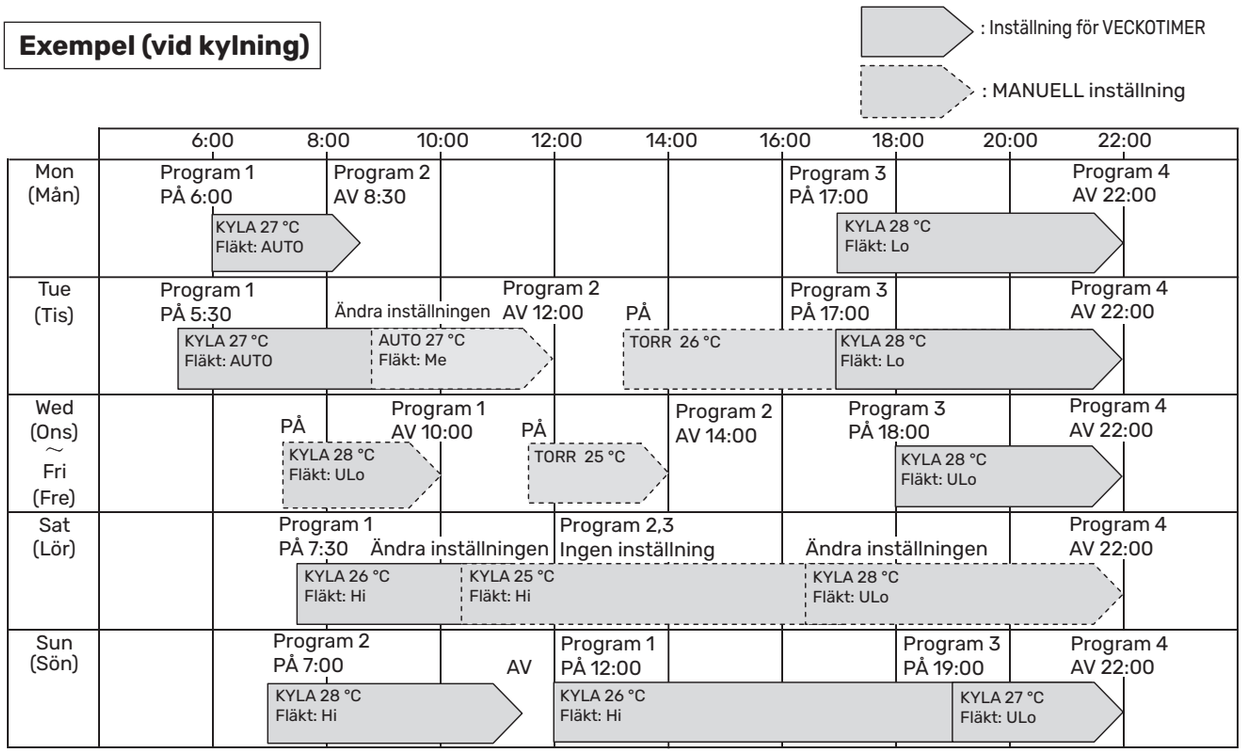

Ställa in VECKOTIMER PÅ/AV

■ Slå på/av VECKOTIMER med knappen WEEKLY (VECKA)-knapp.

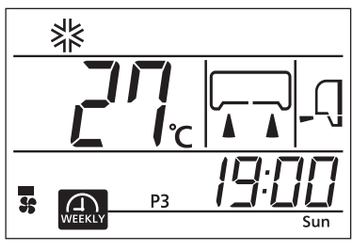

1 **Tryck på knappen WEEKLY (VECKA).**

VECKOTIMER aktiveras.
Varje gång WEEKLY (VECKA)-knappen trycks in ändras displayen i följande ordning:

(VECKOTIMER på) → WEEKLY → Ingen visning → (VECKOTIMER av)


När VECKOTIMER är ON (PÅ) lyser timerlampan (gul) på luftvärmepumpen.
När fjärrkontrollens batteri byts ut eller ACL-omkopplaren trycks in ställs fjärrkontrollen in på initialläget. Eftersom programmet VECKOTIMER inte är inställt i initialläget ska programmet ställas in enligt inställningsproceduren.

OBSERVERA

- VECKOTIMER ändras till ON/OFF (PÅ/AV) oavsett om luftvärmepumpen är igång eller inte.
- Inställningen PÅ-TIMER för VECKOTIMER är aktiv oavsett om luftvärmepumpen är igång eller inte.
  När den inställda tiden för PÅ-TIMER nås arbetar fjärrkontrollen efter de inställningar som angetts. Fjärrkontrollens display ändras också efter de funktioner som ställts in. Inställningen kan ändras via fjärrkontrollen när PÅ-TIMER aktiverats i VECKOTIMER.
  Följande innehåll kan ställas in med PÅ-TIMER.
  Driftläge, fläkthastighet, temperatur, luftflödesriktning, EKONOMI, 3D AUTO, EFFEKTMINSKNING NATT och TYST drift.
  Förstart utförs inte för VECKOTIMER med TIMER PÅ.
  Komfortstart används inte när PÅ-TIMER används med VECKOTIMER.
- AV-TIMER fungerar bara med VECKOTIMER när luftvärmepumpen är igång. När den tid som ställts in med AV-TIMER har nåtts stannar luftvärmepumpen.
- När flera programnummer ställs in för den aktuella dagen (veckodagen) startar driften på det tidigaste klockslaget som angetts.
- Om något timerläge PÅ-TIMER, AV-TIMER eller VILOTIMER utöver VECKOTIMER ställs in så startar inte funktionen enligt inställningarna för PÅ-TIMER/AV-TIMER som angetts i VECKOTIMER. När du har stängt av alla andra timerfunktioner PÅ-TIMER, AV-TIMER eller VILOTIMER kan du växla till VECKOTIMER.
- Det går inte att ställa in PÅ-TIMER och AV-TIMER på samma klockslag och samma veckodag.
- Om inställningen för VECKOTIMER inte skickas till enheten så tänds inte TIMER-lampan även om knappen WEEKLY (VECKA) har tryckts in och WEEKLY visas på fjärrkontrollen.

RLF012A125_SV.indd 21 25/03/2026 13:29:24


Inställningsläge <individuell inställning>

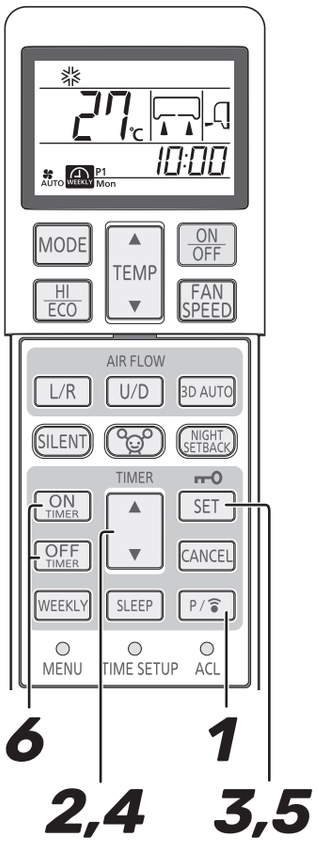

Ställs in när aktuell veckodag och tid har ställts in.

1 Tryck på knappen PROGRAM [P/].

och den aktuella veckodagen blinkar.

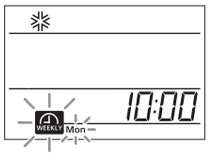

2 Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".

Välj en veckodag som ska reserveras.
Varje gång knappen ▲ rycks in ändras displayen i följande ordning:

→Mon→Tue→Wed→ ··· →Sun→ Visa alla veckodagarna


Varje gång knappen ▼ trycks in ändras displayen i följande ordning:

→Mon→ Visa alla veckodagarna → Sun→Sat→ ··· →Tue



3 Tryck på knappen SET (STÄLL IN).

Veckodagen anges och programnumret blinkar.

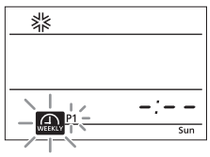


4 Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".

Välj ett programnummer.
Varje gång knappen ▲ trycks in ändras displayen i följande ordning:

P1 ⟶ P2 ⟶ P3 ⟶ P4

Varje gång knappen ▼ trycks in ändras displayen i följande ordning:


P1 ⟶ P4 ⟶ P3 ⟶ P2

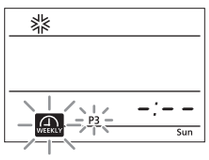


5 Tryck på knappen SET (STÄLL IN).

När inga angivna värden (PÅ-TIMER eller AV-TIMER) är tillgängliga så blinkar både ON och OFF.

När angivna värden (PÅ-TIMER eller AV-TIMER) är tillgängliga så blinkar antingen ON eller OFF.

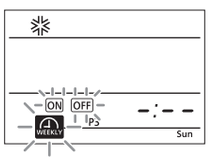


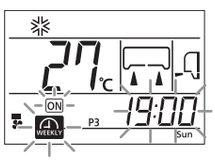


6 Tryck på knappen ON TIMER (PÅ-TIMER) eller OFF TIMER (AV-TIMER).

PÅ-TIMER eller AV-TIMER ställs in och tidsdisplayen blinkar.


PÅ-TIMER är valt

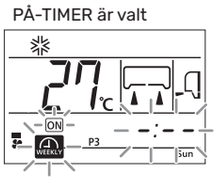

AV-TIMER är valt

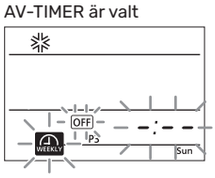

RLF012A125_SV.indd 22 25/03/2026 13:29:26

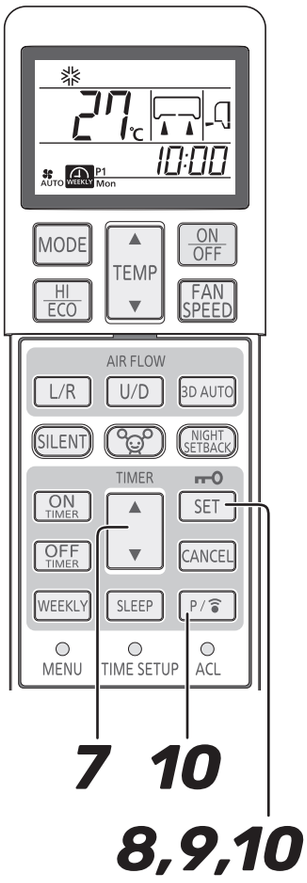

7 Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".

Ställ in en tid.
Varje gång knappen ▲ trycks in ändras displayen i följande ordning:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (Enheter om tio / minuter)



Varje gång knappen ▼ trycks in ändras displayen i följande ordning:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (Enheter om tio / minuter)


Gå till steg 8 när PÅ-TIMER är valt.
Gå till steg 9 när AV-TIMER är valt.

8 Ange driftinnehåll.

När ON TIMER (PÅ-TIMER) är vald kan driftläge, fläkthastighet och luftflödesriktning ändras och lägena EKONOMI, TYST eller EFFEKTMINSKNING NATT kan ställas in.

9 Tryck på knappen SET (STÄLL IN).

Tids- och driftinställningarna registreras och WEEKLY samt ᯤ blinkar.

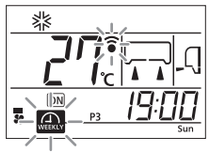

10 < För att tillämpa inställningarna > Peka med fjärrkontrollen mot fjärrkontrollmottagaren på inomhusenheten

Tryck på knappen PROGRAM [P/ᯤ].

Inställningarna skickas till luftvärmepumpen.
Peka med fjärrkontrollen mot fjärrkontrollmottagaren på inomhusenheten och tryck på knappen PROGRAM och vänta sedan i 3 sekunder.
Efter 3 sekunder skickas inställningarna till luftvärmepumpen som avger ett summerljud tre gånger (pip, pip, pip). Om summern inte ljuder trycker du på PROGRAM-knappen en gång till för att skicka inställningarna.

< För att fortsätta göra inställningar >

Tryck på knappen SET (STÄLL IN).

Fortsätt från steg 2 för att göra inställningar för andra program.

Inställningsläge <kollektiv inställning>


■ Ställ in samma driftlägen med samma programnummer för alla veckodagar. Välj "alla veckodagar" i steg 2 ovan. Om det förekommer funktioner som ställdes in manuellt med samma programnummer åsidosätts de funktionerna.

OBSERVERA

- Om ingen åtgärd utförs under 60 sekunder i inställningsläget blir inställningarna som har gjorts under tiden ogiltiga och inställningsläget avslutas. Därefter blinkar WEEKLY och alla programnumren (P1, P2, P3 och P4) i 10 sekunder. (Funktionerna blinkar inte om inställningsläget avslutas när du bara ställer in ett program.)
- I slutet av inställningsläget pekar du fjärrkontrollen mot luftvärmepumpen och trycker på knappen PROGRAM. Kontrollera att luftvärmepumpen avger en mottagningssignal tre gånger (pip, pip, pip). Om ingen signal hörs ställer du in läget på inställningsläget igen genom att trycka på knappen PROGRAM och kontrollerar att signalen hörs.

RLF012A125_SV.indd 23 25/03/2026 13:29:26

Så här avbryter du inställningen <individuell inställning>

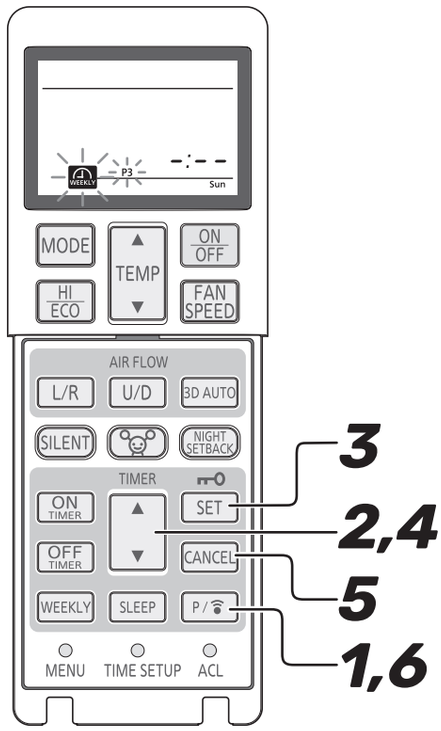

1 **Tryck på knappen PROGRAM [P/].**

WEEKLY och den aktuella veckodagen blinkar.

2 **Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Välj en veckodag som ska avbrytas.

3 **Tryck på knappen SET (STÄLL IN).**

Veckodagen anges och programnumret blinkar.

4 **Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Välj ett programnummer som ska avbrytas.
Tryck inte på knappen SET (STÄLL IN) när du avbryter åtgärden. Om du trycker på knappen SET (STÄLL IN) ändras läget till SET (STÄLL IN).

5 **Tryck på knappen CANCEL (AVBRYT).**

Inställningarna för PÅ- eller AV-TIMER avbryts och **– : – –** visas på tidsdisplayen.

6 **Peka med fjärrkontrollen mot fjärrkontrollmottagaren på inomhusenheten.**


Tryck på knappen PROGRAM [P/].

När knappen PROGRAM trycks in skickas inställningen till luftvärmepumpen.
När inställningen tas emot hörs en summerton (pip, pip, pip).
Inställningarna i alla program avbryts. Utför åtgärden som anges ovan för varje program som ska avbrytas.

Så här avbryter du inställningen <kollektiv inställning>

■ När samma driftlägen finns med samma programnummer för alla veckodagar går det att göra en kollektiv radering. Välj "alla veckodagar" i steg 2 ovan. Från steg 3 är proceduren densamma som den som anges ovan.
Om de inställda värdena har ändrats eller raderats via enskilda inställningar efter den kollektiva inställningen som beskrivs på sida 23, så att det uppstår avvikelser mellan veckodagarna, går det inte att radera alla värden samtidigt.

Bekräftelseläge

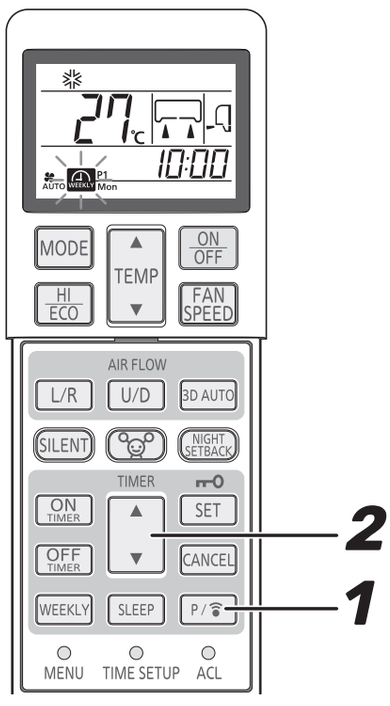


Inställningarna i VECKOTIMER kan bekräftas.

1 **Tryck på knappen PROGRAM [P/] i 3 sekunder eller mer.**

WEEKLY blinkar och det inställda värdet lyser.

2 **Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Välj en veckodag och ett programnummer som ska bekräftas.
Visningen startar från den aktuella dagen i veckan. **– : – –** visas för program utan inställningar. Ett inställningsläge ställs in när du trycker på knappen PROGRAM i bekräftelseläget.

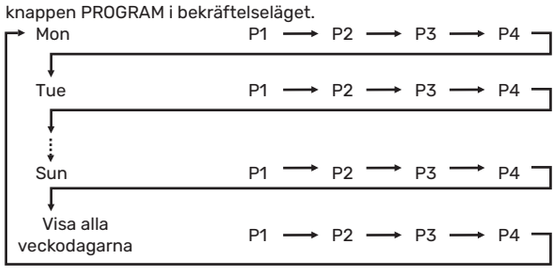

Avbryta

Bekräftelseläget kan avslutas genom att trycka på knappen ON/OFF (PÅ/AV), CANCEL (AVBRYT) eller SET (STÄLL IN).


OBSERVERA

- Bekräftelseläget avbryts om en åtgärd inte utförs under 60 sekunder i bekräftelseläget.

RLF012A125_SV.indd 24 25/03/2026 13:29:27

Funktionen HÖG EFFEK/EKONOMI

■ Starta driften från steg 1 med luftvärmepumpen avstängd. Börja från steg 2 med luftvärmepumpen igång.

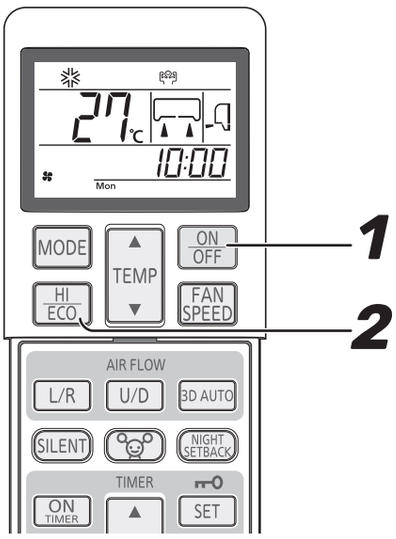

1 **Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV).**

2 **Tryck på knappen HI/ECO (HÖG/EKO).**

- När driftläget är AUTO, KYLA eller VÄRME
  Varje gång knappen HI/ECO (HÖG/EKO) trycks in ändras displayen i följande ordning:

(HÖG EFFEKT) → (EKONOMI) → Ingen visning → (Normal drift)

- När driftläget är TORR eller PÅ-TIMER + AV-TIMER
  Varje gång knappen HI/ECO (HÖG/EKO) trycks in ändras displayen i följande ordning:

(EKONOMI) → Ingen visning → (Normal drift)

Använda HÖG EFFEKT

Om du trycker på knappen HI/ECO (HÖG/EKO) höjs effekten och kraftfull kylning eller uppvärmning används kontinuerligt i 15 minuter. visas på fjärrkontrollen och displayen FAN SPEED (FLÄKTHASTIGHET) slocknar.

OBSERVERA

- Rumtemperaturen styrs inte när HÖG EFFEKT används. Om det blir för kallt eller vamt kan du trycka på knappen HI/ECO (HÖG/EKO) för att avbryta läget HÖG EFFEKT.
- HÖG EFFEKT kan inte användas tillsammans med TORR och PÅ-TIMER + AV-TIMER.
- När HÖG EFFEKT ställs in efter det att ON TIMER (PÅ-TIMER) har ställts in kommer HÖG EFFEKT att starta vid den inställda tiden.
- Ljudet av köldmedel kan höras när HÖG EFFEKT har använts.
- HÖG EFFEKT avbryts när följande åtgärder utförs.
  ① När knappen HI/ECO (HÖG/EKO) trycks in igen. (Driftläget ändras till EKONOMI)
  ② När driftläget ändras.
  ③ När det har gått 15 minuter sedan HÖG EFFEKT startade.
  ④ När knappen 3D AUTO trycks in.
  ⑤ När knappen SILENT (TYST) trycks in.
  ⑥ När knappen NIGHT SETBACK (EFFEKTMINSKNING NATT) trycks in.
- Kan inte användas när luftvärmepumpen är avstängd.

Använda EKONOMI

När du trycker på knappen HI/ECO (HÖG/EKO) startas mjuk drift med avstängd ström för att undvika överdriven kylning eller uppvärmning. Enheten arbetar 1,5 °C högre än den inställda temperaturen under kylning och 2,5 °C lägre än den vid uppvärmning. visas på fjärrkontrollen och displayen FAN SPEED (FLÄKTHASTIGHET) slocknar.


OBSERVERA

- Den går in i läget EKONOMI nästa gång luftvärmepumpen körs i följande fall.
  ① När luftvärmepumpen stoppas med knappen ON/OFF (PÅ/AV) under EKONOMI-drift.
  ② Om luftvärmepumpen stoppas när VILOTIMER eller AV-TIMER används i läget EKONOMI.
  ③ När drift återställs från läget SELF-CLEAN (SJÄLVRENGÖRING).
- EKONOMI avbryts när följande åtgärder utförs.
  ① När knappen HI/ECO (HÖG/EKO) trycks in igen.
  ② När driftläget ändras från TORR till FLÄKT.
  ③ När knappen NIGHT SETBACK (EFFEKTMINSKNING NATT) trycks in.
- Kan inte användas när luftvärmepumpen är avstängd.

RLF012A125_SV.indd 25 25/03/2026 13:29:27


Funktionen EFFEKTMINSKNING NATT

■ Under den kalla årstiden kan rumstemperaturen hållas på en behaglig nivå när du inte är hemma, på natten och när rummet inte används. Luftvärmepumpen håller en konstant temperatur på cirka 10 °C.

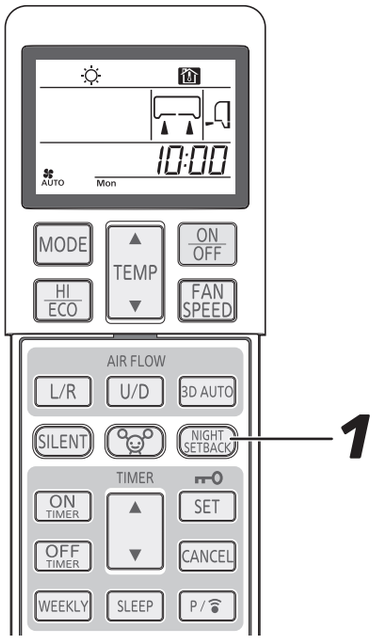

1 **Tryck på knappen NIGHT SETBACK (Funktionen EFFEKTMINSKNING NATT).**

Varje gång knappen NIGHT SETBACK (Funktionen EFFEKTMINSKNING NATT) trycks in ändras displayen i följande ordning:



Avbryta


Tryck på knappen NIGHT SETBACK (EFFEKTMINSKNING NATT) eller MODE (LÄGE) när du vill stänga av displayen för EFFEKTMINSKNING NATT.

OBSERVERA

- När EFFEKTMINSKNING NATT används håller luftvärmepumpen den inställda temperaturen på cirka 10 °C.
- I EFFEKTMINSKNING NATT kan inga temperaturinställningar göras.
- Eftersom rumstemperaturen kan ändras ganska mycket rekommenderar vi att den används när ingen befinner sig i rummet.
- När funktionen EFFEKTMINSKNING NATT är aktiverad går det inte att använda funktioner HÖG EFFEKT och EKONOMI.
- När EFFEKTMINSKNING NATT avbryts genom att knappen NIGHT SETBACK (EFFEKTMINSKNING NATT) trycks in återställs driftläget till läget före EFFEKTMINSKNING NATT.
- I det här läget håller luftvärmepumpen rumstemperaturen på 10 °C under den kalla årstiden (värmedrift). Luftvärmepumpen håller inte temperaturen på 10 °C under varma årstider (kyldrift). Om rumstemperaturen är högre än 10 °C stoppas fläkten eller körs på låg hastighet.

Funktionen TYST


■ När SILENT (TYST) är inställt arbetar enheten tystare och ljudet från utomhusdelen minskar.
Starta driften från steg 1 med luftvärmepumpen avstängd. Börja från steg 2 med luftvärmepumpen igång.

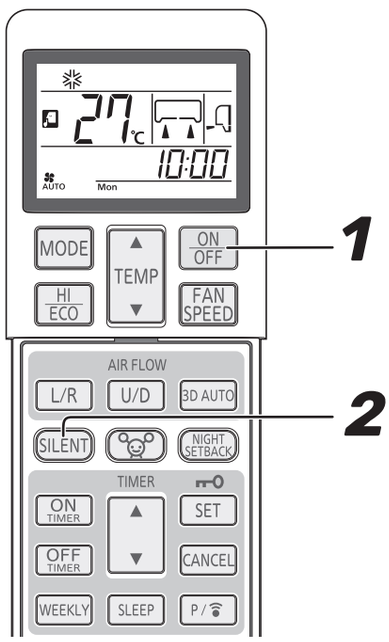

1 **Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV).**

2 **Tryck på knappen SILENT (TYST).**

När driftläget är AUTO, KYLA eller VÄRME eller EFFEKTMINSKNING NATT Varje gång SILENT (TYST)-knappen trycks in ändras displayen i följande ordning:



Avbryta

Tryck på knappen SILENT (TYST) för att stänga displayen TYST.


OBSERVERA

- När TYST används försämras den maximala kylnings- och uppvärmningskapaciteten.
- TYST kan inte användas när TORR och FLÄKT.
- Luftvärmepumpen återupptar drift i läget TYST när den slås på igen vid följande åtgärder.
  ① När luftvärmepumpen stoppas med knappen ON/OFF (PÅ/AV) under TYST-drift.
  ② Om luftvärmepumpen stoppas när VILOTIMER eller AV-TIMER används i läget TYST.
  ③ När drift återställs från läget SELF-CLEAN (SJÄLVRENGÖRING).
- Kan inte användas när luftvärmepumpen är avstängd.
- Utomhusdelens ljudnivå kanske inte minskar beroende på tillståndet.


RLF012A125_SV.indd 26 25/03/2026 13:29:28

Funktionen MENY

■ Funktionen MENU (MENY) används för att ställa in Justera displayens ljusstyrka, Läget SJÄLVRENGÖRING, Fläktkontroll i värmetermostat - AV, Läget FÖRINSTÄLLNING, Inställning av trådlös LAN-anslutning, och Inställning av trådlös LAN-kommunikation.

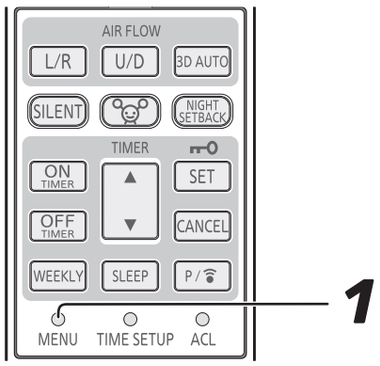


1 **Varje gång du trycker på omkopplaren MENU (MENY) med spetsen på en kulspetspenna, osv., ändras displayen i följande ordning:**

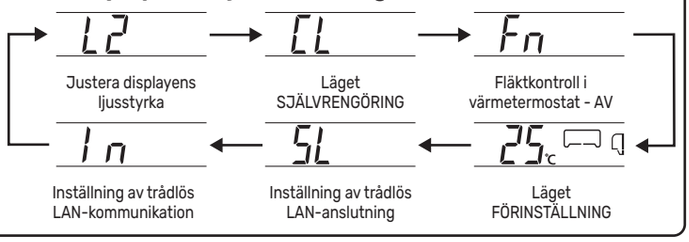

Inställning av trådlös LAN-anslutning

■ För anslutningsinställningar för trådlöst LAN, **se en annan användarhandbok.**

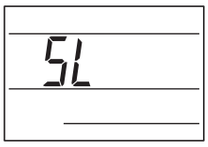


OBSERVERA

- Om kommunikationsstatusen är dålig på grund av radiovågstörningar orsakade av hinder som till exempel en mikrovågsugn så kanske inte funktionens innehåll visas. Kontrollera att enheten fungerar som den ska med jämna mellanrum.
- Funktionens innehåll på din smartphone visas inte på fjärrkontrollens bildskärm. Innehåll som ställts in av fjärrkontrollen visas i applikationen (Smart M-Air).


Justera displayens ljusstyrka

■ Den här funktionen kan användas när det är nödvändigt att justera ljusstyrkan för enhetens display

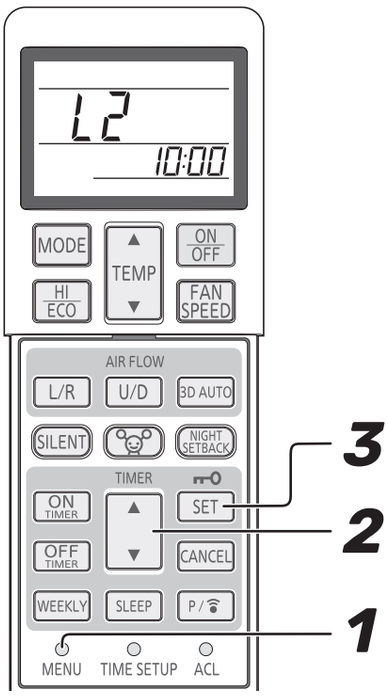

1 **Välj justering av ljusstyrka för displayen genom att trycka på omkopplaren MENU (MENY).**

2 **Välj ljusstyrka genom att trycka på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**




3 **Tryck på knappen SET (STÄLL IN).**

RLF012A125_SV.indd 27 25/03/2026 13:29:29

Läget SJÄLVRENGÖRING

■ SJÄLVRENGÖRING bör utföras efter drift med AUTO, KYLA och TORR för att avlägsna fukt från insidan av inomhusdelen och reglera tillväxten av mögel och bakterier.

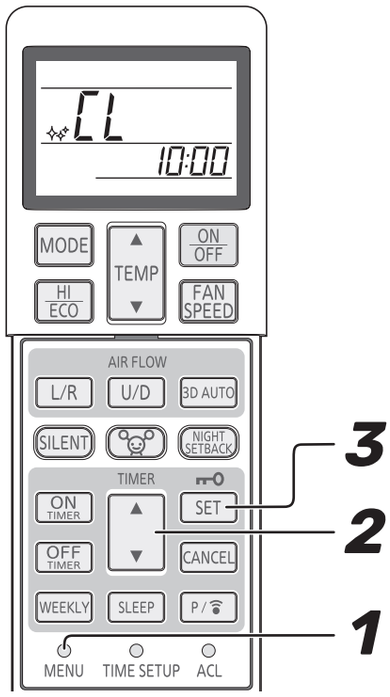

1 **Välj SELF CLEAN (SJÄLVRENGÖRING) genom att trycka på omkopplaren MENU (MENY).**

2 **Välj SJÄLVRENGÖRING genom att trycka på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**


CL ⇔ CL

SJÄLVRENGÖRING av (Förinställning) — SJÄLVRENGÖRING på

3 **Tryck på knappen SET (STÄLL IN).**

OBSERVERA

- Två timmar senare avbryter luftvärmepumpen läget SJÄLVRENGÖRING automatiskt. Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV) om du vill stoppa luftvärmepumpen omedelbart.
- SJÄLVRENGÖRING utförs inte när VÄRME, KYLA, FLÄKT, AV-TIMER, VILOLÄGE och ALLERGENRENSNING har avslutats.
- Fläkten på inomhusdelen körs i cirka två timmar i läget SJÄLVRENGÖRING.
- DRIFT-lampan tänds när SJÄLVRENGÖRING används.




- Om du trycker på knappen SLEEP (VILA), ALLERGEN CLEAR (ALLERGENRENSNING) eller NIGHT SETBACK (EFFEKTMINSKNING NATT) när SJÄLVRENGÖRING används kommer SJÄLVRENGÖRING att avbrytas och enheten återgår till läget SLEEP, SLEEP (VILA), ALLERGEN CLEAR (ALLERGENRENSNING) eller NIGHT SETBACK (EFFEKTMINSKNING NATT).
- Det här är inte en funktion för att ta bort mögel, bakterier eller smuts som redan har fastnat i enheten.

RLF012A125_SV.indd 28 25/03/2026 13:29:29

Fläktkontroll i värmetermostat - AV

■ När rumstemperaturen når den inställda temperaturen under uppvärmning stängs termostaten av. Fläktkontroll i värmetermostat - AV kan väljas.

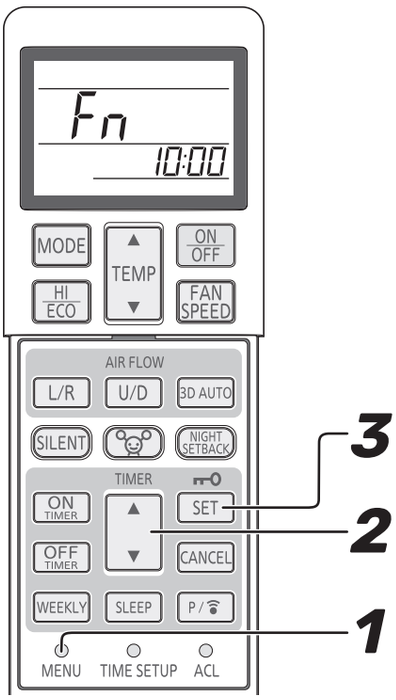

1 **Välj Fan control in heating thermo - OFF (Fläktkontroll i värmetermostat – AV) genom att trycka på omkopplaren MENU (MENY).**

2 **Välj fläktkontroll genom att trycka på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Fn ⇔ FP ⇔ F1 ⇔ F2

Normal funktion — Eldstadsfunktion — Intervallfunktion — Stoppfunktion

Fn	Luftvärmepumpen kontrollerar FAN SPEED (FLÄKTHASTIGHET) automatiskt.
FP	Enheten använder den FAN SPEED (FLÄKTHASTIGHET) som ställts in av fjärrkontrollen. Värme som alstras från andra värmekällor kan cirkulera i rummet genom att låta inomhusfläkten kontinuerligt.
F1	Inomhusfläkten startar och stoppar driften med jämna mellanrum för att undvika kalldrag när värmetermotstaten är avstängd.
F2	Inomhusfläkten stoppas. För att använda den här funktionen behövs ytterligare arbete, kontakta din återförsäljare. Annars kan det ta tid att återgå till uppvärmning och värmekapaciteten kan vara otillräcklig.

3 **Tryck på knappen SET (STÄLL IN).**


OBSERVERA

- När Fläktkontroll i värmetermostat - AV är inställd så lagras inställningen i luftvärmepumpen även om strömkällan är avstängd. För att ändra på Fläktkontroll i värmetermostat - AV, ändra inställningen igen med hjälp av fjärrkontrollen.

RLF012A125_SV.indd 29 25/03/2026 13:29:30

Läget FÖRINSTÄLLNING

■ Med den här åtgärden kan den föredragna inställningen sparas för framtida bruk.

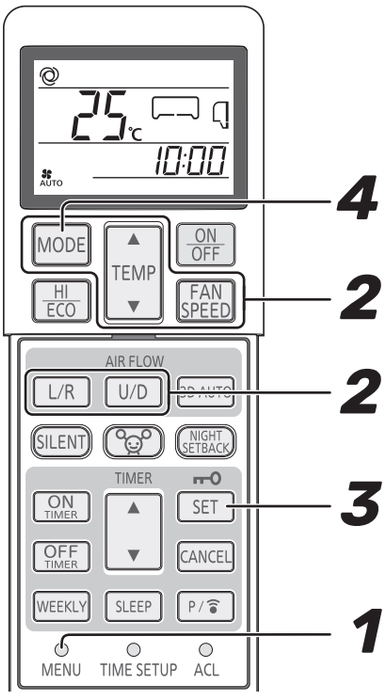

1 **Välj PRESET (FÖRINSTÄLLNING) genom att trycka på omkopplaren MENU (MENY).**

2 **Välj önskade inställningar för DRIFTLÄGE, TEMPERATUR, FLÄKTHASTIGHET och LUFTFLÖDE.**

3 **Tryck på knappen SET (STÄLL IN).**

4 **Tryck på knappen MODE [LÄGE] i minst 3 sekunder när luftvärmepumpen kör i något av lägena AUTO, KYLA, VÄRME, TORR, FLÄKT eller EFFEKTMINSKNING NATT. Drift med FÖRINSTÄLLNING startar.**


OBSERVERA

- När du trycker på knappen MODE (LÄGE) för läget FÖRINSTÄLLNING när drift med 3D AUTO eller HÖG EFFEKT används så avbryts den.
- När du trycker knappen MODE (LÄGE) för läget FÖRINSTÄLLNING när drift med EKONOMI används så fortsätter den.

RLF012A125_SV.indd 30 25/03/2026 13:29:30

Inställning av trådlös LAN-kommunikation

■ Inställning av trådlös LAN-kommunikation kan växlas mellan ON (PÅ) och OFF (AV). Inställning av trådlös LAN-kommunikation kan ställas in oavsett om luftvärmepumpen är igång eller inte.

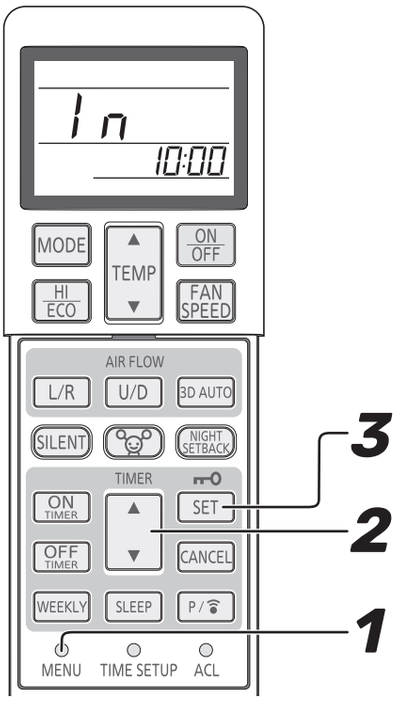

1 **Välj inställningen av trådlösa LAN-kommunikationen genom att trycka på omkopplaren MENU (MENY).**

2 **Välj Inställning av trådlös LAN-kommunikation genom att trycka på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Första display	⇔	Inställning av trådlös LAN-kommunikation PÅ (ON)	⇔	Inställning av trådlös LAN-kommunikation AV (OFF)


3 **Tryck på knappen SET (STÄLL IN).**

OBSERVERA

- När en kommunikationsinställning för trådlöst LAN har konfigurerats så lagras den i luftvärmepumpen även om strömkällan är avstängd. För att ändra en kommunikationsinställning för trådlöst LAN , ställ in den på nytt med hjälp av fjärrkontrollen.
- Om inställningen av den Trådlösa LAN-kommunikationen är inställd till OFF (AV) kommer funktionen trådlös LAN-anslutning att vara tillgänglig

Initialisera gränssnittet för trådlöst LAN

■ Om du vill återställa gränssnittet för trådlös LAN så kan den initialiseras till status den hade vid inköpstillfället. När det trådlösa LAN-gränssnittet initialiseras raderas alla data om nätverksinställningar.

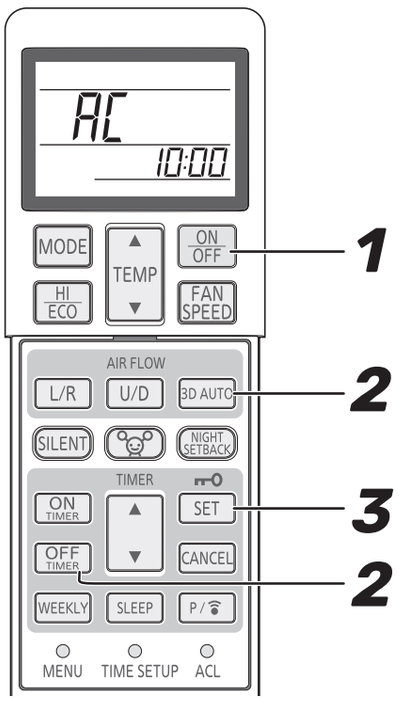

1 **Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV) om du vill stoppa luftvärmepumpen när den är igång.**

Det går inte att initialisera gränssnittet för trådlös LAN när enheten används.

2 **Tryck på knappen ON TIMER (PÅ-TIMER) och 3D AUTO samtidigt i 5 sekunder eller mer.**

AC-displayen på fjärrkontrollen blinkar.

3 **Tryck på knappen SET (STÄLL IN) i 5 sekunder.**

När det är klart blinkar DRIFT-lampan och TIMER-lampan två gånger.

Avbryta

Tryck på knappen CANCEL (AVBRYT) när du vill stänga av inställningsdisplayen.

OBSERVERA

- Se till att initialisera gränssnittet när en ny person ska börja använda luftvärmepumpen eller när den kasseras.

RLF012A125_SV.indd 31 25/03/2026 13:29:30

Underhåll

Före underhåll

Stäng av strömkällan.



- **Spill inte vätska på enheten.**
- **Rörintevidaluminiumflänsarna på värmeväxlaren.**
- **Stå stadigt på en stege eller annat stabilt föremål när du tar bort inloppspanelen och filtren.**

Använd inte följande artiklar:


- Varmt vatten (40 °C eller mer) Det kan deformera eller missfärga enheten.
- Bensin, thinner, bensen eller rengöringsmedel osv. De kan deformera eller repa enheten.

Under driftsäsongen


Rengöra luftfiltret

Standardintervall är en gång varannan vecka

1 **Ta bort luftfiltret**

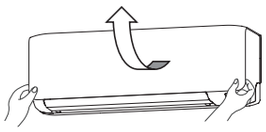

- Dra luftintagspanel uppåt och framåt.
- Håll lätt i vreden på båda sidorna, lyft en aning och flytta panelen framåt.




2 **Rengöring** Om filtret är mycket smutsigt rengör du det med varmt vatten (cirka 30 °C) och torkar det ordentligt.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Rengör inte filtren med kokande vatten.
- Torka dem inte över en öppen låga.
- Dra ut dem försiktigt.



3 **Montera tillbaka luftfiltret**




- Håll fast filtret i båda sidorna enligt bilden till höger och sätt i det ordentligt.
- Enheten kan bli dammig och skador kan uppstå om den används utan luftfiltren.

Rengöra enheten

- Torka enheten med en mjuk, torr trasa eller använd en dammsugare.
- Om enheten är mycket smutsig torkar du av den med en trasa indränkt i varmt vatten.

Rengöra luftinloppspanelen


- Panelen kan tvättas med vatten. När du har tvättat den med vatten torkar du bort eventuell fukt från panelen och låter den torka utan att vara i direkt solljus.

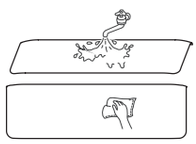

Så här öppnar och stänger du luftintagspanel

Öppna

Placera fingrarna i hörnen på båda sidorna av panelen och dra panelen framåt så att den öppnas cirka 70 grader.

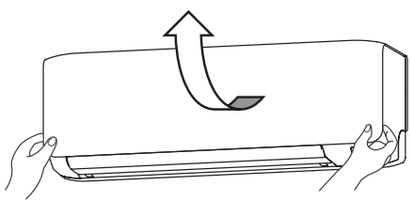


Stänga

Tryck in båda ändarna jämnt och tryck lätt i mitten.

Så här tar du bort och monterar luftintagspanel


Borttagning

När du tar bort luftintagspanel för rengöring inuti eller annat ska du öppna panelen 90 grader och sedan dra den framåt.

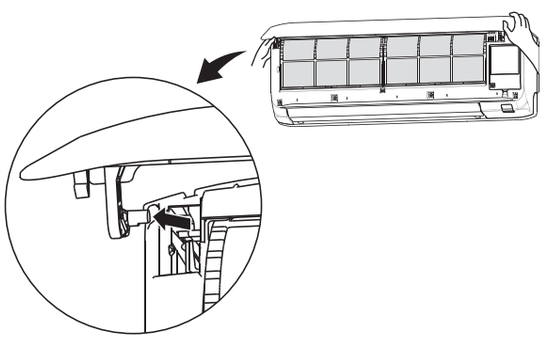

Montering

Sätt in panelarmen i facket på frontpanelen från det läge som visas nedan, håll panelen i båda ändarna av den nedre delen, sänk den långsamt nedåt och tryck sedan lätt på den tills spärren aktiveras.

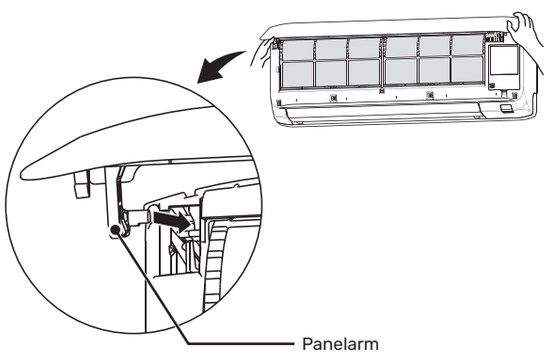

RLF012A125_SV.indd 32 25/03/2026 13:29:32

Underhåll

OBSERVERA

- Kylning/uppvärmning påverkas av ett luftfilter som är igensatt av damm osv. och driftljudet ökar. Det kan också använda mer elektricitet. Rengör luftfiltret med lämpliga intervall.

I slutet av säsongen

1. **Kör fläkten i 2 till 3 timmar.**
   Torka enhetens insida.
2. **Stoppa enheten och stäng av strömkällan.**
   Enheten förbrukar cirka 4 W även när enheten inte är i drift. Om du stänger av strömkällan sparar du både energi och pengar.
3. **Rengör och sätt tillbaka luftfiltren.**
4. **Rengör både inomhus- och utomhusdelarna.**
5. **Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen.**

I början av säsongen


1. **Kontrollera att jordledningarna inte gått sönder eller kopplats bort.**
2. **Se till att det inte finns finns korrosion eller rost på utomhusdelens basram.**
3. **Setillattdetintefinnsnågrahindersomblockerar luftflödet runt in- och utloppsöppningarna på inomhus- och utomhusdelarna.**
4. **Slå på strömkällan.**
5. **Sätt i batterierna i fjärrkontrollen.**

Montera, inspektera och byta ut luftreningsfilter

1. Öppna luftintagspanel och ta bort luftfiltren. Sidan 32
2. Ta bort filterhållarna med luftreningsfiltret monterat i hållarna från luftvärmepumpen.
3. Ta bort allergenrensningsfiltret (ljust orange) från filterhållaren och inspektera filtret. Använd en dammsugare för att avlägsna damm och smuts från allergenrensningsfiltret. Byt ut allergenrensningsfiltret om det inte kan rengöras eller om det har gått cirka 1 år. (Allergenrensningsfiltret bör bytas ut efter ungefär 1 års användning. Den faktiska bytesperioden kan dock variera beroende på filtrets användningsförhållanden.)

   Ta bort det fotokatalytiska tvättbara luktborttagningsfiltret (orange) från filterhållaren och inspektera filtret. Ta regelbundet bort damm och smuts från det fotokatalytiska tvättbara luktborttagningsfiltret. Om det fotokatalytiska tvättbara luktborttagningsfiltret är mycket smutsigt kan det tvättas med vatten. Filtret är dock ömtåligt, därför bör du tvätta det när det sitter i filterhållaren så att det inte skadas. När du har tvättat filtret ska det placeras i solljus för att torka. Om du placerar filtret i solljus återställs deodoriseringseffekten.

   (Kasta inte filterhållarna. De är återanvändbara.)

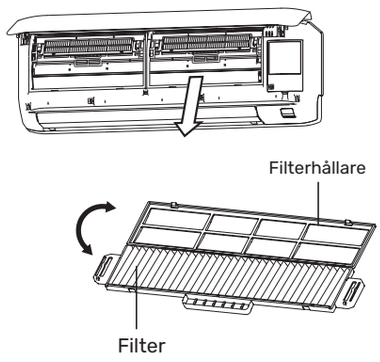

4. Montera luftreningsfiltret i filterhållarna och montera sedan filterhållarna i luftvärmepumpen.

OBSERVERA

- Allergenrensningsfiltret och det fotokatalytiska tvättbara luktborttagningsfiltret kan monteras antingen på höger eller vänster sida av luftvärmepumpen.
- Montera allergenrensningsfiltret med den ljusorange sidan framåt.

5. Montera luftfiltren och stäng luftintagspanel. Sidan 32

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Värmeväxlaren kan skada fingrarna.
- Stå stadigt på en stege eller annat stabilt föremål när du tar bort inloppspanelen och filtren.

Kontakta återförsäljaren för byte av luftreningsfiltret.

Del	Funktion	Färg
Allergenrensningsfilter	Enzymteknik används för att eliminera allergener som ansamlas på ”Allergenrensningsfilter”.	Ljust orange
Fotokatalytiskt tvättbart luktborttagningsfilter	Lukter i filtret bryts upp, vilket ger en deodoriserande effekt.	Orange

RLF012A125_SV.indd 33 25/03/2026 13:29:32

Rätt montering

Lämplig monteringsplats

- Placera inga hinder framför inomhusdelen som kan förhindra ordentlig ventilation och funktion.
- Montera inte enheten på någon av följande platser:
  - Där det finns risk för läckage av brandfarliga gaser.
  - Där det förekommer stora oljestänk.
- Fel på grund av korrosion kan uppstå om enheten monteras i ett spa där sulfidgaser bildas eller på en badort som utsätts för havsbrisar. Kontakta återförsäljaren.
- Luftvärmepumpen och fjärrkontrollen måste vara minst 1 meter från en TV eller radio.
- Töm ut avfuktningsvätska från inomhusdelen på en plats med god dränering.

Var uppmärksam på ljud som hörs under drift

- När du monterar enheten ska du vara noga med att välja en plats som lätt kan klara enhetens vikt och som inte ökar ljudnivån eller vibrationerna vid drift. Om vibrationer överförs genom huset ska enheten fästas med vibrationssäkra dynor mellan enheten och kopplingarna.
- Välj en plats där kall eller varm luft och ljud från inomhus- och utomhusdelarna inte orsakar besvär för grannarna.
- Lämna inga hinder i närheten av utloppet och inloppet till utomhusdelen. Det kan orsaka funktionsfel och högre driftljud.
- Om du hör oregelbundna ljud under drift ska du kontakta återförsäljaren.

Inspektion och underhåll

Beroende på driftmiljön kan luftvärmepumpens insida bli smutsig efter några års användning. Det minskar prestandan. Förutom normal rengöring rekommenderar vi inspektion och underhåll. (Det kan leda till att luftvärmepumpen får en längre, problemfri livslängd.)
- Kontakta återförsäljaren eller en distributör för inspektion och underhåll. (De debiterar dig för tjänsten).
- Vi rekommenderar att inspektion och underhåll utförs under lågsäsong.
- Om apparatens nätsladd skadas får den bara bytas ut av en verkstad som utsetts av tillverkaren eftersom specialverktyg krävs.

Felsökning

■ Utför följande kontroller innan du ringer service.

Luftvärmepumpen fungerar inte alls.
- Har strömkällan slagits på?
- Är det strömavbrott eller är en säkring trasig?

Dålig kylning eller uppvärmning
- Har du ställt in termostaten på lämplig temperatur?
- Är luftfiltret rent? (Inte igensatt?)
- Lämnade du några dörrar eller fönster öppna?
- Kommer det in direkt solljus i rummet?
- Finns det någon värmekälla i rummet?
- Finns det för många människor i rummet?

I följande fall ska du stänga av strömmen och kontakta din återförsäljare.
- Om luftvärmepumpen inte fungerar som den ska efter att du har kontrollerat punkterna till vänster.
- Om du fortfarande är osäker efter att du har konsulterat anmärkningen (sidan 34-35).
- Om saker inträffar som beskrivs på sidan 36.

Meddelande

Luftflöde

Det blåser inte ut någon luft när uppvärmningen startar. DRIFT-lampan blinkar långsamt (1,5 sekunder PÅ, 0,5 sekunder AV)	Luftflödet har stoppats för att förhindra att kall luft blåses ut tills inomhusdelens värmeväxlare har värmts upp. (2 till 5 minuter)
Det blåser inte ut någon luft under 5 till 15 minuter eller kall luft blåser ut en stund under uppvärmningen. DRIFT-lampan blinkar långsamt (1,5 sekunder PÅ, 0,5 sekunder AV)	När utomhustemperaturen är låg och luftfuktigheten är hög utför enheten ibland avfrostning automatiskt. Vänta. Vid avfrostning kan vatten eller ånga strömma ut ur utomhusdelen.
Det blåser inte ut någon luft när driften startar i läget TORR. (DRIFT-lampan lyser)	Fläkten inomhus kan stanna för att förhindra att fukt från avfuktningen förångas igen och för att spara energi.

RLF012A125_SV.indd 34 25/03/2026 13:29:32

Meddelande

Buller

Du hör ett svagt gurglande ljud.	Det orsakas av att köldmedel flyttas i enheten.
Du hör ett svagt knastrande ljud.	Det orsakas av värmeexpansion eller sammandragning.
Du hör ett väsande eller klickande ljud.	Det beror på att köldmedlets styrventiler eller elektriska komponenter fungerar.
Visslande ljud hörs från utomhusdelen.	Detta innebär att kompressorns varvtal ökar eller minskar.
Ibland hörs det ett utdraget ”Tjooooo” en kort stund efter att enheten har stängts av.	Det här ljudet hörs när driften för en annan inomhusenhet avbryts.

Användning

Timer-funktionen avbröts.	Timer-funktionen i användning tillsammans med trådansluten fjärrkontroll / WF-RAC (Smartphone) Följande timer-funktioner som måste ställas in genom trådlös fjärrkontroll avbryts när driftstatusen av inomhusenheten ändras på grund av signaler från den trådanslutna fjärrkontrollen eller WF-RAC (Smartphone). I sådana fall är drift-statusen av inomhusenheten annorlunda från vad som visas på den trådlösa fjärrkontrollens bildskärm. Därför rekommenderar vi att endast ställa in en av timer-funktionerna. • Funktionen VILOTIMER • Funktionen AV-TIMER • Funktionen PÅ-TIMER • Funktionen VILOTIMER + PÅ-TIMER • Funktionen PÅ-TIMER + AV-TIMER
Den trådlösa fjärrkontrollens bildskärm och driftomständigheterna stämmer inte överens.	

Övrigt

Enheten startas inte om omedelbart efter att du har stoppat den. (DRIFT-lampan lyser)	Omstart blockeras i 3 minuter efter att du har stoppat driften för att skydda enheten. Skyddstimern på tre minuter i mikrodatorn startar den automatiskt igen.
Ånga kommer ut när KYLA används.	Det kan inträffa om rumstemperaturen och luftfuktigheten är mycket hög. Den försvinner så snart temperaturen och luftfuktigheten minskar. Stäng alla fönster och dörrar för att förhindra att fuktig luft kommer in utifrån.
Det luktar en aning.	Luft som blåses ut under drift kan lukta. Det beror på att tobak eller kosmetika har fastnat i enheten.
Efter ett strömavbrott startar inte enheten även om strömmen har återställts.	Om funktionen för automatisk återstart inte är inställd kommer enheten inte att startas om automatiskt. Använd fjärrkontrollen för att starta driften igen.
Fjärrkontrollens signaler tas inte emot.	Fjärrkontrollens signaler kanske inte tas emot om mottagaren på luftvärmepumpen utsätts för direkt solljus eller en annan stark ljuskälla. Om så är fallet ska du stänga ute solljuset eller minska det andra ljuset.
Fukt kan bildas på luftutloppets galler.	Om enheten används under lång tid i hög luftfuktighet kan fukt bildas på luftutloppens galler och börja droppa.
Fläkten stannar inte omedelbart efter att enheten har stoppats.	Inomhusfläkt : Fläkten stannar inte efter 2 timmar om den är inställd på SJÄLVRENGÖRING. Utomhusfläkt : Fläkten stannar inte på cirka 1 minut för att skydda enheten.
DRIFT-lampan lyser trots att driften stoppats.	DRIFT-lampan tänds när SJÄLVRENGÖRING används. DRIFT-lampan släcks när funktionen SJÄLVRENGÖRING avslutas.

RLF012A125_SV.indd 35 25/03/2026 13:29:32

Kontakta återförsäljaren

■ Stäng av strömbrytaren omedelbart och informera återförsäljaren i följande fall:

- Säkringen eller omkopplaren aktiveras konstant.
- Kabeln blir mycket varm.
  Kabelhöljet är sprucket.
- TV, radio eller annan utrustning börjar fungera felaktigt.
- En omkopplare aktiveras inte på rätt sätt.
- Ett konstigt ljud hörs under drift.
- När fel inträffar ska du omedelbart stänga av strömkällan och slå på den efter 3 minuter. Starta om åtgärden med knappen ON/OFF (PÅ/AV) på fjärrkontrollen och felet kvarstår.
- DRIFT- och TIMER-lamporna på enhetens display blinkar snabbt (med 0,5 sekunders mellanrum) eller om lamporna inte fungerar.

Funktion för automatisk omstart

■ Funktionen för automatisk omstart registrerar luftvärmepumpens driftstatus omedelbart innan den stängs av genom ett strömavbrott och återupptar sedan automatiskt driften när strömmen har återställts.

■ Följande inställningar avbryts:
- Timerinställningar
- Funktionslägena HÖG EFFEKT


OBSERVERA

- Funktionen för automatisk omstart är aktiverad när luftvärmepumpen levereras från fabriken. Kontakta återförsäljaren om du vill stänga av funktionen.
- Timerinställningen avbryts om ett strömavbrott inträffar. Ställ in timern igen när strömmen har kommit tillbaka.


RLF012A125_SV.indd 36 25/03/2026 13:29:32

Funktionen Självdiagnos


■ Vi strävar ständigt efter att erbjuda våra kunder bättre service genom att införa bedömningssystem som signalerar att var och en av följande funktioner inte fungerar korrekt

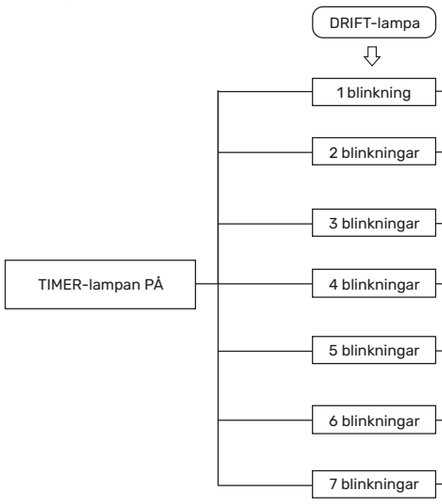


Problembeskrivning	Orsak
Fel på givare 1 på värmeväxlarens inomhusdel	• Ledningen till givare 1 för värmeväxlaren är sönder, dålig kontaktanslutning
Fel på rumstemperaturgivaren	• Givarledningen för rumstemperatur är sönder, dålig kontaktanslutning
Fel på givare 3 på värmeväxlarens inomhusdel	• Ledningen till givare 3 för värmeväxlaren är sönder, dålig kontaktanslutning
Problem med gränssnittet för trådlöst LAN	• Defekta nätverkskort för trådlöst LAN, svag anslutningsuppkoppling
Kretsfel	• Kretsfel eller dålig kontaktanslutning
Motorfel för inomhusfläkten	• Fel på fläktmotorn, dålig kontaktanslutning
Köldmedium saknas Stängd serviceventil	• Köldmedium saknas, läcker • Stängd serviceventil

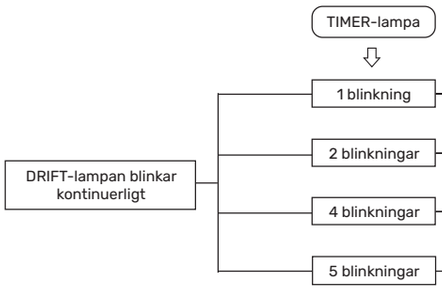


Fel på utetemperaturgivaren	• Givarledningen till utomhusenheten är sönder, dålig kontaktanslutning
Fel på givaren för värmeväxlarens utomhusdel	• Ledningen till värmeväxlarens givare är sönder, dålig kontaktanslutning
Givarfel för utloppsledning	• Ledningen till utloppsledningens givare är sönder, dålig ko ntaktanslutningktanslutningkontaktanslutning
Givarfel för sugledning	• Ledningen till sugledningens givare är sönder, dålig kontaktanslutningkontaktanslutning

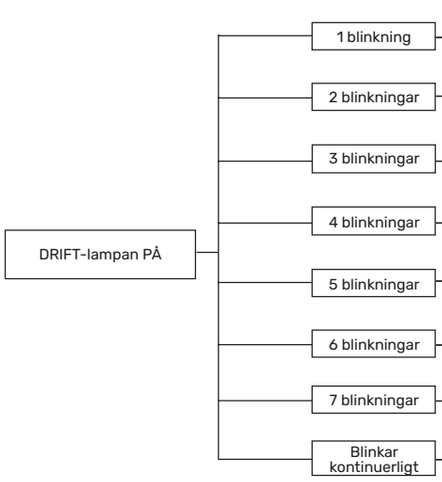

Strömavbrott	• Kompressorlås, öppen fas på kompressorutgången, kortslutning av effekttransistorn, stängd serviceventil
Fel på utomhusenheten	• Kompressorledningen är sönder • Kompressorn är blockerad
Överström	• Överbelastning, överpåfyllning av köldmedium
Fel på effekttransistorn	• Effekttransistorn är sönder
Överhettning av kompressorn	• Gasbrist, fel på utloppsledningens givare, stängd serviceventil
Signalöverföringsfel	• Fel på strömkällan, signalledningen är sönder, fel på kretskorten för inomhus-/utomhusenheten
Motorfel för utomhusfläkten	• Fel på fläktmotorn, dålig kontaktanslutning
Nedkylning av högtrycksskyddet	• Överpåfyllning av köldmedium, kortslutning av utomhusenheten



Rotor låst	• Kompressorfel • Öppen fas på kompressorn • Fel på kretskorten för utomhusenheten



Stängd serviceventil	• Stängd serviceventil

RLF012A125_SV.indd 37 25/03/2026 13:29:32

MEMO

RLF012A125_SV.indd 38 25/03/2026 13:29:32

Takk for at du har kjøpt NIBE Klimaanlegg. For å få best mulig langsiktig ytelse må du lese og følge denne bruksanvisningen nøye før du bruker klimaanlegget. Etter at du har lest bruksanvisningen, oppbevarer du den på et trygt sted og henviser til den hvis du har spørsmål om bruk eller i tilfelle du oppdager uregelmessigheter.



Klimaanlegget ditt er merket med dette symbolet. Dette betyr at elektrisk og elektronisk avfall (WEEE, som i direktiv 2012/19/EU) ikke skal blandes med vanlig husholdningsavfall. Klimaanlegg skal håndteres på et autorisert behandlingssenter for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning, og skal ikke avhendes i den kommunale avfallsstrømmen. Kontakt montøren eller lokale myndigheter for å få mer informasjon.



Dette symbolet som er på i batteriene som er festet til klimaanlegget, er informasjon for sluttbrukere i henhold til EU-direktiv 2006/66/EC, artikkel 20 bilag II. Ved slutten av levetiden skal batterier avhendes atskilt fra vanlig husholdningsavfall. Hvis et kjemisk symbol er trykt under symbolet som vises ovenfor, betyr dette kjemiske symbolet at batteriene inneholder tungmetall med en viss konsentrasjon. Dette vil bli angitt som følger:
Hg:kvikksølv (0,0005 %), Cd: kadmium (0,002 %), Pb:bly (0,004 %)
Avhend batterier på riktig måte på kommunal avfallsinnsamling eller et resirkuleringssenter.

NORSK

Avgitt lydtrykknivå fra hver innendørs- og utendørsenhet er under 70 dB(A).

innhold

Sikkerhetsforholdsregler 2
Tips for effektiv drift 7
Navn på hver del og dens funksjon 8
Fjernkontroll 10
Feil med fjernkontrollen 10
Midlertidig drift 10
Montering av to klimaanlegg i samme rom ... 11
Barnelås 11
Innstilling av luftstrømsrekkevidde 12
Operasjons- og displaydel for fjernkontroll... 13
Gjeldende klokkeinnstilling..... 14
AUTO-modusdrift..... 14
Temperaturjustering under AUTO-modus..... 15
VIFTEHASTIGHET 15
Drift i KJØLE-/VARME-/TØRKE-/VIFTE-modus..... 16
Klimaanleggets temperaturområde for drift.... 16
Kjennetegn til drift i VARME-modus..... 16
Justering av luftstrømsretning.....17
3D AUTO-drift 17
NATTSENKING 18
OFF TIMER-drift 18
ON TIMER-drift..... 19
NATTSENKING + ON TIMER-drift 19
ON TIMER + OFF TIMER-drift..... 20
ALLERGENFJERNING-drift..... 20
UKENTLIG TIMER-drift..... 21
HØY EFFEKT / ØKONOMI-drift.....25
NATTTILBAKESTILLING-drift 26
STILLE-drift 26
MENY-funksjon
Trådløs LAN tilkoblingsinnstillinger 27
Justering av displaylysstyrke.....27
SELVRENSING-drift..... 28
Viftekontroll ved termo-oppvarming - AV ...29
FORHÅNDSPROGRAMMERT drift 30
Trådløs LAN kommunikasjonsinnstilling ... 31
Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger ... 31
Vedlikehold 32
Riktig montering..... 34
Feilsøking 34
Merknad..... 34
Kontakt forhandleren 36
Automatisk omstart-funksjon.....36
Selvdiagnose-funksjon 37

RLF012A125_NO.indd 1 25/03/2026 13:28:09

Sikkerhetsforholdsregler

- Før du tar systemet i bruk, les disse «Sikkerhetsforholdsregler» nøye for å sikre korrekt drift av systemet.
- Ta vare på denne bruksanvisningen når du har lest den. Hvis noen andre tar over som bruker, må du sørge for at bruksanvisningen også gis til den nye brukeren.

⚠**ADVARSEL**	Indikerer en potensielt farlig situasjon som, om den ikke unngås, kan føre til alvorlige konsekvenser som død eller kraftig skade.
⚠ **FORSIKTIG**	Indikerer en potensielt farlig situasjon som, om den ikke unngås, kan føre til personskade eller skade på eiendom.

Følg disse forholdsreglene nøye, ettersom de er vesentlige for din sikkerhet.

- Symboler som dukker hyppig opp i teksten har følgende betydning:

	**Strengt forbudt**		**Følg instruksjonene nøye**		**Sørg for god jording**

	**Les bruksanvisningen grundig.**		**Utstyret bør håndteres av servicepersonell i henhold til installasjonshåndboken.**
	**Bruksanvisningen og/eller installasjonshåndboken inneholder informasjon.**		

	**Dette utstyret bruker brennbare kjølemidler. Dersom kjølemiddelet lekker ut, kan det antennes hvis det kommer i kontakt med en ekstern antennelseskilde.**

⚠ADVARSEL

- Avhending av apparatet skal kun skje i henhold til nasjonal lovgivning.
- Forsøk ikke å øke hastigheten på avisingsprosessen eller rengjøre på andre måter enn de som er anbefalt av produsenten.
- Apparatet skal lagres i et rom uten antennelseskilder i kontinuerlig bruk (f.eks. åpen ild, gassapparater eller elektriske varmeapparater).
- Må ikke stikkes hull på eller brennes.
- Vær oppmerksom på at kjølemiddelet kan være luktfritt.
- Apparatet skal lagres i et godt ventilert rom med en størrelse som tilsvarer spesifikasjonene for bruk.
- Ansatte i serviceavdelingen må vært kvalifisert i henhold til nasjonale eller andre relevante krav.
- Innendørsenheten skal lagres i et rom med et minimumsareal på 4,0 m^2. *

*Denne verdien gjelder for splittsystem. For multisystemer, se utendørsenhetens installasjonsark.

RLF012A125_NO.indd 2 25/03/2026 13:28:09

FORHOLDSREGLER FOR MONTERING

⚠ ADVARSEL	
	• **Systemet er for husholdnings- og hjemmebruk.** Hvis det blir brukt i krevende omgivelser, som et teknisk verksted, kan utstyret fungere dårlig.
	• **Systemet må monteres av forhandleren din eller en kvalifisert montør.** Det anbefales ikke å installere systemet selv, da feil håndtering kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.

⚠ FORSIKTIG		
	• **Ikke monter det der brannfarlig gass kan lekke.** Gasslekkasjer kan føre til brann.	
	• **Sørg for å installere en jordstrømbryter.** Hvis du ikke monterer en jordstrømbryter, kan du få elektrisk støt.	• **Sørg for at dreneringsslangen er korrekt montert, slik at alt vannet dreneres.** Feilmontering kan føre til vanndrypp i rommet og gi fuktige møbler.
	• **Sørg for at systemet har blitt korrekt jordet.** Jordledningen bør aldri kobles til et gassrør, vannrør, lynavleder eller telefonjordledning. Feil montering av jordledning kan føre til elektrisk støt.	

Dette produktet inneholder fluoriserte klimagasser.
– Ikke slipp R32 ut i atmosfæren. R32 er en fluorisert klimagass med et globalt oppvarmingspotensiale (Global Warming Potential, GWP) = 675.
Se etikett på utendørsenhet for vekten av fluorisert klimagass og CO_2-ekvivalent.

RLF012A125_NO.indd 3 25/03/2026 13:28:09

FORHOLDSREGLER FOR DRIFT

⚠ ADVARSEL

- **Barn skal ikke leke med klimaanlegget.**
- **Ikke utsett deg selv for kaldluft i en lang periode.**
  Dette kan påvirke din fysiske tilstand og føre til helseproblemer.
- **Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er under oppsyn.**
- **Ikke før noen ting inn i luftutløpet.**
  Dette kan føre til skade, da de interne viftene roterer med høy hastighet.

- **Dette klimaanlegget kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller av personer som mangler erfaring og kjennskap, hvis de har blitt observert eller har fått opplæring med hensyn til bruken av klimaanlegget på en trygg måte og forstår farene som er involvert.**
- **Oppbevar fjernkontrollen utenfor barns rekkevidde.**
  Forsømmelse av dette kan føre til at batteriene blir svelget eller andre uhell.

⚠ FORSIKTIG

- **Bruk kun godkjente sikringer.**
  Bruk av stål- eller kobberwire i stedet for en godkjent sikring er strengt forbudt, da det kan føre til maskinskade eller brann.
- **Ikke håndter brytere med våte hender.**
  Dette kan føre til elektrisk støt.
- **Ikke heng fra innendørsenheten.**
  Hvis innendørsenheten faller ned, kan du bli skadet.
- **Ikke plasser et brannfarlig insektsmiddel eller malingsspray i nærheten av klimaanlegget, eller spray det direkte på systemet.**
  Dette kan føre til brann.
- **Ikke eksponer noe for brenningsapparat direkte for luftstrømmen fra klimaanlegget.**
  Forbrenningsapparatet kan få funksjonsfeil.
- **Klimaanlegget må aldri rengjøres med vann.**
  Dette kan føre til elektrisk støt.
  Bruk av høytrykksspyler kan skade aluminiumsribbene og føre til ytelsestap.
- **Må ikke brukes til bevaring av mat, planter eller dyr, presisjonsapparater eller kunstverk.**
  Systemet er kun tiltenkt for bruk i vanlige rom i hjemmet. Enhver annen bruk av system kan skade kvaliteten på maten, osv.
- **Ikke plasser noe som inneholder vann, som f.eks. vaser, på toppen av enheten.**
  Vann som kommer inn i enheten, kan skade isoleringen og derfor føre til elektrisk støt.
- **Ikke monter klimaanlegget der luftstrømmen er rettet direkte mot planter eller dyr.**
  Dette vil skade helsen deres.
- **Ikke trå/sitt på enheten eller plasser gjenstander på den.**
  Hvis enheten faller ned eller ting faller fra den, kan mennesker komme til skade.
- **Etter en lang bruksperiode bør enhetens støttestruktur kontrolleres jevnlig.**
  Hvis du ikke utbedrer eventuelle skader med en gang, kan enheten falle ned og føre til personskade.

RLF012A125_NO.indd 4 25/03/2026 13:28:09

Sikkerhetsforholdsregler

⚠ FORSIKTIG

- **Ikke berør aluminiumsribbene på varmeveksleren.**
  Dette kan forårsake skade.
- **Ikke plasser elektriske kjøkkenmaskiner eller utstyr under innendørs- eller utendørsenheter.**
  Kondensasjon som faller fra enheten kan misfarge gjenstander, og føre til ulykker eller elektrisk støt.
- **Ikke bruk systemet uten luftfilteret.**
  Dette kan føre til funksjonsfeil i systemet grunnet tilstopping av varmeveksleren.
- **Ikke steng av strømkilden umiddelbart etter at driften stoppes.**
  Vent i minst 5 minutter ellers er det en risiko for vannlekkasje eller maskinskade.
- **Ikke kontroller systemet med hovedstrømbryteren.**
  Dette kan føre til brann eller vannlekkasje. I tillegg kan viften starte uventet, noe som kan føre til personskade.
- **Ikke tøm væske inn i enheten eller plasser en vannbeholder på enheten.**
  Vann som kommer inn i enheten, kan skade isoleringen og derfor føre til elektrisk støt.

- **Hvis du bruker klimaanlegget sammen med et forbrenningsapparat, må du jevnlig ventilere innendørsluften.**
  Utilstrekkelig ventilasjon kan føre til ulykker grunnet oksygenmangel.
- **Stå stødig på en trappestige eller en annen stabil gjenstand når du fjerner inntakspanelet og filtre.**
  Forsømmelse av dette kan føre til skade grunnet ustødige gjenstander som faller.
- **Ved rengjøring av klimaanlegget må enheten stoppes og strømkilden slås av.**
  Åpne aldri panelet mens den interne viften roterer.
- **Ikke plasser gjenstander i nærheten av utendørsenheten eller la løv samle seg rundt enheten.**
  Hvis det er gjenstander eller løv rundt utendørsenheten, kan små dyr komme seg inn i enheten og i kontakt med elektriske deler. Dette kan føre til maskinskade, røyk eller brann.
- **Kontakt forhandleren din for innvendig rengjøring av innendørsenheten, ikke prøv å gjøre dette selv.**
  Bruk av ikke-godkjente vaskemidler eller feil vaskemetode kan skade enhetens plastkomponenter og føre til lekkasjer. Skade, røyk eller ild kan også inntreffe hvis vaskemiddel kommer i kontakt med elektriske deler eller enhetens motor.
- **Stopp enheten og slå av strømmen hvis du hører torden, eller hvis det er fare for lyn.**
  Dette kan skade enheten.
- **Hvis strømkabelen blir skadet, må du kontakte din forhandler eller en kvalifisert montør.**
  Om den ikke byttes ut, kan det føre til maskinskade eller brann.

RLF012A125_NO.indd 5 25/03/2026 13:28:09

FORHOLDSREGLER FOR TRÅDLØS LAN

⚠ ADVARSEL	
	• **Ikke slå trådløs LAN-kommunikasjon PÅ i nærheten av automatisk kontrollutstyr som en automatisk dør eller brannalarm.** Det kan føre til skade eller funksjonsfeil i utstyret. • **Ikke slå trådløs LAN-kommunikasjon PÅ i et sykehus osv. der bruken av trådløse enheter er forbudt.** Det kan føre til funksjonsfeil i det medisinske utstyret forårsaket av trådløse enheter. • **Ikke slå trådløs LAN-kommunikasjon PÅ i nærheten av en person med en pacemaker eller implantert defibrillator.** Det kan føre til funksjonsfeil i det medisinske utstyret.

⚠ FORSIKTIG	
	• **Ikke slå trådløs LAN-kommunikasjon PÅ i nærheten av andre trådløse enheter, mikrobølgeovner, trådløse telefoner, faksmaskiner osv.** Det kan føre til funksjonsfeil i den trådløse enheten. • **Når du styrer klimaanlegget utenfra, må du på forhånd bekrefte statusene til enheten, omgivelsene og personer i rommet.** Det kan være helseskadelig, føre til forurensning av husholdningsvarer eller ha en negativ innvirkning på dyr. • **Hvis en person er på rommet, må du varsle vedkommende om at klimaanlegget skal kontrolleres utenfra.** Det kan være helseskadelig.
	• **Sjekk driftsstatusen med jevne mellomrom.** Plutselige temperaturforandringer innendørs/utendørs kan skade helsen din.

RLF012A125_NO.indd 6 25/03/2026 13:28:09

FORHOLDSREGLER FOR FLYTTING ELLER REPARASJONER

⚠ADVARSEL

- **Ikke utfør noen reparasjoner eller modifikasjoner selv. Kontakt forhandleren hvis enheten trenger reparasjon.**
  Hvis du reparerer eller modifiserer enheten, kan det føre til vannlekkasjer, elektriske støt eller brann.

- **Snakk med forhandleren din om reparasjoner.**
  Feil reparasjoner kan føre til elektrisk støt, brann osv.
- **Kontakt forhandleren din eller en kvalifisert montør hvis klimaanlegget ditt skal flyttes.**
  Feilmontering kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt, brann osv.
- **Hvis du merker noe unormalt (lukt av røyk osv.), må du stoppe systemet, slå av strømkilden og snakke med forhandleren din.**
  Fortsatt bruk av systemet under unormale omstendigheter kan føre til funksjonsfeil, elektrisk støt, brann osv.
- **Hvis klimaanlegget ikke klarer å kjøle ned eller varme opp rommet, kan det ha en kjølemiddellekkasje. Kontakt forhandleren din.**
  Hvis du må fylle på kjølemiddel, må du snakke med forhandleren din for korrekte instruksjoner.
  Hvis kjølemiddelet kommer i kontakt med bar hud, kan det føre til en kuldeskade.
  Hvis kjølegassen inhaleres, kan det føre til skade på nervefunksjoner og gi svimmelhet og hodepine eller skade på hjertefunksjonen, og gi ujevne hjerteslag og midlertidig hjertebank.
  Hvis kjølemiddel uventet lekker fra enheten på en vifteovn, kokeplate eller annen varmekilde, kan skadelige gasser dannes.

Tips for effektiv drift


■ Observer følgende for den mest økonomiske og komfortable bruken av din enhet.

- **Still inn en passende romtemperatur.**
  Overdrevent høye eller lave temperaturer er ikke bra for helsen din og sløser med elektrisitet.
- **Rengjør filtrene hyppig.**
  Tilstoppede filtre kan blokkere luftstrømmen og føre til mindre effektiv drift. Side 32
- **Unngå direkte sollys og trekk.**
  Kutt ut direkte sollys ved å trekke for gardiner eller persienner når du kjøler ned rommet. Hold vinduer og dører lukket, unntatt når du lufter.
- **Juster luftstrømmen korrekt.**
  Juster opp/ned- og venstre/høyre-luftstrømmen for å sikre en stabil romtemperatur.
- **Bruk enheten kun ved behov.**
  Bruk timeren korrekt til å bruke enheten kun ved behov.
- **Hold varmekilder unna ved kjøling.**
  Hold varmekilder ute av rommet så mye som mulig.

RLF012A125_NO.indd 7 25/03/2026 13:28:09


Navn på hver del og dens funksjon

INNENDØRSENHET

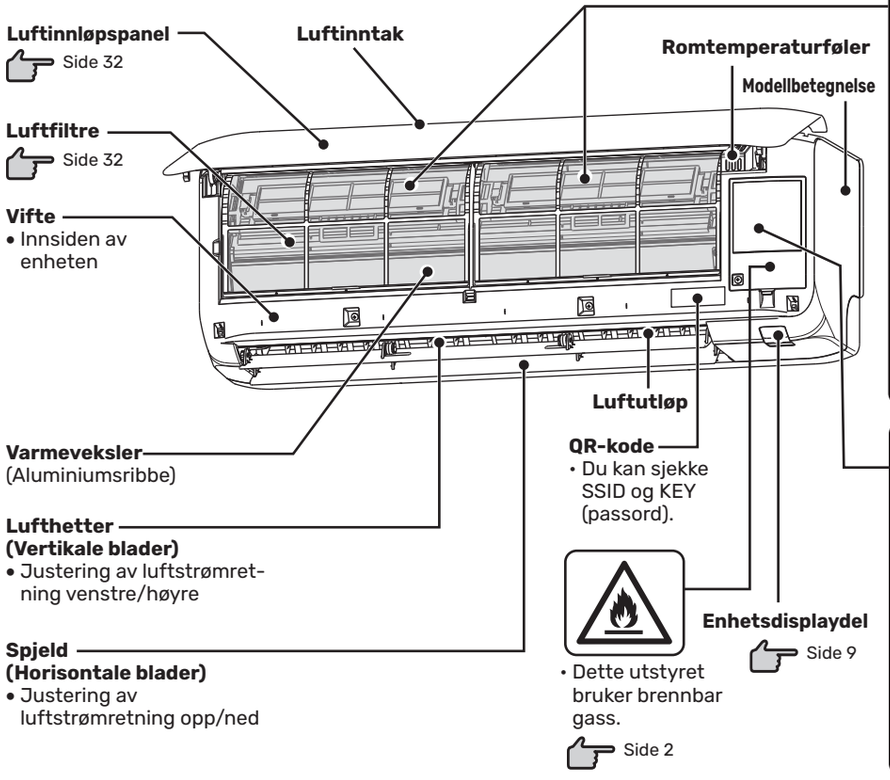


Luftrensefilter

- Allergenfilter (Lyst oransje)

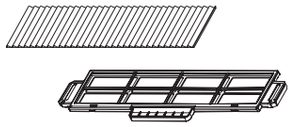

Filterholder

- Fotokatalytisk vaskbart luktreduserende filter (oransje)

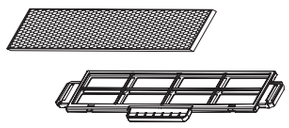

Filterholder


⚠ WARNING

Do not wash the inside of the air conditioner.Water leakage and permanent damage may result. Electrical hazard exists.

Caution,high voltage,shut off power before servicing fan and fan motor. Do not touch the terminal block.

By the following operation,forced cooling operation is possible. Isolate the power supply. Reconnect power supply. Hold the ON／OFF switch down for 5 seconds until you hear a beep.


UTENDØRSENHET

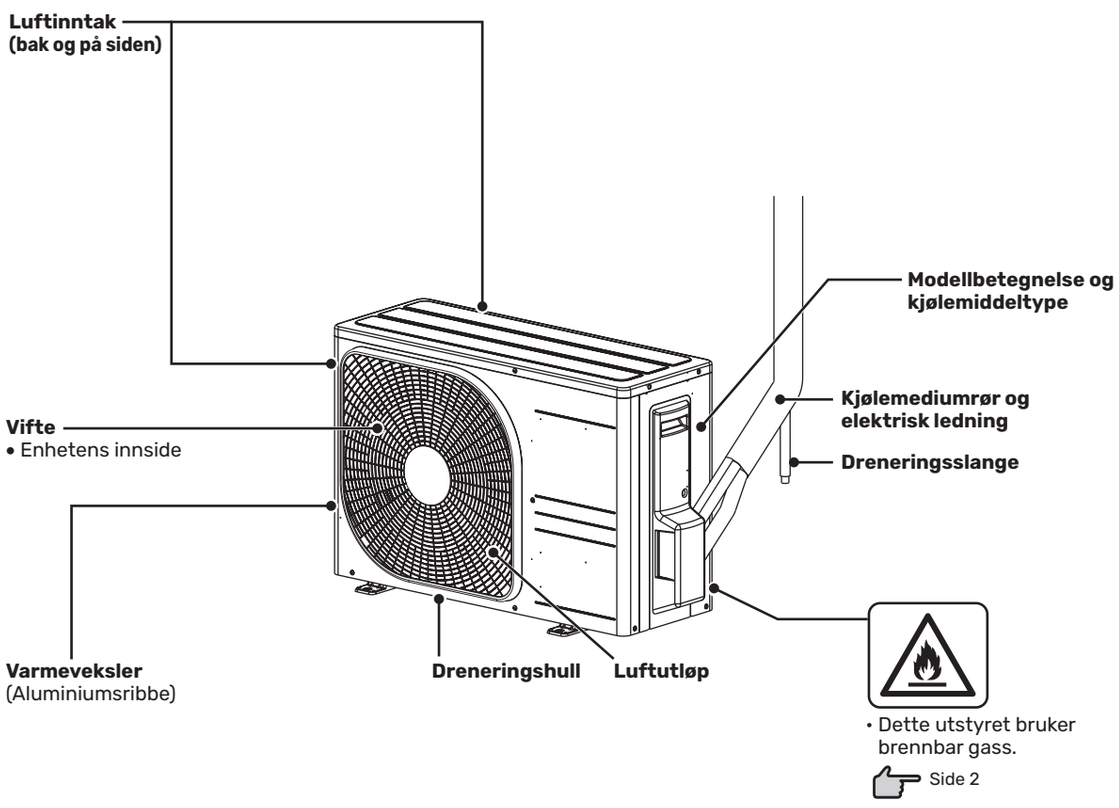

RLF012A125_NO.indd 8 25/03/2026 13:28:12

Navn på hver del og dens funksjon

Enhetsdisplaydel

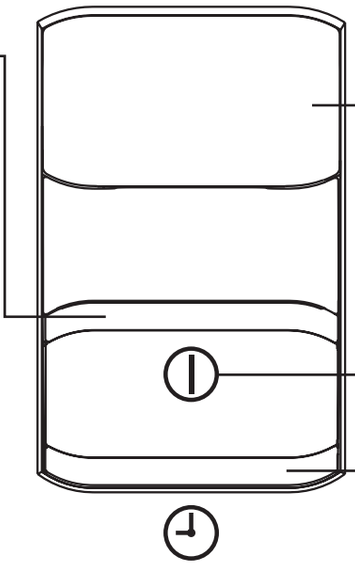

RUN-lys (grønt)

- Tenner under drift.
- Blinker sakte under SELVRENSINGS-drift (3 sekunder PÅ, 1 sekund AV).

Side 28

- Blinker når luftstrømmen stoppes for å forhindre at kald luft blåses ut under varmedrift. (1,5 sekunder PÅ, 0,5 sekund AV)

Side 34

Mottaker for fjernkontrollsignal

Enhets-AV/PÅ-knapp

Denne knappen kan brukes for å skru av/på enheten når en fjernkontroll ikke er tilgjengelig.

Side 10

TIMER-lys (gult)

Lyser ved TIMER-drift.


- RUN-lys blinker raskt under ugyldig bruksmodus.

Side 36

Tilbehør



Fjernkontroll



Fjernkontrollholder



Batteri × 2
(R03 (AAA, mikro))




Treskruer × 2
(for montering av fjernkontrollholder)



Allergenfilter
(Lyst oransje)



Fotokatalytisk vaskbart luktreduserende filter
(oransje)

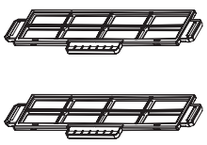

Filterholder × 2

MERKNAD

- **Signallyd for fjernkontroll**

Signallyd (pip-pip) avgis når

forhåndsinnstilt temperatur settes til 24 °C, eller
AUTO bruksmodus er valgt, eller
automatisk luftflyt er valgt (med unntak av bruk av VIFTE-modus).


Signallyd (pip) avgis når

klimaanlegget slås av ved å trykke på AV/PÅ-knappen (med unntak av bruk av SELVRENSING).

Signallyd (pip) avgis når

Trådløs LAN tilkoblingsinnstillinger,
Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger.

Luftstrøminnstilling

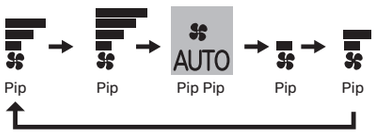

Forhåndsinnstilt temperatur




RLF012A125_NO.indd 9 25/03/2026 13:28:12

Fjernkontroll

Innsetting av batterier

1 **Fjern dekselet.**

2 **Sett inn nye batterier.**
R03 (AAA, mikro) x 2

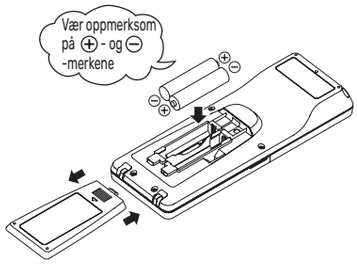

3 **Lukk dekselet.**

4 **Trykk på ACL-bryteren med spissen av en kulepenn.**

Still inn korrekt tid.

Side 14 Gjeldende klokkeslettinnstilling trinn 2

MERKNAD


- Ikke bland gamle og nye batterier, eller batterier av forskjellig type (mangan/alkalisk).
- Ta batteriene ut av fjernkontrollen når den ikke skal brukes i en lang periode.
- Den anbefalte effektive perioden for et batteri som overholder JIS eller IEC, bør være 6 til 12 måneder ved normal bruk. Hvis det brukes lenger, eller når et uspesifisert batteri brukes, kan væske lekke fra batteriet og føre til at fjernkontrollen svikter.
- Den anbefalte effektive perioden er trykt på batteriet. Denne kan være kortere på grunn av enhetens produksjonstid. Batteriet kan imidlertid fremdeles fungere etter utløp av den pålydende levetiden.

■ **Når displayet viser en unormal tilstand, trykk på ACL-bryteren med spissen på en kulepenn.**

Bruk fjernkontrollholderen

Fjernkontrollen kan festes til en vegg eller søyle ved hjelp av fjernkontrollholderen. Kontroller at klimaanlegget mottar signalene korrekt før fjernkontrollen monteres.

For å montere eller fjerne fjernkontrollen flyttes den opp eller ned i holderen.

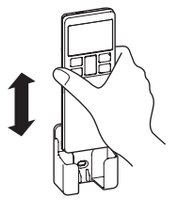

Følgende tilfeller viser tomme batterier. Bytt ut gamle batterier med nye.

- Mottakspip høres ikke når et signal sendes.
- Displayet svinner bort.

Advarsel med hensyn til fjernkontrollen

⃠ Strengt forbudt		
• **Ikke ha fjernkontrollen i nærheten av steder med høy temperatur, som et elektrisk varmeteppe eller en ovn.**	• **Ikke legg fjernkontrollen der den blir utsatt for direkte sollys eller annen sterk belysning.**	• **Ikke mist fjernkontrollen. Håndter den med forsiktighet.**
• **Ikke plasser blokkeringer mellom fjernkontrollen og enheten.**	• **Ikke søl væske på fjernkontrollen.**	• **Ikke plasser tunge gjenstander på fjernkontrollen eller trå på den.**

Feil med fjernkontrollen

- **Er batteriene i ferd med å gå tomme?**

  «Innsetting av batterier» over.

  Bytt ut batteriene med nye, og prøv operasjonen på nytt.

- **Hvis operasjonen mislykkes, kjører du enheten med midlertidig driftsfunksjon.**

  «Midlertidig drift» nedenfor.

  Kontakt forhandleren din for å få fjernkontrollen sjekket.


Midlertidig drift

- Enhetens AV/PÅ-knapp kan brukes til å slå enheten AV/PÅ midlertidig når fjernkontrollen ikke brukes.

Driftsprogram

- DRIFTSMODUS : AUTO
- VIFTEHASTIGHET : AUTO
- LUFTSTRØM : AUTO

- Drift starter ved å trykke på enhetens AV/PÅ-knapp og stopper når du trykker på knappen igjen.

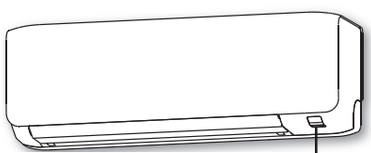

Enhets-AV/PÅ-knapp

MERKNAD

- Ikke fortsett å trykke på enhetens AV/PÅ-knapp i 5 sekunder eller mer.
  (Trykking i 5 sekunder eller mer stiller inn tvunget kjølingsdrift under vedlikehold eller ved flytting av klimaanlegget.)

RLF012A125_NO.indd 10 25/03/2026 13:28:13


Montering av to klimaanlegg i samme rom

■ Når to klimaanlegg monteres på samme rom, bruker du renne innstillingen når de to klimaanleggene ikke opereres med én fjernkontroll. Angi fjernkontroll og innendørsenhet.

Angi fjernkontrollen

1 **Fjern dekselet og ta ut batteriene.**

2 **Koble fra byttelinjen ved siden av batteriet med en avbiter.**

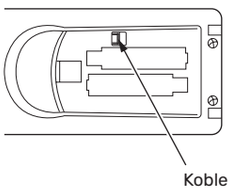


3 **Sett inn batterier.**
Lukk dekselet.

Angi en innendørsenhet

1 **Slå av strømkilden og slå den på igjen etter 1 minutt.**

2 **Pek fjernkontrollen (som ble angitt i henhold til prosedyren som beskrives på venstre side) på innendørsenheten, og send et signal ved å trykke på ACL-bryteren på fjernkontrollen.**

Siden signalet sendes omtrent 6 sekunder etter at ACL-bryteren trykkes, peker du fjernkontrollen mot innendørsenheten en stund.

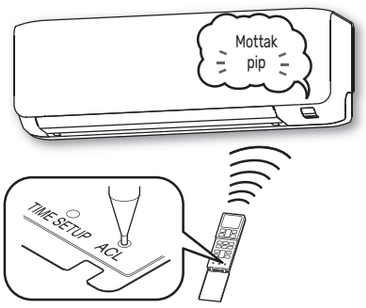


3 **Kontroller at mottakssummelyden, «pip», høres fra innendørsenheten.**

Ved fullføring av innstillingen avgir innendørsenheten en summelyd, «pip». (Hvis ingen mottakslyd høres, startes innstillingen fra begynnelsen igjen.)

Barnelås

■ Denne funksjonen låser bruk av fjernkontrollen til å forhindre en operasjonsfeil.

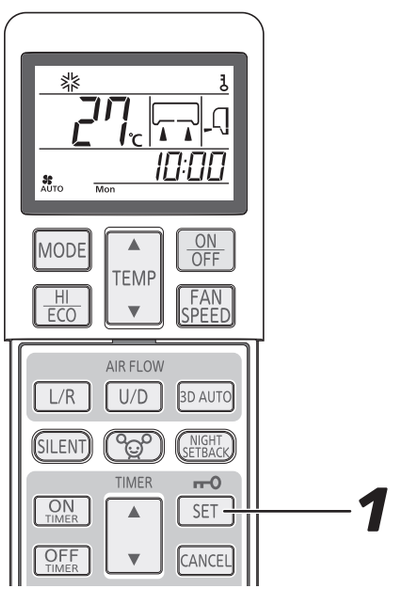

1 **Hold inne SET-knappen i 3 sekunder eller mer.**

vises. Når barnelåsen er angitt, kan bare AV/PÅ-knappen brukes.

Hvordan avbryte

Slå av lyset ved å holde inne SET-knappen i 3 sekunder eller mer.


MERKNAD

- Når barnelåsen er angitt, kan ikke innstillingene for bruksmodus, temperatur, viftehastighet og luftflytretning endres. Tilbakestill barnelåsen for å endre innstillingene.
- Barnelåsen vil ikke fungere under ALLERGEN-FJERNING-operasjonen.

RLF012A125_NO.indd 11 25/03/2026 13:28:13

Innstilling av luftstrømsrekkevidde

■ Ta hensyn til plasseringen av klimaanlegget, og juster venstre/høyre-luftstrømsrekkevidde for å maksimere luftkondisjoneringen.

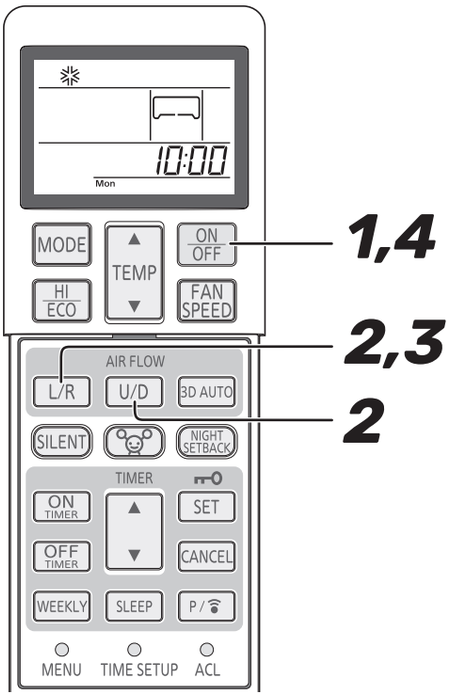

1 **Hvis klimaanlegget er i gang, trykker du på AV/PÅ-knappen for å stoppe det.**

Innstilling av luftstrømsrekkevidde kan ikke gjøres mens enheten er i gang.

2 **Trykk på AIR FLOW U/D (UP/DOWN)-knappen og AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT)-knappen samtidig i 5 sekunder eller mer.**

Displayet for innstillinger av luftstrømsrekkevidde lyser.

3 **Stille inn luftstrømsrekkevidde.**

Trykk på AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT)-knappen og juster til ønsket plassering.
Hver gang du trykker på AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT)-knappen, bytter displayet i rekkefølgen:




4 **Trykk på AV/PÅ-knappen.**

Klimaanleggets luftstrømsrekkevidde er satt.
Trykk innen 60 sekunder etter innstilling av luftstrømsrekkevidden (mens displayet for innstilling av luftstrømsrekkevidde lyser).

Monteringssted og luftstrømsrekkevidde for klimaanlegg

Diagrammet under indikerer luftstrømsrekkeviddene som tilsvarer klimaanleggets monteringssted. Vurder hvordan rommet er arrangert og innstill luftstrømsrekkevidden for å maksimere luftkondisjoneringen.

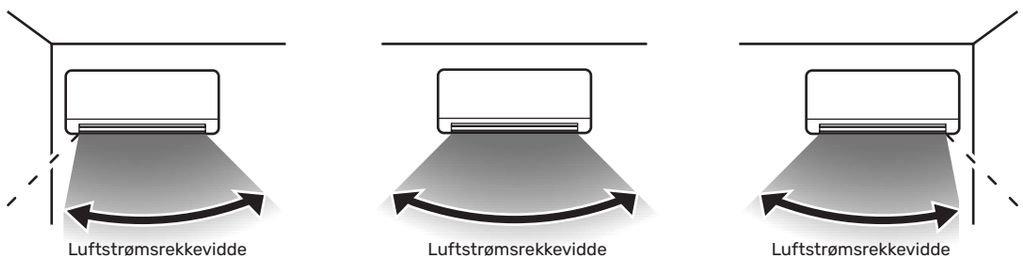


(Venstre endemontering) (Sentermontering) (Høyre endemontering)

MERKNAD

- Når innstillingen av luftstrømsrekkevidden er konfigurert, lagres den i klimaanlegget selv om strømkilden slås av. For å endre innstillingen av luftstrømsrekkevidden stiller du inn rekkevidden på nytt med fjernkontrollen.
- Luftstrømsrekkevidde kan ikke stilles inn under drift.
- Når klimaanlegget er montert innen 50 cm fra veggen, anbefales det å endre innstillingen av luftstrømsrekkevidden til «Høyre endemontering» eller «Venstre endemontering».

RLF012A125_NO.indd 12 25/03/2026 13:28:13

Operasjons- og displaydel for fjernkontroll

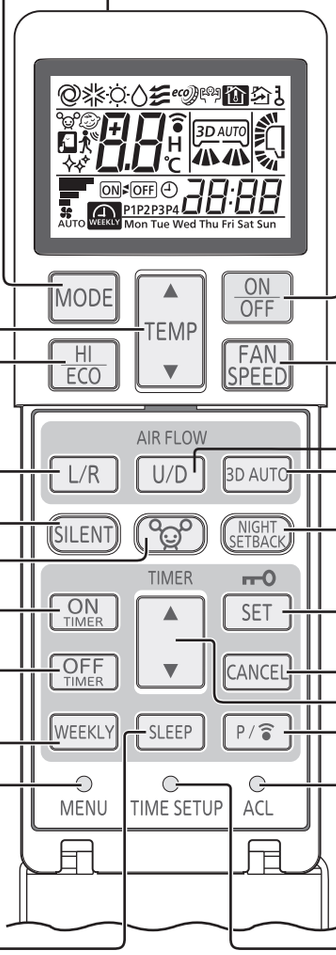

[Visning med dekselet åpent]

Sendingsdel

Knapp for valg av DRIFTSMODUS

Modus endres hver gang man trykker på knappen. Side 14,16

AV/PÅ-knapp (lysende)

Trykk for å starte drift, trykk igjen for å stoppe.

TEMPERATUR-knapp

Denne knappen setter romtemperaturen. Side 15,16

FAN SPEED-knapp

Hver gang knappen trykkes inn, endres viftehastigheten. Side 15

HI/ECO-knapp

Denne knappen velger HØY EFFEKT / ØKONOMI-drift. Side 25

AIR FLOW (UP/DOWN)-knapp

Denne knappen endrer retning på luftstrømmen (opp/ned). Side 17

AIR FLOW (LEFT/RIGHT)-knapp

Denne knappen endrer retningen på luftstrøm (venstre/høyre). Side 17

3D AUTO-knapp

Denne knappen velger 3D AUTO-drift. Side 17

SILENT-knapp

Denne knappen starter STILLE-drift. Side 26

NIGHT SETBACK-knapp

Denne knappen velger NATTTILBAKESTILLING-drift. Side 26

ALLERGEN CLEAR-knapp

Denne knappen velger ALLERGENFJERNING-drift. Side 20

SET/barnelås-knapp

Bruk denne knappen for å stille inn timer og barnelås. Side 11

ON TIMER-knapp

Denne knappen velger PÅ TIMER-drift. Side 19

CANCEL-knapp

Denne knappen avbryter PÅ-timer-, AV-timer- og HVILE-drift.

OFF TIMER-knapp

Denne knappen velger AV TIMER-drift. Side 18

TIMER-knapp

Denne knappen brukes til å angi klokkeslett og timer-funksjon.

WEEKLY-knapp

Denne knappen skrur UKENTLIG TIMER AV/PÅ. Side 21

PROGRAM-knapp

Denne knappen velger UKENTLIG TIMER. Side 21

MENU-bryter

Denne bryteren velger MENY-funksjonen. Side 27

ACL-bryter

Denne bryteren nullstiller programmet til standardinnstillingen. Side 10, 14

SLEEP-knapp


Denne knappen velger HVILE-drift. Side 18

Illustrasjonen over viser alle kontrollknappene, men i praksis er kun de relevante delene vist.

TIME SET UP-bryter

Denne bryteren brukes til å stille klokkeslettet. Side 14


Display i OFF-status

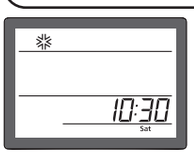

Gjeldende tidspunkt, ukedag og nåværende DRIFTSMODUS vises mens klimaanlegget slås på.

Sendingsprosedyre


Når hver knapp på fjernkontrollen trykkes, med fjernkontrollen rettet mot klimaanlegget, sendes et signal.
Når klimaanlegget mottar signalet korrekt, vil det pipe.

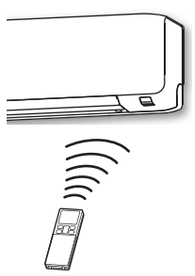

RLF012A125_NO.indd 13 25/03/2026 13:28:14

Gjeldende klokkeinnstilling

■ Når du setter inn batteriene, settes gjeldende klokkeslett automatisk til modus for å angi klokkeslett. Mon (man) og 13:00 vises som gjeldende klokkeslett. Angi riktig ukedag og klokkeslett.

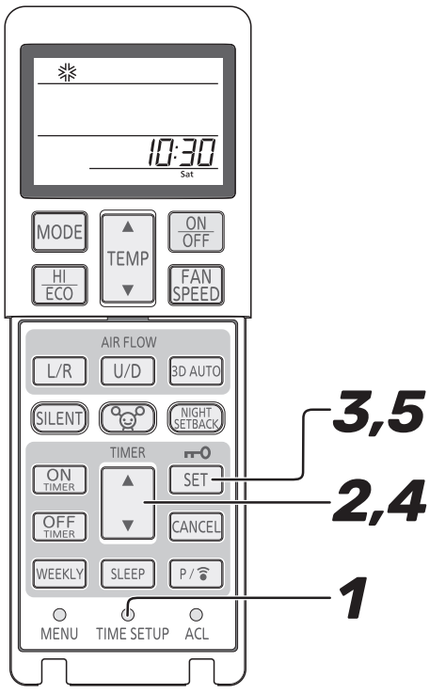

Eksempel: Sett til Sat (lør) 10:30.

1 **Trykk på TIME SET UP-bryter.**

Trykk med tuppen til en kulepenn, osv.
Visning av ukedag blinker, og ukedag kan stilles inn.

2 **Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.**

(Sett til Sat (lør))

3 **Trykk på SET-knappen.**

Visning av ukedag slutter å blinke, og ukedag er derved stilt inn, og visning av klokkeslett blinker.
Sørg for at du trykker på knappen innen 60 sekunder fra forrige operasjon i trinn 2, ellers blir ikke ukedagen angitt.

4 **Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.**

(Sett til 10:30)

5 **Trykk på SET-knappen.**


Klokkeslettvisningen slutter å blinke, og innstillingen er fullført.
Sørg for at du trykker på knappen innen 60 sekunder fra forrige operasjon i trinn 4, ellers blir ikke klokkeslettet angitt.

MERKNAD

- Bruk av tidtakeren er basert på klokken, så du bør sette den til klokkeslett.
- Fjernkontrolldataene tilbakestilles nå nåværende klokkeslett er angitt.
- Når du bytter batteri på fjernkontrollen eller trykker på ACL-bryteren, settes fjernkontrollen til opprinnelig tilstand. Siden UKENTLIG TIMER-programmet ikke er angitt i opprinnelig tilstand, angir du programmet i henhold til innstillingsprosedyren.

AUTO-modusdrift

■ Velger bruksmodus automatisk (KJØLE, VARME) avhengig av romtemperaturen når enheten slås på.

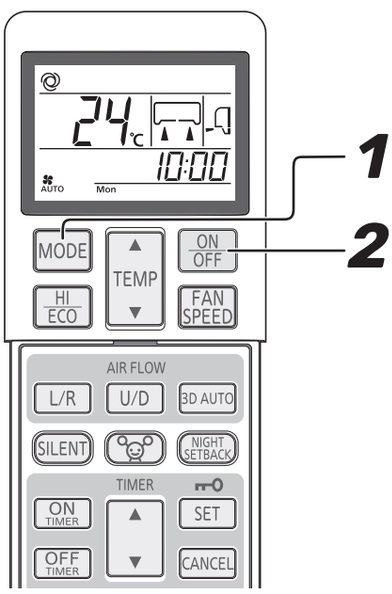

1 **Trykk på MODE-knappen.**

Modus endres hver gang du trykker på knappen.
Sett til .

2 **Trykk på AV/PÅ-knappen.**

For å stoppe:	**Trykk på AV/PÅ-knappen.**

- Hvis du ikke vil bruke AUTO-modusprogrammet, endrer du til KJØLE, VARME eller VIFTE i stedet for AUTO.
Side 16
- Prosedyre for justering av luftflytretning.
Side 17


MERKNAD

- Hvis luft ikke blåses ut under operasjonen.
Side 34

RLF012A125_NO.indd 14 25/03/2026 13:28:14

Temperaturjustering under AUTO-modus

■ Standard forhåndsinnstilt temperatur i AUTO-modus er 24 °C for både kjøle- og varmemodus. Den kan imidlertid justeres (minimum 18 °C, maksimum 30 °C) med ▲-knappen eller ▼-knappen.

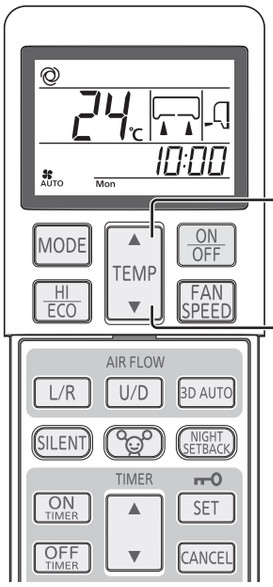

1 **Trykk på «▲ eller ▼ (TEMP)»-knappen.**

Når det er litt kaldt

Trykk på ▲-knappen.

■ Hver gang du trykker på ▲-knappen vises bryteren over i følgende rekkefølge 18 → 19 → ..... 23 → 24 → 25 ..... → 30.

Når 30 vises, endres ikke indikatoren selv om du trykker på ▲-knappen.

Når det er litt varmt


Trykk på ▼-knappen.

■ Hver gang du trykker på ▼-knappen vises bryteren over i følgende rekkefølge 30 → 29 → ..... 25 → 24 → 23 ..... → 18.

Når 18 vises, endres ikke indikatoren selv om du trykker på ▼-knappen.


VIFTEHASTIGHET

■ VIFTEHASTIGHETEN kan justeres bortsett fra DRY (TØRKE)-modus.

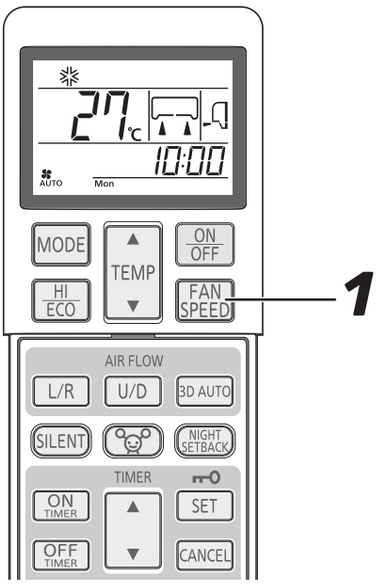

1 **Trykk på FAN SPEED-knappen.**

Viftehastigheten endres hver gang du trykker på knappen.

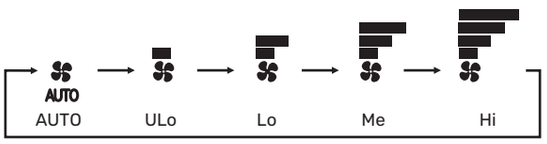


Operasjonskapasitet valgt av deg	VIFTEHASTIGHET
Angitt automatisk av mikrodatamaskinen	AUTO
Bruk av Stille	ULo
Energibesparende operasjon	Lo
Standard operasjon	Me
Kraftig operasjon med høy kapasitet	Hi

MERKNAD

- Når VIFTEHASTIGHET endres fra Hi til Lo eller ULo, hører du kanskje lyden av kjølemiddel som flyter.
- Når KJØLE-modus brukes hvis utetemperaturene er lave, kan VIFTEHASTIGHETEN endre seg automatisk for å beskytte klimaanlegget.

RLF012A125_NO.indd 15 25/03/2026 13:28:15

Drift i KJØLE-/VARME-/TØRKE-/VIFTE-modus

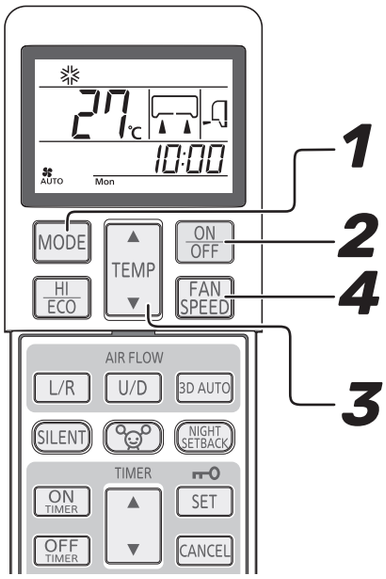

Prosedyre for justering av luftflytretning. Side 17

1 **Trykk på MODE-knappen.**

Sett til nødvendig modus.

❄(KJØLE), ☼(VARME), 💧(TØRKE), ≋(VIFTE)

2 **Trykk på AV/PÅ-knappen.**

3 **Trykk på TEMP-knappen.**

Trykk på ▲ eller ▼-knappen for foretrukket temperatur.

Anbefaling

KJØLE	VARME	TØRKE	VIFTE
26 °C – 28 °C	22 °C – 24 °C	24 °C – 26 °C	–

4 **Trykk på FAN SPEED-knappen.**

Angi ønskelig viftehastighet.
Du kan ikke angi viftehastighet når du har valgt TØRKE.

Side 15

MERKNAD

- Hvis luft ikke blåses ut når du starte varmeoperasjonen. Side 34
- Bruksmodus kan også angis eller endres når klimaanlegget ikke er i bruk.

For å stoppe:	Trykk på AV/PÅ-knappen.

Klimaanleggets temperaturområde for drift

■ Bruk i følgende operasjonsspekter. Operasjon utenfor dette spekteret kan resultere i at beskyttelsesenhetene aktiveres og hindrer enheten i å fungere.

	KJØLE-modusdrift	VARME-modusdrift
Temperatur utendørs	Omtrent -15 til 46 °C	Omtrent -15 til 24 °C
Temperatur innendørs	Omtrent 18 til 32 °C	Omtrent 10 til 30 °C
Luftfuktighet innendørs	Under omtrent 80 %. Langvarig bruk av denne enheten med luftfuktighet over 80 % kan resultere i at kondens dannes på overflaten av innendørsenheten og føre til vanndråper.	

Kjennetegn til drift i VARME-modus

Kapasitet til VARME-modusdrift

- Et kjennetegn på varmepumpesystem er at varmekapasiteten reduseres når lufttemperaturen utendørs blir lavere.
- Det kan ta litt tid å levere varm luft etter at klimaanlegget slås på.
- Hvis temperaturen utendørs blir ekstremt lav, er det bedre å bruke en ytterligere varmekilde.

Avriming

Hvis temperaturen utendørs blir lav og luftfuktigheten er høy, kan varmeveksleren i utendørsenheten rime over, noe som forhindrer effektiv varming.
Hvis dette skjer, blir den automatiske avrimingsfunksjonen aktivert og stopper varmeoperasjonen i 5 til 15 minutter.


- Både innendørs- og utendørsvifter stopper, og RUN-lyset blinker sakte (1,5 sekunder PÅ, 0,5 sekunder AV) under avriming.
- Utendørsenheten kan avgi litt damp under avrimingen. Dette er for å bidra til avrimingsprosessen og er ikke en feil.
- VARME-operasjonen gjenopptas så snart avrimingen er fullført.

RLF012A125_NO.indd 16 25/03/2026 13:28:15

Justering av luftstrømsretning


■ Opp/ned-retningen kan justeres med AIR FLOW U/D (UP/DOWN)-knappen på fjernkontrollen. Hver kan du trykker på denne knappen, endres modus på denne måten:

Endring av LUFTSTRØM (OPP/NED)-modus.



■ Opp/ned-retningen kan justeres med AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT)-knappen på fjernkontrollen. Hver kan du trykker på denne knappen, endres modus på denne måten:

Endring med LUFTSTRØM (VENSTRE/HØYRE)-modus.

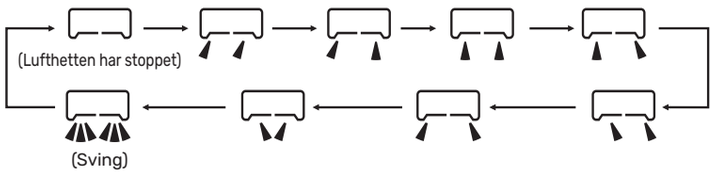

MERKNAD

- Den faktiske posisjonen til spjeldet og lufthetten har kan avvike fra det som vises.

MERKNAD FOR VARMEOPERASJON

- Når varmeoperasjonen starter, er spjeld- og lufthetteretningen låst i den horisontale/sentrale posisjonen for å unngå kald trekk. Den returnerer til den innstilte posisjonen når varmlufttilførselen starter.
- Spjeldretningen og lufthetten kontrolleres til horisontal sentrer posisjon når romtemperaturen når angitt temperatur og kompressoren stopper eller når avriming pågår.
- Luftstrømsretningen kan ikke angis i løpet av perioden som er angitt ovenfor. Endre innstillingene for luftstrømsretning etter at varm luft er tilført og spjeldet/lufthetten har gått til den angitte posisjonen.

Minnespjeld (spjeld eller lufthette stanset)

Når du trykker på AIRFLOW (U/D eller L/R)-knappen én gang mens spjeldet eller lufthetten opererer, stopper det svingingen i posisjonen. Siden denne vinkelen er lagret i minnet til mikrodatamaskinen, settes spjeldet eller lufthetten automatisk til denne vinkelen når neste operasjon starter.


⚠ADVARSEL

- Ikke bli eksponert direkte for luftstrømmen fra klimaanlegget over lengre tid.

⚠ FORSIKTIG


- Når du bruker KJØLE eller VARME, må du ikke kjøre klimaanlegget over lengre tid mens luftstrømmen blåser rett ned. Det kan føre til at kondens dukker opp på den ytre grillen og drypper ned.
- Ikke prøv å justere lufthetten og spjeldet med hendene da kontrollvinkelen kan endres eller lufthetten og spjeldet kan lukkes helt.

- Anbefalt vinkel for spjeldet ved stopping

VARME		(Blåsing hellende forover)
KJØLE, TØRKE		(Horisontal blåsing)

3D AUTO-drift


■ Viftehastighet og luftstrømretning kontrolleres automatisk, slik at hele rommet kan klimatiseres effektivt.
Når klimaanlegget er slått av, start operasjonen fra trinn 1. Når klimaanlegget er i drift, start fra trinn 2.

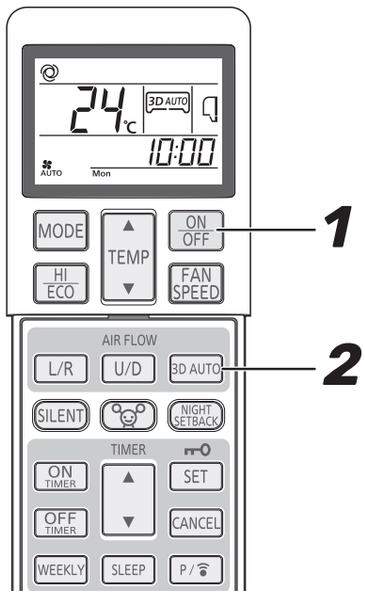

1 **Trykk på AV/PÅ-knappen.**

2 **Trykk på 3D AUTO-knappen.**

Hver gang 3D AUTO-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefølgen:



Hvordan avbryte

Trykk på 3D AUTO-knappen for å slå av 3D AUTO-displayet.


MERKNAD

- Bruk av 3D AUTO avbrytes når du bytter operasjonsmodus.
- Hvis 3D AUTO-drift avbrytes, vil luftstrømretningen endres til den som ble brukt før 3D AUTO ble aktivert.
- 3D AUTO-drift kan kun startes i AUTO-, KJØLE- eller VARME-driftsmodus.

RLF012A125_NO.indd 17 25/03/2026 13:28:16

NATTSENKING

■ Enheten stopper automatisk etter at den angitte tiden er utløpt.
Den angitte temperaturen justeres automatisk etter tiden som er gått for å unngå for mye kjøling eller varme. Side 20

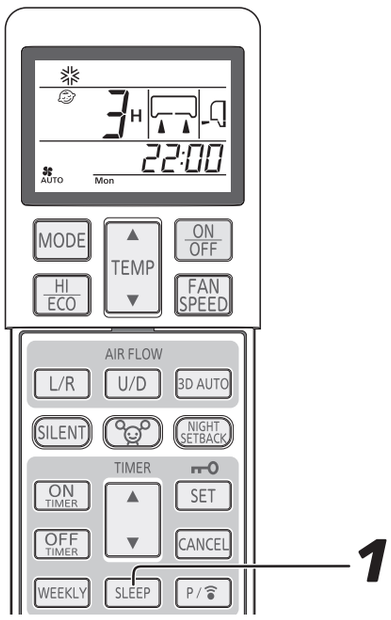

1 **Trykk på SLEEP-knappen.**


■ Hvis den trykkes inn mens enheten er av

NATTSENKING starter med forrige driftsinnstillinger, og klimaanlegget slås av etter at den angitte tiden har gått.

■ Hvis den trykkes mens enheten er i gang

Klimaanlegget slås av etter at den angitte tiden har gått.

Hver gang knappen trykkes inn, endres displayet som følger:

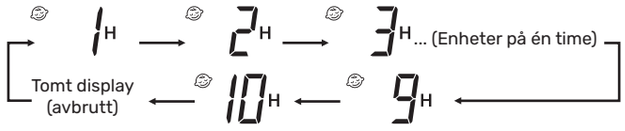

Eksempel: Hvis du vil at det skal stoppe etter 3 timer.

Sett til 3H

Timer-lyset (gult) er på.

⇩

Enheten stopper automatisk etter at den angitte tiden er utløpt.

Endring av angitt tid

Angi en ny tid ved å trykke på SLEEP-knappen.

Hvordan avbryte


Trykk på CANCEL-knappen for å slå av SOVE-displayet.

MERKNAD

- Bruk av NATTSENKING kan ikke stilles inn samtidig med bruk av OFF TIMER-drift eller ALLERGENFJERNING-drift.

OFF TIMER-drift

■ Enheten stopper automatisk etter at den angitte tiden nås.
Når klimaanlegget er slått av, start operasjonen fra trinn 1. Når klimaanlegget er i drift, start fra trinn 2.

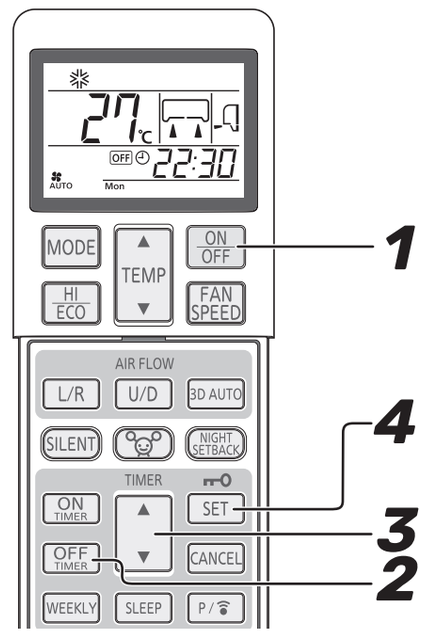

Eksempel: Hvis du vil at det skal stoppe klokken 22:30.

1 **Trykk på AV/PÅ-knappen.**

2 **Trykk på OFF TIMER-knapp.**
OFF TIMER-displayet OFF blinker.

3 **Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.**
Hver gang du trykker på ▲-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (Enheter på ti minutter)

Hver gang du trykker på ▼-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (Enheter på ti minutter)

Sett til 22:30.

4 **Trykk på SET-knappen.**
Displayet endres fra blinking til fast lys, og innstillingen er fullført.
Timer-lyset (gult) er på.

Endring av angitt tid

Angi en ny tid ved å trykke på OFF TIMER-knappen.

Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL-knappen for å slå av visningen for tidtakeren.


MERKNAD

- Enheten stopper ved slutten av den angitte perioden.
- Sørg for at du trykker på knappen innen 60 sekunder fra forrige operasjon i trinn 3, ellers blir ikke innstillingen fullført.
- Gjeldende klokkeslett vises ikke under bruk av OFF TIMER-drift.
- OFF TIMER-drift vil ikke fungere under ALLERGENFJERNING-drift.
- I motsetning til bruk av NATTSENKING, utføres ikke justering av automatisk angitt temperatur under bruk av OFF TIMER-drift.

RLF012A125_NO.indd 18 25/03/2026 13:28:17

ON TIMER-drift

■ Operasjonen starter 5 til 60 minutter før den angitte tiden, slik at romtemperaturen når optimal temperatur på det angitte klokkeslettet. Side 20
Bruk av ON TIMER-drift kan angis uavhengig av hvorvidt klimaanlegget kjører.

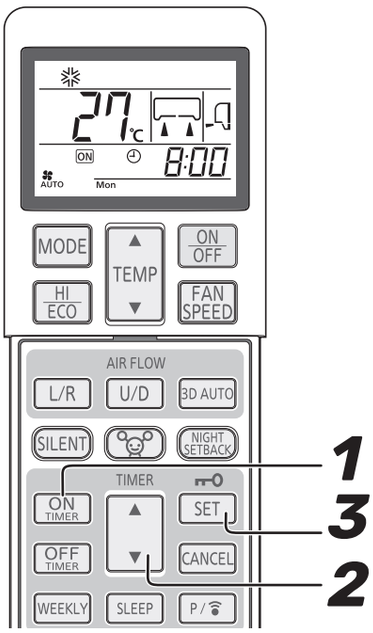

Eksempel: Når den foretrukne romtemperaturen kreves klokken 8:00.

1 **Trykk på ON TIMER-knapp.**

ON TIMER-displayet ON blinker.

2 **Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.**

Hver gang du trykker på ▲-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (Enheter på ti minutter)

Hver gang du trykker på ▼-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (Enheter på ti minutter)

Sett til 08:00.

3 **Trykk på SET-knappen.**

Displayet endres fra blinking til fast lys, og innstillingen er fullført.
Timer-lyset (gult) er på.
Hvis innstillingen av ON TIMER utføres når klimaanlegget er i drift, vil driften av klimaanlegget stoppe.

Endring av angitt tid

Angi en ny tid ved å trykke på ON TIMER-knappen.

Hvordan avbryte


Trykk på CANCEL-knappen for å slå av visningen for tidtakeren.

MERKNAD

- Operasjonen starter 5 til 60 minutter før det angitte klokkeslettet.
- Timer-lyset (gult) slås av ved det angitte klokkeslettet.
- Sørg for at du trykker på knappen innen 60 sekunder fra forrige operasjon i trinn 2, ellers blir ikke innstillingen fullført.
- Gjeldende klokkeslett vises ikke under bruk av ON TIMER-drift.
- ON TIMER-drift vil ikke fungere under ALLERGENFJERNING-drift.
- Innstillingen blir avbrutt hvis du trykker på ON/OFF-knappen etter at du har angitt ON TIMER.

NATTSENKING + ON TIMER-drift

■ Bruk av kombinert tidtaker for NATTSENKING og ON TIMER.

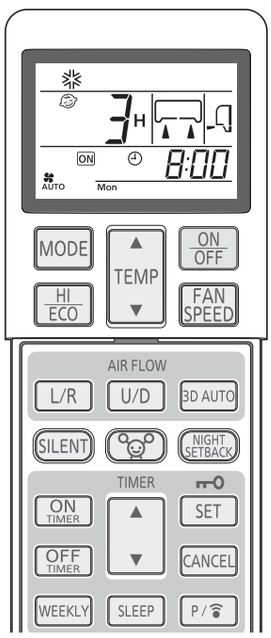

Eksempel: Når det skal stoppes etter 3 timer og deretter starte operasjon klokken 8:00 nært den angitte temperaturen.

1 **Innstilling av NATTSENKING**

Angi med prosedyrene på side 18.

Sett til 3H

2 **Innstilling av ON TIMER-drift**

Angi med prosedyren som forklares i ON TIMER.

Sett til ON 8:00

Innstilling av tenningen av timer-lyset (gult) på denne enheten er fullført.

⇩

- Etter at den angitte tiden for NATTSENKING er utløpt, stopper operasjonen og starter mellom 5 og 60 minutter før det angitte tidspunktet for ON TIMER.
- Timer-lyset slås av når det angitte tidspunktet for ON TIMER kommer.

Endring av angitt tid

Angi en ny tid ved å trykke på SLEEP-knappen eller ON TIMER-knappen.


Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL-knappen for å slå av visningen for tidtakeren.

RLF012A125_NO.indd 19 25/03/2026 13:28:17

ON TIMER + OFF TIMER-drift

■ Bruk av kombinert tidtaker for ON TIMER og OFF TIMER.

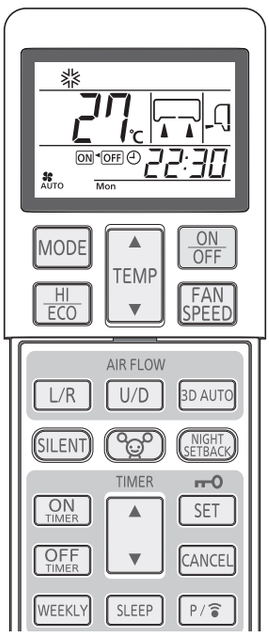

Eksempel: Forhåndsinnstilt klokkeslett er 21:00. Klimaanlegget kjører.
Når du foretrekker å stoppe klokken 22:30 og starte operasjon klokken 8:00 nært den angitte temperaturen.

1 **Innstilling av OFF TIMER-drift**

Angi med prosedyrene på side 18. Sett til OFF 22:30

2 **Innstilling av ON TIMER-drift**

Angi med prosedyrene på side 19. Sett til ON OFF 8:00

Timer-lyset (gult) på enheten lyser når innstillingen er fullført.

■ Det angitte klokkeslettet vises på fjernkontrollen. Skjermen endres avhengig av operasjonsstatus.

- Klimaanlegget stopper.
  ON ▸ OFF — Først starter klimaanlegget å kjøre med ON TIMER. Etterpå stopper klimaanlegget å kjøre med OFF TIMER.
- Klimaanlegget kjører.
  ON ◂ OFF — Først stopper klimaanlegget å kjøre med OFF TIMER. Etterpå starter klimaanlegget å kjøre med ON TIMER.

MERKNAD

- Bruk av timer kan bare angis for de neste 24 timene.

Endring av angitt tid

Angi en ny tid ved å trykke på knappen for OFF TIMER eller ON TIMER.


Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL-knappen eller AV/PÅ-knappen for å slå av visningen for tidtakeren.

Komfortabel oppstart


Ved bruk av ON TIMER starter operasjonen litt tidligere, slik at rommet kan nå optimal temperatur ved ON-klokkeslettet. Dette er såkalt «Komfortabel oppstart».

- Mekanisme
  Romtemperaturen sjekkes 60 minutter før PÅ-klokkeslettet. Avhengig av temperaturen på det klokkeslettet starter operasjonen 5 til 60 minutter før PÅ-klokkeslettet.
- Funksjonen er tilgjengelig for KJØLE, VARME og TØRKE (inkludert AUTO).

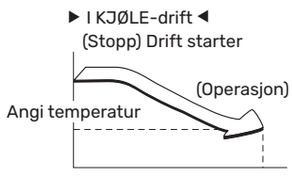


NATTSENKING

Når NATTSENKING er valgt, justeres den angitte temperaturen automatisk etter en stund, noe som sikrer at rommet ikke er for kaldt ved kjøling eller for varmt ved varming.

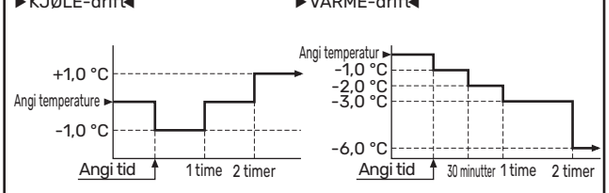

ALLERGENFJERNING-drift

■ Enzymteknologi brukes til å eliminere allergener som samler seg på «Allergenfilter».

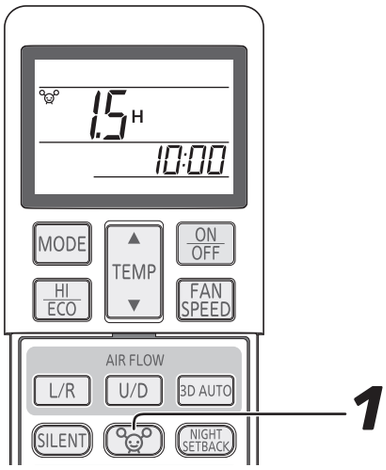

1 **Trykk på ALLERGEN CLEAR-knapp.**

For å stoppe:	Trykk på AV/PÅ eller ALLERGEN CLEAR-knappen.

MERKNAD

- Siden romtemperaturen kan endres ganske mye, anbefales det at denne funksjonen brukes når ingen er i rommet. (Det fullføres automatisk på omtrent 90 minutter.)
- Under ALLERGENFJERNING-drift kan ikke temperatur, viftehastighet, luftstrømretning og timerinnstillinger foretas.

RLF012A125_NO.indd 20 25/03/2026 13:28:18


UKENTLIG TIMER-drift

■ Opptil 4 programmer med bruk av tidtaker (ON TIMER / OFF TIMER) er tilgjengelig for hver ukedag. Maksimalt 28 programmer er tilgjengelig per uke. Når dette er innstilt, vil timerdriften gjentas med de samme programmene hver uke til UKENTLIG TIMER avbrytes.

Eksempel (ved kjølesesong)


: UKENTLIG TIMER-innstilling

: MANUELL innstilling

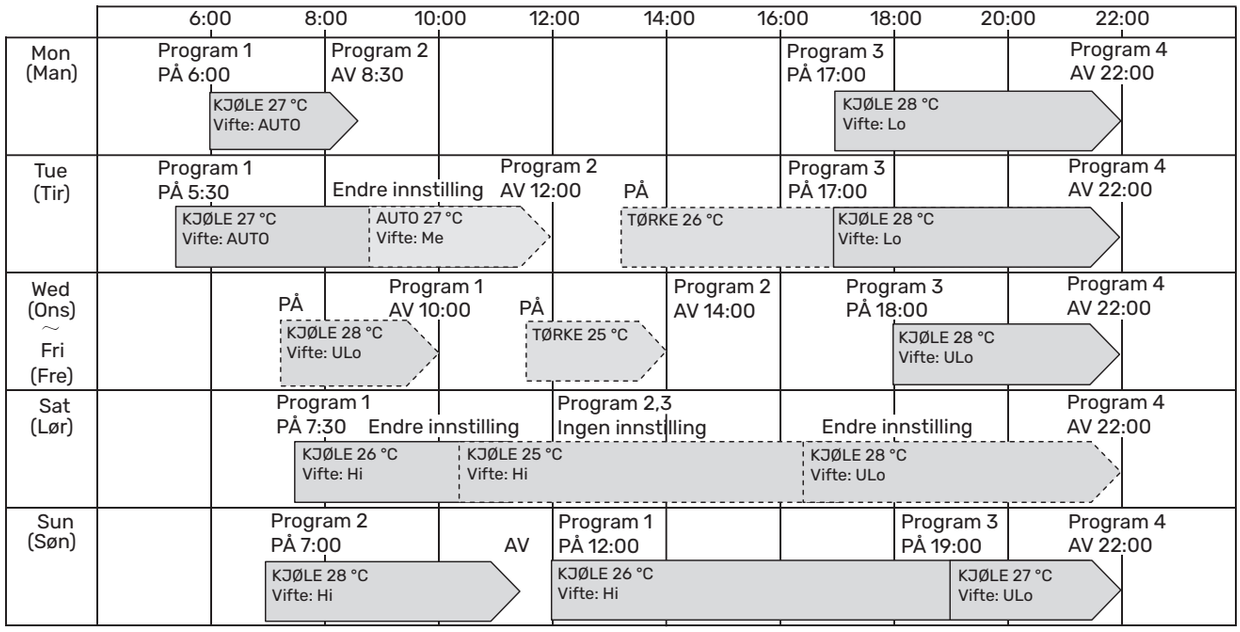

UKENTLIG TIMER AV/PÅ-innstilling

■ Bytt UKENTLIG TIMER til AV/PÅ ved å bruke WEEKLY-knappen.

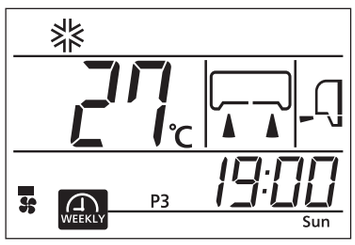

1 **Trykk på WEEKLY-knappen.**

UKENTLIG TIMER settes i gang.
Hver gang WEEKLY-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefølgen:

(UKENTLIG TIMER på) → WEEKLY → Tomt display → (UKENTLIG TIMER av)


Når UKENTLIG TIMER er satt til PÅ, er timer-lyset (gult) på klimaanlegget på. Når batteriet i fjernkontrollen byttes ut eller når ACL-bryteren trykkes inn, vil fjernkontrollen stilles til den opprinnelige tilstanden. Ettersom UKENTLIG TIMER-programmet ikke er stilt inn i den opprinnelige tilstanden, må programmet stilles inn i henhold til innstillingsprosedyren.

MERKNAD

- UKENTLIG TIMER byttes til AV/PÅ uavhengig av hvorvidt klimaanlegget kjører.
- Bruk av ON TIMER i UKENTILG TIMER trer i kraft uavhengig av hvorvidt klimaanlegget kjører.
  Når det angitte tidspunktet for ON TIMER nås, opereres fjernkontrollen i henhold til innholdet som er angitt. Skjermen på fjernkontrollen byttes også til bruksinnholdet som er angitt. Innstillingen kan endre fra fjernkontrollen etter bruk av ON TIMER-drift i UKENTLIG TIMER.
  Dette innholdet kan angis av ON TIMER.
  Bruksmodus,viftehastighet,temperatur,luftstrømsretning, ØKONOMI, 3D AUTO, NATTTILBAKESTILLING, STILLE
  Komfortabel oppstart utføres ikke for bruk av UKENTLIG TIMER med ON TIMER-drift.
- Bruk av ON TIMER i UKENTLIG TIMER trer i kraft når klimaanlegget kjører. Når tidspunktet som er angitt av OFF TIMER nås, stopper klimaanlegget.
- Når flere programnumre er angitt for gjeldende dag (ukedag), utføres operasjon fra det tidligste tidspunktet som er angitt.
- Hvis noen timeroperasjon (ON TIMER, OFF TIMER eller NATTSENKING) i tillegg til UKENTLIG TIMER-drift er satt, vil ikke operasjonen starte i henhold til ON TIMER / OFF TIMER-innstillingene spesifisert med UKENTLIG TIMER-drift. Etter å ha avbrutt alle andre timeroperasjoner (ON TIMER, OFF TIMER og NATTSENKING), slå på UKENTLIG TIMER-drift.
- ON TIMER eller OFF TIMER kan ikke angis til samme tidspunkt på samme ukedag.
- I tilfelle innstillingen for UKENTLIG TIMER ikke sendes til enheten, vil TIMER-lyset ikke slå seg på selv om WEEKLY-knappen er trykket og WEEKLY vises på fjernkontrollen.

RLF012A125_NO.indd 21 25/03/2026 13:28:18


Innstillingsmodus <Enkeltinnstilling>

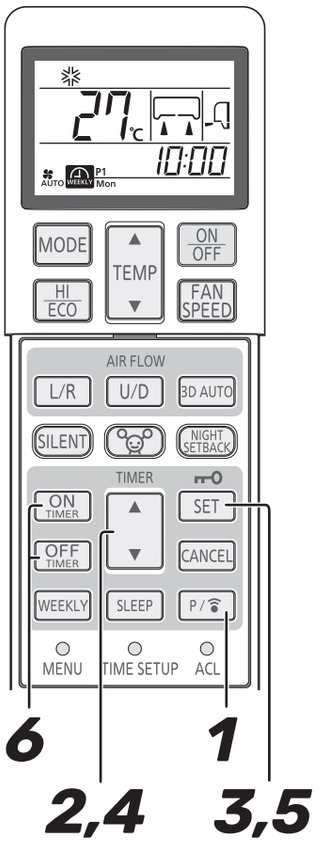

Angi etter gjeldende ukedag og klokkeslett.

1 Trykk på PROGRAM (P/) -knappen.

WEEKLY og gjeldende ukedag blinker.

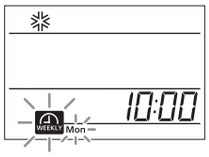

2 Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.

Velg en ukedag som skal reserveres.
Hver gang du trykker på ▲-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→Mon→Tue→Wed→ ··· →Sun→ Vis alle ukedager


Hver gang du trykker på ▼-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→Mon→ Vis alle ukedager →Sun→ Sat→ ··· →Tue



3 Trykk på SET-knappen.

Ukedagen er fastsatt, og programnummeret blinker.

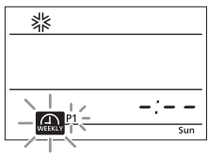


4 Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.

Velg et programnummer.
Hver gang du trykker på ▲-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

P1 → P2 → P3 → P4

Hver gang du trykker på ▼-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:


P1 → P4 → P3 → P2

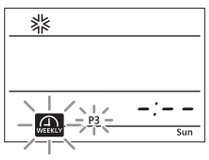


5 Trykk på SET-knappen.

Når det ikke er noe angitt innhold (ON TIMER eller OFF TIMER) tilgjengelig, blinker både ON og OFF-timerne.

Når angitt innhold (ON TIMER eller OFF TIMER) er tilgjengelig, blinker enten ON eller OFF timerne.

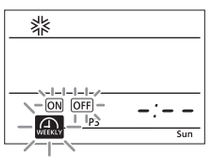


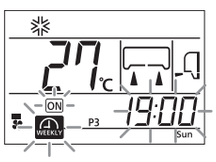


6 Trykk på ON TIMER-knappen eller OFF TIMER-knappen.

ON TIMER fastsettes, og tidsdisplayet blinker.


ON TIMER er valgt

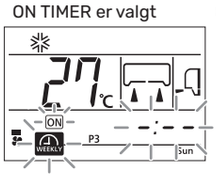

OFF TIMER er valgt

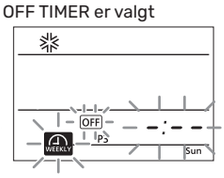

RLF012A125_NO.indd 22 25/03/2026 13:28:20

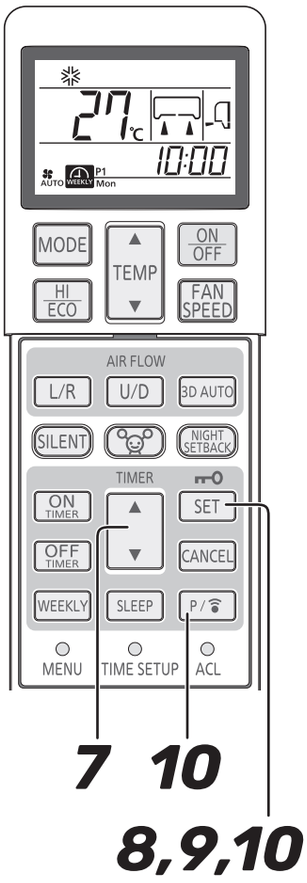

7 Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.

Angi et tidspunkt.
Hver gang du trykker på ▲-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (Enheter på ti minutter)



Hver gang du trykker på ▼-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→0:00→23:50→23:40→ ···→23:00→22:50→ (Enheter på ti minutter)

Gå til trinn 8 når ON TIMER er valgt.
Gå til trinn 9 når OFF TIMER er valgt.

8 Angi driftsinnhold.

Når ON-TIMER er valgt, kan driftsmodus, viftehastighet og luftstrømsretning endres, og ØKONOMI-, STILLE- eller NATTTILBAKESTILLING-drift kan angis.

9 Trykk på SET-knappen.

Tids- og driftsinnholdet bestemmes og WEEKLY og ((· blinker.



10 < For å anvende innstillinger >

Pek fjernkontrollen mot mottakeren for fjernkontrollsignaler på innendørsenheten.

Trykk på PROGRAM [P / ((·] -knappen.

Innstillinger sendes til klimaanlegget.
Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollsignal-mottakeren til innendørsenheten, trykk på PROGRAM-knappen, og vent deretter 3 sekunder.
Etter 3 sekunder blir innstillingene sendt til klimaanlegget, som utsteder en mottakslyd tre ganger (pip, pip, pip). Hvis lydsignalet ikke høres, trykk på PROGRAM-knappen igjen for å sende innstillingene.

< For å fortsette med innstillingene >

Trykk på SET (ANGI)-knappen.

Fortsett fra trinn 2 for å lage innstillinger for andre programmer.

Innstillingsmodus <Samlet innstilling>


■ Angi de samme driftsinnholdene til det samme programnummeret for alle ukedagene. I trinn 2 ovenfor velger du «alle ukedagene». Når innhold som ble angitt enkeltvis, eksisterer i samme programnummer, blir innholdet overskrevet.

MERKNAD

- Hvis ingen operasjon utføres på 60 sekunder i innstillingsmodus, blir innstillingene som har blitt angitt frem til da, ugyldige, og innstillingsmodus avsluttes. Deretter blinker WEEKLY og alle programnumre (P1, P2, P3 og P4) i 10 sekunder.
  (Denne blinkingen observeres ikke hvis innstillingsmodus avsluttes når kun et program stilles inn.)
- Ved slutten av innstillingsmodus peker du fjernkontrollen mot klimaanlegget og trykker på PROGRAM-knappen. I dette tilfellet sjekker du at klimaanlegget avgir et lydsignal for mottak tre ganger (pip, pip, pip). Hvis du ikke hører lydsignalet, angir du modus til innstillingsmodus igjen ved å trykke på PROGRAM-knappen. og sjekke at du hører et lydsignal.

RLF012A125_NO.indd 23 25/03/2026 13:28:21

Hvordan avbryter du innstillingen <Enkeltinnstilling>

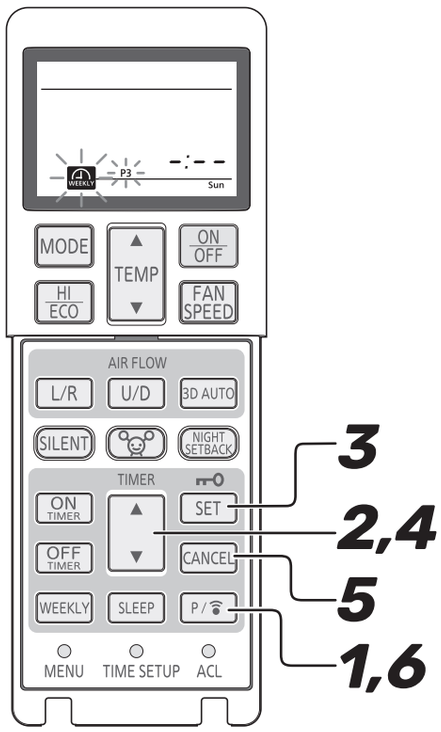

1 **Trykk på PROGRAM [P/] -knappen.**

WEEKLY og gjeldende ukedag blinker.

2 **Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.**

Velg en ukedag som skal avbrytes.

3 **Trykk på SET-knappen.**

Ukedagen er fastsatt, og programnummeret blinker.

4 **Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.**

Velg et programnummer som skal avbrytes.
Ikke trykk på SET-knappen under avbrytingen. Hvis du trykker på SET-knappen, byttes modus til Angi-modus.

5 **Trykk på CANCEL-knappen.**

Det angitte innholdet til ON eller OFF TIMER avbrytes, og -:-- vises på delen der tidspunkt vises.

6 **Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollsignalmottakeren på innendørsenheten.**


Trykk på PROGRAM [P/] -knappen.

Når du trykker på PROGRAM-knappen, sendes innstillingen til klimaanlegget.
Når innstillingen mottas, avgis et lydsignal (pip, pip, pip).
Det innstilte innholdet til hvert program blir avbrutt. Utfør operasjonen som indikeres ovenfor, for hvert program som skal avbrytes.

Hvordan avbryter du innstillingen <Samlet innstilling>

■ Når samme bruksinnhold eksisterer i samme programnummer for alle ukedagene, kan du utføre samlet sletting. I trinn 2 ovenfor velger du «alle ukedagene». Prosedyren fra trinn 3 er lik den som angis ovenfor.
Hvis bruksinnholdet er blitt endret eller slettet av enkeltinnstilling etter den samlede beskrivelsen som beskrives på side 23, og forårsaker ulikheter mellom innhold mellom disse dagene, tillates ikke samlet sletting.

Bekreft-modus

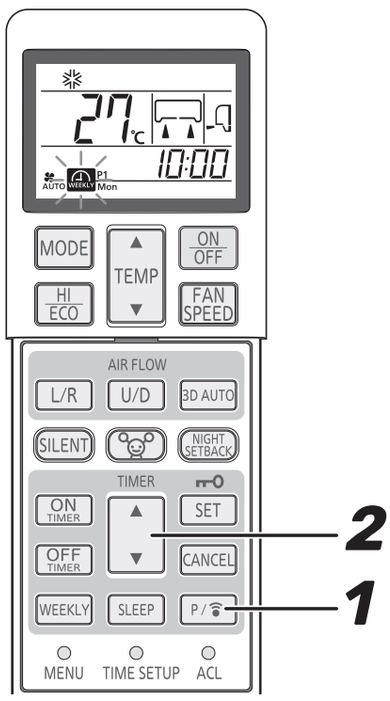


UKENTLIG TIMER-innstillinger kan bekreftes.

1 **Hold inne på PROGRAM [P/] -knappen i 3 sekunder eller mer.**

WEEKLY blinker, og innstillingene lyser opp.

2 **Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.**

Velg en ukedag og et programnummer som skal bekreftes.
Viser starter fra gjeldende ukedag. -:-- vises for program uten innstilling. Når du trykker på PROGRAM-knappen i Bekreft-modus, angis innstillingsmodus.

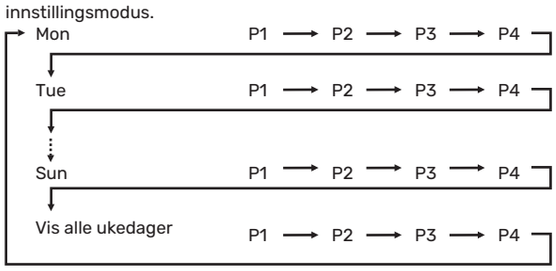

Hvordan avbryte

Bekreft-modus kan avsluttes ved å trykke på ON/OFF, CANCEL eller SET.


MERKNAD

- Hvis ingen operasjon utføres på 60 sekunder i Bekreft-modus, avsluttes Bekreft-modus.

RLF012A125_NO.indd 24 25/03/2026 13:28:22

HØY EFFEKT / ØKONOMI-drift

■ Når klimaanlegget er slått av, start operasjonen fra trinn 1. Når klimaanlegget er i drift, start fra trinn 2.

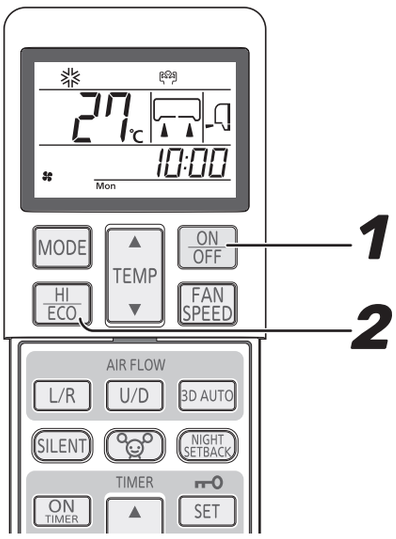

1 **Trykk på AV/PÅ-knappen.**

2 **Trykk på HI/ECO-knappen.**

- Når bruksmodus er AUTO, KJØLE eller VARME
  Hver gang du trykker på HI/ECO-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

  → → Tomt display →
  (HØY EFFEKT) (ØKONOMI) (Normal drift)

- Når bruksmodus er TØRKE eller ON TIMER + OFF TIMER
  Hver gang du trykker på HI/ECO-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

  → Tomt display →
  (ØKONOMI) (Normal drift)

HØY EFFEKT-drift

Hvis du trykker på HI/ECO-knappen, forsterkes driftseffekten og kraftig kjøling eller varming starter kontinuerlig i 15 minutter. Fjernkontrollen viser og VIFTEHASTIGHET-visningen forsvinner.

MERKNAD

- Under bruk av HØY EFFEKT kontrolleres ikke romtemperaturen. Når det forårsaker overdreven kjøling eller varming, trykker du på HI/ECO-knappen igjen for å avbryte HØY EFFEKT.
- Bruk av HØY EFFEKT er ikke tilgjengelig under bruk av TØRKE og ON TIMER + OFF TIMER-drift.
- Når bruk av HØY EFFEKT angis etter at du har angitt bruk av ON TIMER-drift, HØY EFFEKT-drift fra det angitte tidspunktet.
- Etter bruk av HØY EFFEKT kan du høre flyt av kjølemiddel.
- Bruk av HØY EFFEKT avbrytes når følgende operasjoner angis.
  ① Når du trykker på HI/ECO-knappen igjen. (Bruksmodus endres til ØKONOMI.)
  ② Når bruksmodus endres.
  ③ Når det er 15 minutter siden bruk av HØY EFFEKT har startet.
  ④ Når du trykker på 3D AUTO-knappen igjen.
  ⑤ Når du trykker på SILENT-knappen igjen.
  ⑥ Når du trykker på NIGHT SETBACK-knappen igjen.
- Kan ikke brukes mens klimaanlegget er AV.

ØKONOMI-drift

Når du trykk på HI ECO-knappen, startes dempes bruk med redusert effekt for å unngå overdreven kjøling eller varming. Enheten kjøres 1,5 °C høyere enn den angitte temperaturen under kjøling og 2,5 °C lavere under varming. Fjernkontrollen viser og VIFTEHASTIGHET-visningen forsvinner.


MERKNAD

- Klimaanlegget bruker ØKONOMI neste gang det kjører i følgende tilfelle.
  ① Når klimaanlegget stoppes med AV/PÅ-knappen under bruk av ØKONOMI.
  ② Når klimaanlegget stoppes ved bruk av SLEEP eller OFF TIMER-drift under bruk av ØKONOMI.
  ③ Når operasjonen hentes fra SELVRENSING eller ALLERGENFJERNING-drift.
- Bruk av ØKONOMI avbrytes når følgende operasjoner angis.
  ① Når du trykker på HI/ECO-knappen igjen.
  ② Når bruksmodus endres fra TØRKE til VIFTE.
  ③ Når du trykker på NIGHT SETBACK-knappen igjen.
- Kan ikke brukes mens klimaanlegget er AV.

RLF012A125_NO.indd 25 25/03/2026 13:28:23


NATTTILBAKESTILLING-drift

■ I kalde årstider kan romtemperaturen holdes på et komfortabelt nivå under fravær, om natten og når rommet er tomt. Klimaanlegget opprettholder en konstant temperatur på omtrent 10 °C.

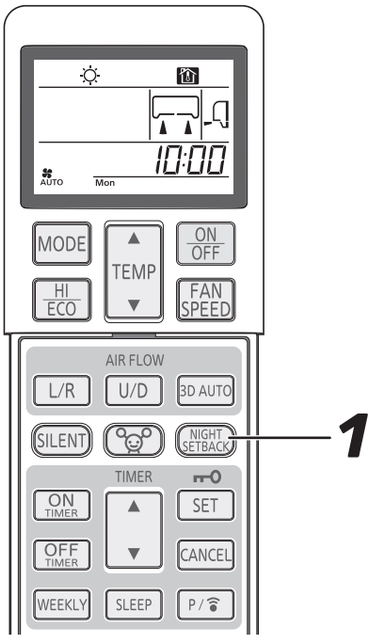

1 **Trykk på NIGHT SETBACK-knappen.**

Hver gang du trykker på NIGHT SETBACK-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:



Hvordan avbryte


Trykk på NIGHT SETBACK-knappen eller MODE-knappen for å slå av NIGHT SETBACK-displayet.

MERKNAD

- Under bruk av NATTTILBAKESTILLING-drift klimaanlegget den angitte temperaturen på omtrent 10 °C.
- Under NATTTILBAKESTILLING-drift, kan temperaturinnstillinger ikke gjøres.
- Siden romtemperaturen kan endres ganske mye, anbefales det at denne funksjonen brukes når ingen er i rommet.
- Under NATTTILBAKESTILLING-drift kan ikke HØY EFFEKT- og ØKONOMI-drift angis.
- Når NATTTILBAKESTILLING-drift avbrytes ved å trykke på NIGHT SETBACK-knappen, nullstilles driftsmodus tilbake til modusen rett før NATTTILBAKESTILLING-driften.
- Med denne funksjonen vil klimaanlegget holde romtemperaturen på 10 °C i kalde perioder (varmedrift).
  Klimaanlegget vil ikke holde temperaturen på 10 °C i varme perioder (kjøledrift).
  Når romtemperaturen er høyere enn 10 °C, vil viften stoppe eller kjøre på lav hastighet.

STILLE-drift


■ Når STILLE-drift angis, opererer enheten på en stillere måte ved å til redusere støy fra utendørsenheten.
Når klimaanlegget er slått av, start operasjonen fra trinn 1. Når klimaanlegget er i drift, start fra trinn 2.

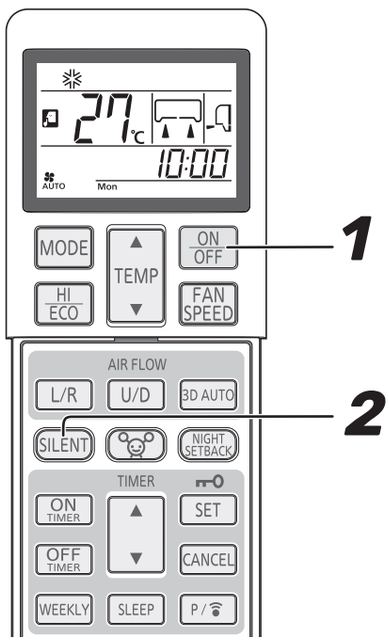

1 **Trykk på AV/PÅ-knappen.**

2 **Trykk på SILENT-knappen.**

Når bruksmodus er AUTO, KJØLE, VARME eller NATTTILBAKESTILLING
Hver gang du trykker på SILENT-knappen endres visningen i denne rekkefølgen:



Hvordan avbryte

Trykk på SILENT-knappen for å slå av visning av STILLE.


MERKNAD

- Under bruk av STILLE reduseres maksimal kjøle- og varmekapasitet.
- Bruk av STILLE fungerer ikke under bruken av TØRKE og VIFTE.
- Ved disse operasjonene gjenopptar klimaanlegget bruk av STILLE når det slås PÅ igjen.
  ① Når klimaanlegget stoppes med AV/PÅ-knappen under bruk av SILENT.
  ② Når klimaanlegget stoppes ved bruk av SLEEP eller OFF TIMER-drift under bruk av SILENT.
  ③ Når operasjonen hentes fra SELVRENSING eller ALLERGENFJERNING-drift.
- Kan ikke brukes mens klimaanlegget er AV.
- Støynivået til utendørsenheten reduseres muligens ikke avhengig av tilstanden.


RLF012A125_NO.indd 26 25/03/2026 13:28:24

MENY-funksjon

■ MENY-funksjonen brukes til å justering av displaylysstyrke, SELVRENSING-drift, Viftekontroll ved termo-oppvarming - AV, FORHÅNDSPROGRAMMERT drift, Trådløs LAN tilkoblingsinnstillinger og Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger.

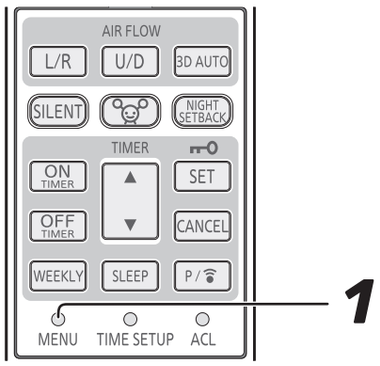


1 **Hver gang du trykker på MENU-bryteren med tuppen til en kulepenn, osv., endres visningen i følgende rekkefølge:**

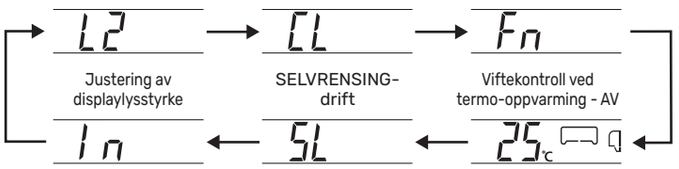

Trådløs LAN tilkoblingsinnstillinger

■ For å stille inn trådløs LAN-tilkobling, **se en annen bruksanvisning.**

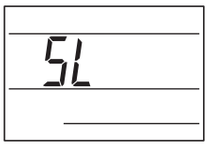


MERKNAD

- Hvis kommunikasjonsstatusen er dårlig på grunn av radiobølgeinterferens fra et hinder, en mikrobølgeovn osv., reflekteres det kanskje ikke i driftsinnholdet. Sjekk driftsstatusen med jevne mellomrom.
- Driftsinnholdet på smarttelefonen reflekteres ikke av displayet til fjernkontrollen. Innholdet angitt av fjernkontrollen reflekteres i appen (Smart M-Air).


Justering av displaylysstyrke

■ Denne funksjonen kan brukes når det er nødvendig å justere lysstyrken på enhetens skjerm.

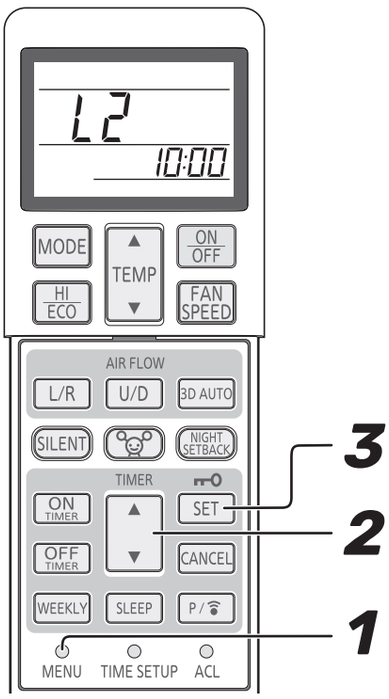

1 **Velg justering av displaylysstyrke ved å trykke på MENU-bryteren.**

2 **Velg lysstyrken ved å trykke på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.**




3 **Trykk på SET-knappen.**

RLF012A125_NO.indd 27 25/03/2026 13:28:25

SELVRENSING-drift

■ SELVRENSING-drift bør kjøres etter AUTO-, KJØLE- og TØRKE-drift for å fjerne fuktighet fra innsiden av innendørsenheten og kontrollere veksten av mugg og bakterier.

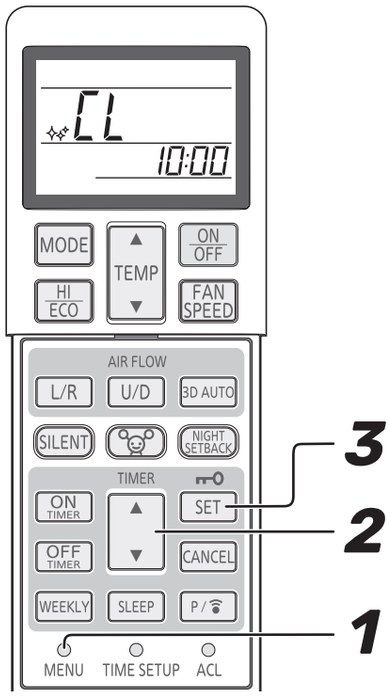

1 **Velg bruk av SELVRENSING ved å trykke på MENU-bryteren.**

2 **Velg SELVRENSING ved å trykke på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.**


CL ⇔ CL

SELVRENSING av (Standard) — SELVRENSING på

3 **Trykk på SET-knappen.**

MERKNAD

- To timer senere stopper klimaanlegget bruk av SELVRENSING automatisk. Trykk på AV/PÅ-knappen for å stoppe klimaanlegget umiddelbart.
- Bruk av SELVRENSING opereres ikke etter at bruk av VARME, VIFTE, OFF TIMER, HVILE og ALLERGENFJERNING-drift er fullført.
- Innendørsenhetens vifte går i ca. to timer i SELVRENSING-drift.
- RUN-lyset lyser under SELVRENSING-drift.




- Hvis SLEEP-knappen, ALLERGEN CLEAR-knappen eller NIGHT SETBACK-knappen trykkes inn under SELVRENSING-drift, blir SELVRENSING-driften avbrutt, og enheten settes til HVILE-, ALLERGENFJERNING- eller NATTTILBAKESTILLING-drift.
- Dette er ikke en funksjon for å fjerne mugg, bakterier eller skitt som allerede sitter fast på enheten.

RLF012A125_NO.indd 28 25/03/2026 13:28:26

Viftekontroll ved termo-oppvarming - AV

■ NNår romtemperaturen når den innstilte temperaturen under varmedrift, slår termostaten seg AV.
Viftekontroll ved termo-oppvarming - AV kan velges.

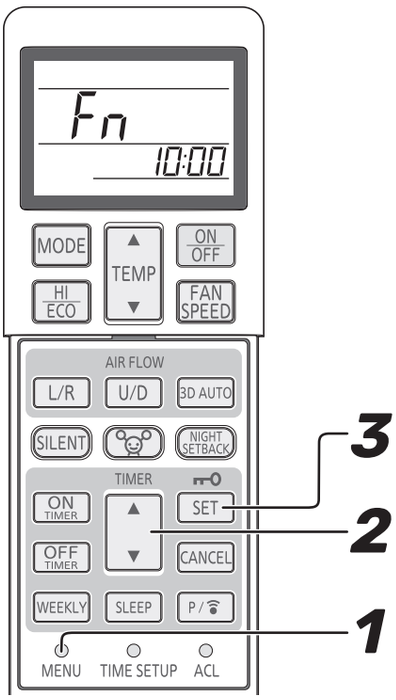

1 **Velg Viftekontroll ved termo-oppvarming - AV ved å trykke på MENU-bryteren.**

2 **Velg Viftkontrol ved å trykke på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.**

Fn ⇔ FP ⇔ F1 ⇔ F2

Normal funksjon | Peisfunksjon | Intervallfunksjon | Stopp-funksjon

Fn	Klimaanlegget kontrollerer VIFTEHASTIGHETEN automatisk.
FP	Enheten opererer med den VIFTEHASTIGHETEN som er satt via fjernkontrollen. Varme generert fra andre varmekilder kan sirkuleres i rommet ved å operere innendørs vifte kontinuerlig.
F1	Innendørsviften starter og stopper med jevne intervaller for å forhindre kaldt trekk når termooppvarming er slått AV.
F2	Innendørsviften stopper. For å bruke denne funksjonen kreves det ytterligere arbeid, så kontakt forhandleren din for veiledning. Ellers kan det ta tid å gå tilbake til oppvarming, og oppvarmingskapasiteten kan være utilstrekkelig.

3 **Trykk på SET-knappen.**


MERKNAD

- Når viftekontroll i oppvarming – AV er konfigurert, lagres det i klimaanlegget selv om strømkilden slås av. For å skifte viftekontroll i oppvarming – AV, må du angi det igjen med fjernkontrollen.

RLF012A125_NO.indd 29 25/03/2026 13:28:27

FORHÅNDSPROGRAMMERT drift

■ Denne operasjonen kan lagre den foretrukne innstillingen for fremtidig bruk.

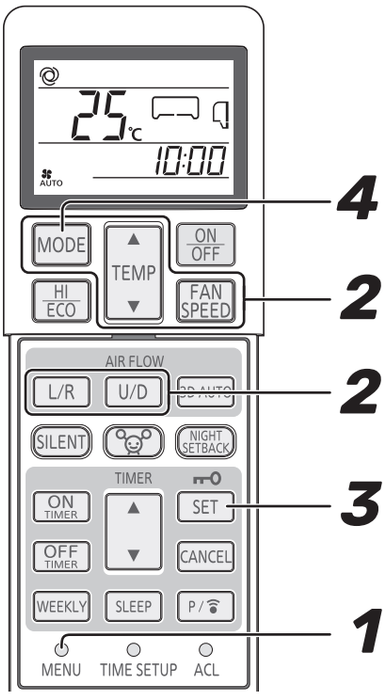

1 **Velg FORHÅNDSPROGRAMMERT drift ved å trykke på MENU-bryteren.**

2 **Velg foretrukket DRIFTSMODUS, TEMPERATUR, VIFTEHASTIGHET og LUFTSTRØM-retning.**

3 **Trykk på SET-knappen.**

4 **Når klimaanlegget bruker AUTO, KJØLE, VARME, TØRKE, VIFTE og NATTTILBAKESTILLING, trykker du på MODE-knappen i 3 sekunder eller mer. FORHÅNDSPROGRAMMERT drift vil starte.**


MERKNAD

- Når MODE-knapp trykkes for FORHÅNDSPROGRAMMERT drift under 3D AUTO- eller HØY EFFEKT-drift, vil det bli kansellert.
- Når MODE-knappen trykkes inn for FORHÅNDSPROGRAMMERT drift under ØKONOMI-drift, vil den fortsette.

RLF012A125_NO.indd 30 25/03/2026 13:28:27

Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger

■ Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger kan byttes mellom PÅ og AV.
Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger kan angis uavhengig av om klimaanlegget er i drift eller ikke.

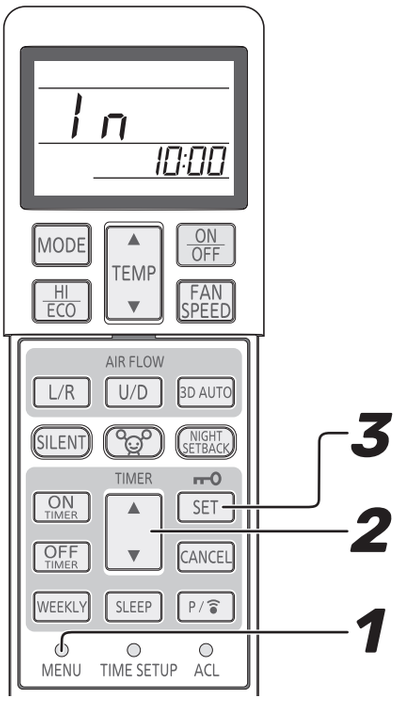

1 **Velg Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger ved å trykke på MENU-bryteren.**

2 **Velg Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger ved å trykke på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.**

Innledende display	⇔	Trådløs LAN kommunikasjon PÅ (ON)
	⇔	Trådløs LAN kommunikasjon AV (OFF)


3 **Trykk på SET-knappen.**

MERKNAD

- Når innstillingen for trådløs LAN kommunikasjon er konfigurert, lagres det i klimaanlegget selv om strømkilden slås av. For å endre innstillingene for trådløs LAN kommunikasjon, må du angi igjen med fjernkontrollen.
- Hvis Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger er satt til AV, vil funksjonen for Trådløs LAN-tilkobling være utilgjengelig.

Initialisering av trådløst LAN-grensesnitt

■ Hvis du ønsker å tilbakestille det trådløse LAN-grensesnittet, kan det initialiseres tilbake til tilstanden det var i ved kjøpstidspunktet. Når det trådløse LAN-grensesnittet initialiseres, blir data som nettverksinnstillingene slettet.

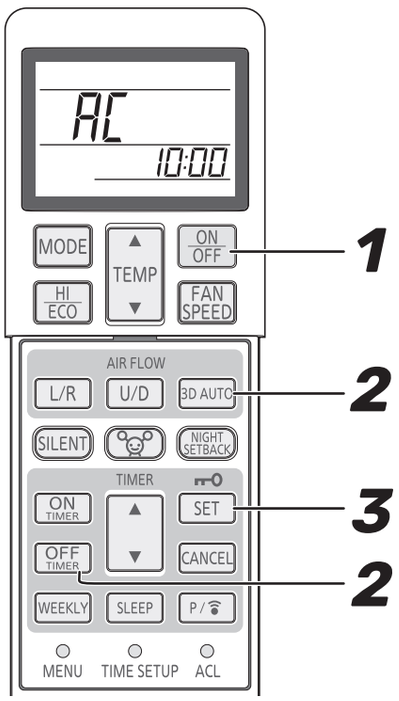

1 **Hvis klimaanlegget er i drift, trykk på AV/PÅ-knappen for å stoppe det.**

Initialiseringen av det trådløse LAN-grensesnittet kan ikke utføres mens enheten er i drift.

2 **Trykk på OFF TIMER-knappen og 3D AUTO-knappen samtidig i 5 sekunder eller mer.**

AC-displayet på fjernkontrollen blinker.

3 **Hold inne SET-knappen i 5 sekunder.**

Når du er ferdig, blinker RUN-lyset og TIMER-lyset to ganger.

Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL-knappen for å slå av innstillingsskjermen.

MERKNAD

- Vær sikker på å initialisere grensesnittet når brukeren av klimaanlegget endres eller klimaanlegget kastes.

RLF012A125_NO.indd 31 25/03/2026 13:28:28

Vedlikehold

Før vedlikehold

Slå av strømforsyningen.



- **Ikke søl væsker på enheten.**
- **Ikke berør aluminiumsribbene på varmeveksleren.**
- **Stå støtt på en stige eller et annet stabilt objekt når du fjerner inntakspanelet og filtrene.**

Ikke bruk følgende:


- Varmt vann (40 °C eller mer) kan forårsake deformasjon eller misfarging av enheten.
- Bensin, malingsfjerner, bensin eller rengjøringsmidler, osv., kan forårsake deformasjon eller riper på enheten.

Under brukssesongen


Rengjøre luftfilteret

Standardintervallet er én gang annenhver uke

1 **Fjern luftfilteret**

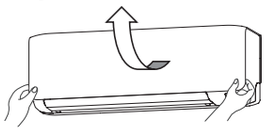

- Trekk luftinntakspanelet opp forover.
- Hold knottene på begge sidene forsiktig og løft litt for å fjerne panelet forover.




2 **Rengjøring** Hvis filteret er veldig skittent, rengjør du det med varmt vann (omtrent 30 °C) og tørker det grundig.

⚠ FORSIKTIG

- Ikke rengjør filtrene med kokende vann.
- Ikke tørk dem over en åpen flamme.
- Trekk dem ut forsiktig.



3 **Monter luftfilteret igjen**




- Hold filteret godt på begge sider, som vist til høyre, og sett det godt på plass.
- Bruk uten luftfiltrene på plass fører til at enheten blir støvete og kan forårsake skade.

Rengjøring av enheten

- Tørk enheten med en myk, tørr klut eller bruk en støvsuger.
- Hvis enheten er veldig skitten, tørker du den med en klut dynket i varmt vann.

Rengjøring av luftinntakspanelet


- Panelet kan vaskes med vann. Etter vasking med vann, tørk av eventuell fuktighet fra panelet og la det tørke uten direkte sollys.

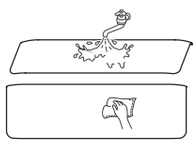

Slik åpner og lukker du luftinntakspanelet

Åpne

Plasser fingrene i hjørnene på begge sider av panelet og trekk panelet opp forover, slik at det åpnes med omtrent 70 grader.

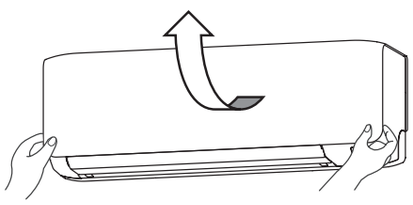


Lukk

Press jevnt på begge hjørner av panelet og trykk deretter forsiktig litt på midten.

Hvordan fjerne og installere luftinntakspanelet


Fjerning

Når du fjerner luftinntakspanelet for intern rengjøring eller annet, åpner du panelet med 90 grader og trekker det forover.

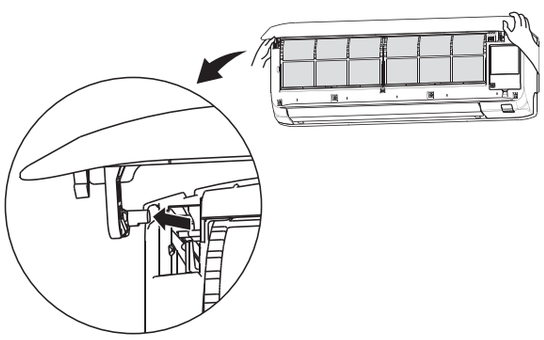

Montering

Sett inn panelarmen i sporet på frontpanelet fra posisjonen som vises nedenfor, hold panelet i begge ender av den nedre delen, senk det forsiktig nedover, og trykk det deretter litt til til låsen griper.

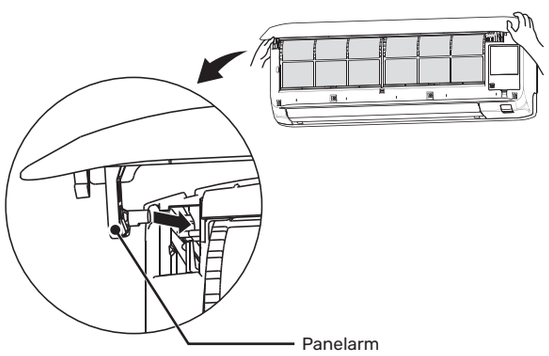

RLF012A125_NO.indd 32 25/03/2026 13:28:29

Vedlikehold

MERKNAD

- Kjøling/varming påvirkes hvis et luftfilter tilstoppes med støv osv., og støy fra bruk blir høyere. Klimaanlegget kan også bruke mer strøm. Rengjør luftfilteret til passende intervaller.

Ved slutten av sesongen

1. **Bruk viften i 2 til 3 timer.**
   Tørk innsiden av enheten.
2. **Stopp enheten og slå av strømkilden.**
   Enheten forbruker omtrent 4 W selv om den ikke er i bruk. Hvis du slår av strømforsyningen, kan du redusere strømforbruk og spare penger.
3. **Rengjør luftfiltrene og monter dem igjen.**
4. **Rengjør både innendørsenheten og utendørsenheten.**
5. **Fjern batteriene fra fjernkontrollen.**

Ved starten av sesongen


1. **Påse at jordingskabelen ikke er røket eller frakoblet.**
2. **Sørg for at det ikke er korrosjon eller rust på baserammen til utendørsenheten.**
3. **Påse at ingen hindre blokkerer luftstrømmen rundt luftinntaket og de ytre åpningene på innendørs- og utendørsenheten.**
4. **Slå på strømforsyningen.**
5. **Sett inn batteriene i fjernkontrollen.**

Montering, inspisering og erstatning av luftfilter

1. Åpne luftinntakspanelet og fjern luftfiltrene. Side 32
2. Fjern filterholderne, med luftrensefilteret installert i holderne, fra klimaanlegget.
3. Fjern allergenfilteret (lyst oransje) fra filterholderen og inspiser filteret. Bruk en støvsuger til å fjerne støv og skitt fra allergenfilteret. Bytt ut allergenfilteret hvis det ikke kan rengjøres eller det har blitt brukt i omtrent 1 år.
   (Allergenfilteret skal byttes ut etter 1 års bruk. Den faktiske utskiftningsperioden kan imidlertid variere avhengig av forholdene filteret brukes i.)

   Fjern det fotokatalytiske vaskbare luktreduserende filteret (oransje) fra filterholderen og inspiser filteret. Fjern støv og skitt fra det fotokatalytiske vaskbare luktreduserende filteret med jevne mellomrom. Hvis det fotokatalytiske vaskbare luktreduserende filteret er veldig skittent, kan det vaskes med vann. Filteret er imidlertid skjørt, så sørg for at du vasker det når det er montert i filterholderen, slik at du ikke skader det. Etter at du har vasket filteret, legger du det i sollys for å tørke det. Hvis du legger filteret i sollys, gjenoppliver du den luktreduserende effekten.

   (Ikke avhend filterholderne. De er gjenbrukbare.)

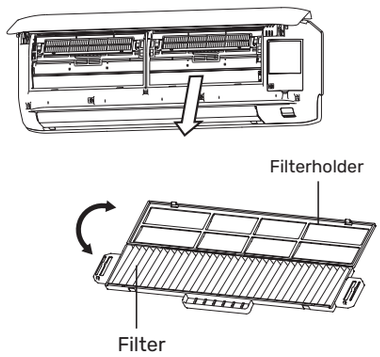

4. Monter luftrengjøringsfilteret i filterholderne, og monter filterholderne i klimaanlegget.

MERKNAD

- Allergenfilteret og det fotokatalytiske vaskbare luktreduserende filteret kan monteres på enten den høyre eller venstre siden av klimaanlegget.
- Monter allergenfilteret med den lyse oransje siden på forsiden.

5. Monter luftfiltrene og lukk luftinntakspanelet. Side 32

⚠ FORSIKTIG

- Varmeveksleren kan skade fingrene.
- Stå støtt på en stige eller et annet stabilt objekt når du fjerner inntakspanelet og filtrene.

Kontakt forhandleren for bytting av luftrengjøringsfilteret.

Element	Funksjon	Farge
Allergenfilter	Enzymteknologi brukes til å eliminere allergener som samler seg på "Allergenfilter".	Lyst oransje
Fotokatalytisk vaskbart luktreduserende filter	Luktkilder i filteret blir brutt opp, noe som gir en luktreduserende effekt.	Oransje

RLF012A125_NO.indd 33 25/03/2026 13:28:30

Riktig montering

Egnet posisjon for montering

- Ikke sett hindre som forhindrer riktig ventilering og funksjon, foran innendørsenheten.
- Ikke monter enheten på følgende steder:
  - Et sted der det er fare for lekkasje av brannfarlig gass.
  - Et sted der det sprutes betydelige mengder olje.
- Feil på grunn av korrosjon kan oppstå hvis enheten monteres i et spa der sulfidgasser genereres, eller på et feriested ved havet som er utsatt for sjøbris. Kontakt forhandleren.
- Klimaanlegget og fjernkontrollen må være minst 1 meter unna en TV eller radio.
- Drener avfuktet væske fra innendørsenheten til et sted som er enkelt å drenere.

Vær oppmerksom på driftsstøy

- Når du monterer enheten. må du være forsiktig så du velger et sted som enkelt tåler vekten til enheten og ikke øker driftsstøyen eller vibreringen. Hvis vibrering overføres gjennom huset, må du feste enheten med vibrasjonssikre puter mellom enheten og beslaget.
- Velg et sted der kald eller varm luft og driftsstøy fra innendørs- eller utendørsenheten ikke er ubeleilig for naboer.
- Ikke etterlat hindre nær uttaket og innløpet til utendørsenheten. Dette kan forårsake feil og øke driftsstøy.
- Kontakt forhandleren hvis du hører unormal støy under bruk.

Inspeksjon og vedlikehold

Avhengig av bruksmiljøet kan innsiden av klimaanlegget bli skitten etter et par års bruk. Dette reduserer yteevnen. I tillegg til normal rengjøring anbefaler vi inspeksjon og vedlikehold. (Dette kan gi klimaanlegget lengre levetid uten problemer.)

- Kontakt forhandleren eller en distributør for inspeksjon og vedlikehold. (Du blir belastet for denne tjenesten.)
- Vi anbefaler at inspeksjon og vedlikehold utføres i lavsesongen.
- Hvis strømledningen til dette apparatet blir skadet, kan den bare byttes ut av et reparasjonsverksted som er utpekt av produsenten, da spesialverktøy kreves.

Feilsøking

■ Utfør disse kontrollene før du utfører et serviceanrop.

Klimaanlegget fungerer ikke i det hele tatt.
- Har strømkilden blitt slått på?
- Er det strømfeil eller har sikringen blitt utløst?

Dårlig kjøling eller varming
- Har du satt termostaten til en passende temperatur?
- Er luftfilteret rent? (Ikke tilstoppet?)
- Er dører eller vinduer åpne?
- Kommer direkte sollys inn i rommet?
- Er det en varmekilde i rommet?
- Er det for mange personer i rommet?

I følgende tilfeller, slå av strømmen og kontakt din forhandler.
- Hvis klimaanlegget ikke fungerer som det skal etter at du har kontrollert de gjenværende punktene.
- Hvis det fortsatt er tvil etter at du har sjekket Merknaden (side 34 - 35).
- Hvis ting skjer som vist på side 36.

Merknad

Luftstrøm

Luft blåser ikke ut når VARME-driften starter. RUN-lys blinker sakte (1,5 sekunder PÅ, 0,5 sekunder AV)	Luftstrømmen har stoppet for å forhindre å blåse ut kaldt luft til varmeveksleren innendørs er blitt oppvarmet. (2 til 5 minutter)
Luft blir ikke blåst ut i 5 til 15 minutter, eller kald luft blåses ut i et øyeblikk under VARMEOPERASJONEN. RUN-lys blinker sakte (1,5 sekunder PÅ, 0,5 sekunder AV)	Når utendørstemperaturen er lav og luftfuktigheten er høy, utfører enheten av og til avriming automatisk. Vent litt. Under avriming kan vann eller damp frigjøres fra utendørsenheten.
Luft blåses ikke ut når TØRKE-driften starter. (RUN-lys er på)	Innendørsviften kan stoppe for å ny fordampning av avfuktet væske og spare strøm.

RLF012A125_NO.indd 34 25/03/2026 13:28:30

Merknad

Støy

Du hører en lav gurglelyd.	Dette forårsakes av kjølevæske som beveger seg i enheten.
Du hører en lav knekkelyd.	Dette kan forårsakes varmeutvidelse eller sammentrekning.
Du hører en visle- eller klikkelyd.	Dette forårsakes av operasjonen til kontrollventilene for kjølevæske eller de elektriske komponentene.
Plystrelyd høres fra utendørsenheten.	Dette betyr at omdreiningshastigheten til kompressoren økes eller senkes.
Noen ganger høres en «sjooooo»-lyd en liten stund fra en enhet som er slått av.	Dette er lyden som kommer når en annen innendørsenhet stoppes.

Operasjon

Timerfunksjonen avbrytes.	Timerfunksjon brukt med kablet fjernkontroll / WF-RAC (smarttelefon) Følgende timerfunksjoner som ble angitt fra den trådløse fjernkontrollen avbrytes når driftsstatusen til innendørsenheten endres på grunn av signaler fra den kablede fjernkontrollen eller WF-RAC (smarttelefon). Her er driftsstatusen til innendørsenheten annerledes enn displayet til den trådløse fjernkontrollen. Derfor anbefaler vi å kun stille inn én av timerene. • NATTSENKING-drift • OFF TIMER-drift • ON TIMER-drift • NATTSENKING- + ON TIMER-drift • ON TIMER + OFF TIMER-drift
Displayet til den trådløse fjernkontrollen og bruksforholdene samsvarer ikke.	

Annet

Enheten starter ikke på nytt umiddelbart etter at du har stoppet den. (RUN-lys er på)	Start på nytt er blokkert i 3 minutter etter at du har stoppet operasjonen, for å beskytte enheten. Tidtakeren på tre minutter for beskyttelse i mikrodatamaskinen starter enheten på nytt automatisk.
Litt damp slippes ut under KJØLE-drift.	Dette kan oppstå hvis romtemperaturen og luftfuktigheten er veldig høy. Det forsvinner så snart temperaturen og luftfuktigheten går ned. Lukk alle vinduer og dører for å forhindre at fuktighet fra utsiden kommer inn.
Det lukter litt.	Luft som kommer ut under bruk kan lukte. Dette forårsakes av tobakk eller kosmetikk som sitter fast i enheten.
Etter et strømbrudd starter ikke enheten på nytt selv om strømmen har kommet tilbake.	Hvis Automatisk omstart-funksjonen ikke er angitt, starter ikke enheten på nytt automatisk. Bruk fjernkontrollen til å starte operasjonen igjen.
Fjernkontrollsignaler mottas ikke.	Fjernkontrollsignaler kan ikke bli mottatt hvis signalmottakeren på klimaanlegget er eksponert for direkte sollys eller annen sterkt lys. Hvis det er tilfelle, blokker sollyset eller reduser annen belysning.
Fuktighet kan dannes på grillen til luftuttaket.	Hvis enheten brukes over lengre tid ved høy luftfuktighet, kan fuktighet dannes på grillen til luftuttaket og begynne å dryppe.
Viften vil ikke stoppe umiddelbart etter at enheten er stoppet.	Innendørsvifte: Viften stopper ikke etter 2 timer hvis den er satt til SELVRENSING-drift. Utendørsvifte: Viften stopper ikke på omtrent 1 minutt for å beskytte enheten.
RUN-lys er på selv om driften ble stoppet.	RUN-lyset lyser under SELVRENSING-drift. RUN-lyset vil slukke når SELVRENSING-drift er ferdig.

RLF012A125_NO.indd 35 25/03/2026 13:28:30

Kontakt forhandleren

■ Slå av strømbryteren umiddelbart og informer forhandleren i alle følgende situasjoner:

- Sikringen eller bryteren utløses kontinuerlig.
- Kabelen blir ekstremt varm.
  Dekket på kabelen er sprukket.
- En TV, radio eller annet utstyr får feil.
- En bryter aktiveres ikke som den skal.
- Det høres en merkelig lyd under drift.
- Når noe unormalt skjer, slår du av strømkilden umiddelbart og slår den på igjen etter 3 minutt. Start bruken på nytt med AV/PÅ-knappen på fjernkontrollen, men det unormale fortsetter.
- RUN- og TIMER-lysene på enhetsdisplaydelen blinker raskt (i et intervall på 0,5 sekunder) eller lysene virker ikke.

Automatisk omstart-funksjon

■ Automatisk omstart-funksjonen registrerer operasjonsstatus for klimaanlegget rett før det slås av på grunn av et strømbrudd, og gjenopptar bruken automatisk når strømmen kommer tilbake.

■ Følgende innstillinger blir avbrutt:
- Timer-innstillinger
- HØY EFFEKT-drift


MERKNAD

- Automatisk omstart-funksjonen settes på når klimaanlegget leveres fra fabrikken. Konsulter forhandleren hvis funksjonen må slås av.
- Innstillingene for tidtaker avbrytes ved strømbrudd. Angi tidtakeren igjen når strømmen kommer tilbake.

RLF012A125_NO.indd 36 25/03/2026 13:28:30

Selvdiagnose-funksjon

■ Vi forsøker kontinuerlig å gi kundene våre bedre service ved å installere vurderingsenheter som viser unormale tilstander for hver funksjon som følger

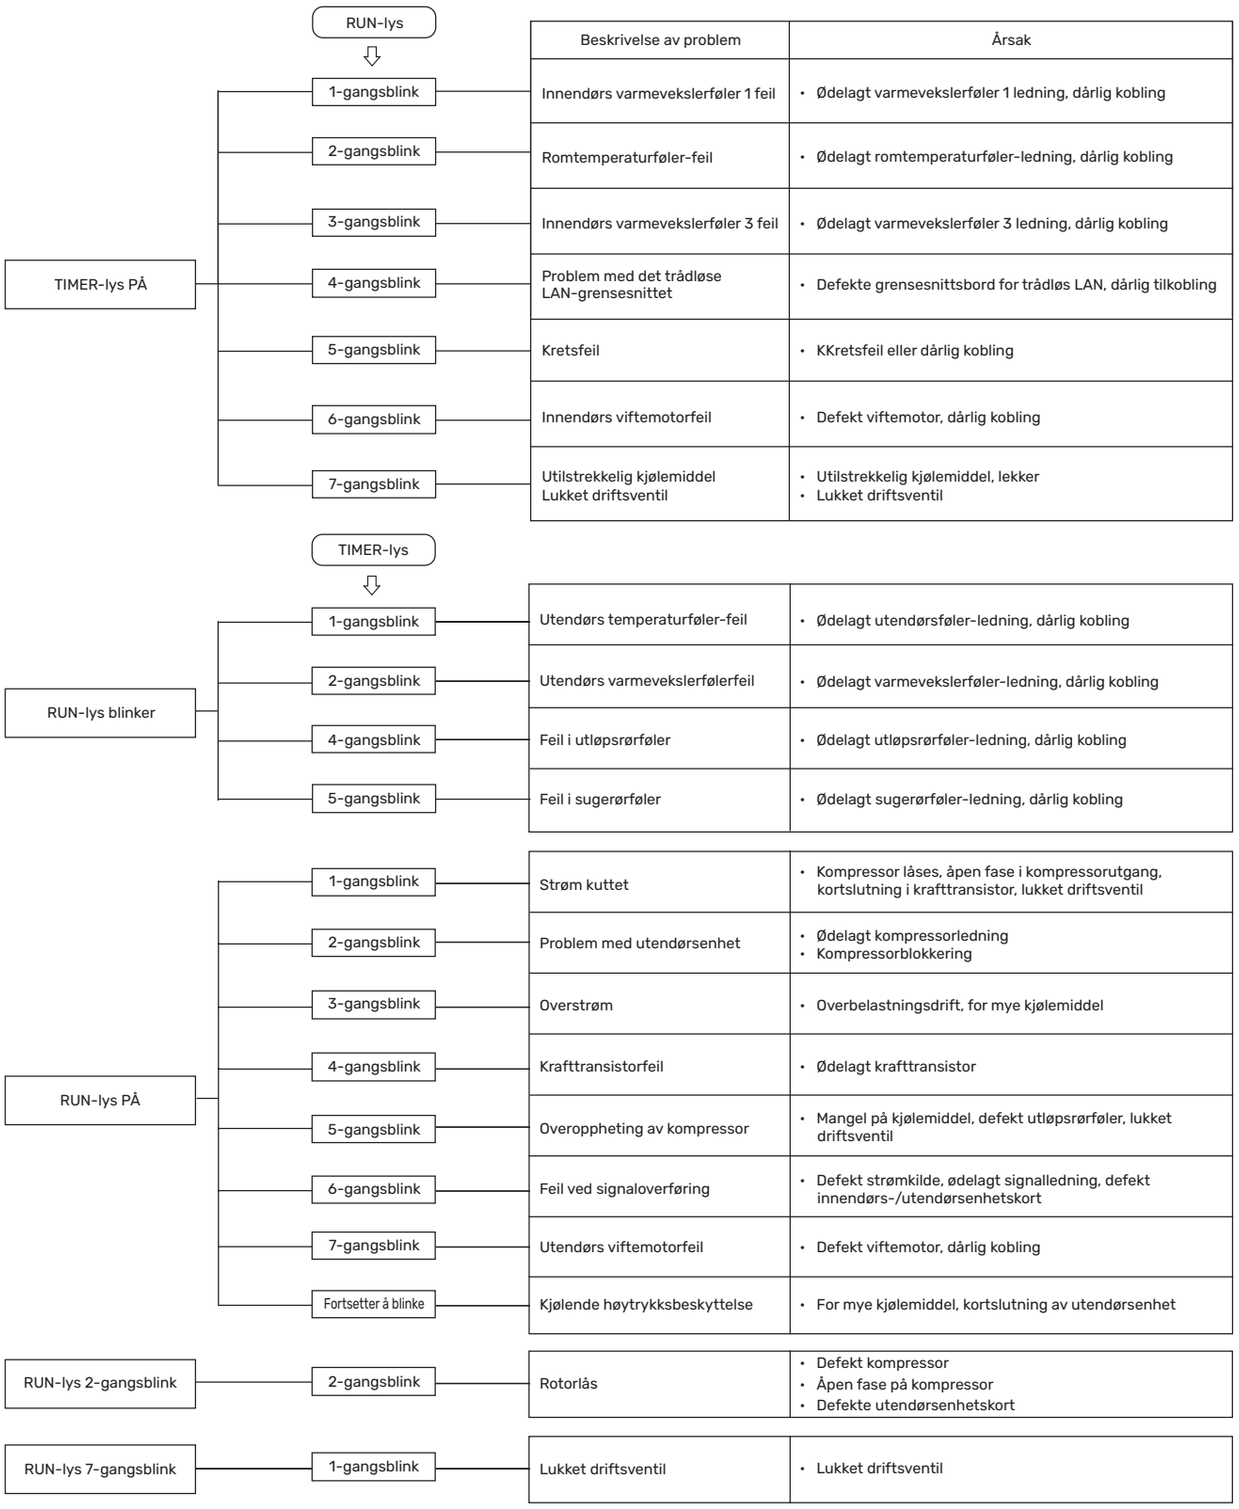

Beskrivelse av problem	Årsak
Innendørs varmevekslerføler 1 feil	• Ødelagt varmevekslerføler 1 ledning, dårlig kobling
Romtemperaturføler-feil	• Ødelagt romtemperaturføler-ledning, dårlig kobling
Innendørs varmevekslerføler 3 feil	• Ødelagt varmevekslerføler 3 ledning, dårlig kobling
Problem med det trådløse LAN-grensesnittet	• Defekte grensesnittsbord for trådløs LAN, dårlig tilkobling
Kretsfeil	• KKretsfeil eller dårlig kobling
Innendørs viftemotorfeil	• Defekt viftemotor, dårlig kobling
Utilstrekkelig kjølemiddel Lukket driftsventil	• Utilstrekkelig kjølemiddel, lekker • Lukket driftsventil
Utendørs temperaturføler-feil	• Ødelagt utendørsføler-ledning, dårlig kobling
Utendørs varmevekslerfølerfeil	• Ødelagt varmevekslerføler-ledning, dårlig kobling
Feil i utløpsrørføler	• Ødelagt utløpsrørføler-ledning, dårlig kobling
Feil i sugerørføler	• Ødelagt sugerørføler-ledning, dårlig kobling
Strøm kuttet	• Kompressor låses, åpen fase i kompressorutgang, kortslutning i krafttransistor, lukket driftsventil
Problem med utendørsenhet	• Ødelagt kompressorledning • Kompressorblokkering
Overstrøm	• Overbelastningsdrift, for mye kjølemiddel
Krafttransistorfeil	• Ødelagt krafttransistor
Overoppheting av kompressor	• Mangel på kjølemiddel, defekt utløpsrørføler, lukket driftsventil
Feil ved signaloverføring	• Defekt strømkilde, ødelagt signalledning, defekt innendørs-/utendørsenhetskort
Utendørs viftemotorfeil	• Defekt viftemotor, dårlig kobling
Kjølende høytrykksbeskyttelse	• For mye kjølemiddel, kortslutning av utendørsenhet
Rotorlås	• Defekt kompressor • Åpen fase på kompressor • Defekte utendørsenhetskort
Lukket driftsventil	• Lukket driftsventil

RLF012A125_NO.indd 37 25/03/2026 13:28:30

MEMO

RLF012A125_NO.indd 38 25/03/2026 13:28:30

Tak, fordi du købte et NIBE Klimaanlæg. For at opnå den bedste langsigtede ydeevne, venligst læs og følg denne brugervejledning omhyggeligt, før klimaanlægget tages i anvendelse. Opbevar venligst brugervejledningen et sikkert sted efter gennemlæsning, og slå op i den i forbindelse med operationelle spørgsmål eller i tilfælde af uregelmæssigheder.



Dit klimaanlæg er mærket med dette symbol. Det betyder, at affald fra elektronik og elektronisk udstyr (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) ikke bør blandes med almindeligt husholdningsaffald. Klimaanlæg bør behandles på et godkendt behandlingsanlæg med henblik på genbrug, genvinding og nyttiggørelse og må ikke bortskaffes i den kommunale affaldsstrøm. Kontakt venligst installatøren eller den lokale myndighed for yderligere oplysninger.



Dette symbol, der er trykt på batterierne, der er vedhæftet til dit klimaanlæg, er information til slutbrugere i henhold til EU-direktiv 2006/66/UE, artikel 20, bilag II. Batterier bør bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald, når de er udtjente. Hvis et kemisk symbol er trykt under symbolet vist som ovenfor, betyder dette kemiske symbol, at batterierne indeholder et tungmetal i en bestemt koncentration. Dette vil blive angivet således:
Hg:kviksølv(0,0005 %), Cd:cadmium(0,002 %), Pb:bly(0,004 %)
Bortskaf venligst batterier korrekt på dit lokale center for indsamling, eller genbrugscenter.

DANSK

Lydtrykniveauet for udbredelse fra hver indendørs og udendørs enhed er under 70 dB(A).

Indhold

Sikkerhedsforanstaltninger 2
Tips til effektiv drift..... 7
Navn på hver del og dens funktion..... 8
Fjernbetjening..... 10
Driftsfejl med fjernbetjeningen..... 10
Midlertidig driftshandling 10
Installation af to klimaanlæg i samme rum ... 11
Børnesikring 11
Indstilling af luftflows retning 12
Drifts- og displaysektion til fjernbetjening ... 13
Indstilling af nuværende tid 14
AUTO-mode..... 14
Temperaturjustering i AUTO-mode 15
VENTILATORHASTIGHED 15
KØLE-/VARME-/AFFUGTNINGS-/
VENTILATOR funktion..... 16
Driftstemperaturområde for klimaanlæg ... 16
Egenskaber ved VARME-drift..... 16
Justering af luftflow-retning 17
3D AUTO funktion.....17
SLEEP TIMER funktion..... 18
OFF TIMER funktion 18
ON TIMER funktion 19
SLEEP TIMER + ON TIMER funktion 19
ON TIMER + OFF TIMER funktion 20
ALLERGEN KONTROL funktion..... 20
WEEKLY TIMER funktion 21
HØJ EFFEKT/ØKONOMI funktion 25
NIGHT SETBACK funktion 26
SILENT funktion.....26
MENU funktion
Indstilling af trådløs LAN-forbindelse..... 27
Indstilling af lysstyrken på displayet..... 27
SELVRENSNINGS funktion..... 28
Ventilatorkontrol i opvarmningstermo -
FRA.....29
PRESET funktion 30
Indstilling af trådløs LAN-kommunikation... 31
Initialisering af trådløs LAN-grænseflade ... 31
Vedligeholdelse.....32
Korrekt installation..... 34
Fejlfinding 34
Bemærk 34
Kontakt din forhandler 36
Automatisk genstart.....36
Selvdiagnosefunktion 37

RLF012A125_DA.indd 1 25/03/2026 13:26:55

Sikkerhedsforanstaltninger

- Inden du begynder at bruge systemet, skal du læse disse sikkerhedsforanstaltninger omhyggeligt for at sikre korrekt drift af systemet.
- Når du har læst denne brugervejledning, skal du opbevare den sikkert. Hvis en anden tager over som bruger, skal du sørge for, at vejledningen også gives videre til den nye bruger.

⚠ **ADVARSEL**	Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i alvorlige konsekvenser såsom død eller alvorlig personskade.
⚠ **FORSIGTIG**	Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i personskade eller skade på ejendom.

Overhold disse forholdsregler med stor omhu, da de er afgørende for din sikkerhed.

- Symboler, der vises ofte i teksten, har følgende betydning:

	**Strengt forbudt**		**Overhold instruktioner med stor omhu**		**Giv ordentlig jordforbindelse**

	**Brugervejledningen bør læses omhyggeligt.**		**Servicepersonale bør håndtere dette udstyr ved at jævnføre installationsvejledningen.**
	**Der medfølger oplysninger i brugervejledningen og/eller installationsvejledningen.**		

	**Dette udstyr bruger brændbare kølemidler. Hvis kølemidlet lækker ved en ekstern antændelseskilde, kan det antændes.**

⚠ ADVARSEL

- Streng overholdelse af lokal lovgivning skal følges ved bortskaffelse af apparatet.
- Brug ikke metoder til at øge afrimningsprocessen eller til at rengøre udover dem, som producenten anbefaler.
- Apparatet skal opbevares i et rum uden antændelseskilder, som kører uafbrudt (eksempelvis åben ild, tændt gasapparat eller elvarmeapparat i drift).
- Må ikke gennemhulles eller brændes.
- Vær klar over, at kølemidler ikke nødvendigvis kan lugtes.
- Apparatet bør opbevares i et godt ventileret område, hvor rummets størrelse svarer til arealet specificeret til drift.
- Personalet til service skal have nationale kvalifikationer eller andre, relevante kvalifikationer.
- Indendørsenheden skal opbevares i et rum med et areal på mindst 4,0 m^2.*

*Denne værdi er for et single split system. I tilfælde af multisystem jævnføres installationsarket for udendørsenheden.

RLF012A125_DA.indd 2 25/03/2026 13:26:55

FORHOLDSREGLER VED INSTALLATION

⚠ ADVARSEL	
	• **Systemet er beregnet til husholdnings- og privat brug.** Hvis det bruges i hårde miljøer, såsom på en arbejdsplads, kan udstyret fungere dårligt.
	• **Systemet skal installeres af forhandleren eller en kvalificeret installatør.** Det er ikke tilrådeligt at installere systemet selv, da fejlhåndtering kan forårsage lækage af vand, elektrisk stød eller brand.

⚠ FORSIGTIG		
	• **Anlægget må ikke installeres, hvor der kan lække brændbar gas.** Gasudslip kan forårsage brand.	
	• **Sørg for, at en fejlstrømsafbryder er installeret.** Hvis du ikke installerer en fejlstrømsafbryder, kan du få elektrisk stød.	• **Sørg for at installere afløbsslangen ordentligt, så alt vandet drænes.** Forkert installation kan føre til, at vandet drypper ind i rummet, hvilket resulterer i våde møbler.
	• **Sørg for, at systemet er korrekt jordet.** Jordledningen må aldrig forbindes til et gasrør, vandrør, en lynafleder eller en telefonjordledning. Ukorrekt montering af jordledningen kan forårsage elektrisk stød.	

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser.
- Luft ikke R32 i atmosfæren: R32 er en fluorholdig drivhusgas med et globalt opvarmningspotentiale (GWP) = 675.

Der henvises t il et mærkat på udendørsenheden for vægten af fluorholdig drivhusgas og CO_2-ækvivalent.

RLF012A125_DA.indd 3 25/03/2026 13:26:55

FORHOLDSREGLER VED DRIFT

⚠ ADVARSEL

- **Børn må ikke lege med klimaanlægget.**
- **Udsæt ikke dig selv for den afkølede luft i en længere periode.**
  Dette kan påvirke din fysiske tilstand og forårsage sundhedsproblemer.
- **Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.**
- **Stik ikke noget ind i luftblæseren.**
  Dette kan forårsage skade, da den interne ventilator roterer ved høj hastighed.

- **Dette klimaanlæg kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af anlægget på en sikker måde og forstår de farer, der er involveret.**
- **Opbevar altid fjernbetjeningen ude af børns rækkevidde.**
  Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre, at batterierne bliver slugt eller andre ulykker.

⚠ FORSIGTIG

- **Brug kun godkendte sikringer.**
  Brug af stål eller kobbertråd i stedet for en godkendt sikring er strengt forbudt, da det kan forårsage systemsvigt eller brand.
- **Brug aldrig kontakterne med våde hænder.**
  Det kan resultere i elektrisk stød.
- **Sving ikke fra indendørsenheden.**
  Hvis indendørsenheden falder ned, kan du komme til skade.
- **Anbring ikke brandfarligt insekticid eller spraymaling i nærheden af klimaanlægget, og spray heller ikke direkte på systemet.**
  Dette kan resultere i brand.
- **Udsæt ikke apparater med forbrændingsmotorer direkte for klimaanlæggets luftflow.**
  Apperatet med forbrændingsmotor vil muligvis fungere forkert.
- **Vask ikke klimaanlægget med vand.**
  Det kan resultere i elektrisk stød. Anvendelse af en højtryksrenser kan beskadige aluminiumslamellerne, hvilket resulterer i formindsket ydeevne.
- **Må ikke anvendes til konservering af fødevarer, planter eller dyr, præcisionsenheder eller kunstværker.**
  Systemet er kun beregnet til brug i almindelige indendørsrum. Enhver anden brug af systemet kan beskadige kvaliteten af fødevarer mv.
- **Placer ikke noget, der indeholder vand, som f.eks. vaser, oven på enheden.**
  Vand, der kommer ind i enheden, kan beskadige isoleringen og dermed forårsage eletrisk stød.
- **Installer ikke klimaanlægget, hvor luftflowets retning er rettet direkte mod planter eller dyr.**
  Dette vil skade deres helbred.
- **Undgå at træde/sidde på enheden eller lægge noget på den.**
  Hvis enheden falder ned eller ting falder ned fra den, kan der forekomme personskade.
- **Efter en lang periode med brug skal du kontrollere enhedens støttestruktur regelmæssigt.**
  Hvis du ikke reparerer eventuelle skader med det samme, kan enheden falde ned og forårsage personskade.

RLF012A125_DA.indd 4 25/03/2026 13:26:55

Sikkerhedsforanstaltninger

⚠ FORSIGTIG

- **Rør ikke ved aluminiumslamellerne på varmeveksleren.**
  Det kan resultere i skader.
- **Placer ikke elektriske husholdnings-apparater eller husholdningsartikler neden under indendørs- eller uden-dørsenhederne.**
  Kondens, der drypper fra enheden, kan plette objekter og forårsage ulykker eller elektrisk stød.
- **Anvend ikke systemet uden luftfilteret.**
  Dette kan forårsage funktionsfejl i systemet som følge af tilstopning af varmeveksleren.
- **Sluk ikke for strømkilden umiddelbart efter standsning af driften.**
  Vent mindst 5 minutter, ellers er der en risiko for vandlækage eller nedbrud.
- **Styr ikke systemet med hovedafbryderen.**
  Dette kan forårsage brand eller vandlækage. Desuden kan ventilatoren starte uventet, hvilket kan forårsage personskade.
- **Hæld ikke væske ind i enheden, og sæt ikke vandbeholdere på enheden.**
  Vand, der kommer ind i enheden, kan beskadige isoleringen og dermed forårsage elektrisk stød.

- **Hvis du driver klimaanlægget sammen med et forbrændingsapparat, skal du jævnligt ventilere den indendørs luft.**
  Utilstrækkelig ventilation kan medføre ulykker på grund af iltmangel.
- **Stå sikkert på en trappestige eller et andet stabilt objekt ved fjernelse af indløbspanel og filtre.**
  Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre skade, ved at ustabile objekter vælter.
- **Når du rengør klimaanlægget, skal du stoppe enheden og slukke for strømmen.**
  Åbn aldrig panelet, mens den interne ventilator roterer.
- **Placer ikke genstande nær udendørsenheden og sørg for, at der ikke samles blade omkring enheden.**
  Hvis der er objekter eller blade omkring udendørsenheden, kan små dyr komme ind og i kontakt med elektriske dele og dermed forårsage sammenbrud, røg eller brand.
- **Kontakt din forhandler for at rengøre inde i indendørsenheden. Forsøg ikke at gøre det selv.**
  Anvendelse af et ikke-godkendt rengøringsmiddel eller en forkert vaskemetode kan beskadige enhedens plastkomponenter og forårsage utætheder. Skade, røg eller brand også forekomme, hvis rengøringsmidler kommer i kontakt med elektriske dele eller enhedens motor.
- **Stop enheden og sluk for strømmen, hvis du hører torden, eller der er fare for lynnedslag.**
  Dette kan beskadige enheden.
- **Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal du kontakte din forhandler eller en autoriseret installatør.**
  Hvis det ikke erstattes, kan det forårsage systemsvigt eller brand.

RLF012A125_DA.indd 5 25/03/2026 13:26:55

FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED TRÅDLØST LAN

⚠ ADVARSEL

- **Slå ikke trådløs LAN-kommunikation TIL nær udstyr med automatisk kontrol som f.eks. en automatisk dør eller brandalarmenhed.**
  Det kan forårsage et uheld på grund af fejlfunktion i udstyret.
- **Slå ikke trådløs LAN-kommunikation TIL på et hospital osv., hvor brugen af trådløse enheder er forbudt.**
  Det kan forårsage fejlfunktion i medicinsk udstyr på grund af en trådløs enhed.
- **Slå ikke trådløs LAN-kommunikation TIL nær en person med en pacemaker eller en implanteret defibrillator.**
  Det kan forårsage fejlfunktion i en medicinsk enhed.

⚠ FORSIGTIG

- **Slå ikke trådløs LAN-kommunikation TIL nær en anden trådløs enhed, mikrobølgeovn, trådløs telefon, faxmaskine osv.**
  Det kan forårsage fejlfunktion i den trådløse enhed.
- **Når klimaanlægget betjenes udefra, skal statussen for enheden, dens periferi og personer i rummet bekræftes på forhånd.**
  Det kan forårsage skade på din helbred, kontaminering af husholdningsartikler eller have negativ effekt på dyr.
- **Hvis nogen befinder sig i rummet, skal vedkommende underrettes om, at klimaanlægget er ved at blive betjent udefra.**
  Det kan forårsage skade på dit helbred.

- **Kontrollér driftsstatussen regelmæssigt.**
  Pludselige ændringer i indendørs/udendørs temperatur kan være skadeligt for dit helbred.

RLF012A125_DA.indd 6 25/03/2026 13:26:55

FORHOLDSREGLER VED FLYTNING ELLER REPARATION

⚠ ADVARSEL	
	• **Udfør ikke reparationer eller modifikationer selv. Kontakt forhandleren, hvis enheden skal repareres.** Hvis du reparerer eller ændrer enheden, kan det medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.
	• **Kontakt din forhandler for reparation.** Forkert reparation kan medføre elektrisk stød, brand mv. • **I tilfælde af at klimaanlægget skal flyttes, skal du kontakte din forhandler eller en kvalificeret installatør.** Monteringsfejl kan forårsage vandlækage, elektrisk stød, brand mv. • **Hvis du bemærker noget unormalt (lugten af brand/røg, o.l.), skal du stoppe systemet, slukke for strømmen og kontakte forhandleren.** Fortsat brug af systemet under unormale omstændigheder kan resultere i fejlfunktion, elektrisk stød, brand osv. • **Hvis klimaanlægget ikke køler eller opvarmer rummet, kan der være en kølemiddellækage. Kontakt din forhandler.** **Hvis der skal tilføjes kølemiddel, skal du kontakte din forhandler for ordentlig vejledning.** Hvis kølemidlet kommer i kontakt med den nøgne hud, kan det forårsage hudskade. Hvis der inhaleres for meget kølegas, kan det medføre forringelse af nervefunktion med f.eks. svimmelhed og hovedpine eller forringelse af hjertefunktionen med f.eks. uregelmæssig hjerterytme og midlertidig hjertebanken. Hvis der uventet siver kølemiddel fra enheden hen på en varmeblæser, et komfur, en kogeplade eller en anden varmekilde, kan der genereres skadelige gasser.

Tips til effektiv drift


■ Vær opmærksom på følgende for den mest økonomiske og optimale brug af enheden.

- **Indstilling af en passende rumtemperatur.**
  For høje eller for lave temperaturer er ikke godt for dit helbred og er også spild af elektricitet.
- **Rens filtrene hyppigt.**
  Tilstoppede filtre kan blokere luftflowet og forårsage mindre effektiv drift. Side 32
- **Undgå direkte sollys og træk.**
  Undgå direkte sollys ved at trække gardiner eller persienner for under drift. Hold vinduer og døre lukket, undtagen under ventilation.
- **Juster luftflowets retning korrekt.**
  Juster op/ned og venstre/højre luftflow for at sikre en konstant rumtemperatur.
- **Brug kun enheden, når det er nødvendigt.**
  Brug timeren, for kun at bruge enheden, når det er nødvendigt.
- **Hold varmekilder væk ved køling.**
  Hold så vidt muligt varmekilder ude af rummet.

RLF012A125_DA.indd 7 25/03/2026 13:26:55


Navn på hver del og dens funktion

INDENDØRS ENHED

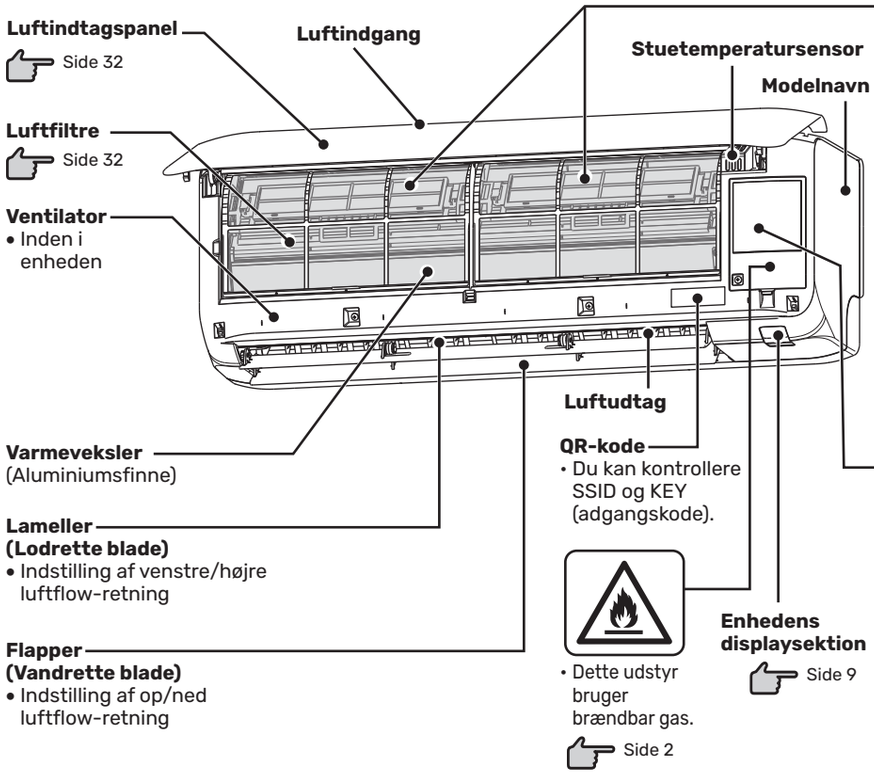


Luftrensningsfilter

- Allergenfilter (lys orange)

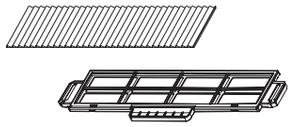

- Fotokatalytisk vaskbart deodoriserende filter (orange)

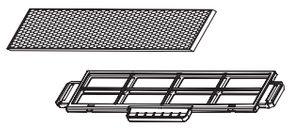


⚠ WARNING

Do not wash the inside of the air conditioner.Water leakage and permanent damage may result. Electrical hazard exists.

Caution,high voltage,shut off power before servicing fan and fan motor. Do not touch the terminal block.

By the following operation,forced cooling operation is possible. Isolate the power supply. Reconnect power supply. Hold the ON／OFF switch down for 5 seconds until you hear a beep.


UDENDØRSENHED

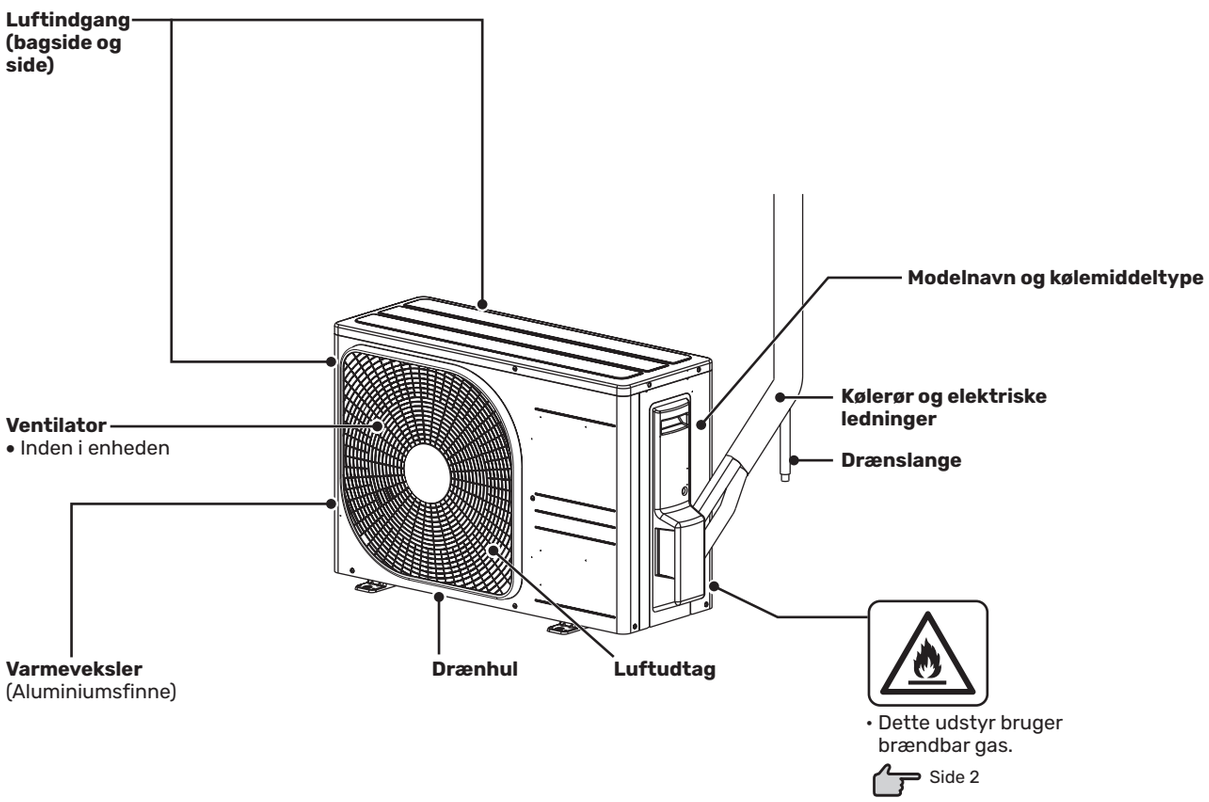

RLF012A125_DA.indd 8 25/03/2026 13:26:58

Navn på hver del og dens funktion

Enhedens displaysektion

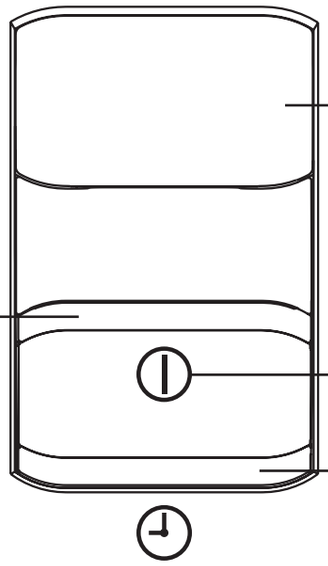

DRIFTSLAMPE (grøn)

- Lyser under driften.
- Blinker langsomt ved SELVRENSNING (3 sekunder TÆNDT, 1 sekund SLUKKET).

Side 28

- Blinker, når luftflowet standses, for at forhindre, at der blæses kold luft ud under opvarmningsfunktion. (1,5 sekunder TÆNDT, 0,5 sekund SLUKKET)

Side 34

Modtager til fjernbetjeningssignaler

Enhedens tænd/sluk knap

Denne knap kan bruges til at tænde/slukke for enheden, når fjernbetjeningen ikke er tilgængelig.

Side 10

TIMER-lampe (gul)

Lyser under TIMER drift.


- DRIFTSLAMPE blinker hurtigt under ugyldig funktionsmode.

Side 36

Tilbehør



Fjernbetjening



Fjernbetjeningsholder



Batteri × 2
(R03 (AAA, Mikro))




Træskrue × 2
(Til montering af fjernbetjeningsholder)



Allergenfilter
(lys orange)



Fotokatalytisk vaskbart deodoriserende filter
(orange)

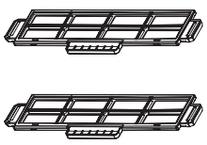

Filterholder x 2

BEMÆRK

- **Lyd til fjernbetjening**

Der høres en lyd (bip-bip), når

den forudindstillede temperatur er indstillet til 24 °C eller,
AUTO driftstilstand er valgt eller,
automatisk luftflow vælges (undtagen driftstilstand FAN (BLÆSER)).


Der høres en lyd (bip), når

klimaanlægget slukkes ved at trykke på ON/OFF knappen (bortset fra SELVRENSNINGS-tilstand).

Der høres en lyd (pip-pip), når

Indstilling af trådløs LAN-forbindelse,
Indstilling af trådløs LAN-kommunikation.

Indstilling af luftflow

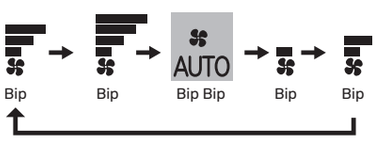

Forudindstillet temperatur




RLF012A125_DA.indd 9 25/03/2026 13:26:58

Fjernbetjening

Isætning af batterier

1 **Fjern dækslet.**

2 **Isæt nye batterier.**
R03 (AAA, Mikro) x 2

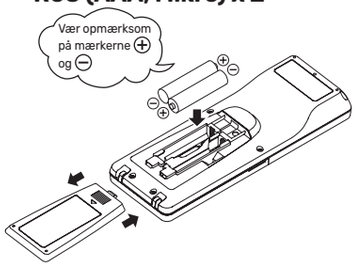

3 **Luk dækslet.**

4 **Tryk på ACL kontakten med spidsen af en kuglepen.**

Indstil det aktuelle klokkeslæt.

Side 14 Indstilling af aktuel tid Trin 2

BEMÆRK


- Undlad at blande gamle og nye batterier eller forskellige typer batterier (mangan/alkalisk).
- Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke bruges i en længere periode.
- Den anbefalede effektive periode for et batteri i overensstemmelse med JIS eller IEC er 6 til 12 måneder ved normalt brug. Hvis de anvendes længere, eller når der anvendes et uspecificeret batteri, kan der lække væske fra batteriet, hvilket kan resultere i funktionsfejl i fjernbetjeningen.
- Den anbefalede effektive periode er trykt på batteriet. Dette kan være kortere på grund af fremstillingstidspunktet for enheden. Dog kan batteriet stadig være i brugbar stand efter udløbet af den nominelle levetid.

■ **Når displayet viser en unormal tilstand, tryk på ACL kontakten med spidsen af en kuglepen.**

Anvendelse af fjernbetjeningsholderen

Fjernbetjeningen kan fastgøres til en væg eller søjle ved at bruge fjernbetjeningsholderen. Før montering af fjernbetjeningen skal du kontrollere, at klimaanlægget modtager signalerne korrekt.

Til montering eller afmontering af fjernbetjeningen skal du flytte den op eller ned i holderen.

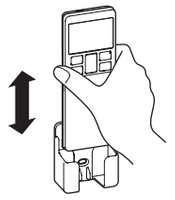

De følgende eksempler viser brugte batterier. Udskift batterierne med nye batterier.

- Modtagelsesbip udsendes ikke, når et signal transmitteres.
- Display forsvinder.

Advarsel for fjernbetjening

⃠ Strengt forbudt		
• **Anbring ikke fjernbetjeningen i nærheden af steder med høje temperaturer, som fx el-tæpper eller komfurer.**	• **Efterlad ikke fjernbetjeningen udsat for direkte sollys eller andet stærkt lys.**	• **Tab ikke fjernbetjeningen. Håndter den med omhu.**
• **Placer ikke nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og enheden.**	• **Undgå at spilde væske på fjernbetjeningen.**	• **Anbring ikke tunge genstande på fjernbetjeningen, og træd ikke på den.**

Driftsfejl med fjernbetjeningen

- **Er batterierne ved at løbe tør?**

  "Indstilling af batterier" ovenstående.

  Udskift batterierne med nye, og prøv igen.

- **Hvis driften mislykkes, kan du betjene enheden ved at køre en midlertidig driftshandling.**

  Se "Midlertidig driftshandling" forneden.

  Kontakt din forhandler for at få fjernbetjeningen kontrolleret.


Midlertidig driftshandling

- Enhedens ON/OFF knap aktiverer ON/OFF midlertidigt, når fjernbetjeningen ikke anvendes.

Driftsprogram

• DRIFTSTILSTAND	:	AUTO
• VENTILATORHASTIGHED	:	AUTO
• LUFTFLOW	:	AUTO

- Drift starter ved at trykke på enhedens ON/OFF knap; den stopper, hvis du trykker på knappen igen.

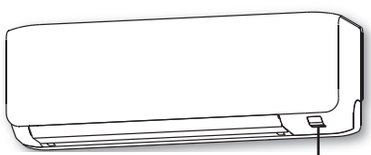

Enhedens tænd/sluk knap

BEMÆRK

- Hold ikke enhedens ON/OFF knap nede i 5 sekunder eller mere.
  (At holde den nede i 5 sekunder eller mere starter den tvungne kølehandling, som anvendes under servicering eller ved flytning af klimaanlægget.)

RLF012A125_DA.indd 10 25/03/2026 13:26:58


Installation af to klimaanlæg i samme rum

■ Når der er installeret to klimaanlæg i samme rum, skal du bruge denne indstilling, når de to klimaanlæg ikke betjenes med en fjernbetjening. Indstil fjernbetjeningen og indendørsenheden.

Indstilling af fjernbetjeningen

1 **Fjern dækslet, og tag batterierne ud.**

2 **Afbryd koblingslinjen ved siden af batteriet med en bidetang.**

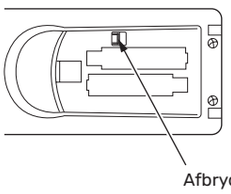


3 **Isæt batterier.**
Luk dækslet.

Indstilling af indendørsenhed

1 **Sluk for strømkilden, og tænd den efter 1 minut.**

2 **Ret fjernbetjeningen (der blev indstillet i henhold til proceduren beskrevet i venstre side) mod indendørsenheden, og send et signal ved at trykke på ACL kontakten på fjernbetjeningen.**

Da signalet sendes inden for ca. 6 sekunder, efter at ACL kontakten er trykket ned, skal du rette fjernbetjeningen mod indendørsenheden i et stykke tid.

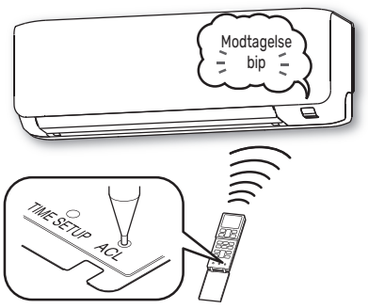


3 **Kontroller, at modtagelseslyden "bip" høres fra indendørsenheden.**

Efter afslutningen af indstillingen udsender indendørsenheden en lyd "bip". (Hvis der ikke udsendes nogen modtagelseslyd, skal du udføre indstillingen forfra igen.)

Børnesikring

■ Denne funktion låser fjernbetjeningen for at forhindre en funktionsfejl.

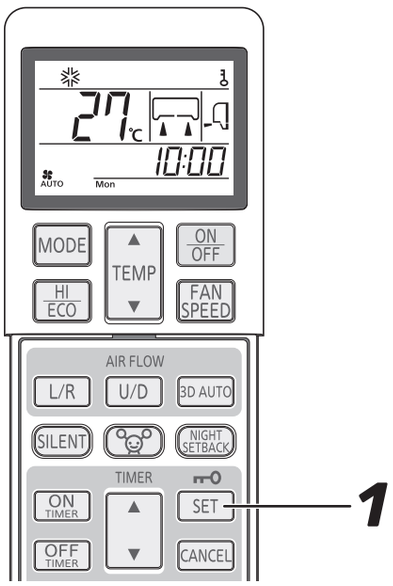

1 **Tryk på SET knappen i 3 sekunder eller længere.**

Vises. Når børnesikringen er slået til, er det kun ON/OFF knappen der kan betjenes.

Sådan annulleres

Sluk lampen ved at trykke på SET knappen i 3 sekunder eller længere.


BEMÆRK

- Mens børnesikringen er indstillet, kan indstillingerne for funktionsmode, temperatur, ventilatorhastighed og luftstrømsretning ikke ændres. For at ændre indstillingerne skal du nulstille børnelåsen.
- Børnesikring fungerer ikke under ALLERGEN KONTROL funktion.

RLF012A125_DA.indd 11 25/03/2026 13:26:59

Indstilling af luftflows retning

■ Tag klimaanlæggets placering i betragtning og juster venstre/højre luftstrømsretning til at maksimere klimaanlæggets funktion.

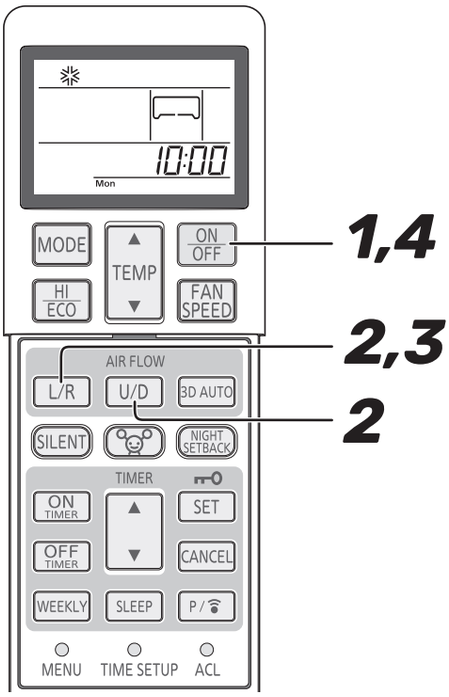

1 **Hvis klimaanlægget kører, skal du trykke på ON/OFF knappen for at stoppe det.**

Luftflows retning kan ikke indstilles, mens enheden kører.

2 **Tryk på AIR FLOW U/D (op/ned) knappen og AIR FLOW L/R (venstre/højre) knappen samtidigt 5 sekunder eller mere.**

Indstillingsdisplayet for luftstrøm lyser op.

3 **Indstilling af luftflows retning.**

Tryk på AIR FLOW L/R (venstre/højre) knappen og juster til den ønskede position.
Hver gang der trykkes på AIR FLOW L/R (venstre/højre) knappen, skiftes displayet i rækkefølgen:




4 **Tryk på ON/OFF knappen.**

Klimaanlæggets luftstrømsretning indstilles.
Tryk indenfor 60 sekunder efter indstilling af luftflows retning (mens indstillingsdisplayet for luftstrøm lyser op).

Klimaanlæggets placering og luftflows retning

Diagrammet nedenfor viser luftstrømsretningerne i forhold til klimaanlæggets placering. Tag hensyn til placeringen i rummet og indstil luftflows retning til at maksimere klimaanlæggets funktion.

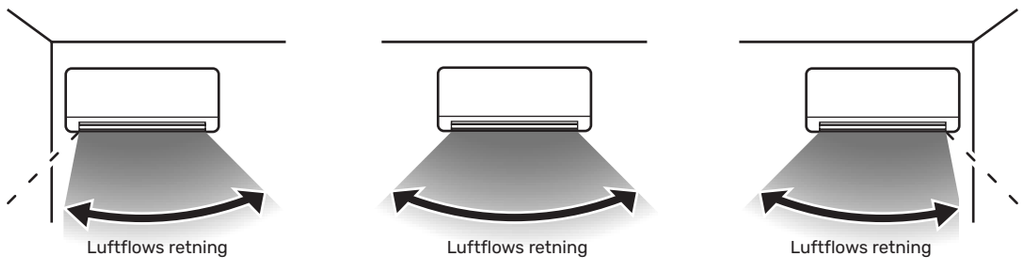


(Installation mod venstre side) (Installation mod midten) (Installation mod højre side)

BEMÆRK

- Når indstillingen af luftflows retning er konfigureret, gemmes den i klimaanlægget, også selvom der slukkes for strømmen. For at ændre indstilling for luftflows retning skal du indstille retningen igen med fjernbetjeningen.
- Under drift kan luftflows retning ikke indstilles.
- Hvis klimaanlægget er monteret inden for 50 cm fra sidevæggen, anbefales det at ændre luftflows retning til "Installation mod højre side" eller "Installation mod venstre side".

RLF012A125_DA.indd 12 25/03/2026 13:26:59

Drifts- og displaysektion til fjernbetjening

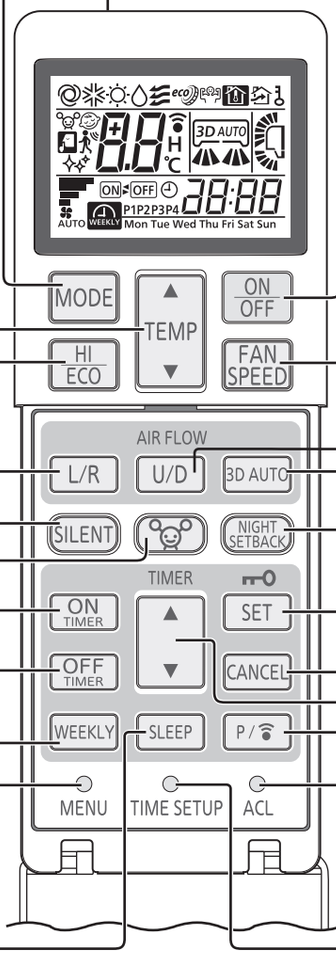

[Set med åbent dæksel]

Transmissionssektion

Knap for valg af DRIFTSTILSTAND

Hver gang, der trykkes på knappen, skifter tilstanden.

Side 14,16

ON/OFF knap

Tryk for at starte driften, tryk igen for at stoppe.

TEMPERATUR knap

Denne knap indstiller rumtemperaturen.

Side 15,16

VENTILATORHASTIGHED knap

Hver gang, der trykkes på knappen, skifter ventilatorhastigheden.

Side 15

HI/ECO knap

Denne knap ændrer funktionen HØJ EFFEKT/ØKONOMI.

Side 25

AIR FLOW U/D (op/ned) knappen

Denne knap ændrer luftflowets retning (op/ned).

Side 17

AIR FLOW L/R (venstre/højre) knappen

Denne knap ændrer luftflowets retning (venstre/højre).

Side 17

3D AUTO knap

Denne knap indstiller 3D AUTO funktion.

Side 17

SILENT knap

Denne knap indstiller STILLE funktion.

Side 26

NIGHT SETBACK knap

Denne knap indstiller NATDRIFT.

Side 26

ALLERGEN KONTROL knap

Denne knap vælger ALLERGEN KONTROL funktion.

Side 20

SET/børnesikrings knappen

Brug denne knap til at indstille timeren og børnesikringen.

Side 11

ON TIMER knap

Denne knap vælger ON TIMER funktion.

Side 19

CANCEL knappen

Denne knap afbryder ON timer, OFF timer og SLEEP funktionen.

OFF TIMER knap

Denne knap vælger OFF TIMER funktion.

Side 18

TIMER knap

Denne knap bruges til at indstille den aktuelle tid og timer funktion.

WEEKLY knap

Denne knap tænder/slukker den ugentlige timer.

Side 21

PROGRAM knap

Denne knap indstiller UGETIMER.

Side 21

MENU kontakt

Denne kontakt vælger MENU-funktionen.

Side 27

ACL kontakt

Denne kontakt nulstiller programmet til standardtilstand.

Side 10, 14

TIME SET UP kontakt

Denne kontakt bruges til at indstille tiden.

Side 14


SLEEP knap

Denne knap vælger SLEEP funktion.

Side 18

Ovenstående illustration viser alle styringer, men i praksis vises kun de relevante dele.


Display i OFF-status

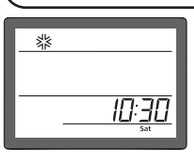

Den aktuelle tid, ugedag og nuværende DRIFTSTILSTAND vises, mens klimaanlægget er slukket.

Transmissionsprocedure


Når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen, og fjernbetjeningen peger mod klimaanlægget, sendes der et signal.
Når klimaanlægget modtager signalet korrekt, bipper det.

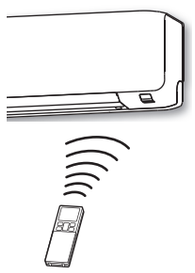

RLF012A125_DA.indd 13 25/03/2026 13:26:59

Indstilling af nuværende tid

■ Når du sætter batterierne i, indstilles den aktuelle tid automatisk til tilstanden for tidsindstilling. Man og 13:00 vises som det aktuelle klokkeslæt. Indstil en korrekt ugedag og et klokkeslæt.

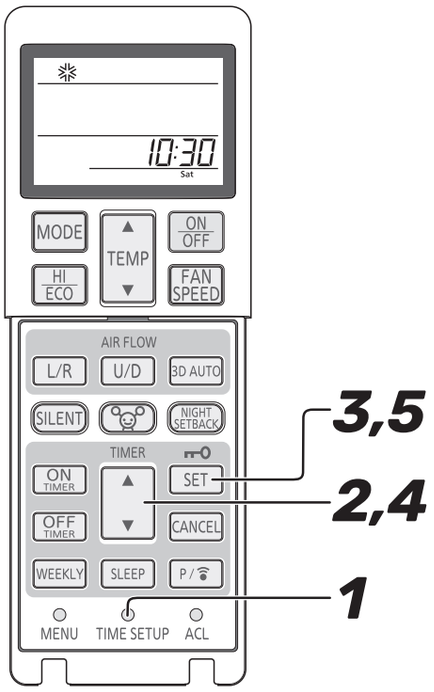

Eksempel: Indstil til Sat 10:30.

1 **Try på TIME SET UP kontakten.**

Tryk med spidsen af en kuglepen el. lign.
Ugedagen i displayet blinker, så du kan indstille den.

2 **Tryk på "▲ eller ▼ (TIMER)" knappen.**

(Indstil til Sat (Lør))

3 **Tryk på SET knappen.**

Displayet med ugedage skifter fra blinkende til konstant, indstillingen af ugedag er afsluttet, og tidspunkt blinker.
Sørg for at trykke på knappen inden for 60 sekunder fra den sidste handling i trin 2, ellers bliver ugedagen ikke indstillet.

4 **Tryk på "▲ eller ▼ (TIMER)" knappen.**

(Indstil til 10:30)

5 **Tryk på SET knappen.**


Tidsdisplayet ændres fra blinkende til konstant, og indstillingen er færdig.
Sørg for at trykke på knappen inden for 60 sekunder fra den sidste handling i trin 4, ellers bliver tiden ikke indstillet.

BEMÆRK

- Timerfunktionen fungerer på basis af uret, så indstil dette korrekt.
- Data i fjernbetjeningen nulstilles, når den aktuelle tid er indstillet.
- Når batteriet på fjernbetjeningen udskiftes, eller der trykkes på ACL kontakten, indstilles fjernbetjeningen til den oprindelige tilstand. Da UGETIMER programmet ikke er indstillet i starttilstand, skal du indstille programmet i henhold til indstillingsproceduren.

AUTO-mode

■ Vælger automatisk funktionsmode (KØLE, VARME) afhængigt af stuetemperatur, når den er slået til.

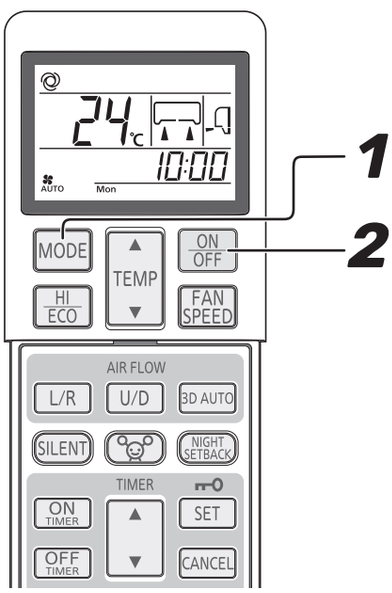

1 **Tryk på MODE knappen.**

Tilstanden ændres, når der trykkes på knappen.
Indstil til .

2 **Tryk på ON/OFF knappen.**

For at stoppe:	Tryk på ON/OFF knappen.

- Hvis du ikke vil have programmet i AUTO tilstand, skal du skifte til KØL, VARME eller BLÆSER i stedet for AUTO.
Side 16
- Procedure for justering af luftflow-retning.
Side 17


BEMÆRK

- Hvis der ikke blæser luft ud under driften.
Side 34

RLF012A125_DA.indd 14 25/03/2026 13:27:00

Temperaturjustering i AUTO-mode

■ Standard forudindstillet temperatur under AUTO tilstand er 24 °C for både køling og opvarmning. Den kan dog justeres (minimum 18 °C, maksimalt 30 °C) ved hjælp af ▲ knappen eller ▼ knappen.

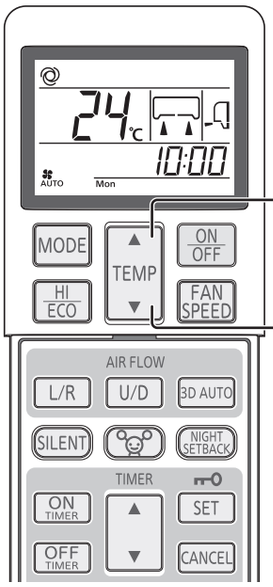

1 **Tryk på"▲ eller ▼ (TEMP)" knappen.**

Hvis det er lidt køligt

Tryk på ▲ knappen.

■ Hver gang der trykkes på ▲ knappen, skiftes over i følgende rækkefølge 18 → 19 → ..... 23 → 24 → 25 → ..... → 30.

Når 30 er angivet så, selv hvis der trykkes på ▲ knappen, ændres indikatoren ikke.

Hvis det er lidt for varmt


Tryk på ▼ knappen.

■ Hver gang der trykkes på ▼ knappen, skiftes over i følgende rækkefølge 30 → 29 → ..... 25 → 24 → 23 ..... → 18.

Når 18 er angivet, skifter indikatoren ikke, selvom der trykkes på ▼ knappen.


VENTILATORHASTIGHED

■ VENTILATORHASTIGHED kan indstilles bortset fra AFFUGTNING-mode.

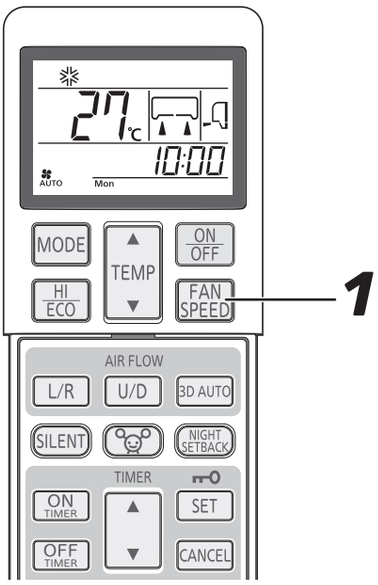

1 **Tryk på VENTILATORHASTIGHED knappen.**

Hver gang, der trykkes på knappen, skifter ventilatorhastigheden.

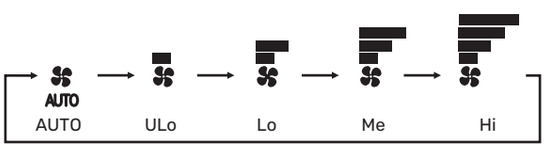


Driftkapacitet efter dit valg	VENTILATORHASTIGHED
Sæt automatisk fra mikrocomputeren	AUTO
Lydløs drift	ULo
Energibesparende drift	Lo
Standard drift	Me
Kraftig drift med høj kapacitet	Hi

BEMÆRK

- Når VENTILATORHASTIGHED ændres fra Hi til Lo eller ULo, kan lyden af kølemiddel, der flyder, muligvis høres.
- Når KØLE mode bruges og udendørstemperaturen er lav, kan VENTILATORHASTIGHED muligvis skifte automatisk for at beskytte klimaanlægget.

RLF012A125_DA.indd 15 25/03/2026 13:27:00

KØLE-/VARME-/AFFUGTNINGS-/VENTILATOR funktion

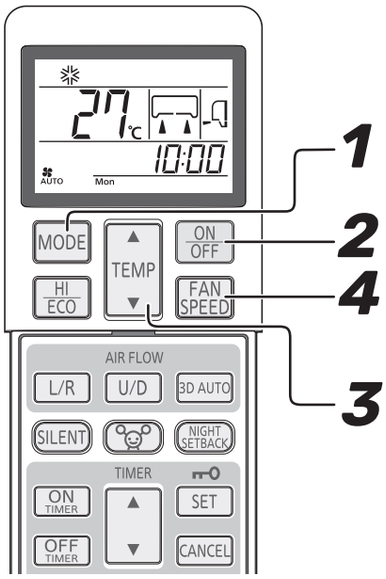

Procedure for justering af luftflow-retning. Side 17

1 **Tryk på MODE knappen.**

Sæt til en påkrævet tilstand.

❄(KØLE), ☼(VARME), 💧(AFFUGTNING), ≋(VENTILATOR)

2 **Tryk på ON/OFF knappen.**

3 **Tryk på TEMP knappen.**

Tryk på ▲ eller ▼ knappen for den foretrukne temperatur.

Anbefaling

KØLE	VARME	AFFUGTNING	VENTILATOR
26 °C - 28 °C	22 °C - 24 °C	24 °C - 26 °C	–

4 **Tryk på VENTILATORHASTIGHED knappen.**

Indstil ventilatorhastigheden som ønsket. Side 15
Ventilatorhastigheden kan ikke indstilles under affugtningsdrift.

BEMÆRK

- I tilfældet af at luft ikke blæses ud, når opvarmningen startes. Side 34
- Driftstilstanden kan også indstilles eller ændres, når klimaanlægget ikke er i drift.

For at stoppe:	**Tryk på ON/OFF knappen.**

Driftstemperaturområde for klimaanlæg

■ Brug inden for følgende driftsområde. Brug uden for dette område kan resultere i, at beskyttelsesanordningerne aktiveres, hvilket forhindrer enheden i at fungere.

	KØLE-drift	VARME-drift
Udetemperatur	Cirka -15 til 46 °C	Cirka -15 til 24 °C
Indendørs temperatur	Cirka 18 til 32 °C	Cirka 10 til 30 °C
Indendørs luftfugtighed	Under cirka 80 %. Langvarig brug af enheden med et luftfugtighedsniveau på over 80 % kan resultere i, at der dannes kondens på overfladen af indendørsenheden, hvilket kan føre til vanddråber.	

Egenskaber ved VARME-drift

VARME-driftens kapacitet

- Som et kendetegn ved et varmepumpesystem, reduceres varmekapaciteten, når lufttemperaturen udendørs bliver koldere bliver koldere.
- Det kan tage et stykke tid at levere varm luft efter at have tændt klimaanlægget.
- Hvis udetemperaturen bliver ekstremt lav, ville det være bedre at bruge en ekstra varmekilde.

Afrimning

Hvis temperaturen udendørs bliver lav og fugtigheden er høj, kan varmeveksleren i udendørsenheden blive overiset, hvilket forhindrer effektiv opvarmning.
Hvis dette sker, aktiveres den automatiske afrimningsfunktion, og opvarmningen stopper i 5 til 15 minutter under afrimningen.


- Både indendørs- og udendørsblæsere stopper, og DRIFTSLAMPEN blinker langsomt (1,5 sekunder TÆNDT, 0,5 sekund SLUKKET) under afrimning.
- Udendørsenheden kan afgive noget damp under afrimning. Dette er for at hjælpe med optøningsprocessen og er ikke en defekt.
- VARME funktionen genoptages, så snart afrimningen er afsluttet.

RLF012A125_DA.indd 16 25/03/2026 13:27:01

Justering af luftflow-retning


■ Op/ned retning kan justeres med AIR FLOW U/D (op/ned) knappen på fjernbetjeningen. Hver gang du trykker på denne knap, ændres mode som følger:

Skift i AIR FLOW (UP/DOWN) (op/ned)-mode.



■ Venstre/højre-retningen kan justeres med AIR FLOW L/R (venstre/højre) knappen på fjernbetjeningen. Hver gang du trykker på denne knap, ændres mode som følger:

Skift i AIR FLOW (LEFT/RIGHT) (op/ned)-mode.

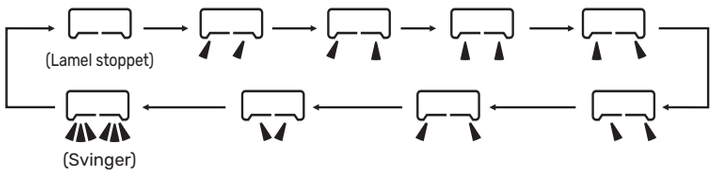

BEMÆRK

- Klappens aktuelle position kan afvige fra det viste i displayet.

BEMÆRKNING VEDRØREDNE OPVARMNINGSDRIFT

- Når varmefunktionen starter, er flap- og lamelretningen fastlåst på den vandrette/midterste position for at undgå kuldetræk. Den vender tilbage til den indstillede position, når det varme luftforsyning er begyndt.
- Klap- og lamelretning styres til den vandrette position, når rumtemperaturen når den indstillede temperatur, og kompressoren stopper, eller når afrimning er i gang.
- Luftflowets retning kan ikke indstilles i den ovennævnte periode. Skift indstillinger for luftflowets retning, når den varme luft er leveret og klappen/lamellen bevæger sig til den indstillede position.

Hukommelse flap (flap eller lamel stoppet)

Når du trykker på AIR FLOW (UD eller L/R) (op/ned eller venstre/højre) knappen en gang, mens klappen eller lamellen er i bevægelse, stopper den med at svinge, der hvor den er. Da denne vinkel huskes i mikrocomputeren, indstilles klappen eller lamellen automatisk i denne vinkel, når klimaanlægget startes næste gang.


⚠ ADVARSEL

- Udsæt dig ikke for den direkte luftflow fra klimaanlægget i længere tid.

⚠ FORSIGTIG


- I KØLE- eller AFFUGTNINGSTILSTAND må du ikke køre anlægget i lang tid med luftflowet blæsende lige ned. Der kan ellers dannes kondens på udgangsnettet, som så drypper.
- Juster ikke klap og lamel manuelt, da kontrolvinklen kan ændre sig, eller klappen eller lamellen måske ikke kan lukkes helt.

- Anbefalet vinkel på klappen ved stop

VARME		(Blæsende skråt fremad)
KØLE, AFFUGTNING		(Blæser vandret)

3D AUTO funktion


■ Ventilatorhastighed og luftflowets retning styres automatisk, hvilket gør det muligt for hele rummet at blive effektivt afkølet/opvarmet. Når klimaanlægget er slukket, skal du starte funktionen fra trin 1. Start med trin 2, hvis klimaanlægget er i gang.

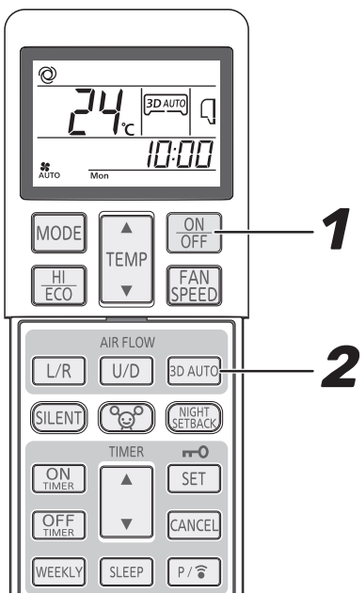

1 **Tryk på ON/OFF knappen.**

2 **Tryk på 3D AUTO knappen.**

Hver gang der trykkes på 3D AUTO knappen, skiftes displayet i rækkefølgen:



Sådan annulleres

Tryk på 3D AUTO knappen for at slukke for 3D AUTO displayet.


BEMÆRK

- 3D AUTO funktionen afbrydes, når du skifter funktionsmode.
- Hvis 3D AUTO funktion annulleres, så ændres luftflowets retning til den, der blev brugt, før 3D AUTO blev indstillet.
- 3D AUTO funktionen kan kun vælges i AUTO, KØLE eller VARME funktionsmodes.

RLF012A125_DA.indd 17 25/03/2026 13:27:01

SLEEP TIMER funktion

■ Enheden stopper automatisk, når den indstillede tid udløber.
Den indstillede temperatur justeres automatisk efter den indstillede periode, for at undgå for meget køling eller opvarmning. Side 20

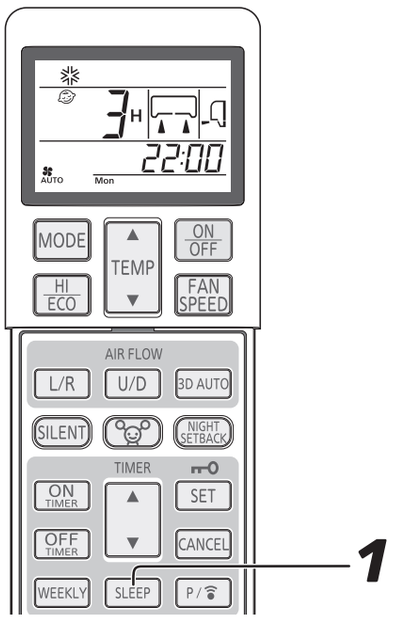

1 **Tryk på SLEEP knappen.**


■ Hvis der trykkes på den, mens enheden er slukket

SLEEP TIMER funktionen starter med de foregående funktionsindstillinger, og klimaanlægget slukkes, når den indstillede tid udløber.

■ Hvis der trykkes på den, mens enheden kører

Klimaanlægget slukkes, når den indstillede tid er udløbet.

Hver gang der trykkes på knappen, ændres displayet som følger:

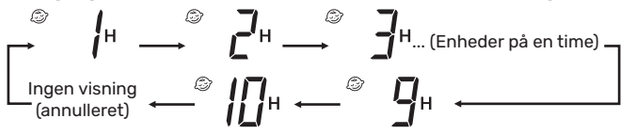

Eksempel: Du foretrækker at stoppe efter 3 timer.

Indstil til 3H — Timerens indikator (gul) er tændes.

⇩

Enheden stopper, når den indstillede tid udløber.

Ændring af indstillet tid

Indstil et nyt tidspunkt ved at trykke på SLEEP knappen.

Sådan annulleres


Tryk på CANCEL knappen for at slukke for SLEEP displayet.

BEMÆRK

- SLEEP TIMER funktionen kan ikke vælges samtidigt med OFF TIMER funktionen eller ALLERGEN KONTROL funktionen.

OFF TIMER funktion

■ Enheden stopper automatisk, når den indstillede tid nås.
Når klimaanlægget er slukket, skal du starte funktionen fra trin 1. Start med trin 2, hvis klimaanlægget er i gang.

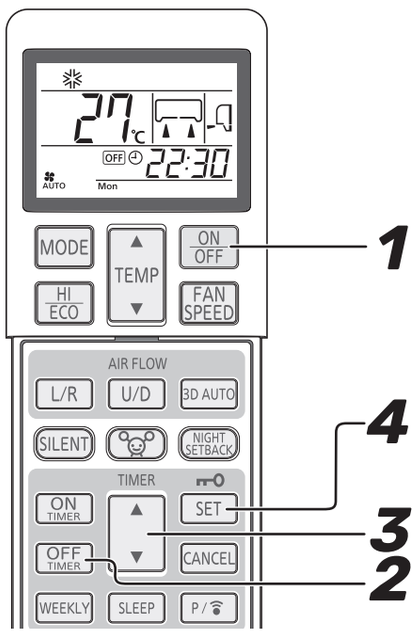

Eksempel: Du foretrækker at stoppe 22:30.

1 **Tryk på ON/OFF knappen.**

2 **Tryk på OFF TIMER knappen.**
OFF TIMER displayet OFF blinker.

3 **Tryk på "▲ eller ▼ (TIMER)" knappen.**
For hver gang ▲ knappen trykkes ned, skifter displayet i samme rækkefølge som:

→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ··· → 1:00 → 1:10 → (Enheder af ti minutter) →

For hver gang ▼ knappen trykkes ned, skifter displayet i samme rækkefølge som:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ··· → 23:00 → 22:50 → (Enheder af ti minutter) →

Indstillet til 22:30.

4 **Tryk på SET knappen.**
Displayet ændres fra blinkende til konstant, og indstillingen er færdig.
Timerens indikator (gul) er tændes.

Ændring af indstillet tid

Indstil et nyt tidspunkt ved hjælp af OFF TIMER knappen.

Sådan annulleres

Tryk på CANCEL knappen for at slukke for timerdisplayet.


BEMÆRK

- Enheden stopper ved slutningen af den indstillede tidsperiode.
- Sørg for at trykke på knappen inden for 60 sekunder fra den sidste handling i trin 3, ellers er indstillingen ikke afsluttet.
- Den aktuelle tid vises ikke under OFF TIMER funktionen.
- OFF TIMER funktion vil ikke fungere under- ALLERGEN KONTROL funktionen.
- I modsætning til SLEEP TIMER funktionen foretages automatisk indstillet temperaturjustering ikke under OFF TIMER funktionen.

RLF012A125_DA.indd 18 25/03/2026 13:27:02

ON TIMER funktion

■ Driften starter 5 til 60 minutter før den indstillede tid, så stuetemperaturen når den optimale temperatur på det indstillede tidspunkt. Side 20
ON TIMER funktionen kan indstilles, uanset om klimaanlægget er i gang eller ej.

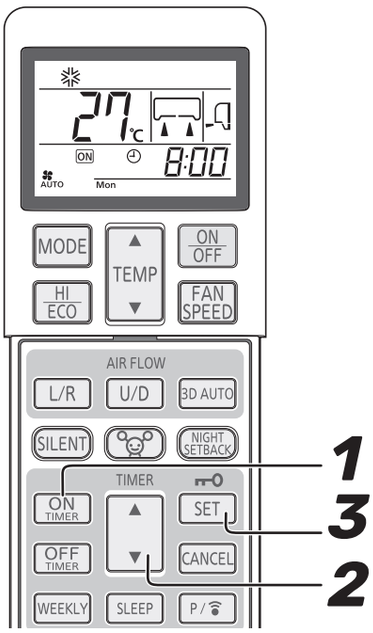

Eksempel: Når den foretrukne stuetemperatur er påkrævet kl. 8:00.

1 **Tryk på ON TIMER knappen.**

ON TIMER-displayet ON blinker.

2 **Tryk på "▲ eller ▼ (TIMER)" knappen.**

For hver gang ▲ knappen trykkes ned, skifter displayet i samme rækkefølge som:

→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ··· → 1:00 → 1:10 → (Enheder af ti minutter) ┐

For hver gang ▼ knappen trykkes ned, skifter displayet i samme rækkefølge som:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ··· → 23:00 → 22:50 → (Enheder af ti minutter) ┐

Indstillet til 8:00.

3 **Tryk på SET knappen.**

Displayet ændres fra blinkende til konstant, og indstillingen er færdig.
Timerens indikator (gul) er tændes.
Hvis ON TIMER indstilling sker mens klimaanlægget er i gang, vil klimaanlægget stoppe.

Ændring af indstillet tid

Indstil et nyt tidspunkt ved hjælp af ON TIMER knappen.

Sådan annulleres


Tryk på CANCEL knappen for at slukke for timerdisplayet.

BEMÆRK

- Driften starter 5 til 60 minutter før den indstillede tid.
- Timerlampen (gul) slukkes på det indstillede tidspunkt.
- Sørg for at trykke på knappen inden for 60 sekunder fra den sidste handling i trin 2, ellers er indstillingen ikke afsluttet.
- Den aktuelle tid vises ikke under ON TIMER funktionen.
- ON TIMER funktionen vil ikke fungere under- ALLERGEN KONTROL funktionen.
- Hvis der trykkes på ON/OFF knappen efter valg af ON TIMER, annulleres indstillingen.

SLEEP TIMER + ON TIMER funktion

■ Dette er den kombinerede timerfunktion for SLEEP TIMER og ON TIMER.

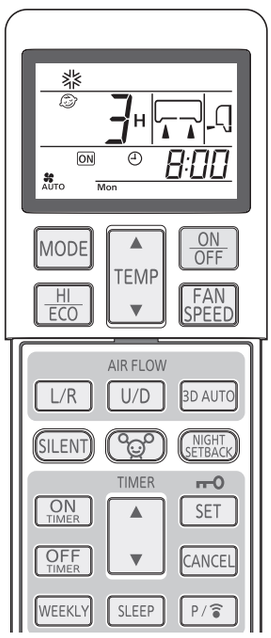

Eksempel: Når det er nødvendigt at stoppe efter 3 timer og derefter starte driften kl. 8:00 nær den indstillede temperatur.

1 **SLEEP TIMER indstilling**

Indstillet efter procedurerne på side 18.

Indstil til 3H

2 **ON TIMER funktion indstilling**

Indstilles ved ovenstående procedure, der er nævnt i ON TIMER.

Indstil til ON 8:00

Indstillingen af belysningen af timeren (gul) på denne enhed er fuldført.

⇩

- Efter at den indstillede SLEEP TIMER tid er udløbet, stopper funktionen, og den starter fra 5 til 60 minutter før ON TIMER's indstillede tid.
- Timer-lampen slukkes, når ON TIMER indstillet tid nås.

Ændring af indstillet tid

Indstil et nyt tidspunkt ved hjælp af SLEEP eller ON TIMER knappen.


Sådan annulleres

Tryk på CANCEL knappen for at slukke for timerdisplayet.

RLF012A125_DA.indd 19 25/03/2026 13:27:02

ON TIMER + OFF TIMER funktion

■ Dette er den kombinerede timerfunktion for ON TIMER og OFF TIMER.

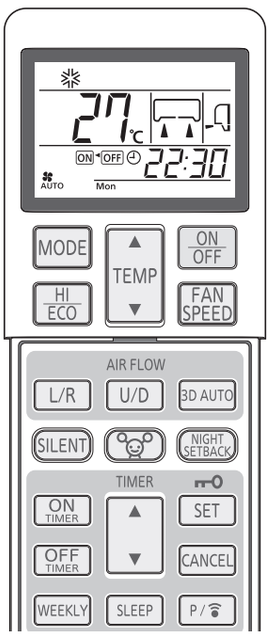

Eksempel: Nuværende tidspunkt er 21:00. Klimaanlægget kører.
Når det foretrækkes at stoppe kl. 22:30 og derefter starte driften kl. 8:00 nær den indstillede temperatur.

1 **OFF TIMER funktionsindstilling**

Indstillet efter procedurerne på side 18. Indstil til OFF 22:30

2 **ON TIMER funktion indstilling**

Indstillet efter procedurerne på side 19. Indstil til ON OFF 8:00

Timerindikatoren (gul) på enheden lyser, når indstillingen er afsluttet.

■ Den indstillede tid vises på fjernbetjeningen. Displayet skifter afhængigt af driftsstatus.

- Klimaanlægget stopper.
  ON ▸ OFF — Først begynder klimaanlægget at køre med ON TIMER. Derefter stopper klimaanlægget med at køre med OFF TIMER.
- Klimaanlægget kører.
  ON ◂ OFF — Først stopper klimaanlægget at køre med OFF TIMER. Derefter begynder klimaanlægget at køre med ON TIMER.

Ændring af indstillet tid

Indstil et nyt tidspunkt ved hjælp af OFF TIMER eller ON TIMER knappen.

Sådan annulleres

Tryk på CANCEL eller ON/OFF knappen for at slukke for timerdisplayet.


BEMÆRK

- Timerfunktion kan kun indstilles for de næste 24 timer.

Komfort opstart


I ON TIMER funktionen starter enheden driften lidt tidligere, så rummet kan nærme sig den optimale temperatur på ON-tiden. Dette kaldes "Komfort opstart".

- Mekanisme
  Rumtemperaturen kontrolleres 60 minutter før ON-tiden. Afhængigt af temperaturen på det tidspunkt starter operationen 5 til 60 minutter, før timeren er tændt.
- Funktionen er tilgængelig i tilstanden KØLE, VARME og AFFUGTNING (herunder AUTO).

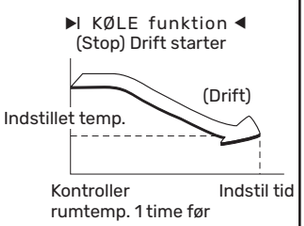


SLEEP TIMER

Når SLEEP TIMER er valgt, justeres den indstillede temperatur automatisk efter et stykke tid, hvilket sikrer, at rummet ikke er for koldt under køling eller for varmt under opvarmning.

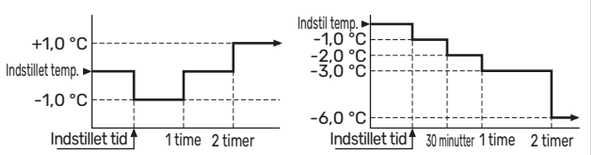

ALLERGEN KONTROL funktion

■ Der bruges enzymteknologi til at eliminere allergener, som samles på "Allergenfilter".

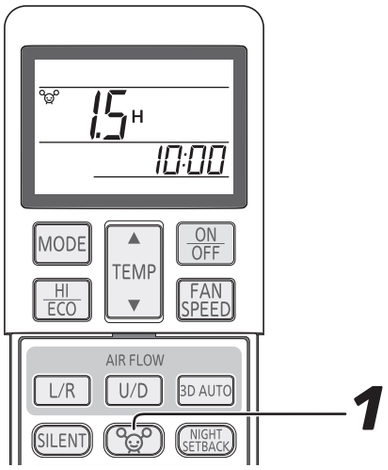

1 **Tryk på ALLERGEN KONTROL knappen.**

For at stoppe:	Tryk på ON/OFF eller ALLERGEN KONTROL knappen.

BEMÆRK


- Da stuetemperaturen kan ændre sig ret meget, anbefales det, at denne bruges, når ingen er i rummet. (Den afsluttes automatisk om cirka 90 minutter.)
- Under ALLERGEN KONTROL funktion kan der ikke indstilles temperatur, ventilatorhastighed, luftflow-retning og timer-indstillinger.

RLF012A125_DA.indd 20 25/03/2026 13:27:03

WEEKLY TIMER funktion


■ Op til 4 programmer med timerfunktion (ON TIMER / OFF TIMER) er tilgængelige for hver dag i ugen. Maks. 28 programmer om ugen er til rådighed. Når dette er indstillet, gentages timeren ved de samme programmer hver uge, medmindre UGETIMER annulleres.

Prøve (i kølesæsonen)

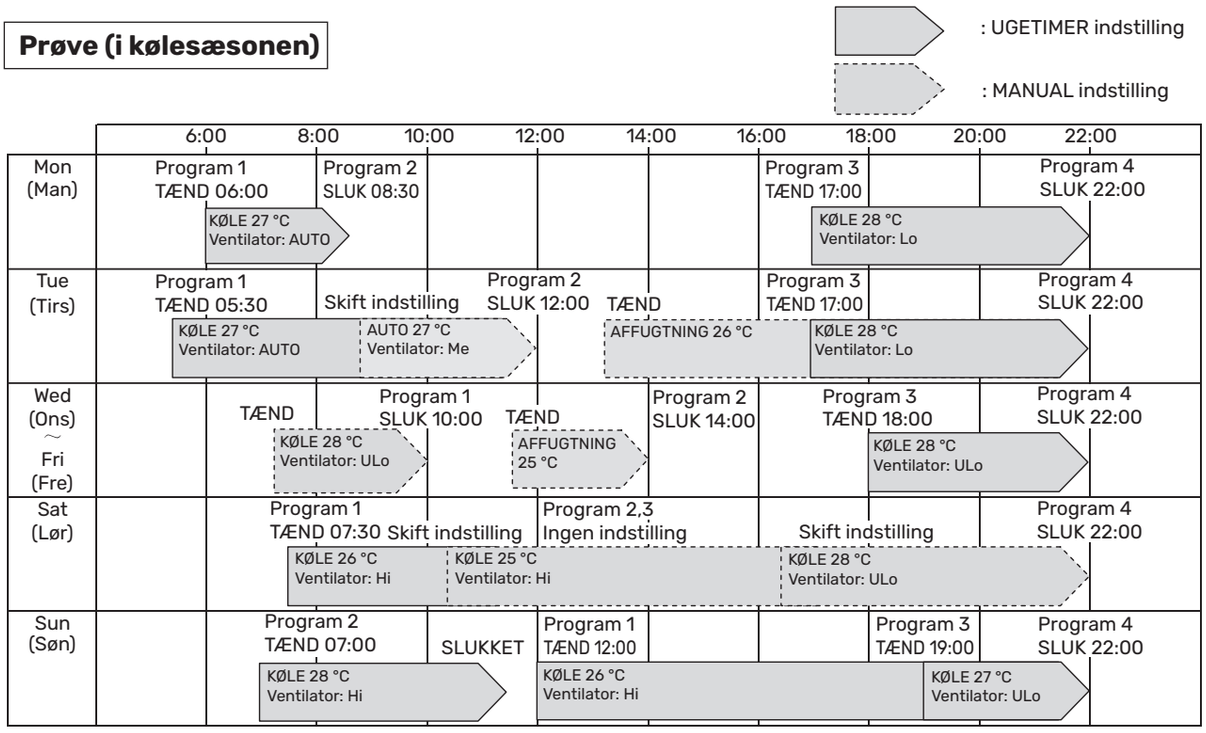


UGETIMER TIL/FRA indstilling

■ Skift UGETIMER til TIL/FRA ved hjælp af WEEKLY knappen.

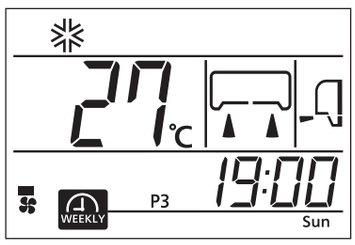

1 **Tryk på WEEKLY knappen.**

UGETIMER bliver aktiveret.
Hver gang der trykkes på WEEKLY knappen, skiftes displayet i rækkefølgen af:




Når UGETIMER er indstillet til ON lyser klimaanlæggets timer-lampen (gul). Når batteriet på fjernbetjeningen udskiftes, eller der trykkes på ACL kontakten, nulstilles fjernbetjeningen til den oprindelige tilstand. Da UGETIMER programmet ikke er indstillet i starttilstand, skal du indstille programmet i henhold til indstillingsproceduren.

BEMÆRK

- UGETIMER er indstillet til ON/OFF, uanset om klimaanlægget kører eller ej.
- ON TIMER funktionen for UGETIMER fungerer, uanset om klimaanlægget kører eller ej.
  Når ON TIMER indstillingstiden er nået, fungerer fjernbetjeningen i overensstemmelse med det indstillede indhold. Fjernbetjeningens display skifter også til det indstillede betjeningsindhold. Indstillingen kan ændres fra fjernbetjeningen efter ON TIMER funktion af UGETIMER.
  Følgende indhold kan indstilles af ON TIMER.
  Driftstilstand, ventilatorhastighed, temperatur, luftflowretning, ØKONOMI, 3D AUTO, NATDRIFT, STILLE Komfort opstart udføres ikke ved UGETIMER ON TIMER funktionen.
- OFF TIMER funktionen af UGETIMER er kun effektiv, når klimaanlægget kører. Når den tid, der er indstillet af OFF TIMER, er nået, stopper klimaanlægget.
- Når der er indstillet flere programnumre for den aktuelle dag (ugedag), startes driften fra det tidligst indstillede tidspunkt.
- Hvis nogen timerfunktion (ON TIMER, OFF TIMER eller SLEEP TIMER) er indstillet samtidigt med UGETIMER funktionen, vil funktionen ikke starte i henhold til ON TIMER/OFF TIMER indstillingerne angivet for UGETIMER funktionen. Efter at have annulleret alle andre timerfunktioner (ON TIMER, OFF TIMER og SLEEP TIMER), tænd for UGETIMER funktionen.
- ON TIMER eller OFF TIMER kan ikke indstilles på samme tid på den samme ugedag.
- Hvis UGETIMER indstilling ikke sendes til enheden, lyser TIMER-lampen ikke, selvom der trykkes på WEEKLY knappen og WEEKLY vises på fjernbetjeningen.

RLF012A125_DA.indd 21 25/03/2026 13:27:04


Indstillingstilstand <Individuel indstilling>

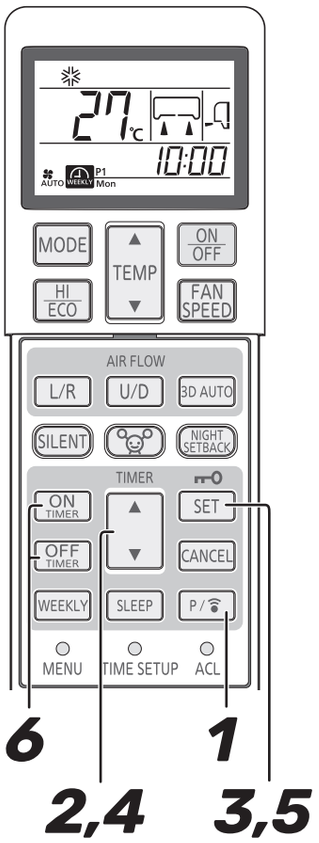

Opsætning efter indstilling af den aktuelle ugedag og klokkeslæt.

1 Tryk på PROGRAM [P/] knappen.

WEEKLY og aktuel ugedag blinker.

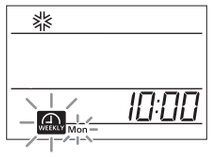


2 Tryk på "▲ eller ▼ (TIMER)" knappen.

Vælg en ugedag, der skal reserveres.
For hver gang ▲ knappen trykkes ned, skifter displayet i samme rækkefølge som:

→Mon→Tue→Wed→ ··· →Sun→ Vis alle ugens dage


For hver gang ▼ knappen trykkes ned, skifter displayet i samme rækkefølge som:

→Mon→ Vis alle ugens dage →Sun→Sat→ ··· →Tue

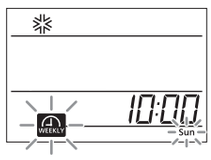

3 Tryk på SET knappen.

Ugedagen bestemmes, og programnummeret blinker.

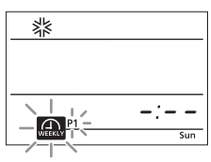


4 Tryk på "▲ eller ▼ (TIMER)" knappen.

Vælg et programnummer.
For hver gang ▲ knappen trykkes ned, skifter displayet i samme rækkefølge som:

→ P1 ⟶ P2 ⟶ P3 ⟶ P4

For hver gang ▼ knappen trykkes ned, skifter displayet i samme rækkefølge som:


→ P1 ⟶ P4 ⟶ P3 ⟶ P2

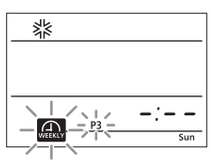


5 Tryk på SET knappen.

Når der ikke er noget indstillet indhold (ON TIMER eller OFF TIMER) tilgængeligt, blinker både ON og OFF timerne.

Når der findes indstillet indhold (ON TIMER eller OFF TIMER) tilgængeligt, blinker enten ON eller OFF TIMER.

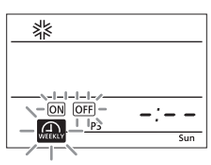


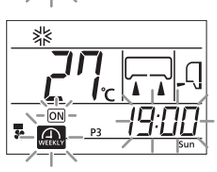


6 Tryk på ON TIMER eller OFF TIMER knappen.

ON TIMER eller OFF TIMER bestemmes, og tidsdisplayet blinker.


ON TIMER er valgt

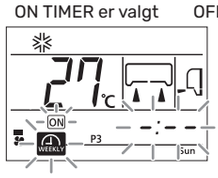

OFF TIMER er valgt

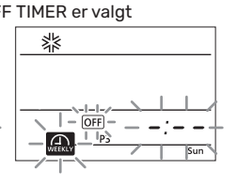

RLF012A125_DA.indd 22 25/03/2026 13:27:05

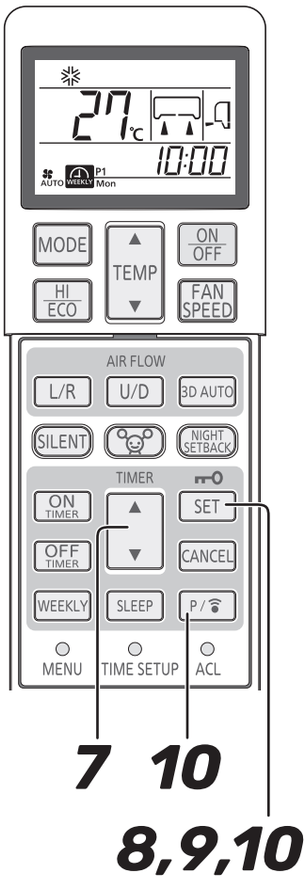

7 Tryk på "▲ eller ▼ (TIMER)" knappen.

Indstil et tidspunkt.
For hver gang ▲ knappen trykkes ned, skifter displayet i samme rækkefølge som:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (Enheder af ti minutter)



For hver gang ▼ knappen trykkes ned, skifter displayet i samme rækkefølge som:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (Enheder af ti minutter)

Når ON TIMER er valgt, skal du gå til trin 8.
Når OFF TIMER er valgt, skal du gå til trin 9.

8 Indstil funktionsindhold.

Når ON TIMER er valgt, kan funktionsmode, ventilatorhastighed og luftflowets retning ændres, og funktionen ØKONOMI, STILLE eller NATDRIFT kan indstilles.

9 Tryk på SET knappen.

Tids- og funktionsindhold bestemmes og WEEKLY og ((•)) blinker.



10 < For at anvende indstillinger > Peg fjernbetjeningen imod fjernbetjeningssignalmodtageren for den indendørs enhed.

Tryk på PROGRAM [P /] knappen.

Indstillinger sendes til klimaanlægget.
Peg fjernbetjeningen imod fjernbetjeningssignalmodtageren for den indendørs enhed, tryk på PROGRAM knappen og vent derefter i 3 sekunder.
Efter 3 sekunder bliver indstillingerne sendt til klimaanlægget, som udsender en modtagelseslyd tre gang (bip, bip, bip). Hvis lyden ikke udsendes, tryk på PROGRAM knappen igen for at sende indstillingerne.

< For at fortsætte med at gøre indstillinger >

Tryk på SET knappen.

Fortsæt fra trin 2 for at gøre indstillinger for andre programmer.

Indstillingstilstand <Kollektiv indstilling>


■ Indstil det samme betjeningsindhold til det samme programnummer på alle ugedage. I trin 2 ovenfor skal du vælge "alle ugedage-ne". Når indholdet, der blev indstillet individuelt, findes i det samme programnummer, overskrives indholdet.

BEMÆRK

- Hvis der ikke udføres nogen handling i 60 sekunder i indstillingstilstand, bliver de indstillingsændringer, der er foretaget indtil da, ugyldige, og indstillingstilstanden afsluttes. Efterfølgende blinker WEEKLY og alle programnumrene (P1, P2, P3 og P4) i 10 sekunder. (Denne blinken fremkommer ikke, hvis indstillingstilstanden bliver afsluttet med kun indstilling af ét program.)
- I slutningen af indstillingstilstanden skal du rette fjernbetjeningen mod klimaanlægget og trykke på PROGRAM knappen. I dette tilfælde skal du kontrollere, at klimaanlægget udsender en modtagelseslyd tre gange (bip, bip, bip). Hvis summerlyden ikke udsendes, skal du indstille tilstanden til indstillingstilstand igen ved at trykke på PROGRAM knappen og kontrollere, at summerlyden udsendes.

RLF012A125_DA.indd 23 25/03/2026 13:27:05

Sådan annulleres indstillingen <Individuel indstilling>

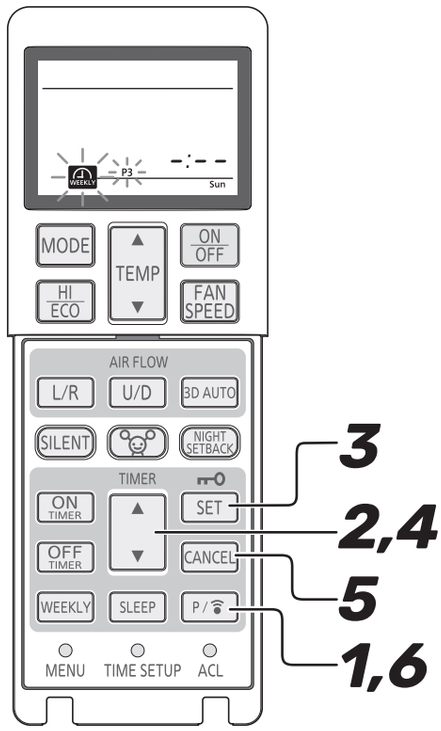

1 **Tryk på PROGRAM [P/] knappen.**

og aktuel ugedag blinker.

2 **Tryk på "▲ eller ▼ (TIMER)" knappen.**

Vælg en ugedag, der skal annulleres.

3 **Tryk på SET knappen.**

Ugedagen bestemmes, og programnummeret blinker.

4 **Tryk på "▲ eller ▼ (TIMER)" knappen.**

Vælg et programnummer, der skal annulleres.
Ved annullering skal du ikke trykke på knappen SET. Hvis der trykkes på SET knappen, skiftes tilstanden til indstillings-tilstand.

5 **Tryk på CANCEL knappen.**

Indstillingsindholdet i ON eller OFF TIMER annulleres og **-:--** vises i sektionen for tidsvisning.

6 **Peg fjernbetjeningen imod fjernbetjeningssignalmodtageren for den indendørs enhed.**


Tryk på PROGRAM [P/] knappen.

Når der trykkes på PROGRAM knappen, sendes indstillingen til klimaanlægget. Når indstillingen er modtaget, udsendes en summerlyd (bip, bip, bip). Indstillingsindholdet i hvert program annulleres. Udfør ovenstående handling for hvert program, der skal annulleres.

Sådan annulleres indstillingen <Kollektiv indstilling>

■ Når det samme operationens indhold findes i det samme programnummer på alle ugedage, er kollektiv sletning tilladt. I trin 2 ovenfor skal du vælge "alle ugedagene". Proceduren fra trin 3 er den samme som angivet ovenfor.
Hvis funktionsindholdet er blevet ændret eller slettet af individuel indstilling efter den kollektive indstilling, der er beskrevet på side 23, hvilket forårsager indstilling af indholdsforskelle mellem ugedagene, er kollektiv sletning ikke tilladt.

Bekræft tilstand

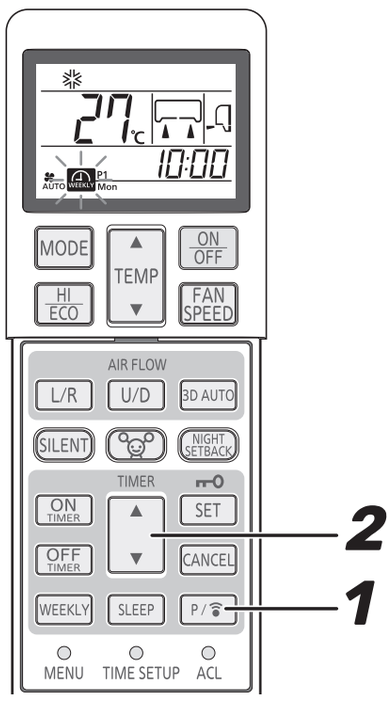


Indholdet af UGETIMER indstillingen kan bekræftes.

1 **Tryk på PROGRAM [P/] knappen i 3 sekunder eller mere.**

blinker, og indstillingsindholdet lyser.

2 **Tryk på "▲ eller ▼ (TIMER)" knappen.**

Vælg en ugedag og et programnummer, der skal bekræftes.
Displayet starter fra den aktuelle ugedag. For programmet uden indstilling **-:--** vises. Når der trykkes på PROGRAM knappen i Bekræft-tilstand, indstilles en indstillingstilstand.

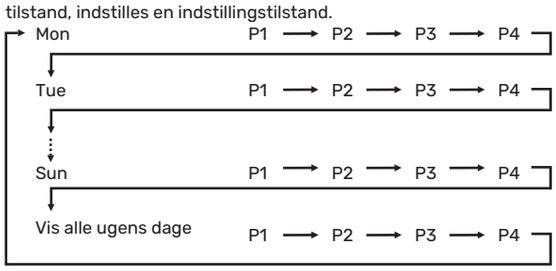

Sådan annulleres

Bekræftelsesfunktionen kan afsluttes ved at trykke på ON/OFF, CANCEL eller SET knappen.


BEMÆRK

- Hvis der ikke udføres nogen handling i 60 sekunder i bekræftelsesmode, afsluttes bekræftelsestilstanden.

RLF012A125_DA.indd 24 25/03/2026 13:27:06

HØJ EFFEKT/ØKONOMI funktion

■ Når klimaanlægget er slukket, skal du starte funktionen fra trin 1. Start med trin 2, hvis klimaanlægget er i gang.

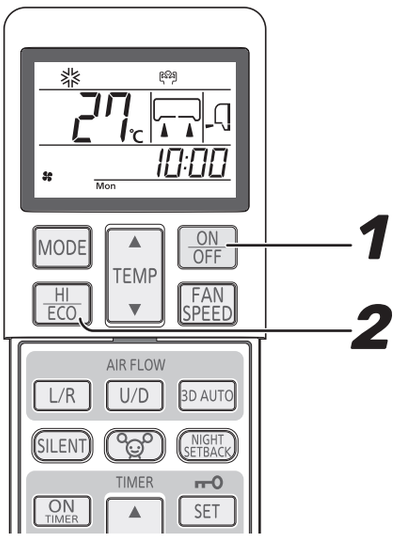

1 **Tryk på ON/OFF knappen.**

2 **Tryk på HI/ECO knappen.**

- Når funktionsmode er AUTO, KØLE eller VARME
  Hver gang der trykkes på HI/ECO knappen, skiftes displayet i rækkefølgen af:

(HØJ EFFEKT) → (ØKONOMI) → (Normal drift) → Ingen visning

- Når funktionsmode er AFFUGTNING eller ON TIMER + OFF TIMER
  Hver gang der trykkes på HI/ECO knappen, skiftes displayet i rækkefølgen af:

(ØKONOMI) → (Normal drift) → Ingen visning

HØJ EFFEKT funktion

Ved at trykke på HI/ECO knappen forstærkes driftseffekten og starter kraftig køling eller opvarmning kontinuerligt i 15 minutter . Fjernbetjeningen viser , og VENTILATORHASTIGHED displayet forsvinder.

BEMÆRK

- Under HØJ EFFEKT funktion kontrolleres rumtemperaturen ikke. Når det forårsager overdreven køling eller opvarmning, skal du trykke på HI/ECO knappen igen for at annullere HØJ EFFEKT funktion.
- HØJ EFFEKT funktion er ikke tilgængelig under AFFUGTNING og ON TIMER + OFF TIMER funktion.
- Når HØJ EFFEKT funktion er indstillet efter indstilling af ON TIMER funktion, starter HØJ EFFEKT-funktion fra den indstillede tid.
- Efter HØJ EFFEKT funktion kan lyden af kølemiddel, der flyder, muligvis høres.
- Når følgende handlinger er indstillet, annulleres HØJ EFFEKT-funktionen.
  ① Når der trykkes på HI/ECO knappen igen.
  (Funktionsmode ændres til ØKONOMI funktionen)
  ② Når funktionsmode ændres.
  ③ Når er gået 15 min. siden HØJ EFFEKT funktion er startet.
  ④ Når der trykkes på 3D AUTO knappen.
  ⑤ Når der trykkes på SILENT knappen.
  ⑥ Når der trykkes på NIGHT SETBACK knappen.
- Kan ikke betjenes, mens klimaanlægget er FRA.

ØKONOMI funktion

Ved at trykke på HI/ECO knappen startes en blød drift med undertrykt luftstrøm for at undgå overdreven køling eller opvarmning. Enheden fungerer 1,5 °C højere end den indstillede temperatur under køling eller 2,5 °C lavere end den under opvarmning. Fjernbetjeningen viser , og VENTILATORHASTIGHED displayet forsvinder.


BEMÆRK

- Det går i drift med HØJ EFFEKT næste gang klimaanlægget kører i følgende tilfælde.
  ① Når klimaanlægget stoppes af ON/OFF knappen under ØKONOMI funktionen.
  ② Når klimaanlægget stoppes i SLEEP- eller OFF TIMER funktion under ØKONOMI funktion.
  ③ Når funktionen hentes fra SELVRENSNINGS eller ALLERGEN KONTROL funktion.
- Når følgende handlinger er indstillet, annulleres HØJ EFFEKT.
  ① Når der trykkes på HI/ECO knappen igen.
  ② Når funktionsmode ændres fra AFFUGTNING til VENTILATOR.
  ③ Når der trykkes på NIGHT SETBACK knappen.
- Kan ikke betjenes, mens klimaanlægget er FRA.

RLF012A125_DA.indd 25 25/03/2026 13:27:07

NIGHT SETBACK funktion

■ I den kolde årstid kan stuetemperaturen holdes på et behageligt niveau under fravær, om natten og mens rummet er uden opsyn. Klimaanlægget opretholder den konstante temperatur på ca. 10 °C.

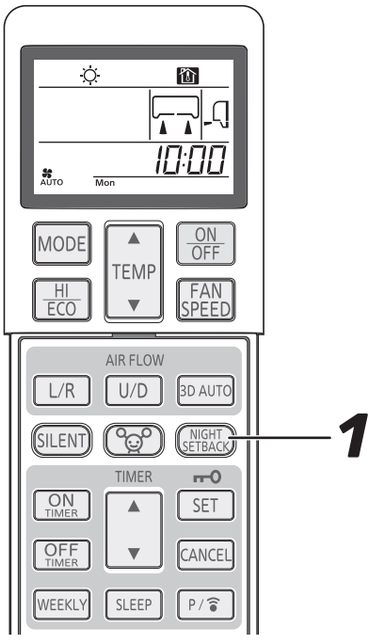

1 **Tryk på NIGHT SETBACK knappen.**

Hver gang der trykkes på NIGHT SETBACK knappen, skiftes displayet i rækkefølgen af:

(NATDRIFT tændt) → Ingen visning → (NATDRIFT slukket)

Sådan annulleres


Tryk på NIGHT SETBACK knappen eller MODE knappen for at slukke for NIGHT SETBACK displayet.

BEMÆRK

- Under NATDRIFT opretholder klimaanlægget den indstillede temperatur på ca. 10 °C.
- Under NATDRIFT kan temperaturindstillinger ikke foretages.
- Da stuetemperaturen kan ændre sig ret meget, anbefales det, at denne bruges, når ingen er i rummet.
- Under NATDRIFT kan HØJ EFFEKT og ØKONOMI funktion ikke indstilles.
- Når NATDRIFT annulleres ved at trykke på NIGHT SETBACK knappen, nulstilles driftsformen til tilstanden umiddelbart før NATDRIFT.
- Med denne funktion opretholder klimaanlægget en rumtemperatur på 10 °C under i kolde årstid (varmefunktion). Klimaanlægget opretholder ikke en temperatur på 10 °C i de varme årstider (kølefunktion). Når rumtemperaturen er højere end 10 °C stopper blæseren eller den vil fungere ved en lavere hastighed.

SILENT funktion

■ Når STILLE-funktionen er indstillet, fungerer enheden mere lydløst og reducerer støj fra udendørsenheden.
Når klimaanlægget er slukket, skal du starte funktionen fra trin 1. Start med trin 2, hvis klimaanlægget er i gang.

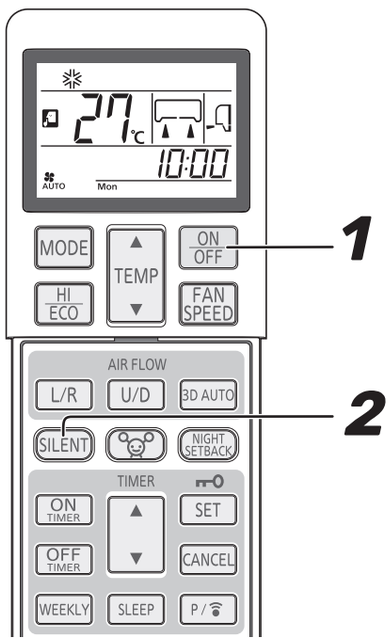

1 **Tryk på ON/OFF knappen.**

2 **Tryk på SILENT knappen.**

Når funktionsmode er AUTO, KØLE, VARME eller NATDRIFT
Hver gang der trykkes på SILENT knappen, skiftes displayet i rækkefølgen af:

(STILE tændt) → Ingen visning → (STILE slukket)

Sådan annulleres

Tryk på SILENT knappen for at slukke for SILENT displayet.


BEMÆRK

- Under STILLE funktion forringes den maksimale køle- og varmekapacitet.
- SILENT funktion fungerer ikke under AFFUGTNING og VENTILATOR.
- I tilfælde af følgende operationer vil klimaanlægget genoptage STILLE funktion, når det tænder igen.
  ① Når klimaanlægget stoppes af ON/OFF knappen under STILLE funktion.
  ② Når klimaanlægget stoppes i SLEEP- eller OFF TIMER funktion under STILLE funktion.
  ③ Når funktionen hentes fra SELVRENSNINGS eller ALLERGEN KONTROL funktion.
- Kan ikke betjenes, mens klimaanlægget er FRA.
- Støjniveauet på den udendørs enhed falder muligvis ikke afhængigt af tilstanden.


RLF012A125_DA.indd 26 25/03/2026 13:27:07

MENU funktion

■ MENU funktion bruges til indstilling af lysstyrke på displayet, SELVRENSNINGS funktion, Ventilatorkontrol i opvarmningstermo - FRA, PRESET funktion, Indstilling af trådløs LAN-forbindelse og Indstilling af trådløs LAN-kommunikation.

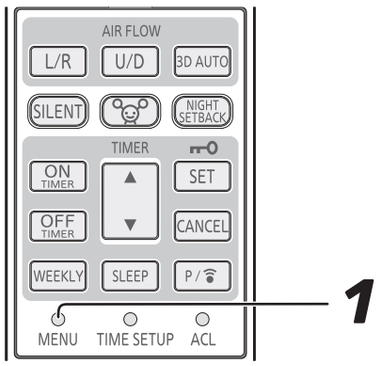


1 **Hver gang der trykkes på MENU kontakten med spidsen af en kuglepen osv., skiftes displayet i rækkefølge efter:**

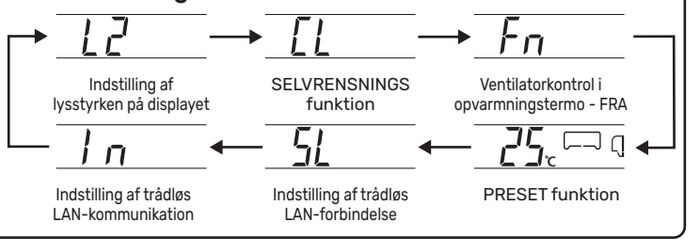

Indstilling af trådløs LAN-forbindelse

■ For indstilling af trådløs LAN-forbindelse **henvises der til en anden brugervejledning.**

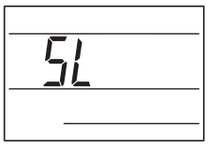


BEMÆRK

- Hvis kommunikationsstatussen er dårlig på grund af radiobølgeinterferens af en forhindring, mikrobølgeovn eller lignende, bliver driftsindholdet muligvis ikke afspejlet. Kontrollér driftsstatussen regelmæssigt.
- Driftsindholdet for din smartphone afspejles ikke på fjernbetjeningens display. Indholdet, der er indstillet af fjernbetjeningen, afspejles i applikationen (Smart M-Air).


Indstilling af lysstyrken på displayet

■ Denne funktion kan bruges, når det er nødvendigt for at justere lysstyrke i enhedens display.

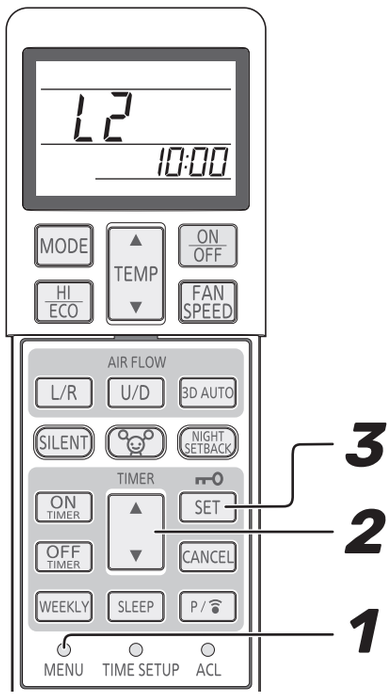

1 **Vælg Indstilling af lysstyrken på displayet ved at trykke på MENU kontakten.**

2 **Vælg lysstyrken ved at trykke på "▲ eller ▼ (TIMER)" knappen.**




3 **Tryk på SET knappen.**

RLF012A125_DA.indd 27 25/03/2026 13:27:08

SELVRENSNINGS funktion

■ SELVRENSNINGS funktion skal køres efter AUTO, KØLE og AFFUGTNINGS-tilstande for at fjerne fugt fra indendørsenheden og kontrollere væksten af skimmelsvamp og bakterier.

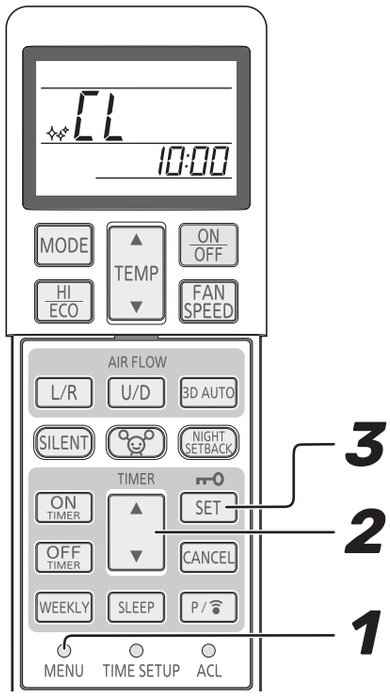

1 **Vælg SELVRENSNINGS funktionen ved at trykke på MENU kontakten.**

2 **Vælg SELVRENSNINGS til, ved at trykke på "▲ eller ▼ (TIMER)" knappen.**


CL ⇔ CL

SELVRENSNINGS slukket (Standard) — SELVRENSNINGS tændt

3 **Tryk på SET knappen.**

BEMÆRK

- To timer senere stopper klimaanlægget automatisk SELVRENSNINGS. For at stoppe klimaanlægget med det samme skal du trykke på ON/OFF knappen.
- SELVRENSNINGS funktionen fungerer ikke, når VARME, VENTILATOR, OFF TIMER, SLEEP og ALLERGEN KONTROL funktioner er afsluttet.
- Blæseren til indendørsenheden kører i cirka to timer i SELVRENSNINGS funktion.
- DRIFTSLAMPEN lyset tændes under SELVRENSNINGS funktion.




- Ved at trykke på SLEEP knappen eller NIGHT SETBACK knappen under SELVRENSNINGS funktionen, annulleres SELVRENSNINGS funktionen, og derefter er enheden indstillet til SLEEP , ALLERGEN KONTROL eller NATDRIFT.
- Dette er ikke en funktion til fjernelse af skimmelsvamp, bakterier eller snavs, der allerede har klæbet sig til enheden.

RLF012A125_DA.indd 28 25/03/2026 13:27:09

Ventilatorkontrol i opvarmningstermo - FRA

■ Når rumtemperaturen når den indstillede temperatur under varmefunktion, slår varmetermostaten FRA.
Ventilatorkontrol i opvarmningstermo - FRA kan være valgt.

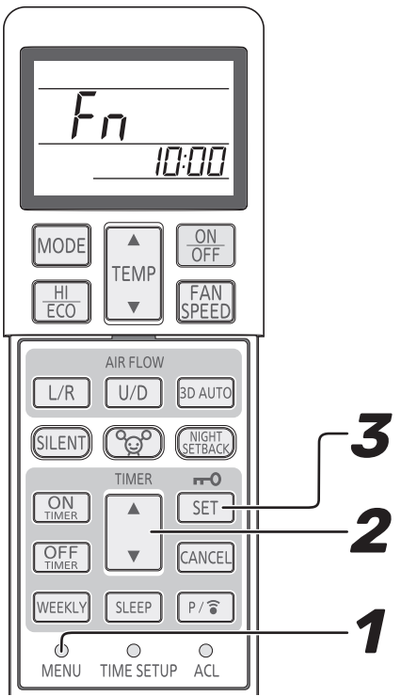

1 **Vælg Ventilatorkontrol i opvarmningstermo - FRA ved at trykke på MENU kontakten.**

2 **Vælg Ventilatorkontrol ved at trykke på "▲ eller ▼ (TIMER)" knappen.**

Fn ⇔ FP ⇔ F1 ⇔ F2

Normal funktion | Pejsefunktion | Interval funktion | Stop funktion

Fn	Klimaanlægget kontrollerer VENTILATORHASTIGHED automatisk.
FP	Enheden drives med VENTILATORHASTIGHED indstillet med fjernbetjeningen. Varme genereret af andre varmekilder kan cirkuleres i rummet ved at køre den indendørs ventilator kontinuerligt.
F1	Indendørsventilatoren starter og stopper med regelmæssige intervaller for at undgå kuldetræk under opvarmningstermo - FRA.
F2	Den indendørs ventilator stopper. For at bruge denne funktion kræves yderligere arbejde, så kontakt din forhandler. Ellers kan det tage tid at vende tilbage til opvarmning, og opvarmningskapaciteten kan være utilstrækkelig.

3 **Tryk på SET knappen.**


BEMÆRK

- Når Ventilatorkontrol i opvarmningstermo - FRA er konfigureret, opbevares indstillingen i klimaanlægget, også selv om strømkilden er slået fra. For at ændre indstillingen for blæserkontrol i opvarmningstermo - FRA, skal den indstilles igen med fjernbetjeningen.

RLF012A125_DA.indd 29 25/03/2026 13:27:09

PRESET funktion

■ Denne funktion kan gemme den foretrukne indstilling til fremtidig drift.

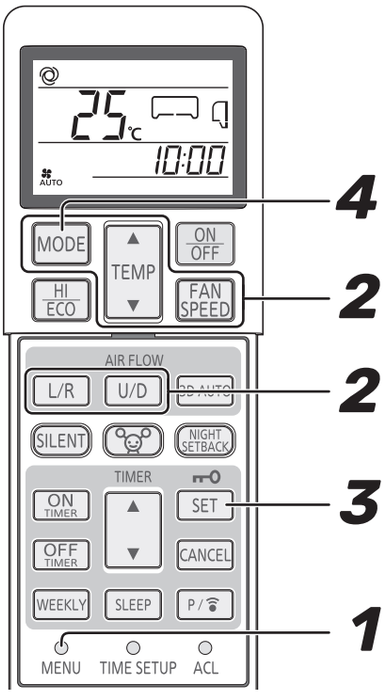

1 **Vælg PRESET funktion ved at trykke på MENU kontakten.**

2 **Vælg den ønskede DRIFTSTILSTAND, TEMPERATUR, VENTILATORHASTIGHED og LUFTFLOWETS retning.**

3 **Tryk på SET knappen.**

4 **Når klimaanlægget er i AUTO, KØLE, VARME, AFFUGTNING, VENTILATOR og NATDRIFT, skal du trykke på MODE knappen i 3 sekunder eller mere. PRESET funktion starter.**


BEMÆRK

- Når du trykker på MODE knappen for PRESET funktion under 3D AUTO eller HØJ EFFEKT funktion, annulleres den.
- Når du trykker på MODE knappen for PRESET funktion under ØKONOMI funktion, fortsætter den.

RLF012A125_DA.indd 30 25/03/2026 13:27:09

Indstilling af trådløs LAN-kommunikation

■ Indstillingen af den trådløse LAN-kommunikation kan skiftes mellem TIL og FRA.
Indstilling af den trådløse LAN-kommunikation kan gøres, uanset om klimaanlægget er i gang eller ej.

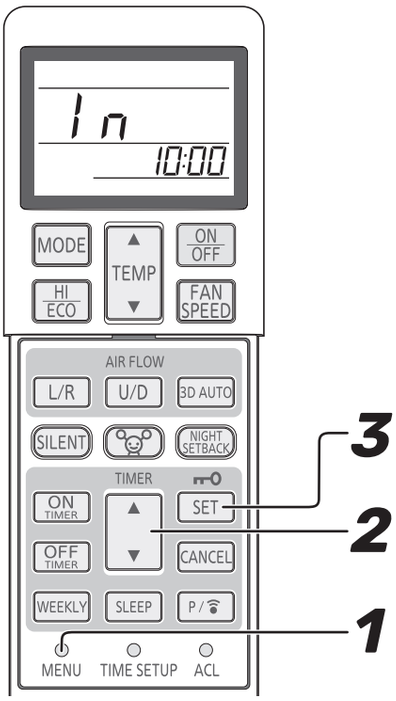

1 **Vælg Indstilling af den trådløse LAN-kommunikation ved at trykke på MENU kontakten.**

2 **Vælg Indstilling af den trådløse LAN-kommunikation ved at trykke på "▲ eller ▼ (TIMER)" knappen.**

Indledende display	⇔	Trådløs LAN-kommunikation TIL (ON)	⇔	Trådløs LAN-kommunikation FRA (OFF)


3 **Tryk på SET knappen.**

BEMÆRK

- Når indstillingen af trådløs LAN-kommunikation er konfigureret, opbevares den i klimaanlægget, også selvom der er slukket for strømkilden. For at ændre indstilling for trådløs LAN-kommunikation skal du indstille den igen med fjernbetjeningen.
- Hvis Indstillingen af den trådløse LAN-kommunikation er sat til FRA, vil den trådløse LAN-forbindelsesfunktion være utilgængelig.

Initialisering af trådløs LAN-grænseflade

■ Hvis du vil nulstille den trådløse LAN-grænseflade, kan den initialiseres til sin status på købstidspunktet.
Når den trådløse LAN-grænseflade initialiseres, bliver sådanne data som netværksindstillingerne slettet.

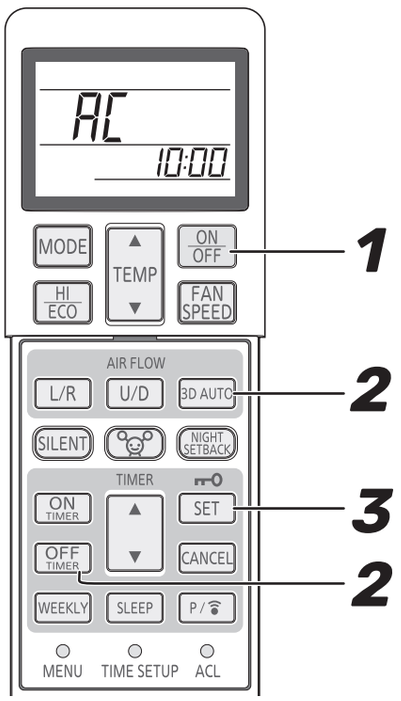

1 **Hvis klimaanlægget kører, skal du trykke på ON/OFF knappen for at stoppe det.**

Initialiseringen af den trådløse LAN-grænseflade kan ikke gøres, mens enheden kører.

2 **Tryk på OFF TIMER knappen og 3D AUTO knappen sammen i cirka 5 sekunder eller mere.**

AC-displayet på fjernbetjeningen blinker.

3 **Tryk på SET knappen i 5 sekunder.**

Når funktionen er fuldført, blinker LYSLAMPEN OG TIMER-LAMPEN to gange.

Sådan annulleres

Tryk på knappen CANCEL for at slukke for indstillingsdisplayet.

BEMÆRK

- Sørg for at initialisere grænsefladen når brugeren af klimaanlægget skifter eller klimaanlægget kasseres.

RLF012A125_DA.indd 31 25/03/2026 13:27:10

Vedligeholdelse

Før vedligeholdelse

Sluk for strømkilden.



- **Spild ikke væske på enheden.**
- **Rør ikke aluminiumsfinnerne på varmeveksleren.**
- **Stå sikkert på en trappestige eller anden stabil genstand, når luftindtagspanelet og filteret tages bort.**

Brug ikke følgende artikler:


- Varmt vand (40 °C eller mere) Det kan deformere eller misfarve enheden.
- Benzin, fortynder eller sæbe, osv. Det kan deformere eller ridse enheden.

I løbet af den operationelle sæson


Rengøring af luftfilteret

Standardintervallet er en gang hver anden uge

1 Fjern luftfilteret

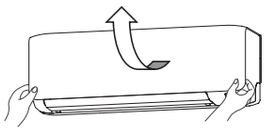

- Træk luftindtagspanelet opad.
- Hold let på knapperne på begge sider, og løft lidt for at fjerne panelet.




2 Rengøring Hvis filteret er meget snavset, skal du rengøre det med varmt vand (ca. 30 °C) og tørre det grundigt.

⚠ FORSIGTIG

- Rengør ikke filtrene med kogende vand.
- Tør dem ikke over åben ild.
- Træk dem forsigtigt ud.



3 Geninstaller luftfilteret




- Hold filteret godt fast på begge sider som vist til højre, og sæt det sikkert i.
- Betjening uden at sætte luftfiltrene tilbage vil gøre enheden støvet og kan forårsage skader.

Rengøring af enheden

- Tør enheden af med en blød, tør klud, eller brug en støvsuger.
- Hvis enheden er meget snavset, skal du tørre den af med en klud dyppet i varmt vand.

Rengøring af luftindtagspanelet


- Panelet kan vaskes med vand. Efter afvaskning med vand, tør al fugtighed væk fra panelet og tør det udenfor direkte sollys.

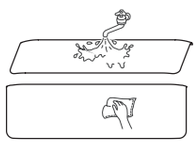

Sådan åbnes og lukkes luftindtagspanelet

Åben

Placer fingrene ved hjørnerne på begge sider af panelet, og træk panelet fremad, så det åbner ca. 70 grader.

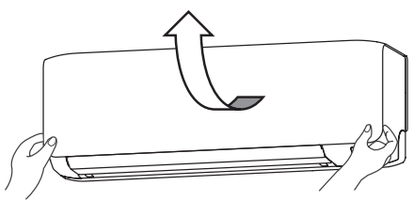


Luk

Skub begge hjørner jævnt og tryk yderligere let på midten.

Sådan fjernes og installeres luftindtagspanelet


Aftagning

Når du fjerner luftindtagspanelet til intern rengøring eller andet, skal du åbne panelet 90 grader og derefter trække det fremad.

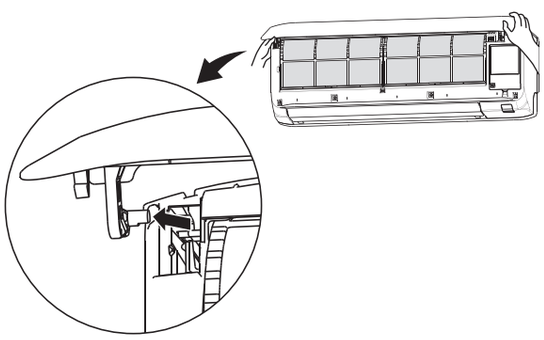

Installation

Indsæt panelarmen i rillen på frontpanelet fra positionen vist nedenfor, hold panelet i begge ender af dets laveste ende, sænk det langsomt ned, og skub så let indtil det klikker på plads.

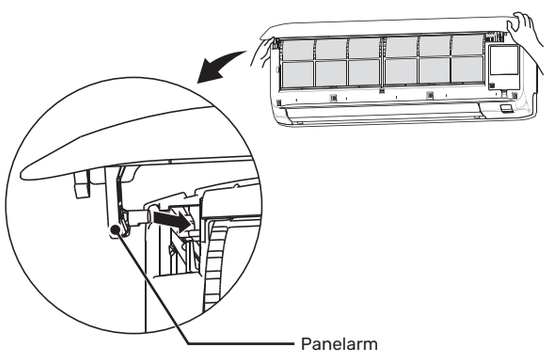

RLF012A125_DA.indd 32 25/03/2026 13:27:11

Vedligeholdelse

BEMÆRK

- Køling/opvarmning påvirkes af et luftfilter tilstoppet med støv osv., og driftsstøj bliver højere. Det kan også bruge ekstra elektricitet. Rengør luftfilteret med passende intervaller.

I slutningen af sæsonen

1 **Lad ventilatoren køre i 2 til 3 timer.**

Tør indersiden af enheden.

2 **Stop enheden, og sluk for strømkilden.**

Enheden bruger ca. 4 W, selv når enheden ikke er tændt. At slukke for strømkilden hjælper med at spare energiforbrug og omkostninger.

3 **Rengør og installer luftfiltrene igen.**

4 **Rengør både indendørs- og udendørsenheder.**

5 **Fjern batterierne fra fjernbetjeningen.**

I begyndelsen af sæsonen

1 **Sørg for, at jordledningerne ikke bøjes eller frakobles.**

2 **Kontroller, at der ikke er korrosion eller rust på udendørsenhedens bundramme.**

3 **Sørg for, at der ikke er forhindringer, der blokerer luftflowet rundt om luftindtag og udgangsåbninger i indendørs- og udendørsenhederne.**

4 **Tænd for strømkilden.**

5 **Sæt batterier i fjernbetjeningen.**

Installering, inspektion og udskiftning af luftfiltret


1. Åbn luftindtagspanelet, og fjern luftfiltrene. Side 32

2. Fjern filterholderne med klimaanlæggets filter installeret i holderen fra klimaanlægget.

3. Fjern det allergenfilter (lys orange) fra filterholderen og inspicér filteret. Brug en støvsuger til at fjerne støv eller snavs fra allergenfiltret. Udskift allergenfiltret, hvis det ikke kan rengøres, eller hvis det har været i brug i ca. 1 år.
(Det allergenfilter, skal udskiftes efter ca. 1 års brug. Den faktiske udskiftningsperiode kan dog variere afhængigt af de betingelser, hvor filteret bruges.)

   Fjern det fotokatalytisk vaskbart deodoriserende filter (orange) fra filterholderne og inspicer filteret. Fjern støv eller snavs fra det fotokatalytiske vaskbare deodoriserende filter, med jævne mellemrum. Hvis det fotokatalytiske vaskbare deodoriserende filter er særligt snavset, kan det vaskes med vand. Filteret er dog skrøbeligt, så sørg for at vaske det installeret i filterholderen for at undgå at beskadige det. Efter vask af filteret skal du placere det i sollys for at tørre det. Placering af filteret i sollys genopliver den deodoriserende effekt.

   (Bortskaf ikke filterholderne. De er genbrugelige.)

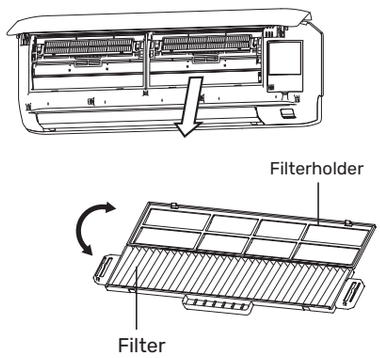

4. Installer luftfiltret i filterholderne, og installer derefter filterholderne i klimaanlægget.

BEMÆRK

- Allergenfilter og det fotokatalytiske vaskbare deodoriserende filter kan installeres i enten højre eller venstre side af klimaanlægget.
- Installer det allergenfilter med den lyseorange side på forsiden.

5. Installer luftfiltrene, og luk luftindtagspanelet. Side 32

⚠ FORSIGTIG

- Varmeveksleren kan skade dine fingre.
- Stå sikkert på en trappestige eller anden stabil genstand, når luftindtagspanelet og filtrene tages bort.

Kontakt din forhandler for udskiftning af luftrensningsfilteret.

Vare	Funktion	Farve
Allergenfilter	Enzymteknologi anvendes til at fjerne allergener, der akkumuleres på det "Allergenfilter".	Lys orange
Fotokatalytisk vaskbart deodoriserende filter	Lugtkilder på filteret brydes op, hvilket resulterer i en deodoriserende virkning.	Orange

RLF012A125_DA.indd 33 25/03/2026 13:27:12

Korrekt installation

Passende installationsposition

- Anbring ikke forhindringer foran indendørsenheden, hvilket forhindrer korrekt ventilation og funktion.
- Installer ikke enheden på et af følgende steder:
  - Hvor der er fare for utæthed af brændbare gasser.
  - Hvor der er væsentlig stænk af olie.
- Der kan opstå funktionsfejl på grund af korrosion, hvis enheden er installeret i et spa, hvor der genereres sulfidgasser, eller i et badested, der er udsat for havbrise. Kontakt din forhandler.
- Klimaanlægget og fjernbetjeningen skal være mindst 1 meter fra et tv eller en radio.
- Tøm den affugtede væske fra indendørsenheden til et sted, der dræner godt.

Vær opmærksom på driftsstøj

- Når du installerer enheden, skal du sørge for at vælge et sted, der komfortabelt kan tåle enhedens vægt og ikke øger driftsstøj eller vibrationer. Hvis der transmitteres vibrationer gennem huset, skal enheden fastgøres ved hjælp af vibrationssikre puder mellem enheden og armaturerne.
- Vælg et sted, hvor kold eller varm luft, driftslyde fra indendørs og udendørs enheder ikke medfører gener for dine naboer.
- Efterlad ikke forhindringer i nærheden af udendørsenhedens udløb og indløb. Dette kan forårsage funktionsfejl og øget driftsstøj.
- Kontakt din forhandler, hvis du hører uregelmæssig støj under driften.

Inspektion og vedligeholdelse

Afhængigt af driftsmiljøet kan klimaanlæggets inderside blive snavset efter et par års drift. Dette reducerer ydeevnen. Ud over normal rengøring anbefaler vi inspektion og vedligeholdelse. (Dette kan føre til, at klimaanlægget har en længere levetid uden problemer.)

- Kontakt din forhandler eller en forhandler for inspektion og vedligeholdelse. (Der opkræves et gebyr for denne service).
- Vi vil anbefale, at inspektion og vedligeholdelse udføres i lavsæsonen.
- Hvis apparatets forsyningsledning er beskadiget, må det kun udskiftes af et værksted, der er udpeget af producenten, da der kræves specialværktøj.

Fejlfinding

■ Udfør følgende kontrol inden du foretager et servicekald.

Klimaanlægget fungerer slet ikke.

- Har strømkilden været slået fra?
- Er der strømsvigt eller en sprunget sikring?

Dårlig køling eller opvarmning

- Har du indstillet termostaten til en passende temperatur?
- Er luftfilteret rent? (Ikke tilstoppet?)
- Har du ladet døre eller vinduer stå åbne?
- Er der direkte sollys i rummet?
- Er der en varmekilde i rummet?
- Er der for mange mennesker i rummet?

I følgende tilfælde skal du slukke for strømmen og kontakte din forhandler.

- Hvis klimaanlægget ikke fungerer korrekt, efter du har kontrolleret punkterne til venstre.
- Hvis der stadig er tvivl, efter du har konsulteret bemærkningen (side 34 - 35).
- Hvis der sker ting, som vist på side 36.

Bemærk

Luftflow

Der blæses ikke luft ud ved start af OPVARMNING. DRIFTSLAMPE blinker langsomt (1,5 sekunder TÆNDT, 0,5 sekund SLUKKET)	Luftflowet er standset for at forhindre, at der blæses kold luft ud, indtil den indre varmeveksler er varmet op. (2 til 5 minutter)
Der blæses ikke luft ud i 5 til 15 minutter, eller der blæses kold luft ud et øjeblik ved OPVARMNING. DRIFTSLAMPE blinker langsomt (1,5 sekunder TÆNDT, 0,5 sekund SLUKKET)	Når udetemperaturen er lav, og luftfugtigheden er høj, udfører enheden af og til automatisk optøning. Vent venligst. Under afrimning kan der komme vand eller damp ud af udendørsenheden.
Der blæses ikke luft ud ved start af AFFUGTNING. (DRIFTSLAMPEN lyser)	Den indendørs ventilator stopper muligvis for at forhindre genfordampning af affugtet vand og for at spare energi.

RLF012A125_DA.indd 34 25/03/2026 13:27:12

Bemærk

Støj

Du hører en let gurglende lyd.	Dette skyldes kølevæske, der bevæger sig inden i enheden.
Du hører en let knækkende lyd.	Dette skyldes varmeudvidelse eller sammentrækning.
Du hører en hvæsende eller kliklyd.	Dette skyldes betjening af ventiler til regulering af kølemiddel eller elektriske komponenter.
Der lyder en fløjtende støj fra udendørsenheden.	Støjen betyder, at kompressorens omdrejningshastighed øges eller falder.
Nogle gange høres der en "shuuuu-lyd" i et lille stykke tid, når enheden er slukket.	Det er lyden, der høres, når en anden indendørsenhed stopper.

Funktion

Timerfunktionen er annulleret.	Timerfunktion brugt med tilsluttet fjernbetjening/WF-RAC (smartphone) Følgende timerfunktioner, som er blevet indstillet fra den trådløse fjernbetjening, annulleres, når driftsstatussen for indendørsenheden ændres på grund af signaler fra den tilsluttede fjernbetjening eller WF-RAC (smartphone). På dette tidspunkt er driftsstatussen for indendørsenheden anderledes end den trådløse fjernbetjenings display. Det anbefales derfor kun at indstille én af timerne. • SLEEP TIMER funktion • OFF TIMER funktion • ON TIMER funktion • SLEEP TIMER + ON TIMER funktion • ON TIMER + OFF TIMER funktion
Den trådløse fjernbetjenings display og driftsforholdene matcher ikke.	

Andet

Enheden genstarter ikke straks efter at du har stoppet den. (DRIFTSLAMPEN lyser)	Genstart er blokeret i 3 minutter, efter at du har stoppet operationen for at beskytte enheden. Tre minutters-beskyttelsestimeren i mikrocomputeren starter den automatisk igen.
Der slipper noget damp ud under KØLE funktion.	Dette kan forekomme, hvis rummets temperatur og fugtighed er meget høj. Den forsvinder, så snart temperaturen og fugtigheden falder. Luk alle vinduer og døre for at forhindre fugtig luft udefra i at komme ind.
Der er en let lugt.	Luft, der blæses ud under drift, kan lugte. Dette skyldes, at tobak eller kosmetik klæber til enheden.
Efter en strømafbrydelse genstarter enheden ikke, selvom strømmen er genoprettet.	Hvis funktionen til automatisk genstart ikke er indstillet, genstarter enheden ikke automatisk. Brug fjernbetjeningen til at starte driften igen.
Fjernbetjeningssignaler modtages ikke.	Fjernbetjeningssignaler modtages muligvis ikke, hvis enhedens display sektion udsættes for direkte sollys eller andet stærkt lys. I så fald skal du blokere for sollyset eller reducere det andet lys.
Der kan dannes fugt på luftudløbsgrillene.	Hvis enheden bruges i lang tid med høj luftfugtighed, kan der dannes fugt på luftudgangsgitterene og begynde at dryppe.
Ventilatoren stopper ikke straks efter at enhedens drift er stoppet.	Indendørs blæser : Blæseren stopper ikke efter 2 timer, hvis den er indstillet til SELVRENSNING funktion. Udendørs blæser : Blæseren stopper ikke ca. 1 minut for at beskytte enheden.
DRIFTSLAMPEN forbliver tændt, selvom driften er blevet stoppet.	DRIFTSLAMPEN lyser under SELVRENSNINGS funktion. DRIFTSLAMPEN slukker, når SELVRENSNINGS funktionen slutter.

RLF012A125_DA.indd 35 25/03/2026 13:27:12

Kontakt din forhandler

■ Sluk straks på afbryderen, og informer din forhandler i enhver af følgende situationer:

- Sikringen eller kontakten afbryder konstant.
- Kablet bliver ekstremt varmt.
  Kablets isolering er revnet.
- TV, radio eller andet udstyr begynder at fejle.
- En kontakt aktiveres ikke korrekt.
- En mærkelig lyd høres under drift.
- Når der opstår unormale hændelser, skal du straks slukke for strømkilden og tænde den efter 3 minutter. Genstart driften med ON/OFF knappen på fjernbetjeningen, og den unormale affærd fortsætter.
- DRIFTSLAMPEN og TIMER-lampen på enhedens display blinker hurtigt (i et interval på 0,5 sekunder), eller lamperne er ikke tændt.

Automatisk genstart

■ Automatisk genstart funktionen registrerer klimaanlæggets funktionsstatus umiddelbart før det slukkes af en strømafbrydelse, og genoptager derefter automatisk funktionen, efter at strømmen er genoprettet.

■ Følgende indstillinger annulleres:
- TIMER indstillinger
- HØJ EFFEKT funktion


BEMÆRK

- Auto genstart funktionen er indstillet til, når klimaanlægget sendes fra fabrikken. Kontakt din forhandler, hvis denne funktion skal slukkes.
- Hvis der opstår strømsvigt, annulleres timeren. Når strømmen er genoptaget, skal du indstille timeren igen.

RLF012A125_DA.indd 36 25/03/2026 13:27:12

Selvdiagnosefunktion

■ Vi forsøger konstant at yde bedre service til vores kunder ved at installere sådanne fejlfindere, der viser unormalitet for hver funktion som følger:

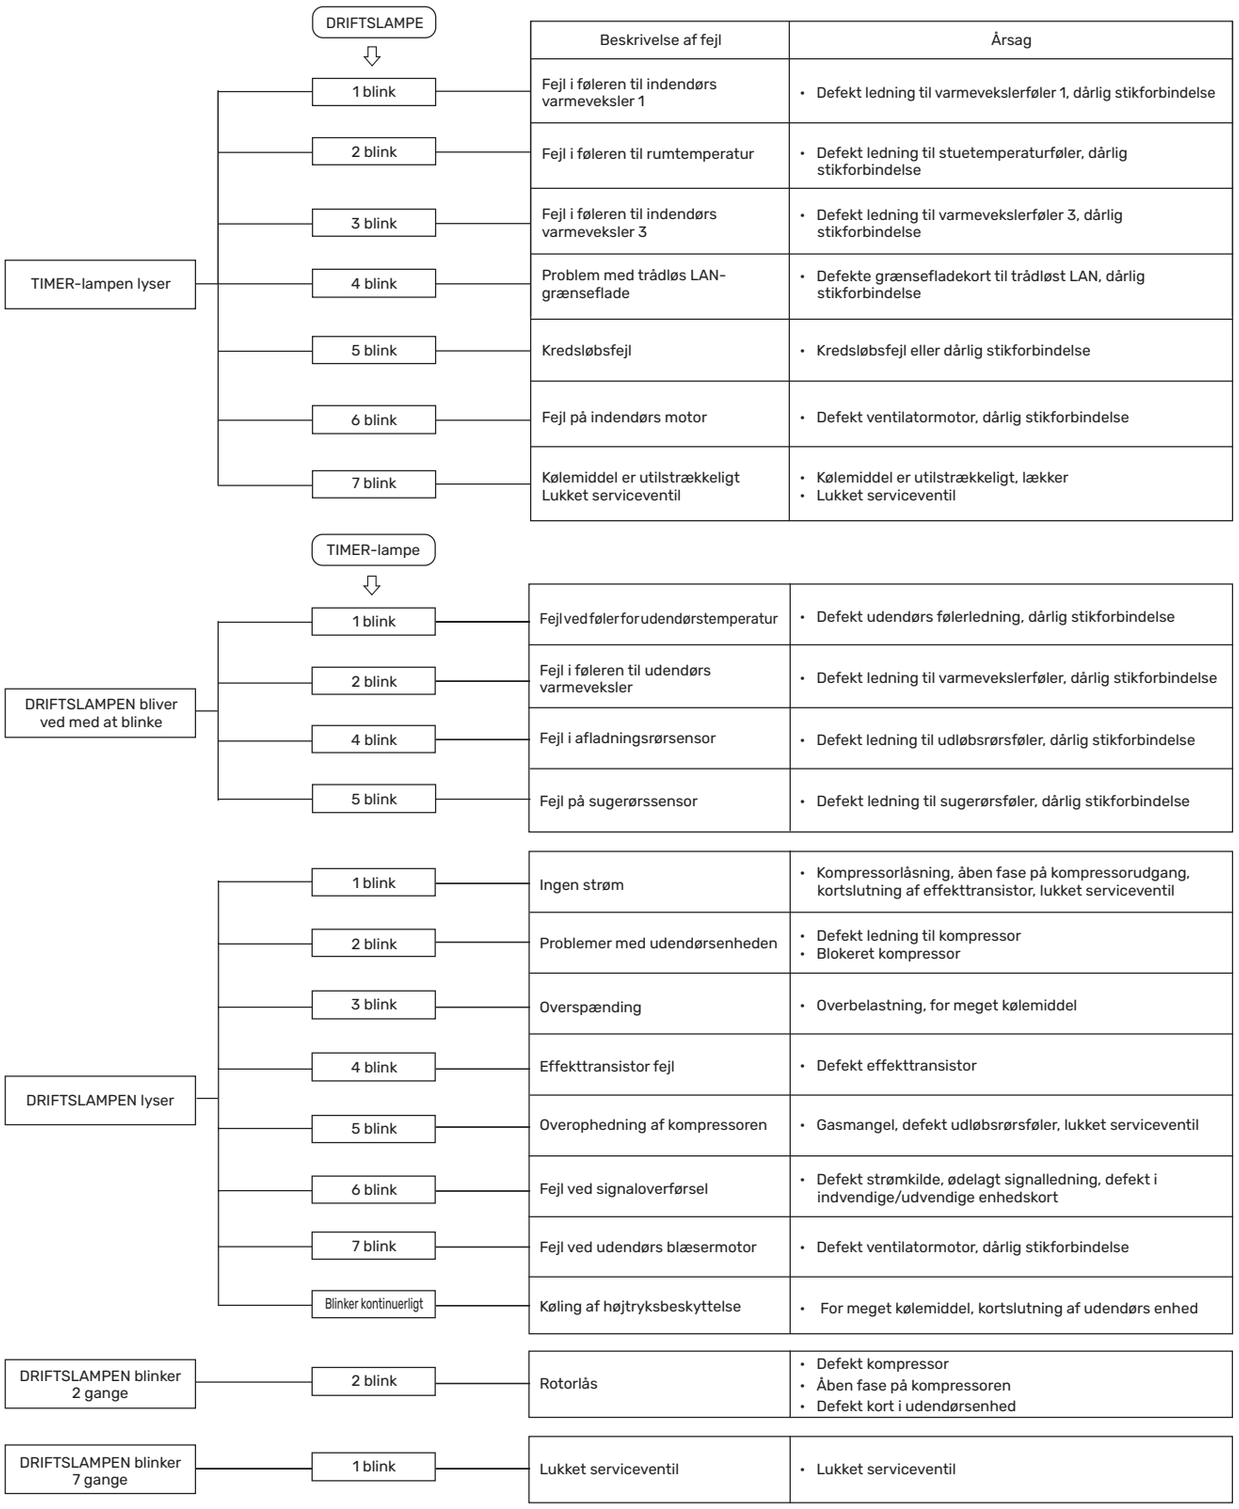

Beskrivelse af fejl	Årsag
Fejl i føleren til indendørs varmeveksler 1	• Defekt ledning til varmevekslerføler 1, dårlig stikforbindelse
Fejl i føleren til rumtemperatur	• Defekt ledning til stuetemperaturføler, dårlig stikforbindelse
Fejl i føleren til indendørs varmeveksler 3	• Defekt ledning til varmevekslerføler 3, dårlig stikforbindelse
Problem med trådløs LAN-grænseflade	• Defekte grænsefladekort til trådløst LAN, dårlig stikforbindelse
Kredsløbsfejl	• Kredsløbsfejl eller dårlig stikforbindelse
Fejl på indendørs motor	• Defekt ventilatormotor, dårlig stikforbindelse
Kølemiddel er utilstrækkeligt Lukket serviceventil	• Kølemiddel er utilstrækkeligt, lækker • Lukket serviceventil
Fejl ved føler for udendørstemperatur	• Defekt udendørs følerledning, dårlig stikforbindelse
Fejl i føleren til udendørs varmeveksler	• Defekt ledning til varmevekslerføler, dårlig stikforbindelse
Fejl i afladningsrørsensor	• Defekt ledning til udløbsrørsføler, dårlig stikforbindelse
Fejl på sugerørssensor	• Defekt ledning til sugerørsføler, dårlig stikforbindelse
Ingen strøm	• Kompressorlåsning, åben fase på kompressorudgang, kortslutning af effekttransistor, lukket serviceventil
Problemer med udendørsenheden	• Defekt ledning til kompressor • Blokeret kompressor
Overspænding	• Overbelastning, for meget kølemiddel
Effekttransistor fejl	• Defekt effekttransistor
Overophedning af kompressoren	• Gasmangel, defekt udløbsrørsføler, lukket serviceventil
Fejl ved signaloverførsel	• Defekt strømkilde, ødelagt signalledning, defekt i indvendige/udvendige enhedskort
Fejl ved udendørs blæsermotor	• Defekt ventilatormotor, dårlig stikforbindelse
Køling af højtryksbeskyttelse	• For meget kølemiddel, kortslutning af udendørs enhed
Rotorlås	• Defekt kompressor • Åben fase på kompressoren • Defekt kort i udendørsenhed
Lukket serviceventil	• Lukket serviceventil

RLF012A125_DA.indd 37 25/03/2026 13:27:12

MEMO

RLF012A125_DA.indd 38 25/03/2026 13:27:12

Kiitos, kun ostit NIBE:n ilmastointilaitteen. Lue käyttäjän käsikirja huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä laitteen pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Säilytä käsikirjaa turvallisessa paikassa, jotta se on helposti saatavilla käyttöön liittyvien kysymysten tai mahdollisten toimintahäiriöiden ilmetessä.



Ilmastointilaitteessa on tämä symboli. Se tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE direktiivin 2012/19/EU mukaisesti) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ilmastointilaite on toimitettava valtuutettuun jätteenkäsittelylaitokseen uudelleenkäyttöä, kierrätystä tai talteenottoa varten, eikä sitä saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana. Saat lisätietoja asentajalta tai paikallisviranomaiselta.



Ilmastointilaitteen paristoissa on tämä symboli, joka antaa loppukäyttäjille tietoa EU-direktiivin 2006/66/EY 20:nnen artiklan II liitteen mukaisesti.
Paristot on käyttöiän päätyttyä lajiteltava erikseen yhdyskuntajätteestä. Jos symbolin alla on kemiallinen kuvake, se tarkoittaa sitä, että paristo tai akku sisältää raskasmetallia tietyssä pitoisuudessa. Pitoisuudet ilmoitetaan seuraavasti: Hg:elohopea(0,0005 %), Cd:kadmium(0,002 %), Pb:lyijy(0,004 %)
Hävitä paristot asianmukaisesti viemällä ne paikalliseen jätteenkeräys- tai -kierrätyskeskukseen.

Jokaisen sisä- ja ulkoyksikön äänenpainetaso on alle 70 dB(A).

SUOMI

sisällysluettelo

Turvallisuusvarotoimet 2
Vinkkejä tehokkaaseen käyttöön 7
Osien nimet ja toiminnot 8
Kaukosäädin 10
Kaukosäätimen toimintahäiriö 10
Tilapäinen käyttötapa 10
Kahden ilmastointilaitteen asentaminen samaan huoneeseen 11
Lapsilukko 11
Puhallusalueen säätäminen 12
Kaukosäätimen toiminta ja näyttö 13
Kellonajan asettaminen 14
AUTO (AUTOMAATTINEN) -toimintatila 14
Lämpötilan säätäminen AUTO (AUTOMAATTINEN) -tilassa 15
FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) 15
COOL (JÄÄHDYTYS), HEAT (LÄMMITYS), DRY (KOSTEUDENPOISTO), FAN (PUHALLIN) -toimintatilat 16
Ilmastointilaitteen käyttölämpötila-alue 16
Lisätietoja HEAT (LÄMMITYS) -toimintatilasta 16
Puhalluksen suunnan säätäminen 17
3D AUTO -toiminto 17
SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -toiminto 18
OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto 18
ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto 19
SLEEP TIMER + ON TIMER (UNIAJASTIN + KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto 19
ON TIMER + OFF TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN + PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto 20
ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminto 20
WEEKLY TIMER (VIIKKOAJASTIN) -toiminto 21
HIGH POWER/ECONOMY (TEHO/ ENERGIATEHOKAS) -toiminto 25
NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -toiminto 26
SILENT (HILJAINEN) -toiminto 26
MENU (VALIKKO) -toiminto
- Langaton LAN -yhteyden asetus 27
- Näytön kirkkauden säätäminen 27
- SELF CLEAN -toiminto 28
- Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla - OFF 29
- PRESET -toiminto 30
- Langaton LAN -viestintäasetus 31
- Langattoman LAN -liitännän alustus 31

Huolto 32
Asianmukainen asennus 34
Vianetsintä 34
Huomautus 34
Ota yhteyttä jälleenmyyjään 36
Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto 36
Itsediagnosointitoiminto 37

RLF012A125_FI.indd 1 24/03/2026 14:02:43

Turvallisuusvarotoimet

- Lue ennen laitteen käytön aloittamista huolella nämä turvallisuusvarotoimet laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
- Kun olet lukenut käyttäjän käsikirjan, säilytä sitä turvallisessa paikassa. Jos laitteen käyttö siirtyy toiselle henkilölle, varmista, että myös käsikirja siirtyy uudelle käyttäjälle.

⚠**VAROITUS**	Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, jonka huomiotta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia, kuten kuolema tai vakava loukkaantuminen.
⚠**HUOMIO**	Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, jonka huomiotta jättäminen voi johtaa henkilö- tai esinevahinkoihin.

Noudata näitä varotoimia huolella, sillä ne ovat turvallisuutesi kannalta ensisijaisen tärkeitä.

- Tekstissä usein esiintyvillä symboleilla on seuraava merkitys:

	**Ehdottomasti kielletty**		**Noudata ohjeita huolella**		**Varmista asianmukainen maadoitus**

	**Käyttöohjeet on luettava huolella.**		**Huoltohenkilökunnan tulee käsitellä laitetta käyttöohjeiden mukaisesti.**
	**Löydät lisätietoja käyttäjän oppaasta ja/tai asennusoppaasta.**		

	**Kyseinen laite käyttää syttyviä kylmäaineita. Kylmäaineiden vuoto yhdessä ulkopuolisen sytytyslähteen kanssa aiheuttavat syttymisvaaran.**

⚠VAROITUS

- Laitteen hävityksen tulee olla täysin yhdenmukaista kansallisen lainsäädännön kanssa.
- Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia aineita tai välineitä sulatusprosessin tai puhdistamisen nopeuttamiseksi.
- Laitetta tulee säilyttää tiloissa, joissa ei ole jatkuvasti toiminnassa olevia sytytyslähteitä (esim. avotuli, toiminnassa olevat kaasulaitteet tai sähkölämmittimet).
- Älä puhkaise tai sytytä.
- Huomioithan, että kylmäaineet eivät saa sisältää tuoksuja.
- Laitetta tulee säilyttää hyvin tuuletetuissa tiloissa, jotka vastaavat kooltaan käyttötarkoitukseen määritellyn huoneen kokoa.
- Ylläpitohenkilöstöltä edellytetään kansallista tai sitä vastaavaa asianomaista pätevyyttä.
- Sisäyksikköä tulee säilyttää huoneessa, jonka vähimmäispinta-ala on 4,0 m^2.*

*Tämä arvo viittaa erillisistä laitteista koostuvaan järjestelmään. Monitasoinen järjestelmän osalta, katso sisäyksikön asennuskaavio.

RLF012A125_FI.indd 2 24/03/2026 14:02:44

ASENNUSTA KOSKEVAT VAROTOIMET

⚠ VAROITUS	
	• **Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön asuintiloissa.** Laite ei välttämättä toimi asianmukaisesti ankarissa olosuhteissa, kuten esimerkiksi työpajoissa.
	• **Laitteen asennus on teetettävä jälleenmyyjällä tai valtuutetulla asentajalla.** Laitteen asentaminen itse ei ole suositeltavaa, sillä laitteen virheellinen käsittely voi aiheuttaa vesivahinkoja, sähköiskun tai tulipalon.

⚠ HUOMIO		
	• **Älä asenna laitetta paikkaan, jossa on syttyvien kaasujen vuotovaara.** Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon.	
	• **Varmista, että maavuotokatkaisin on asennettu.** Jos maavuotokatkaisinta ei ole asennettu, voit saada sähköiskun.	• **Varmista, että tyhjennysletku on asennettu asianmukaisesti, jotta kaikki vesi poistuu laitteesta.** Virheellinen asennus voi johtaa vesivahinkoihin veden valuessa huoneeseen.
	• **Varmista, että laite on asianmukaisesti maadoitettu.** Maadoitusjohtoa ei saa koskaan liittää kaasuputkeen, vesiputkeen, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maadoitusjohtoon. Maadoitusjohdon virheellinen asennus voi aiheuttaa sähköiskun.	

Tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.
– Älä päästä R32-ainetta poistumaan ilmakehään: R32 on fluorattu kasvihuonekaasu, jonka globaali lämmityspotentiaali (Global Warming Potential, GWP) = 675.
Katso ulkoyksikön tarrasta fluoratun kasvihuonekaasun paino ja hiilidioksidiekvivalentti.

RLF012A125_FI.indd 3 24/03/2026 14:02:44

KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROTOIMET

⚠VAROITUS

- **Lapset eivät saa leikkiä ilmastointilaitteella.**
- **Älä altista itseäsi jäähdytysilmalle pitkiä aikoja.**
  Se voi vaikuttaa fyysiseen kuntoon ja aiheuttaa terveysongelmia.
- **Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.**
- **Älä työnnä mitään ilmanpoistoaukkoon.**
  Seurauksena voi olla tapaturma, sillä sisäinen puhallin pyörii suurella nopeudella.

- **Ilmastointilaitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, havainnolliset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoa, jos heille on annettu ohjausta ja koulutusta ilmastointilaitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.**
- **Säilytä kaukosäädintä lasten ulottumattomissa.**
  Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa paristojen nielemiseen tai muihin tapaturmiin.

⚠HUOMIO

- **Käytä vain hyväksyttyjä sulakkeita.**
  Teräs- tai kuparijohdon käyttö hyväksytyn sulakkeen sijaan on ehdottomasti kielletty, sillä se voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa tulipalon.
- **Älä käsittele kytkimiä märillä käsillä.**
  Märät kädet voivat aiheuttaa sähköiskun.
- **Älä roiku sisäyksiköstä.**
  Sisäyksikön putoaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- **Älä säilytä syttyviä hyönteismyrkkyjä tai suihkemaaleja ilmastointilaitteen lähettyvillä äläkä suihkuta mitään suoraan laitteeseen.**
  Syttyvät myrkyt ja suihkeet voivat aiheuttaa tulipalon.
- **Älä altista polttolaitteita ilmastointilaitteen suoralle ilmavirralle.**
  Ilmavirta voi aiheuttaa polttolaitteen toimintahäiriön.
- **Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä.**
  Vesi voi aiheuttaa sähköiskun. Korkeapainepesurin käyttö voi vahingoittaa alumiinilamelleja ja heikentää laitteen toimintaa.
- **Älä käytä yksikköä ruoan säilytykseen, kasvien kasvattamiseen, eläinten pesänä tai tarkkuusinstrumenttien tai taide-esineiden säilyttämiseen.**
  Laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tavanomaisissa asuinhuoneistoissa. Laitteen muunlainen käyttö voi johtaa ruoan laadun heikkenemiseen ja vastaaviin haittavaikutuksiin.
- **Älä aseta yksikön päälle vettä sisältäviä astioita, kuten kukkamaljakkoa.**
  Veden pääsy yksikköön voi vaurioittaa eristystä ja aiheuttaa sähköiskun.
- **Älä asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa puhallus suuntautuu suoraan kasveihin tai eläimiin.**
  Puhallus voi vahingoittaa niiden terveyttä.
- **Älä astu/istu yksikön päälle tai laita mitään esineitä sen päälle.**
  Yksikön tai esineiden putoaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- **Tarkista yksikön tukirakenteet säännöllisesti, jos laitetta käytetään pitkiä aikoja.**
  Jos mahdollisia vaurioita ei korjata välittömästi, yksikkö voi pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen.

RLF012A125_FI.indd 4 24/03/2026 14:02:44

Turvallisuusvarotoimet

⚠ HUOMIO

- **Älä koske lämmönvaihtimen alumiinilamelleihin.**
  Lamellien koskettaminen voi johtaa tapaturmaan.
- **Älä aseta sähkökäyttöisiä kodinkoneita tai huonekaluja sisä- tai ulkoyksikön alapuolelle.**
  Yksiköstä saattaa tippua tiivistynyttä kosteutta, joka voi tahrata esineitä ja huonekaluja ja aiheuttaa tapaturman tai sähköiskun.
- **Älä käytä laitetta ilman ilmansuodatinta.**
  Lämmönvaihdin voi tukkeutua ja aiheuttaa toimintahäiriön.
- **Älä kytke virtaa pois välittömästi laitteen pysähdyttyä.**
  Odota vähintään 5 minuuttia, muuten yksiköstä voi vuotaa vettä tai se voi vaurioitua.
- **Älä käytä laitetta päävirtakatkaisimesta.**
  Seurauksena voi olla tulipalo tai vesivuoto. Tämän lisäksi tuuletin saattaa käynnistyä odottamatta, mikä voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- **Älä kaada yksikköön nestettä äläkä aseta yksikön päälle vesisäiliötä.**
  Veden pääsy yksikköön voi vaurioittaa eristystä ja aiheuttaa sähköiskun.

- **Jos käytät ilmastointilaitetta yhdessä polttolaitteen kanssa, huolehdi säännöllisestä ilmanvaihdosta.**
  Riittämätön ilmanvaihto voi aiheuttaa tapaturman hapenpuutteen vuoksi.
- **Seiso tukevasti tikapuilla tai muulla tukevalla alustalla, kun irrotat ilmansyöttöpaneelia ja suodattimia.**
  Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa tapaturmaan epävakaiden alustojen kaatuessa.
- **Pysäytä ilmastointilaite ja katkaise virta, ennen kuin puhdistat laitetta.**
  Älä koskaan avaa paneelia sisäisen puhaltimen pyöriessä.
- **Älä aseta esineitä ulkoyksikön lähelle ja estä lehtien kerääntyminen yksikön ympärille.**
  Jos ulkoyksikön ympärillä on esineitä tai lehtiä, pienet eläimet saattavat päästä yksikön sisään ja joutua kosketuksiin sähköosien kanssa, mikä voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen, savua tai tulipalon.
- **Älä yritä puhdistaa sisäyksikön sisäosia itse, vaan ota yhteyttä jälleenmyyjään.**
  Muiden kuin hyväksyttyjen pesuaineiden käyttö tai sopimaton puhdistusmenetelmä voivat vaurioittaa yksikön muoviosia ja aiheuttaa vuotoja. Lisäksi pesuaineen joutuminen kosketuksiin yksikön moottorin sähköosien kanssa voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen, savua tai tulipalon.
- **Pysäytä ilmastointilaite ja katkaise virta ukkosen tai salamoinnin aikana.**
  Ukkonen voi vaurioittaa yksikköä.
- **Jos virtajohto vaurioituu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun asentajaan.**
  Jos johtoa ei vaihdeta, se voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen tai tulipalon.

RLF012A125_FI.indd 5 24/03/2026 14:02:44

LANGATON LAN -VAROTOIMET

⚠ VAROITUS	
	• **Älä KÄYNNISTÄ langaton LAN -viestintää automaattisesti ohjattavan laitteen, kuten automaattioven tai paloilmoittimen, lähellä.** Se voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriöstä johtuvan onnettomuuden. • **Älä KÄYNNISTÄ langaton LAN -viestintää sairaaloissa jne., joissa langattomien laitteiden käyttö on kiellettyä.** Se voi aiheuttaa langattomasta laitteesta johtuvan lääkintälaitteen toimintahäiriön. • **Älä KÄYNNISTÄ langaton LAN -viestintää sellaisen henkilön lähellä, jolla on sydämentahdistin tai ihonalainen sydämentahdistin.** Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä lääkintälaitteelle.

⚠ HUOMIO	
	• **Älä KÄYNNISTÄ langaton LAN -viestintää lähellä muuta langatonta laitetta, mikroaaltouunia, langatonta puhelinta, faksilaitetta jne.** Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä langattomalle laitteelle. • **Kun ilmastointilaitetta käytetään ulkoa, varmista etukäteen tarkkaan yksikön tilat, sen reuna-alueet ja onko huoneessa henkilöitä.** Se voi aiheuttaa vahinkoa terveydellesi, saastuttaa kotitaloustavaroita tai vaikuttaa negatiivisesti eläimiin. • **Kun joku on huoneessa, ilmoita hänelle, että ilmastointilaite toimii ulkoa käsin.** Se voi aiheuttaa vahinkoa terveydellesi.
	• **Tarkista toimintatila säännöllisesti.** Äkkinäiset sisä- ja ulkolämpötilojen muutokset voivat aiheuttaa vahinkoa terveydellesi.

RLF012A125_FI.indd 6 24/03/2026 14:02:44

LAITTEEN SIIRTOA JA KORJAUSTA KOSKEVAT VAROTOIMET

⚠VAROITUS	
	• **Älä tee mitään korjauksia tai muutoksia itse. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos laite tarvitsee korjausta.** Laitteen korjaaminen tai muuttaminen itse voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskun tai tulipalon.
	• **Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos laitetta pitää korjata.** Vääränlaiset korjaukset voivat aiheuttaa muun muassa sähköiskun tai tulipalon. • **Jos ilmastointilaite on siirrettävä toiseen paikkaan, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun asentajaan.** Vääränlainen asennus voi aiheuttaa muun muassa vesivuotoja, sähköiskun tai tulipalon. • **Jos huomaat laitteen toiminnassa jotain poikkeavaa (esimerkiksi palaneen hajua), pysäytä laite, katkaise virta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.** Laitteen käytön jatkaminen poikkeuksellisissa olosuhteissa voi aiheuttaa muun muassa toimintahäiriön, sähköiskun tai tulipalon. • **Jos ilmastointilaite ei viilennä tai lämmitä huonetta, syynä saattaa olla kylmäainevuoto. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.** **Jos kylmäainetta pitää lisätä, pyydä jälleenmyyjältäsi asianmukaiset täyttöohjeet.** Kylmäaineen joutuminen kosketuksiin ihon kanssa voi aiheuttaa paleltumisvamman. Jos kylmäainekaasua hengitetään liiallisia määriä, se voi aiheuttaa tilapäisesti hermotoimintojen heikkenemistä, kuten huimausta ja päänsärkyä, tai sydämen toimintojen heikkenemistä, kuten epäsäännöllisen sykkeen tai sydämentykytystä. Jos kylmäainetta valuu odottamatta yksiköstä tuulettimen lämmittimeen, liedelle, keittolevylle tai muulle lämmönlähteelle, siitä voi syntyä haitallisia kaasuja.

Vinkkejä tehokkaaseen käyttöön


■ Noudata seuraavia ohjeita yksikön taloudellisen ja vaivattoman käytön varmistamiseksi.

- **Aseta haluamasi sisälämpötila.**
  Liian korkea tai liian matala lämpötila ei ole hyväksi terveydelle ja kuluttaa turhaan sähköä.
- **Puhdista suodattimet säännöllisesti.**
  Tukkeutuneet suodattimet voivat estää puhalluksen ja heikentää näin laitteen toimintaa. Sivu 32
- **Vältä suoraa auringonvaloa ja vetoa.**
  Estä jäähdytystoiminnan aikana suora auringonvalo verhojen tai kaihdinten avulla. Pidä ikkunat ja ovet suljettuina muulloin kuin tuuletuksen aikana.
- **Säädä puhalluksen suunta asianmukaisesti.**
  Varmista tasainen lämpötila säätämällä puhalluksen suunta (ylös/alas ja vasen/oikea).
- **Käytä laitetta vain tarvittaessa.**
  Kun käytät ajastinta oikein, laite toimii vain tarvittaessa.
- **Varmista, ettei laitteen lähellä ole jäähdytyksen aikana lämmönlähteitä.**
  Varmista, että huoneessa on mahdollisimman vähän lämmönlähteitä.

RLF012A125_FI.indd 7 24/03/2026 14:02:44


Osien nimet ja toiminnot

SISÄYKSIKKÖ

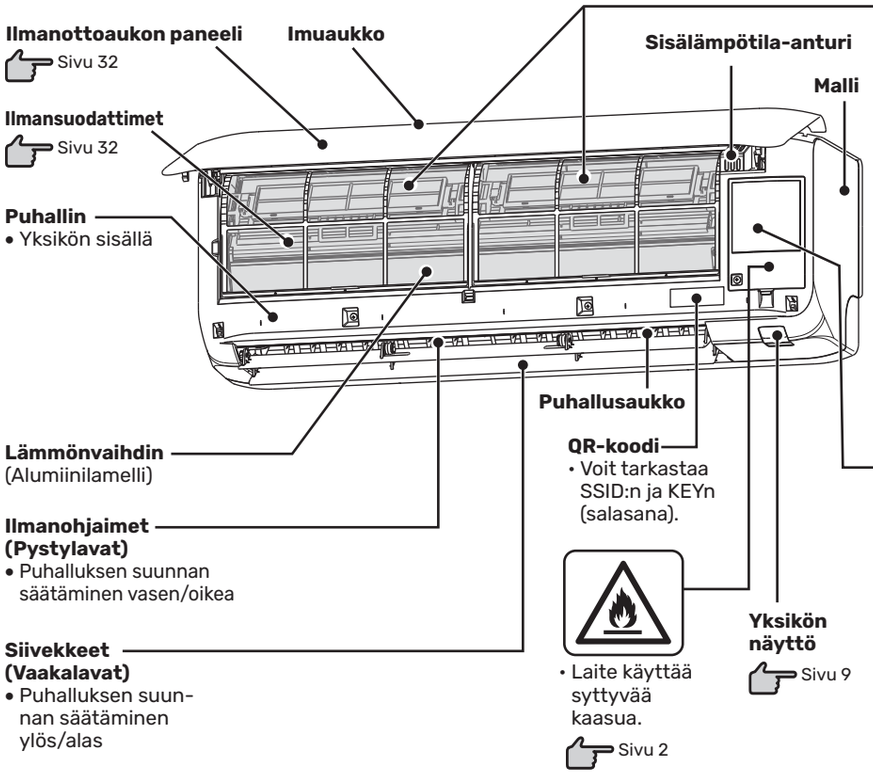


Ilmanpuhdistussuodatin

- Antiallerginen suodatin (vaaleanoranssi)

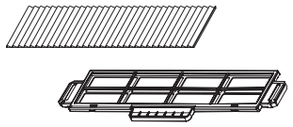

Suodatinteline

- Hajuja poistava pestävä fotokatalyyttinen suodatin (oranssi)

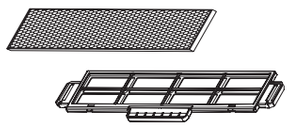

Suodatinteline


⚠ WARNING

Do not wash the inside of the air conditioner.Water leakage and permanent damage may result. Electrical hazard exists.

Caution,high voltage,shut off power before servicing fan and fan motor. Do not touch the terminal block.

By the following operation,forced cooling operation is possible. Isolate the power supply. Reconnect power supply. Hold the ON／OFF switch down for 5 seconds until you hear a beep.


ULKOYKSIKKÖ

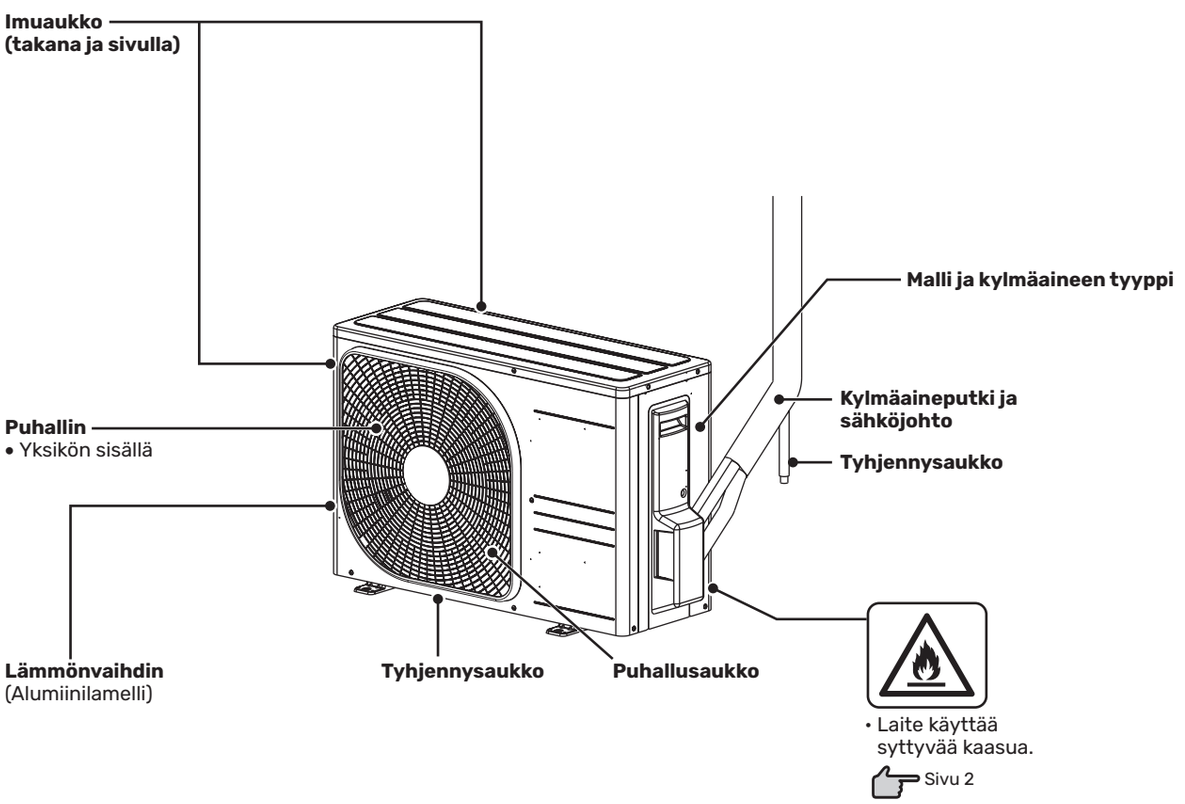

RLF012A125_FI.indd 8 24/03/2026 14:02:46

Osien nimet ja toiminnot

Yksikön näyttö

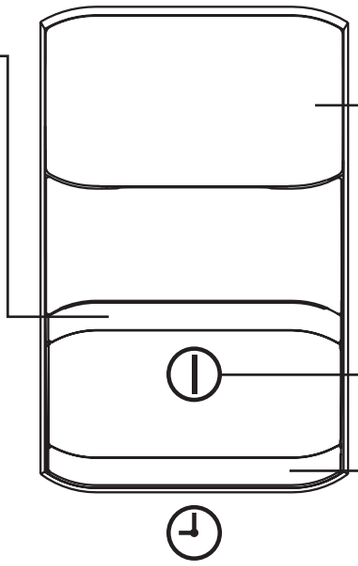

Toiminnan merkkivalo (vihreä)

- Palaa laitteen ollessa käynnissä.
- Välähtää hitaasti, kun SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminto on käynnissä (kolme sekuntia ON, yksi sekunti OFF).

Sivu 28

- Välähtää, kun ilmavirta pysähtyy kylmän ilmavirran ulospuhalluksen estämiseksi lämmityksen aikana. (1,5 sekuntia ON, 0,5 sekuntia OFF)

Sivu 34

Kaukosäätimen signaalin vastaanotin

Yksikön ON/OFF-painiketta

Tästä painikkeesta laite voidaan kytkeä päälle/pois päältä, jos kaukosäädin ei ole saatavilla.

Sivu 10


Ajastimen merkkivalo (keltainen)

Palaa TIMER (AJASTIN) -toiminnon ollessa käynnissä.

- Toiminnan merkkivalo välähtää nopeasti virheellisen toimintatilan aikana.

Sivu 36

Lisävarusteet



Kaukosäädin




Kaukosäätimen teline



Paristo × 2
(R03 (AAA, Micro))




Puuruuvi × 2
(kaukosäätimen telineen kiinnittämiseen)



Antiallerginen suodatin
(vaaleanoranssi)



Hajuja poistava pestävä fotokatalyyttinen suodatin
(oranssi)

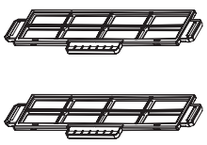

Suodatinteline x 2

HUOMAUTUS

- **Kaukosäätimen äänimerkki**

Äänimerkki (kaksi piippausta) kuuluu seuraavissa tapauksissa:

lämpötilaksi asetettu 24 °C
AUTO (AUTOMAATTINEN) -toimintatila valittuna
automaattinen puhallus valittuna (paitsi FAN (PUHALLIN) -toimintatila).


Äänimerkki (piippaus) kuuluu,

kun ilmastointilaite on kytketty pois päältä painamalla ON/OFF-painiketta (paitsi SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -tilassa).

Äänimerkki (kaksi piippausta) kuuluu seuraavissa tapauksissa:

Langaton LAN -yhteyden asetus,
Langaton LAN -viestintäasetus.

Puhalluksen suunnan säätäminen

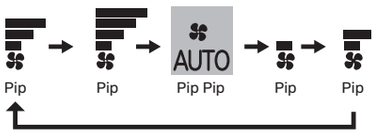

Asetettu lämpötila




RLF012A125_FI.indd 9 24/03/2026 14:02:46

Kaukosäädin

Paristojen asentaminen

1 **Irrota kansi.**

2 **Asenna uudet paristot.**
R03 (AAA, Micro) x 2

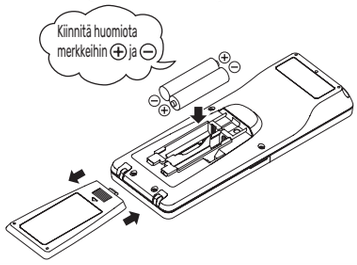

3 **Sulje kansi.**

4 **Paina ACL-kytkintä kuulakärkikynän kärjellä.**

Aseta aika.

Sivu 14 Kellonajan asettaminen vaihe 2

HUOMAUTUS


- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai erityyppisiä paristoja (mangaani/alkaliparistot).
- Poista paristot, jos kaukosäädintä ei aiota käyttää pitkään aikaan.
- Paristojen tehokas käyttöaika on JIS- tai IEC-standardien mukaisesti 6–12 kuukautta normaalikäytössä. Jos paristoja käytetään pidempään tai jos käytetään yksilöimättömiä paristoja, paristoista voi valua nestettä, mikä aiheuttaa kaukosäätimen toimintahäiriön.
- Pariston suositeltu käyttöaika on merkitty paristoon. Käyttöaika voi olla lyhyempi yksikön valmistusajankohdan mukaan. Paristo voi kuitenkin toimia myös sen nimellisen käyttöiän jälkeen.

■ **Jos näyttö ilmoittaa epänormaalista toiminnasta, paina ACL-kytkintä kuulakärkikynän kärjellä.**

Kaukosäätimen telineen käyttö

Kaukosäädin voidaan kiinnittää seinään ja pylvääseen telineellä. Tarkista ennen kaukosäätimen asettamista telineeseen, että ilmastointilaite vastaanottaa signaaleja asianmukaisesti.

Voit asettaa kaukosäätimen telineeseen ja poistaa sen telineestä liu'uttamalla sitä ylös- tai alaspäin.

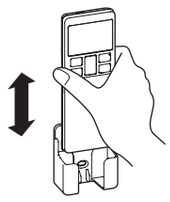

Seuraavissa tapauksissa paristot ovat kuluneet loppuun. Vaihda paristot.
- Piippausta ei kuulu signaalin vastaanoton merkiksi.
- Näyttö himmenee.

Kaukosäädintä koskevat varoitukset

⃠ Ehdottomasti kielletty		
• **Älä käytä kaukosäädintä lähellä paikkoja, joissa on korkea lämpötila, kuten lattialämmitysmatto tai liesi.**	• **Älä altista kaukosäädintä suoralle auringonvalolle tai voimakkaalle valaistukselle.**	• **Älä pudota kaukosäädintä. Käsittele varoen.**
• **Älä sijoita kaukosäätimen ja yksikön väliin signaalia estäviä esineitä.**	• **Varo, ettei kaukosäätimeen pääse roiskumaan nestettä.**	• **Älä aseta kaukosäätimen päälle raskaita esineitä äläkä astu sen päälle.**

Kaukosäätimen toimintahäiriö

- **Ovatko paristot kuluneet?**

  Ks. "Paristojen asentaminen" edellä.

  Vaihda paristot ja yritä uudelleen.

- **Jos kaukosäädin ei toimi, käytä laitetta tilapäisellä käyttötavalla.**

  "Tilapäinen käyttötapa" alla.


  Ota yhteyttä jälleenmyyjään kaukosäätimen tarkastamiseksi.

Tilapäinen käyttötapa

- Yksikön ON/OFF-painikkeesta yksikkö voidaan kytkeä päälle ja pois päältä tilapäisesti ilman kaukosäädintä.

  Toimintatilat
  - OPERATION MODE (TOIMINTATILA) : AUTO
  - FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) : AUTO
  - AIR FLOW (ILMAN VIRTAUSNOPEUS) : AUTO

- Laite käynnistyy painamalla ON/OFF-painiketta ja pysähtyy, kun painiketta painetaan uudelleen.

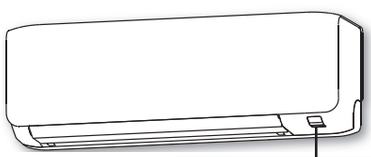

Yksikön ON/OFF -painike

HUOMAUTUS

- Älä pidä ON/OFF-painiketta painettuna yli viittä sekuntia.
  (Jos sitä pidetään painettuna yli viiden sekunnin ajan, käynnistyy pakollinen jäähdytystoiminta, jota käytetään ilmastointilaitteen huollon tai siirron aikana.)

RLF012A125_FI.indd 10 24/03/2026 14:02:47


Kahden ilmastointilaitteen asentaminen samaan huoneeseen

■ Jos samaan huoneeseen asennetaan kaksi ilmastointilaitetta, käytä tätä asetusta, mikäli ilmastointilaitteita ei ohjata yhdellä kaukosäätimellä. Aseta kaukosäädin ja sisäyksikkö käyttövalmiiksi.

Kaukosäätimen käyttöönotto

1 **Irrota kansi ja poista paristot.**

2 **Katkaise pariston vieressä oleva kytkentäjohto lankaleikkurilla.**

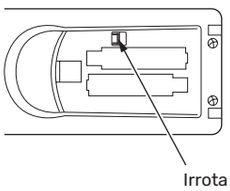


3 **Aseta paristot.**
Sulje kansi.

Sisäyksikön käyttöönotto

1 **Katkaise virta ja kytke se jälleen päälle minuutin kuluttua.**

2 **Kohdistakaukosäädin,(jokaonasetettukäyttövalmiiksi vasemmalla kuvatulla menettelyllä) kohti sisäyksikköä ja lähetä signaali painamalla kaukosäätimen ACL-kytkintä.**

Signaali lähtee noin 6 sekuntia ACL-kytkimen painamisen jälkeen, joten pidä kaukosäädin kohdistettuna sisäyksikköä kohti hetken aikaa.

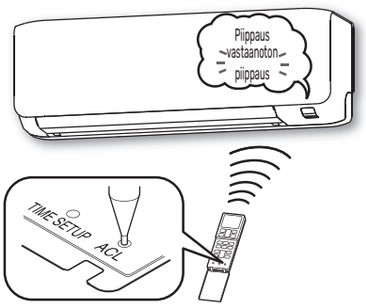


3 **Varmista, että sisäyksiköstä kuuluu piippaus vastaanoton merkiksi.**

Asetuksen päätteeksi sisäyksiköstä kuuluu piippaus. (Jos äänimerkkiä ei kuulu, aloita asetusmenettely alusta.)

Lapsilukko

■ Tämä toiminto lukitsee kaukosäätimen toimintavirheiden estämiseksi.

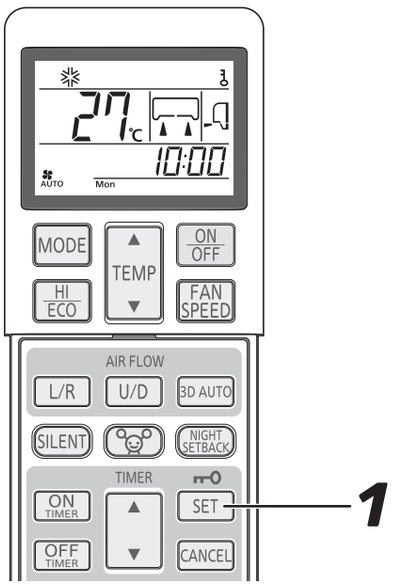

1 **Paina SET-painiketta vähintään 3 sekunnin ajan.**

näkyy näytöllä. Kun lapsilukko on päällä, vain ON/OFF -painike toimii.

Peruminen

Sammuta -valo painamalla SET-painiketta vähintään 3 sekunnin ajan.


HUOMAUTUS

- Toimintatilan asetuksia, lämpötilaa, puhaltimen nopeutta ja puhalluksen suuntaa ei voida säätää lapsilukon ollessa päällä. Jos haluat muuttaa asetuksia, kytke lapsilukko pois päältä.
- Lapsilukko ei toimi ALLERGEENIEN -toiminnon aikana.

RLF012A125_FI.indd 11 24/03/2026 14:02:47

Puhallusalueen säätäminen

■ Huomioi ilmastointilaitteen sijainti ja säädä puhallusalue vasemmalta oikealle ilmastoinnin maksimoimiseksi.

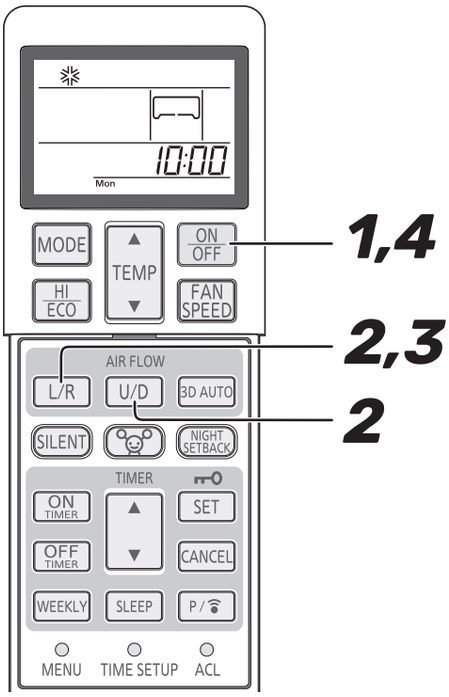

1 **Jos ilmastointilaite on käynnistä, pysäytä se painamalla ON/OFF-painiketta.**


Puhallusaluetta ei voida säätää laitteen ollessa käynnissä.

2 **Paina painikkeita AIR FLOW U/D (UP/DOWN, YLÖS/ALAS) ja AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT, VASEN/OIKEA) samanaikaisesti vähintään viiden sekunnin ajan.**

Puhallusalueen asetusnäyttö valaistuu.

3 **Säädä puhallusalue.**

Paina painiketta AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT, VASEN/OIKEA) ja säädä haluamasi asento.
Aina kun AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT, VASEN/OIKEA) -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:




4 **Paina ON/OFF-painiketta.**

Ilmastointilaitteen puhallusalue on asetettu.
Paina painiketta 60 sekunnin sisällä puhallusalueen asettamisesta (kun puhallusalueen asetusnäyttö on valaistuna).

Ilmastointilaitteen asennuspaikka ja puhallusalue

Alla olevassa kaaviossa on esitetty puhallusalueet ilmastointilaitteen asennuspaikan mukaan. Ota huomioon huoneen suunnittelu ja maksimoi ilmastointilaite säätämällä puhallusalue.

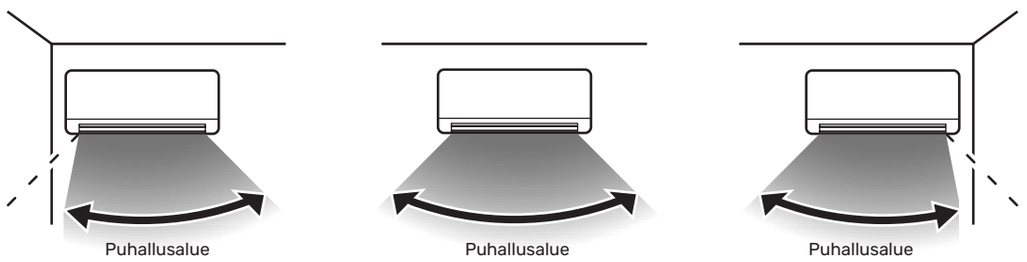


(Asennus vasemmassa reunassa) (Asennus keskellä) (Asennus oikeassa reunassa)

HUOMAUTUS

- Kun puhallusalue on säädetty, asetus pysyy tallennettuna, vaikka ilmastointilaitteen virta katkaistaisiin. Puhallusaluetta voidaan muuttaa säätämällä se uudelleen kaukosäätimellä.
- Puhallusaluetta ei voida säätää laitteen ollessa käynnissä.
- Jos ilmastointilaite sijoitetaan 50 cm:n päähän seinästä, suosittelemme säätämään puhallusalueen oikealle tai vasemmalle reunalle.

RLF012A125_FI.indd 12 24/03/2026 14:02:48

Kaukosäätimen toiminta ja näyttö

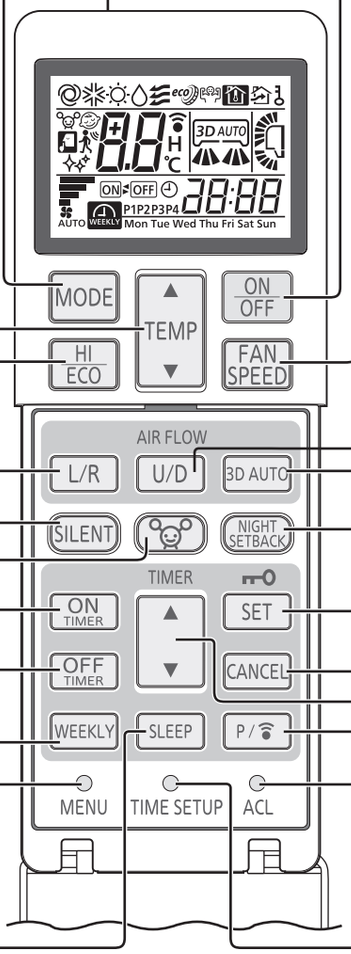

(Kansi avattuna)

Signaalin lähetys

Toimintatilan valintapainike

Toimintatila muuttuu aina, kun painiketta painetaan. Sivu 14,16

ON/OFF-painike (palaa)

Laite käynnistetään ja sammutetaan tällä painikkeella.

LÄMPÖTILA-painike

Tällä painikkeella asetetaan huoneen lämpötila. Sivu 15,16

FAN SPEED-painike

Puhaltimen nopeus muuttuu aina, kun painiketta painetaan. Sivu 15

HI/ECO-painike

Tällä painikkeella voidaan säätää HIGH POWER/ ECONOMY (TEHO/ENERGIATEHOKAS) -toimintaa. Sivu 25

AIR FLOW (UP/DOWN, YLÖS/ALAS) -painike

Tällä painikkeella voidaan säätää puhalluksen suuntaa (ylös/alas). Sivu 17

AIR FLOW (LEFT/RIGHT, VASEN/OIKEA) -painike

Tällä painikkeella voidaan säätää puhalluksen suuntaa (vasen/oikea). Sivu 17

3D AUTO-painike

Tällä painikkeella säädetään 3D AUTO -toiminto. Sivu 17

SILENT-painike

Tällä painikkeella laite asetetaan SILENT (HILJAINEN) -tilaan. Sivu 26

NIGHT SETBACK-painike

Tällä painikkeella voidaan kytkeä päälle NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS). Sivu 26

ALLERGEN CLEAR-painike

Tällä painikkeella valitaan ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminto. Sivu 20

SET/Lapsilukko-painike

Tällä painikkeella voidaan asettaa ajastin ja lapsilukko. Sivu 11

ON TIMER-painike

Tällä painikkeella ajastin kytketään päälle. Sivu 19

CANCEL-painike

Tällä painikkeella perutaan ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN), OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) ja SLEEP (UNI) -toiminnot.

OFF TIMER-painike

Tällä painikkeella ajastin kytketään pois päältä. Sivu 18

TIMER-painike

Tällä painikkeella asetetaan kellonaika ja ajastin.

WEEKLY-painike

Tällä painikkeella WEEKLY TIMER (VIIKKOAJASTIN) voidaan kytkeä päälle ja pois päältä. Sivu 21

PROGRAM-painike

Tällä painikkeella kytketään päälle WEEKLY TIMER (VIIKKOAJASTIN). Sivu 21

MENU-kytkin

MENU (VALIKKO) -toiminto valitaan tällä kytkimellä. Sivu 27

ACL-kytkin

Tällä kytkimellä laite palautetaan oletustilaan. Sivut 10, 14

TIME SET UP-kytkin


Tällä kytkimellä asetetaan kellonaika. Sivu 14

SLEEP-painike

Tällä painikkeella kytketään päälle SLEEP (UNI). Sivu 18

Yllä olevassa kuvassa näkyvät kaikki ohjaimet, mutta käytännössä vain olennaiset osat näkyvät.


Näyttö OFF -tilassa

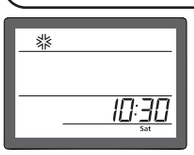

Kellonaika, viikonpäivä ja asetettu toimintatila näkyvät ilmastointilaitteen ollessa pois päältä.

Signaalin lähetysmenetelmä


Kun kaukosäätimen kutakin painiketta painetaan kaukosäätimen ollessa kohdistettuna ilmastointilaitetta kohti, lähtee kaukosäätimestä signaali. Ilmastointilaite piippaa vastaanotettuaan signaalin.

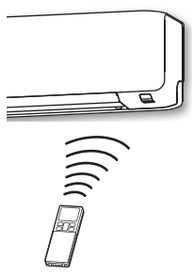

RLF012A125_FI.indd 13 24/03/2026 14:02:48

Kellonajan asettaminen

■ Kun kaukosäätimeen asetetaan paristot, käynnistyy automaattisesti kellonajan asetustila. Kellonaikana näkyy maanantai klo 13:00. Aseta oikea viikonpäivä ja kellonaika.

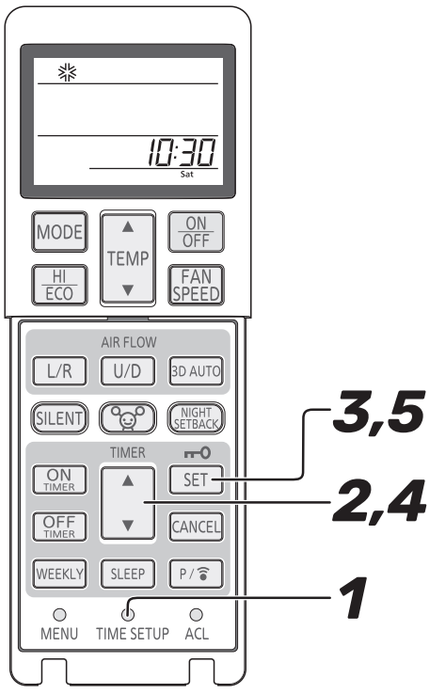

Esimerkki: Aseta lauantai (Sat) klo 10:30.

1 **Paina TIME SET UP-kytkintä.**

Paina kuulakärkikynällä tai vastaavalla.
Viikonpäivänäyttö välähtää, jolloin voit asettaa viikonpäivän.

2 **Paina "▲ tai ▼ (TIMER)" -painiketta.**

(Aseta Sat (La))

3 **Paina SET-painiketta.**

Viikonpäivä on asetettu, ja viikonpäivänäyttö muuttuu välähtävästä tasaisesti palavaksi. Kellonaikanäyttö välähtää.
Painiketta on painettava 60 sekunnin kuluessa vaiheen 2 jälkeen, jotta viikonpäivä tallennetaan.

4 **Paina "▲ tai ▼ (TIMER)" -painiketta.**

(Aseta 10:30)

5 **Paina SET-painiketta.**


Kellonaikanäyttö muuttuu välähtävästä tasaisesti palavaksi, ja kellonaika on asetettu.
Painiketta on painettava 60 sekunnin kuluessa vaiheen 4 jälkeen, jotta kellonaika tallennetaan.

HUOMAUTUS

- Ajastin toimii kellonajan perusteella, joten varmista, että se on asetettu oikein.
- Kaukosäätimen tiedot nollataan, kun kellonaikaa muutetaan.
- Kun kaukosäätimen paristo vaihdetaan tai ACL-kytkintä painetaan, kaukosäädin palautuu alkutilaan. Koska WEEKLY TIMER (VIIKKOAJASTIN) ei ole asetettu alkutilassa, aseta ohjelma ohjeiden mukaisesti.

AUTO (AUTOMAATTINEN) -toimintatila

■ Automaattitoiminto valitsee laitteen ollessa päällä toimintatilan (COOL (JÄÄHDYTYS), HEAT (LÄMMITYS)) automaattisesti riippuen huoneen lämpötilasta.

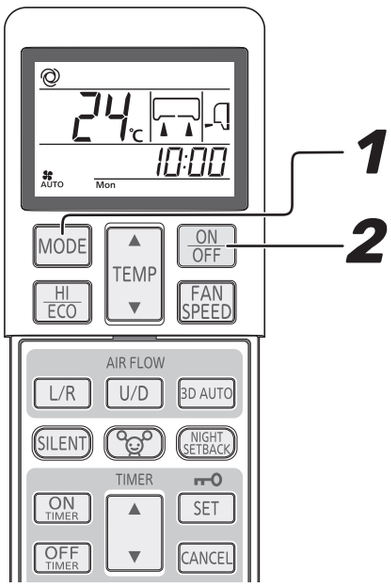

1 **Paina MODE-painiketta.**

Toimintatila muuttuu aina, kun painiketta painetaan.
Aseta ⟲.

2 **Paina ON/OFF-painiketta.**

Pysäytä:	**Paina ON/OFF-painiketta.**

- Jos et halua käyttää AUTO (AUTOMAATTINEN) toimintoa, voit valita sen sijaan toiminnoksi COOL (JÄÄHDYTYS), HEAT (LÄMMITYS) tai FAN (PUHALLIN).

Sivu 16

- Puhallussuunnan säätäminen.

Sivu 17

HUOMAUTUS


- Jos ilmaa ei puhalleta ulos laitteen ollessa päällä.

Sivu 34

RLF012A125_FI.indd 14 24/03/2026 14:02:49

Lämpötilan säätäminen AUTO (AUTOMAATTINEN) -tilassa

■ AUTO (AUTOMAATTINEN) -tilassa niin jäähdytyksen kuin lämmityksen oletuslämpötila on 24 °C. Lämpötilaa voidaan kuitenkin säätää (min. 18 °C, maks. 30 °C) painikkeilla ▲tai ▼.

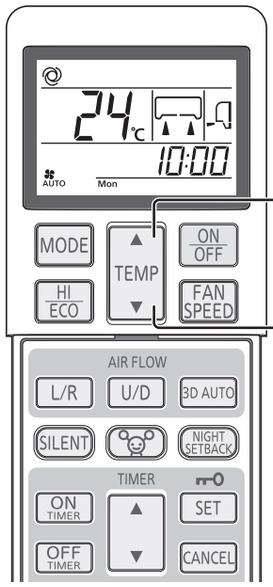

1 **Paina“▲tai ▼(TEMP)” -painiketta.**

Kun on hieman kylmä

Paina ▲ -painiketta.

■ Kun ▲ -painiketta painetaan, lämpötila muuttuu seuraavassa järjestyksessä 18 → 19 → ..... 23 → 24 → 25 ..... → 30.

Kun näytöllä näkyy 30, lämpötila ei enää nouse, vaikka ▲ -painiketta painettaisiin.

Kun on hieman kuuma


Paina ▼ -painiketta.

■ Kun ▼ -painiketta painetaan, lämpötila muuttuu seuraavassa järjestyksessä 30 → 29 → ..... 25 → 24 → 23 ..... → 18.

Kun näytöllä näkyy 18, lämpötila ei enää laske, vaikka ▼ -painiketta painettaisiin.


FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS)

■ FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) voidaan säätää paitsi DRY (KOSTEUDENPOISTO) -tilassa.

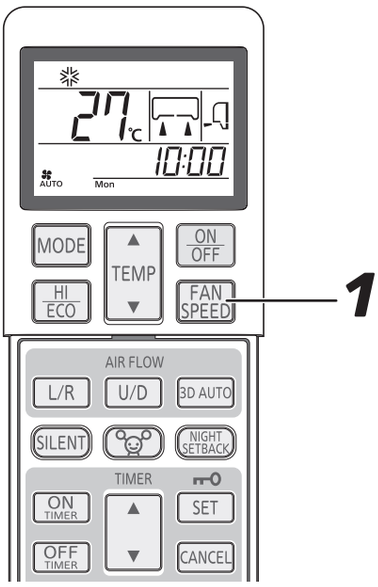

1 **Paina FAN SPEED-painiketta.**

Puhaltimen nopeus muuttuu aina, kun painiketta painetaan.

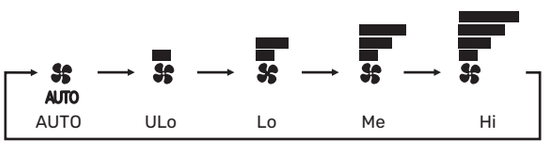


Valittavissa oleva puhallusteho	FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS)
Mikrotietokoneen automaattisesti asettama teho	AUTO
Hiljainen toimintatila	ULo
Energiansäästötila	Lo
Normaalitila	Me
Tehotila	Hi

HUOMAUTUS

- Kun FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) muutetaan tehotilasta (Hi) energiansäästötilaan (Lo) tai hiljaiseen tilaan (ULo), saattaa laitteesta kuulua kylmäaineen ääntä.
- Kun COOL (JÄÄHDYTYS) -tila on käytössä ulkolämpötilojen ollessa alhaisia, FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) voidaan vaihtaa automaattisesti ilmastointilaitteen suojaamiseksi.

RLF012A125_FI.indd 15 24/03/2026 14:02:49

COOL (JÄÄHDYTYS), HEAT (LÄMMITYS), DRY (KOSTEUDENPOISTO), FAN (PUHALLIN) -toimintatilat

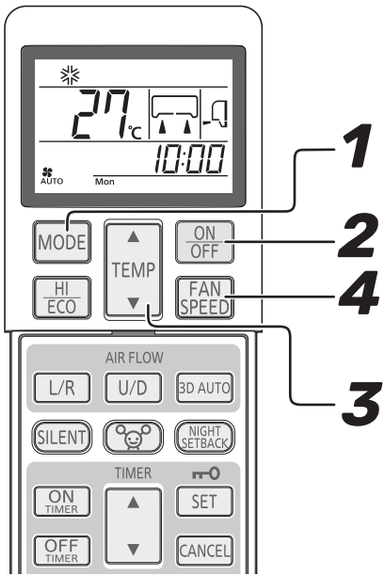

Puhalluksen suunnan säätäminen. Sivu 17

1 **Paina MODE-painiketta.**

Valitse haluamasi toimintatila.

❄(JÄÄHDYTYS), ☼(LÄMMITYS), 💧(KOSTEUDENPOISTO), ≋(PUHALLIN)

2 **Paina ON/OFF-painiketta.**

3 **Paina TEMP-painiketta.**

Säädä haluamasi lämpötila painikkeilla ▲ tai ▼.

Suositus

JÄÄHDYTYS	LÄMMITYS	KOSTEUDENPOISTO	PUHALLIN
26 °C - 28 °C	22 °C - 24 °C	24 °C - 26 °C	–

4 **Paina FAN SPEED-painiketta.**

Säädä puhaltimen nopeus. Sivu 15

Puhaltimen nopeutta ei voida säätää DRY (KOSTEUDENPOISTO) -tilassa.

HUOMAUTUS

- Jos ilmaa ei puhalleta ulos laitteen ollessa päällä lämmitystilassa. Sivu 34
- Toimintatila voidaan asettaa tai sitä voidaan muuttaa myös ilmastointilaitteen ollessa pois päältä.

Pysäytä:	Paina ON/OFF-painiketta.

Ilmastointilaitteen käyttölämpötila-alue

■ Käytä laitetta seuraavan lämpötila-alueen sisällä. Laitteen käyttö matalammassa tai korkeammassa lämpötilassa voi aiheuttaa suojalaitteiden käynnistymisen ja estää yksikön toiminnan.

	JÄÄHDYTYS -toimintatila	LÄMMITYS -toimintatila
Ulkolämpötila	Noin -15 - 46 °C	Noin -15 - 24 °C
Sisälämpötila	Noin 18 - 32 °C	Noin 10 - 30 °C
Sisäilman kosteus	Alle noin 80 % Yksikön pitkäaikainen käyttö ilmankosteuden ollessa yli 80 prosenttia voi johtaa kosteuden tiivistymiseen sisäyksikön pinnalle, mikä aiheuttaa vesipisaroiden muodostumista.	

Lisätietoja HEAT (LÄMMITYS) -toimintatilasta

HEAT (LÄMMITYS) -toimintatilan teho

- Lämpöpumppujärjestelmälle on ominaista, että lämmitysteho laskee, mitä matalampi ulkolämpötila on.
- Lämpimän ilman aikaansaaminen voi kestää hetken aikaa ilmastointilaitteen käynnistämisen jälkeen.
- Jos ulkolämpötila laskee äärimmäisen matalalle, kannattaa käyttää myös muita lämmönlähteitä.

Sulatus

Jos ulkolämpötila laskee matalalle ja ilmankosteus on korkea, ulkoyksikön lämmönvaihdin saattaa huurtua, mikä estää tehokkaan lämmityksen
Tässä tapauksessa automaattinen sulatustoiminto käynnistyy ja lämmitystoiminto keskeytyy 5–15 minuutiksi sulatuksen ajaksi.


- Sulatuksen aikana sisä- ja ulkoyksikön puhaltimet pysähtyvät ja toiminnan merkkivalo vilkkuu hitaasti (1,5 sekuntia ON, 0,5 sekuntia OFF).
- Ulkoyksikkö saattaa vapauttaa höyryä sulatuksen aikana. Tämä auttaa sulatusta eikä ole vika.
- HEAT (LÄMMITYS) jatkuu heti sulatuksen päätyttyä.

RLF012A125_FI.indd 16 24/03/2026 14:02:49

Puhalluksen suunnan säätäminen


■ Ylös/alas-suunta voidaan asettaa kaukosäätimen painikkeella AIR FLOW U/D (UP/DOWN, YLÖS/ALAS). Aina kun painat tätä painiketta, tila muuttuu seuraavasti:

AIR FLOW (UP/DOWN) -tilan muutos.



■ Vasen/oikea-suunta voidaan asettaa kaukosäätimen painikkeella AIR FLOW U/D (LEFT/RIGHT, VASEN/OIKEA). Aina kun painat tätä painiketta, tila muuttuu seuraavasti:

AIR FLOW (LEFT/RIGHT) -tilan muutos.

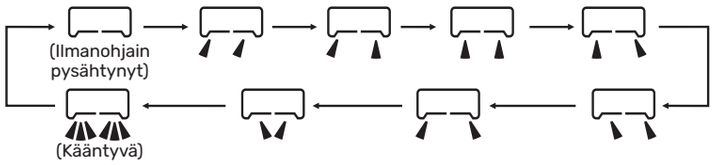

HUOMAUTUS

- Siivekkeen ja ilmanohjaimen todellinen asento saattaa erota kuvassa esitetystä.

HUOMAUTUS LÄMMITYSTOIMINNOSTA

- Lämmityksen alkaessa siiveke ja ilmanohjain ovat vaakatasossa/keskellä kylmän vedon välttämiseksi. Ne palautuvat asetettuun asentoon, kun laite alkaa puhaltaa lämmintä ilmaa.
- Siiveke ja ilmanohjain voidaan säätää vaakatasoon/keskelle, kun asetettu lämpötila on saavutettu ja kompressori pysähtyy tai kun sulatustoiminto on käynnissä.
- Ilman puhallussuuntaa ei voida säätää edellä mainittuna aikana. Muuta puhalluksen suunnan asetuksia sen jälkeen, kun lämmintä ilmaa puhalletaan ja siiveke/ilmanohjain palautuu asetettuun asentoon.

Siivekkeen asennon tallennus (siiveke tai ilmanohjain pysähtyy)

Kun AIR FLOW (U/D tai L/R) -painiketta painetaan kerran siivekkeen tai ilmanohjaimen ollessa toiminnassa, liike pysähtyy. Siivekkeen asento tallentuu mikrotietokoneelle, ja seuraavan toiminnon käynnistyessä siiveke tai ilmanohjain siirtyy automaattisesti samaan asentoon.


⚠VAROITUS

- Älä altista itseäsi suoralle puhallukselle pitkiä aikoja.

⚠HUOMIO


- Älä käytä laitetta pitkiä aikoja ilmavirran puhaltaessa suoraan alaspäin, kun käytössä on COOL tai DRY -tila. Ulkosäleikköön saattaa tiivistyä kosteutta, joka voi tippua pisaroina alas.
- Älä yritä säätää siivekkeen tai ilmanohjaimen asentoa käsin, sillä asento saattaa muuttua tai siiveke tai ilmanohjain ei enää sulkeudu kokonaan.

- Siivekkeen suositeltu kulma sen pysähtyessä

HEAT	 (Puhaltaa viistosti eteenpäin)
COOL, DRY	 (Puhaltaa vaakatasossa)

3D AUTO -toiminto


■ Puhaltimen nopeus ja ilman puhallussuunta säädetään automaattisesti niin, että koko huone on tehokkaasti ilmastoitu. Kun ilmastointilaite on sammutettu, aloita toiminta vaiheesta 1. Kun ilmastointilaite on käynnissä, aloita vaiheesta 2.

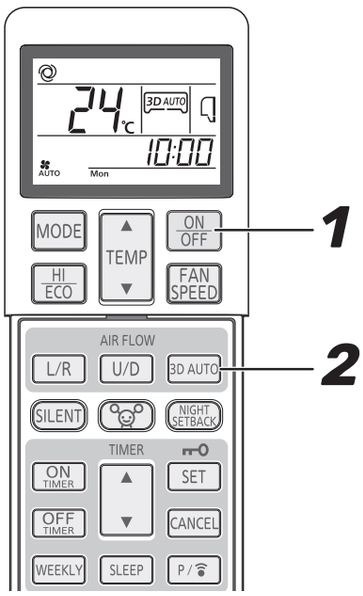

1 **Paina ON/OFF-painiketta.**

2 **Paina 3D AUTO-painiketta.**

Aina kun 3D AUTO-painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:



Peruminen

Paina 3D AUTO-painiketta, jolloin 3D AUTO -näyttö sammuu.


HUOMAUTUS

- 3D AUTO -toiminto kytkeytyy pois päältä, kun toimintatilaa vaihdetaan.
- Jos 3D AUTO -toiminto kytkeytyy pois päältä, ilman puhallussuunta palautuu asetukseen, joka oli asetettu ennen 3D AUTO -toiminnon käynnistämistä.
- 3D AUTO -toiminto toimii vain AUTO, COOL ja HEAT-tiloissa.

RLF012A125_FI.indd 17 24/03/2026 14:02:50

SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -toiminto

■ Laite pysähtyy automaattisesti asetetun ajan umpeuduttua.
Asetettu lämpötila säätyy automaattisesti asetetun ajan mukaan liiallisen jäähdytyksen tai lämmityksen välttämiseksi. Sivu 20

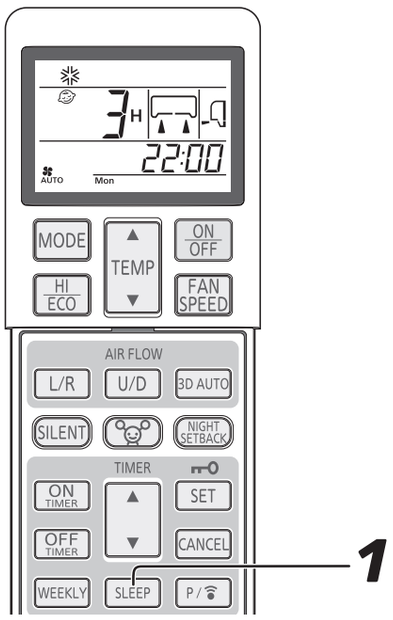

1 **Paina SLEEP-painiketta.**


■ Jos painiketta painetaan yksikön ollessa pois päältä

SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) käynnistyy edellisen toiminnon asetuksilla ja ilmastointilaite sammuu asetetun ajan umpeuduttua.

■ Jos painiketta painetaan yksikön ollessa päällä

Ilmastointilaite sammuu asetetun ajan umpeuduttua.

Kun painiketta painetaan, näyttö muuttuu seuraavasti:

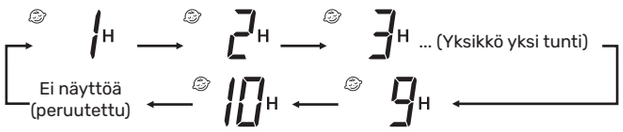

Esimerkki: Haluat laitteen pysähtyvän 3 tunnin kuluttua.

Valitse 3H. Ajastimen valo (keltainen) palaa.

⇩

Yksikkö sammuu asetetun ajan umpeuduttua.

Asetetun ajan muuttaminen

Aseta uusi aika painamalla SLEEP-painiketta.

Peruminen


Paina CANCEL-painiketta, jolloin SLEEP-näyttö sammuu.

HUOMAUTUS

- SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -toimintoa ei voida asettaa samanaikaisesti OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminnon tai ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminnon kanssa.

OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto

■ Yksikkö pysähtyy automaattisesti asetetun ajan umpeuduttua.
Kun ilmastointilaite on sammutettu, aloita toiminta vaiheesta 1. Kun ilmastointilaite on käynnissä, aloita vaiheesta 2.

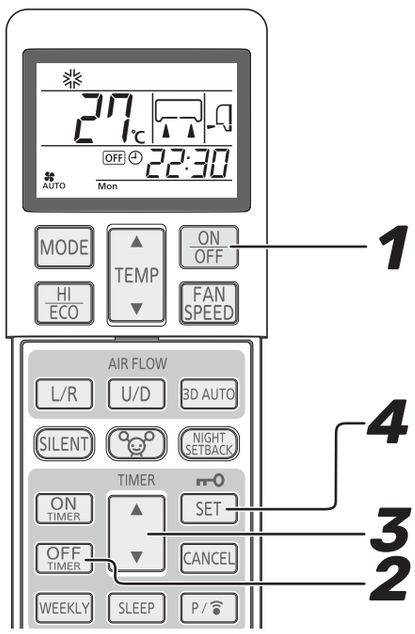

Esimerkki: Haluat laitteen pysähtyvän klo 22:30.

1 **Paina ON/OFF-painiketta.**

2 **Paina OFF TIMER-painiketta.**
OFF TIMER -näyttö OFF välähtää.

3 **Paina "▲ tai ▼ (TIMER)" -painiketta.**
Kun ▲ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→(Kymmenen minuutin yksikköä)

Kun ▼ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→(Kymmenen minuutin yksikköä)

Aseta 22:30.

4 **Paina SET-painiketta.**
Näyttö muuttuu välähtävästä tasaisesti palavaksi, ja asetus on valmis.
Ajastimen valo (keltainen) palaa.

Asetetun ajan muuttaminen

Aseta uusi aika OFF TIMER-painikkeella.

Peruminen

Paina CANCEL-painiketta, jolloin ajastimen näyttö sammuu.


HUOMAUTUS

- Yksikkö pysähtyy asetetun ajan umpeuduttua.
- Paina painiketta 60 sekunnin sisällä vaiheesta 3, muuten asetus ei tallennu.
- Kellonaika ei näy näytöllä OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminnon aikana.
- OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto ei toimi ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminnon aikana.
- Toisin kuin SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -toiminnon kohdalla lämpötilan automaattinen säätö ei toimi OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminnon aikana.

RLF012A125_FI.indd 18 24/03/2026 14:02:51

ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto

■ Toiminto käynnistyy 5–60 minuuttia ennen asetettua aikaa, jotta huoneen optimaalinen lämpötila saavutetaan asetettuun kellonaikaan mennessä. Sivu 20
ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto voidaan asettaa riippumatta siitä, onko ilmastointilaite päällä vai pois päältä.

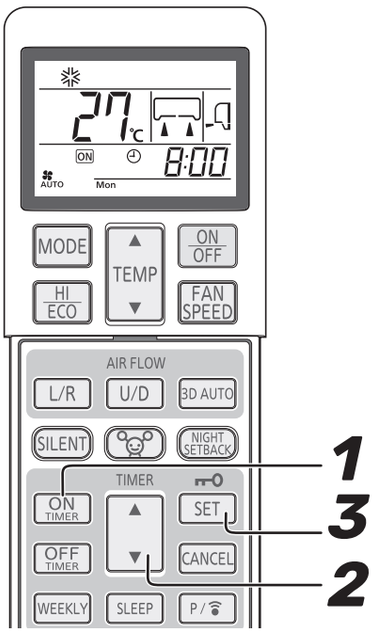

Esimerkki: Asetettu lämpötila halutaan saavuttaa klo 8:00.

1 **Paina ON TIMER-painiketta.**

ON TIMER-näyttö ON välähtää.

2 **Paina "▲ tai ▼ (TIMER)" -painiketta.**

Kun ▲ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ··· → 1:00 → 1:10 → (Kymmenen minuutin yksikköä) →

Kun ▼ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ··· → 23:00 → 22:50 → (Kymmenen minuutin yksikköä) →

Aseta 8:00.

3 **Paina SET-painiketta.**

Näyttö muuttuu välähtävästä tasaisesti palavaksi, ja asetus on valmis.
Ajastimen valo (keltainen) palaa.
Jos ON TIMER -asetus tehdään ilmastointilaitteen ollessa käynnissä, laite pysähtyy.

Asetetun ajan muuttaminen

Aseta uusi aika ON TIMER-painikkeella.

Peruminen


Paina CANCEL-painiketta, jolloin ajastimen näyttö sammuu.

HUOMAUTUS

- Toiminto käynnistyy 5–60 minuuttia ennen asetettua kellonaikaa.
- Ajastimen merkkivalo (keltainen) sammuu asetettuna kellonaikana.
- Paina painiketta 60 sekunnin sisällä vaiheesta 2, muuten asetus ei tallennu.
- Kellonaika ei näy näytöllä ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminnon aikana.
- ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto ei toimi ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminnon aikana.
- Jos ON/OFF-painiketta painetaan ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminnon asettamisen jälkeen, asetus perutaan.

SLEEP TIMER + ON TIMER (UNIAJASTIN + KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto

■ Tämä on yhdistetty ajastintoiminto, jossa on SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) ja ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN).

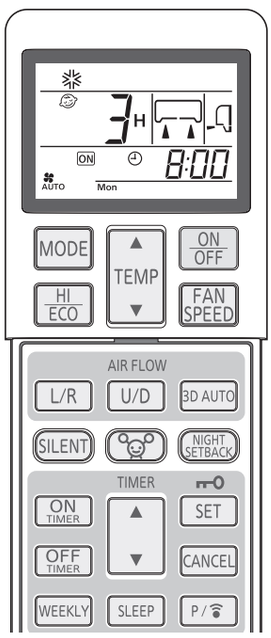

Esimerkki: Laitteen halutaan pysähtyvän 3 tunnin kuluttua ja käynnistyvän uudelleen klo 8:00 suunnilleen asetetussa lämpötilassa.

1 **SLEEP TIMER -asetus**

Säädä asetukset sivulla 18 olevien ohjeiden mukaisesti.

Valitse 3H

2 **ON TIMER -asetus**

Aseta noudattamalla yllä olevia ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toimintoa koskevia ohjeita.

Valitse ON 8:00

Yksikön ajastimen valon (keltainen) asetus on valmis.

⇩

- Kun SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -toiminnon asetettu aika on umpeutunut, toiminto pysähtyy ja käynnistyy 5–60 minuuttia ennen ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminnossa asetettua aikaa.
- Ajastimen valo sammuu ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminnossa asetettuna aikana.

Asetetun ajan muuttaminen

Aseta uusi aika SLEEP tai ON TIMER-painikkeella.


Peruminen

Paina CANCEL-painiketta, jolloin ajastimen näyttö sammuu.

RLF012A125_FI.indd 19 24/03/2026 14:02:51

ON TIMER + OFF TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN + PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto

■ Tämä on yhdistetty ajastintoiminto, jossa on ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) ja OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN).

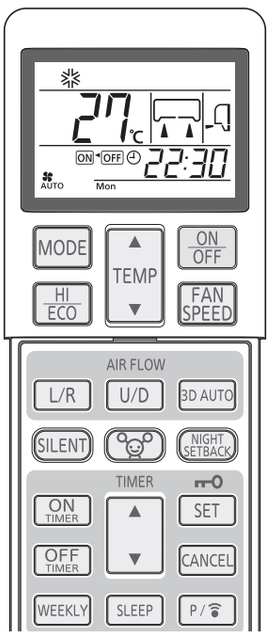

Esimerkki: Kello on 21:00. Ilmastointilaite on käynnissä.
Laitteen halutaan pysähtyvän klo 22:30 ja käynnistyvän uudelleen klo 8:00 suunnilleen asetetussa lämpötilassa.

1 **OFF TIMER -asetus**

Säädä asetukset sivulla 18 olevien ohjeiden mukaisesti. Valitse OFF 22:30

2 **ON TIMER -asetus**

Säädä asetukset sivulla 19 olevien ohjeiden mukaisesti. Valitse ON OFF 8:00

Yksikön ajastimen valo (keltainen) syttyy, kun asetus on valmis.

■ Asetettu kellonaika näkyy kaukosäätimen näytöllä. Näyttö muuttuu toiminta-tilan mukaisesti.

- Ilmastointilaite ei käynnissä.
  ON ▸ OFF — Ilmastointilaite käynnistyy ensin ON TIMER -toiminnolla. Sitten ilmastointilaite pysähtyy OFF TIMER -toiminnolla.
- Ilmastointilaite käynnissä.
  ON ◂ OFF — Ensin ilmastointilaite pysähtyy OFF TIMER -toiminnolla. Sitten ilmastointilaite käynnistyy ON TIMER -toiminnolla.

Asetetun ajan muuttaminen

Aseta uusi aika OFF TIMER tai ON TIMER-painikkeella.

Peruminen

Paina CANCEL-painiketta tai ON/OFF-painiketta, jolloin ajastimen näyttö sammuu.


HUOMAUTUS

- Ajastinta voidaan käyttää vain seuraavan 24 tunnin aikana.

Miellyttävä käynnistys


ON TIMER -toiminnossa yksikkö käynnistyy hieman aikaisemmin, jotta huone saavuttaa optimaalisen lämpötilan ON -ajassa. Toiminto on nimeltään "Miellyttävä käynnistys".

- Mekanismi
  Laite tarkistaa huoneen lämpötilan 60 minuuttia ennen ON -aikaa. Lämpötilan mukaan toiminto käynnistyy 5–60 minuuttia ennen ON -aikaa.
- Toiminto on käytettävissä JÄÄHDYTYS-, LÄMMITYS- ja KOSTEUDENPOISTO-tiloissa (myös AUTOMAATTINEN).

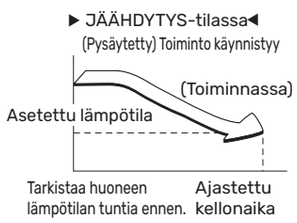


UNIAJASTIN

Kun SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) on valittuna, asetettua lämpötilaa säädetään automaattisesti hetken kuluttua. Näin varmistetaan, ettei huone ole liian kylmä jäähdytyksen aikana tai liian kuuma lämmityksen aikana.

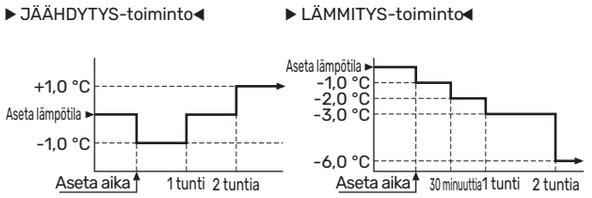

ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminto

■ Antiallergiseen suodattimeen kertyvät allergeenit poistetaan entsyymiteknologian avulla.

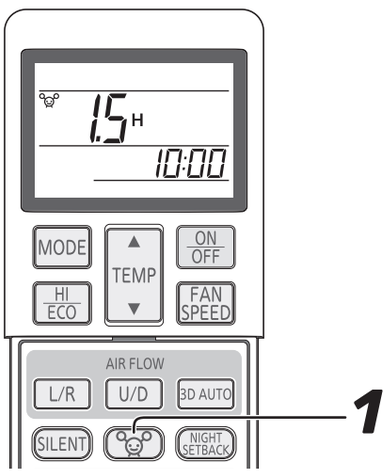

1 **Paina ALLERGEN CLEAR-painiketta.**

Pysäytä:	**Paina ON/OFF tai ALLERGEN CLEAR-painiketta.**

HUOMAUTUS


- Sisälämpötila saattaa vaihdella, joten suosittelemme käyttämään toimintoa silloin, kun huoneessa ei ole ketään. (Toiminto päättyy automaattisesti noin 90 minuutissa.)
- ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminnon aikana lämpötilaa, puhaltimen nopeutta, ilman puhallussuuntaa tai ajastinta ei voida asettaa.

RLF012A125_FI.indd 20 24/03/2026 14:02:52

WEEKLY TIMER (VIIKKOAJASTIN) -toiminto


■ Jokaisena viikonpäivänä on käytettävissä neljä ajastinohjelmaa (ON TIMER / OFF TIMER). Käytettävissä on enintään 28 ohjelmaa viikkoa kohti. Kun viikkoajastin on asetettu, samat ohjelmat toistuvat joka viikko, ellei VIIKKOAJASTIN -asetusta poisteta.

Esimerkki (jäähdytyskaudella)

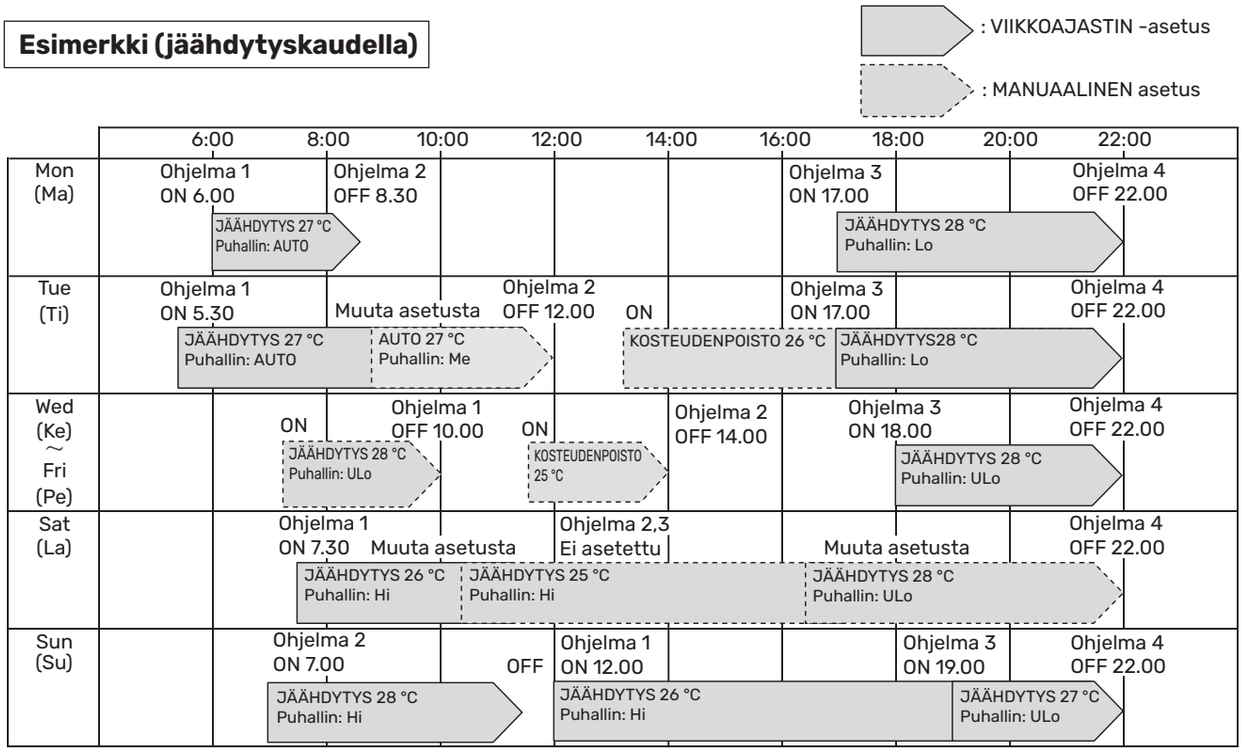


Viikkoajastimen kytkeminen päälle ja pois päältä

■ Kytke WEEKLY TIMER (VIIKKOAJASTIN) päälle tai pois päältä WEEKLY-painikkeella.

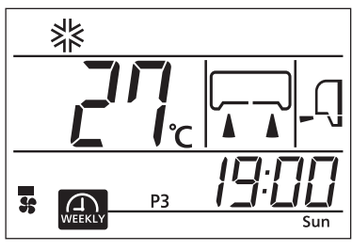

1 **Paina WEEKLY-painiketta.**

WEEKLY TIMER (VIIKKOAJASTIN) kytkeytyy päälle.
Kun WEEKLY-painiketta painetaan toistuvasti, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:




Kun WEEKLY TIMER (VIIKKOAJASTIN) on ON -tilassa, ilmastointilaitteen ajastimen valo (keltainen) palaa.
Kun kaukosäätimen paristot vaihdetaan tai ACL-kytkintä painetaan, kaukosäätimen asetukset palautuvat alkutilaan. Koska WEEKLY TIMER (VIIKKOAJASTIN) ei ole asetettu alkutilassa, aseta ohjelma ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS

- Viikkoajastin kytkeytyy päälle tai pois päältä riippumatta siitä, onko ilmastointilaite käynnissä vai ei.
- WEEKLY TIMER (VIIKKOAJASTIN) -toiminnon ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto toimii riippumatta siitä, onko ilmastointilaite käynnissä vai ei.
  Kun ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminnon asetettu kellonaika on saavutettu, kaukosäädin toimii asetusten mukaisesti. Myös kaukosäätimen näyttö päivittyy asetusten mukaisesti. Asetuksia voidaan muuttaa kaukosäätimellä WEEKLY TIMER (VIIKKOAJASTIN) -toiminnon ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminnon jälkeen.
  ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminnolla voidaan määrittää seuraavia asetuksia:
  Toimintatila, puhaltimen nopeus, lämpötila, puhalluksen suunta, ECONOMY (ENERGIATEHOKAS), 3D AUTO, NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS), SILENT (HILJAINEN).
  Miellyttävä käynnistys ei ole käytettävissä WEEKLY TIMER (VIIKKOAJASTIN) -toiminnon ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminnon kanssa.
- WEEKLY TIMER (VIIKKOAJASTIN) -toiminnon OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto toimii vain ilmastointilaitteen ollessa käynnissä. Kun OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminnon asetettu kellonaika on saavutettu, ilmastointilaite pysähtyy.
- Jos päivälle (viikonpäivälle) on asetettu useita ohjelmia, laite käynnistyy aikaisimpana asetettuna kellonaikana.
- Mikäli ajastintoiminnot (ON TIMER, OFF TIMER tai SLEEP TIMER) ja lisäksi WEEKLY TIMER on asetettu, toiminto ON TIMER/OFF TIMER ei käynnisty WEEKLY TIMER -asetusten mukaisesti, vaan asetukset määritellään WEEKLY TIMER -toiminnolla. Kun olet peruuttanut ajastinasetukset (ON TIMER, OFF TIMER ja SLEEP TIMER), kytke WEEKLY TIMER -toiminto päälle.
- ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) ja OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toimintoja ei voida asettaa samaan kellonaikaan samana viikonpäivänä.
- Jos WEEKLY TIMER (VIIKKOAJASTIN) -toimintoa ei ole lähetetty yksikköön, TIMER (AJASTIN) -valo ei syty, vaikka WEEKLY-painiketta painetaan ja WEEKLY näkyy kaukosäätimen näytöllä.

RLF012A125_FI.indd 21 24/03/2026 14:02:53


Asetustila <Yksilöllinen asetus>

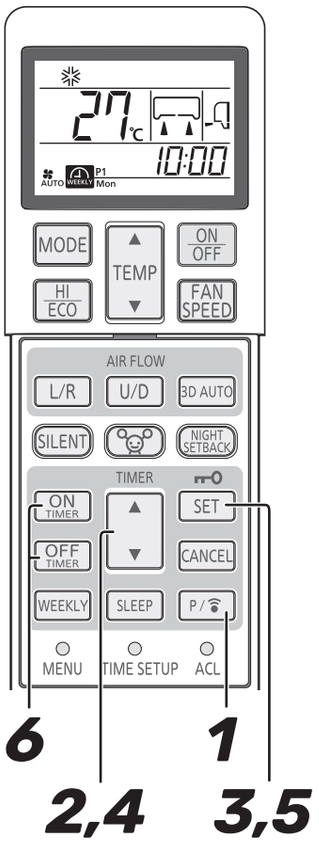

Aseta sen jälkeen, kun olet asettanut meneillään olevan viikonpäivän ja kellonajan.

1 Paina PROGRAM [P / ((] -painiketta.

WEEKLY ja senhetkinen viikonpäivä välähtävät.

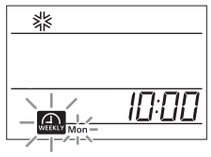


2 Paina "▲ tai ▼ (TIMER)" -painiketta.

Valitse tallennettava viikonpäivä.
Kun ▲ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→Mon→Tue→Wed→ ··· →Sun→ Kaikkien viikonpäivien näyttö


Kun ▼ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→Mon→ Kaikkien viikonpäivien näyttö→ Sun→ Sat→ ··· →Tue

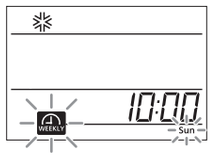

3 Paina SET-painiketta.

Viikonpäivä tallennetaan, ja ohjelman numero välähtää.

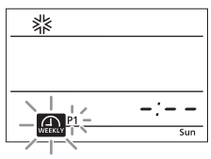


4 Paina "▲ tai ▼ (TIMER)" -painiketta.

Valitse ohjelman numero.
Kun ▲ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

P1 ⟶ P2 ⟶ P3 ⟶ P4

Kun ▼ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:


P1 ⟶ P4 ⟶ P3 ⟶ P2

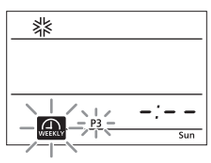


5 Paina SET-painiketta.

Jos mitään asetuksia (ON TIMER tai OFF TIMER) ei löydy, sekä ON että OFF välähtävät.

Jos asetuksia (ON TIMER tai OFF TIMER) löytyy, joko ON tai OFF välkkyy.

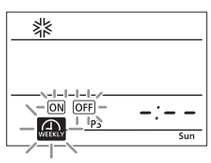


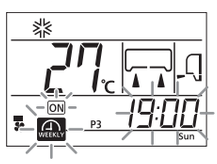


6 Paina ON TIMER tai OFF TIMER-painiketta.

ON TIMER tai OFF TIMER tallentuu, ja kellonaikanäyttö välähtää.


ON TIMER valittuna

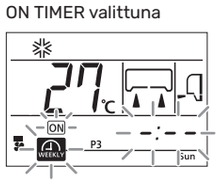

OFF TIMER valittuna

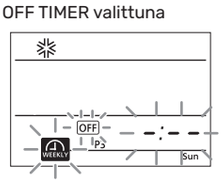

RLF012A125_FI.indd 22 24/03/2026 14:02:54

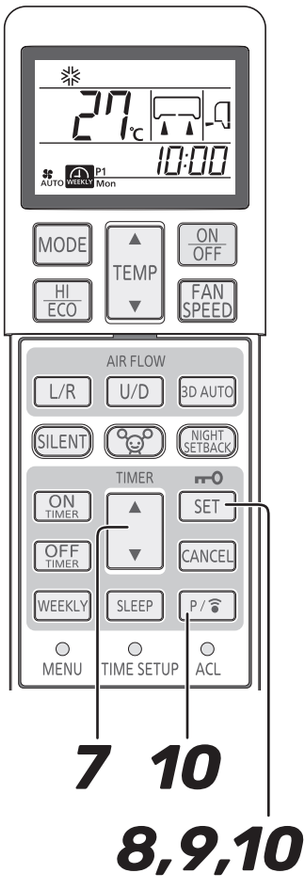

7 Paina “▲ tai ▼ (TIMER)” -painiketta.

Aseta kellonaika.
Kun ▲ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→(Kymmenen minuutin yksikköä)



Kun ▼ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→(Kymmenen minuutin yksikköä)


Jos ON TIMER on valittuna, siirry vaiheeseen 8.
Jos OFF TIMER on valittuna, siirry vaiheeseen 9.

8 Toimintatasojen asettaminen.

Kun ON TIMER on valittuna, toimintatilaa, puhaltimen nopeutta ja puhalluksen suuntaa voidaan muuttaa ja ECONOMY (ENERGIATEHOKAS), SILENT (HILJAINEN) tai NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -toiminnot voidaan asettaa.

9 Paina SET-painiketta.

WEEKLY ja ((-välähdykset määrittelevät ajan ja toimintatason.

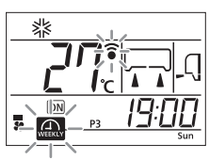

10 < Asetusten käyttöönottamiseksi > Osoita kauko-ohjaimella sisäyksikön vastaanottimeen.

Paina PROGRAM [P / ((] -painiketta.

Asetukset tallentuvat ilmastointilaitteeseen.
Osoita kauko-ohjaimella sisäyksikön vastaanottimeen, paina PROGRAM-painiketta ja odota sitten kolme sekuntia.
Kolmen sekunnin kuluttua asetukset tallentuvat ilmastointilaitteeseen, josta kuuluu äänimerkki (piip, piip, piip). Mikäli et kuule äänimerkkiä, paina PROGRAM-painiketta uudelleen tallentaaksesi komennon asetuksiin.

< Jatkaaksesi asetusten muuttamista >

Paina SET-painiketta.

Jatka vaiheen 2 jälkeen ohjelma-asetusten tekemistä.

Asetustila <Kollektiivinen asetus>


■ Aseta samat toiminnot samalle ohjelmanumerolle kaikille viikonpäiville. Valitse edellä olevassa vaiheessa 2 “all of the days of the week” (kaikki viikonpäivät). Samalla ohjelmanumerolla olevat mahdolliset aikaisemmat yksilölliset asetukset korvataan uusilla asetuksilla.

HUOMAUTUS

- Jos asetustilassa ei tehdä mitään 60 sekunnin sisällä, tehdyt muutokset perutaan ja laite poistuu asetustilasta. Tämän jälkeen WEEKLY ja kaikki ohjelmanumerot (P1, P2, P3 ja P4) välähtävät 10 sekunnin ajan.
  (Valot eivät välähdä, jos laite poistuu asetustilasta, kun vain yksi ohjelma on asetettu.)
- Kohdista kaukosäädin asetustilan päätteeksi kohti ilmastointilaitetta ja paina PROGRAM-painiketta. Tarkista, että ilmastointilaite piippaa tällöin vastaanoton merkiksi kolme kertaa (kolme piippausta). Jos äänimerkkiä ei kuulu, aseta asetustila uudelleen painamalla PROGRAM-painiketta ja varmista, että piippaus kuuluu.

RLF012A125_FI.indd 23 24/03/2026 14:02:55

Asetuksen peruminen <Yksilöllinen asetus>

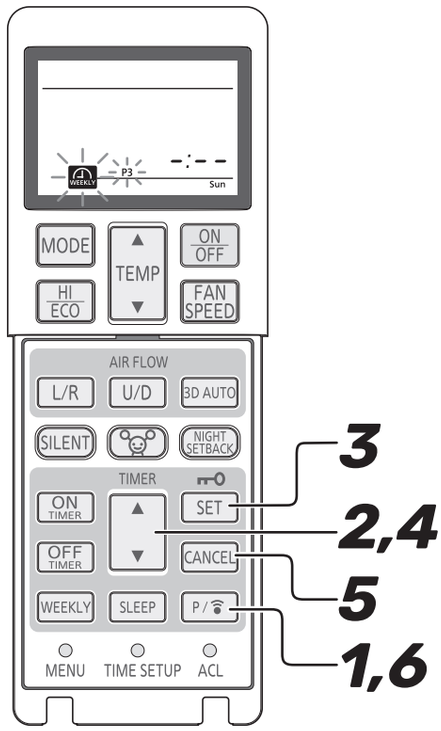

1 **Paina PROGRAM [P/] -painiketta.**

ja senhetkinen viikonpäivä välähtävät.

2 **Paina "▲ tai ▼ (TIMER)" -painiketta.**

Valitse poistettava viikonpäivä.

3 **Paina SET-painiketta.**

Viikonpäivä tallennetaan, ja ohjelman numero välähtää.

4 **Paina "▲ tai ▼ (TIMER)" -painiketta.**

Valitse poistettava ohjelman numero.
Älä paina poistotoimenpiteen aikana SET-painiketta. Jos SET-painiketta painetaan, siirrytään asetustilaan.

5 **Paina CANCEL-painiketta.**

ON TIMER tai OFF TIMER -asetukset perutaan, ja **–:– –** näkyy ajastimen näytössä.


6 **Osoita kauko-ohjaimella sisäyksikön vastaanottimeen.**
Paina PROGRAM [P/] -painiketta.

Kun PROGRAM-painiketta painetaan, asetus lähetetään ilmastointilaitteeseen.
Kun asetus on lähetetty, kuulet äänimerkin (piip, piip, piip).
Jokaisen ohjelman asetukset on poistettu. Toista edellinen toimenpide aina, kun ohjelma poistetaan.

Asetuksen peruminen <Kollektiivinen asetus>

■ Jos samalla ohjelmanumerolla on tallennettu kaikille päiville samat toimintatila-asetukset, kollektiivinen peruminen on mahdollista. Valitse edellä olevassa vaiheessa 2 "all of the days of the week" (kaikki viikonpäivät). Vaiheesta 3 eteenpäin toimenpide on sama kuin edellä.
Jos toimintatila-asetuksia on muutettu tai poistettu yksilöllisillä asetuksilla sivulla 23 kuvatun kollektiivisen asetusten määrityksen jälkeen, eri viikonpäivien asetukset ovat ristiriidassa eikä kollektiivinen peruminen ole mahdollista.

Vahvistustila

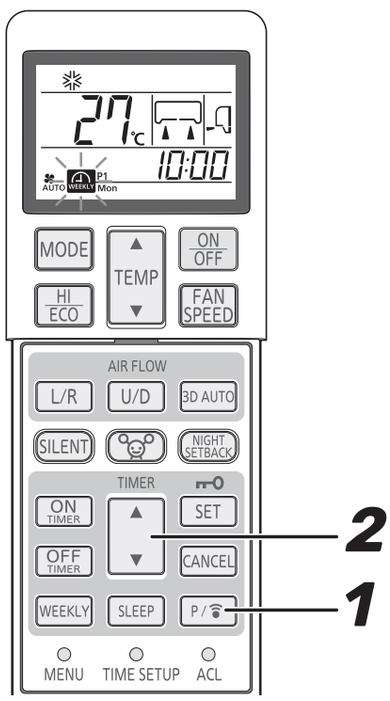


Viikkoajastimen asetukset voidaan vahvistaa.

1 **Paina PROGRAM [P/] -painiketta vähintään 3 sekunnin ajan.**

välähtää, ja asetusten merkkivalo syttyy.

2 **Paina "▲ tai ▼ (TIMER)" -painiketta.**

Valitse vahvistettava viikonpäivä ja ohjelmanumero.
Näyttö alkaa senhetkisestä viikonpäivästä. ohjelmassa ei ole asetuksia, näytöllä näkyy **–:– –** . Jos PROGRAM -painiketta painetaan vahvistustilassa, laite siirtyy asetustilaan.

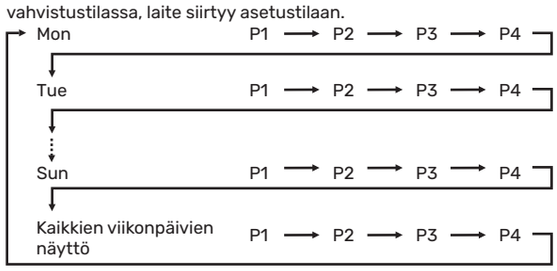

Peruminen

Vahvistustilasta voidaan poistua painamalla ON/OFF, CANCEL tai SET -painiketta.


HUOMAUTUS

- Jos vahvistustilassa ei tehdä mitään 60 sekunnin sisällä, laite poistuu vahvistustilasta.

RLF012A125_FI.indd 24 24/03/2026 14:02:55

HIGH POWER/ECONOMY (TEHO/ENERGIATEHOKAS) -toiminto

■ Kun ilmastointilaite on sammutettu, aloita toiminta vaiheesta 1. Kun ilmastointilaite on käynnissä, aloita vaiheesta 2.

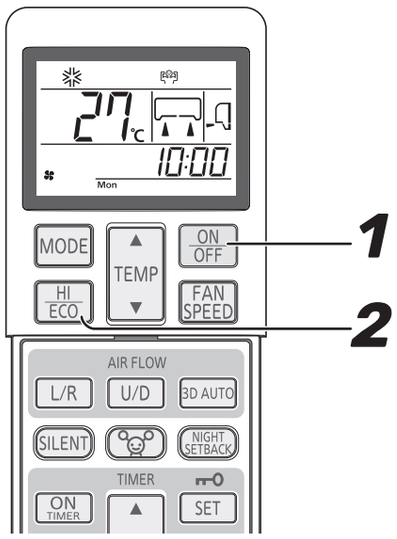

1 **Paina ON/OFF-painiketta.**

2 **Paina HI/ECO-painiketta.**

- Kun toimintatila on AUTO (AUTOMAATTINEN), COOL (JÄÄHDYTYS) tai HEAT (LÄMMITYS)
  Kun HI/ECO-painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

(HIGH POWER) → (ECONOMY) → (Normaalitoiminta: Ei näyttöä)

- Kun toimintatila on DRY (KOSTEUDENPOISTO) tai ON TIMER + OFF TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN + PYSÄYTYSAJASTIN)
  Kun HI/ECO-painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

(ECONOMY) → (Normaalitoiminta: Ei näyttöä)

HIGH POWER (TEHO) -toiminto

Painamalla HI/ECO-painiketta voidaan nostaa laitteen tehoa ja käynnistää 15 minuutiksi tehojäähdytys tai -lämmitys. Kaukosäätimen näytöllä näkyy ja FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) -näyttö on katoaa.

HUOMAUTUS

- HIGH POWER (TEHO) -toiminnon aikana sisälämpötilaa ei valvota. Jos jäähdytys tai lämmitys on liian voimakasta, HIGH POWER (TEHO) -toiminto voidaan kytkeä pois päältä painamalla uudelleen HI/ECO-painiketta.
- HIGH POWER (TEHO) -toiminto ei ole käytettävissä DRY (KOSTEUDENPOISTO) ja ON TIMER + OFF TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN + PYSÄYTYSAJASTIN) -toimintojen kanssa.
- Jos HIGH POWER (TEHO) -toiminto kytketään päälle sen jälkeen, kun ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) on asetettu, HIGH POWER (TEHO) -toiminto käynnistyy ajastetun ajan jälkeen.
- HIGH POWER (TEHO) -toiminnon jälkeen saattaa kuulua virtaavan kylmäaineen aiheuttamaa ääntä.
- HIGH POWER (TEHO) -toiminto peruuntuu seuraavissa tapauksissa.
  ① HI/ECO-painiketta painetaan uudelleen. (Toimintatilaksi tulee ECONOMY (ENERGIATEHOKAS))
  ② Toimintatilaa vaihdetaan.
  ③ HIGH POWER (TEHO) -toiminnon kytkemisestä on kulunut 15 minuuttia.
  ④ 3D AUTO-painiketta painetaan.
  ⑤ SILENT-painiketta painetaan.
  ⑥ NIGHT SETBACK-painiketta painetaan.
- Ei käytettävissä ilmastointilaitteen ollessa OFF.

ECONOMY (ENERGIATEHOKAS) -toiminto

Painamalla HI/ECO-painiketta voidaan kytkeä päälle säästötoiminto, jolloin vältetään liiallinen jäähdytys tai lämmitys. Yksikkö toimii 1,5 °C korkeammalla lämpötilalla kuin asetuslämpötila jäähdytyksen aikana tai 2,5 °C alemmalla lämpötilalla kuin lämmityksen aikana. Kaukosäätimen näytöllä näkyy ja FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) -näyttö on katoaa.


HUOMAUTUS

- Se siirtyy ECONOMY (ENERGIATEHOKAS) -toimintoon seuraavan kerran, kun ilmastointilaite on käynnissä seuraavassa tapauksessa.
  ① Kun ilmastointilaite sammutetaan ON/OFF-painikkeella ECONOMY (ENERGIATEHOKAS) -toiminnon aikana.
  ② Kun ilmastointilaite sammutetaan SLEEP (UNI) tai OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminnossa ECONOMY (ENERGIATEHOKAS) -toiminnon aikana.
  ③ ToimintakäynnistyySELFCLEAN(ITSEPUHDISTUS) tai ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminnon jälkeen.
- ECONOMY (ENERGIATEHOKAS) -toiminto peruuntuu seuraavissa tapauksissa.
  ① HI/ECO-painiketta painetaan uudelleen.
  ② Toimintatila muuttuu DRY (KOSTEUDENPOISTO) -tilasta FAN (PUHALLUS) -tilaan.
  ③ NIGHT SETBACK-painiketta painetaan.
- Ei käytettävissä ilmastointilaitteen ollessa OFF.

RLF012A125_FI.indd 25 24/03/2026 14:02:56

NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -toiminto

■ Tämän toiminnon avulla sisälämpötila voidaan pitää viileällä säällä miellyttävällä tasolla, kun ollaan poissa kotoa, öisin tai kun tila ei ole käytössä. Ilmastointilaite pitää lämpötilan tasaisesti 10 °C:ssa.

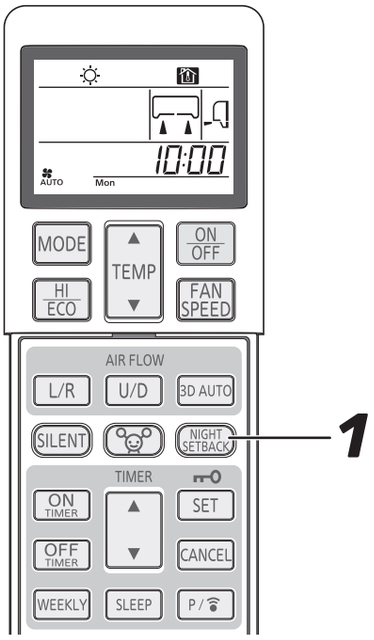

1 **Paina NIGHT SETBACK-painiketta.**

Aina kun NIGHT SETBACK-painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:



Peruminen


Kytke NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -näyttö pois päältä painamalla NIGHT SETBACK tai MODE -painiketta.

HUOMAUTUS

- NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -tilassa ilmastointilaite pitää lämpötilan noin 10 °C:ssa.
- Lämpötila-asetusten muuttaminen ei ole mahdollista NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -tilan ollessa päällä.
- Sisälämpötila saattaa vaihdella, joten suosittelemme käyttämään toimintoa silloin, kun huoneessa ei ole ketään.
- HIGH POWER ja ECONOMY (TEHO/ENERGIATEHOKAS) -toimintojen asettaminen ei ole mahdollista NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -toiminnon ollessa päällä.
- Kun NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) perutaan painamalla NIGHT SETBACK-painiketta, laite siirtyy siihen toimintatilaan, jossa se oli ennen NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -tilan käynnistämistä.
- Ilmastointilaite säilyttää tämän toiminnon avulla 10 °C huoneenlämmön talviaikaan (lämmitys). Ilmastointilaite ei säilytä 10 °C lämpötilaa kesä-/talviaikaan (jäähdytys). Mikäli huoneenlämpötila ylittää 10 °C, lakkaa puhallin toimimasta alhaisella nopeudella.

SILENT (HILJAINEN) -toiminto


■ SILENT (HILJAINEN) -toimintatilassa yksikkö toimii hiljaisemmin vähentääkseen ulkoyksikön aiheuttamaa melua.
Kun ilmastointilaite on sammutettu, aloita toiminta vaiheesta 1. Kun ilmastointilaite on käynnissä, aloita vaiheesta 2.

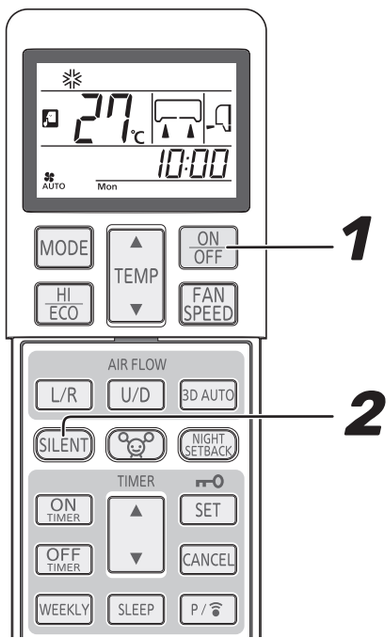

1 **Paina ON/OFF-painiketta.**

2 **Paina SILENT-painiketta.**

Kun toimintatila on AUTO (AUTOMAATTINEN), COOL (JÄÄHDYTYS), HEAT (LÄMMITYS) tai NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS)
Kun SILENT-painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:



Peruminen

Paina SILENT-painiketta, jolloin SILENT (HILJAINEN) -näyttö sammuu.


HUOMAUTUS

- SILENT (HILJANEN) -tilassa jäähdytyksen ja lämmityksen maksimiteho heikkenee hieman.
- SILENT (HILJANEN) -tila ei toimi DRY (KOSTEUDENPOISTO) ja FAN (PUHALLIN) -tiloissa.
- Seuraavissa tapauksissa ilmastointilaite palautuu SILENT (HILJAINEN) -tilaan, kun se kytketään jälleen päälle.
  ① Kun ilmastointilaite sammutetaan ON/OFF -painikkeella SILENT (HILJAINEN) -toiminnon aikana.
  ② Kun ilmastointilaite sammutetaan SLEEP (UNI) tai OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminnossa SILENT (HILJAINEN) -toiminnon aikana.
  ③ Toiminta käynnistyy SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) tai ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminnon jälkeen.
- Ei käytettävissä ilmastointilaitteen ollessa OFF.
- Ulkoyksikön melutaso ei välttämättä laske, koska käyttöolosuhteet vaikuttavat melutasoon.


RLF012A125_FI.indd 26 24/03/2026 14:02:56

MENU (VALIKKO) -toiminto

■ MENU (VALIKKO) -toiminnolla voidaan asettaa Näytön kirkkauden säätäminen, SELF CLEAN -toiminto, Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla - OFF, PRESET -toiminto, Langaton LAN -yhteyden asetus ja Langaton LAN -viestintäasetus.

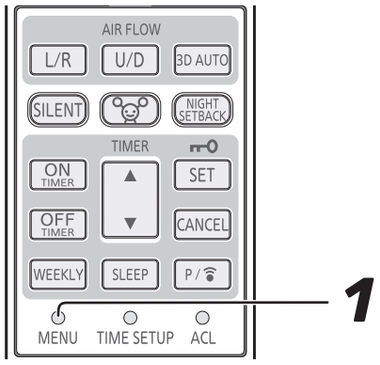


1 **Kun MENU-kytkintä painetaan toistuvasti kuulakärkikynällä tai vastaavalla, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:**

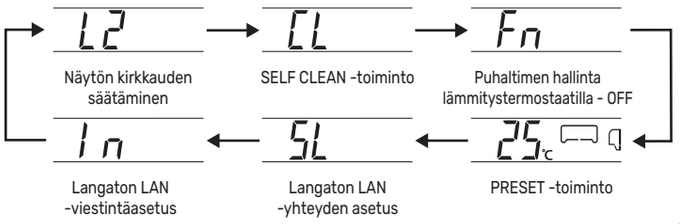

Langaton LAN -yhteyden asetus

■ Langaton LAN -yhteyden asetukselle, **katso toinen käyttöopas.**

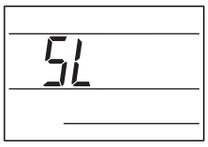


HUOMAUTUS

- Jos viestintätila on heikko esteen, mikroaaltouunin tai muun syyn aiheuttaman radioaaltohäiriön vuoksi, toiminnan sisällöt eivät välttämättä heijastu. Tarkista toimintatila säännöllisesti.
- Älypuhelimesi toiminnan sisällöt eivät heijastu kaukosäätimen näyttöön. Kaukosäätimellä tehdyt sisällöt heijastuvat sovellukseen (Smart M-Air).


Näytön kirkkauden säätäminen

■ Tällä toiminnolla voidaan säädellä yksikön näytön kirkkautta.

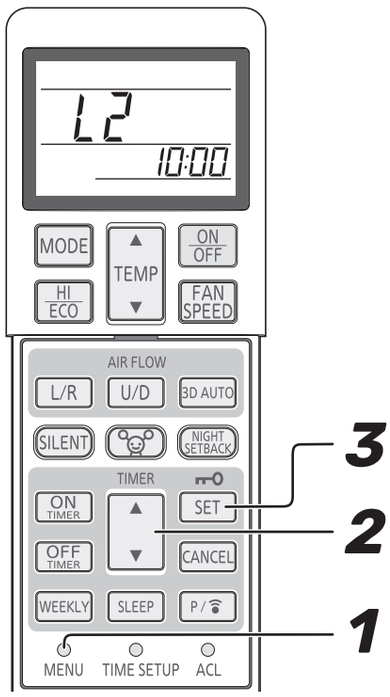

1 **Valitse Näytön kirkkauden säätäminen painamalla MENU-kytkintä.**

2 **Valitse kirkkaustaso painamalla "▲ tai ▼ (TIMER)"-painiketta.**




3 **Paina SET-painiketta.**

RLF012A125_FI.indd 27 24/03/2026 14:02:57

SELF CLEAN -toiminto

■ SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminto olisi käynnistettävä AUTO (AUTOMAATTINEN), COOL (JÄÄHDYTYS) ja DRY (KOSTEUDENPOISTO) -toimintojen jälkeen kosteuden poistamiseksi sisäyksiköstä sekä homeen ja bakteerien kerääntymisen torjumiseksi.

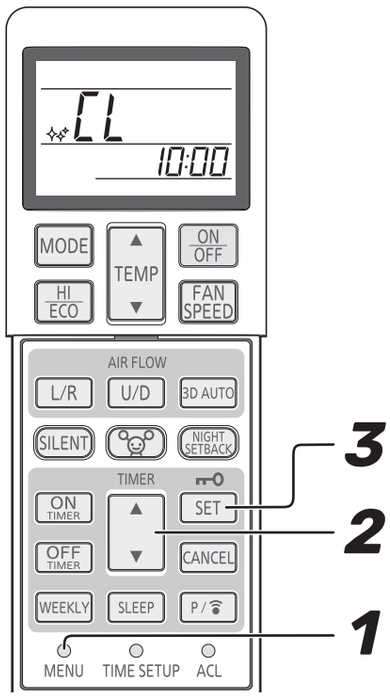

1 **Valitse SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminto painamalla MENU-kytkintä.**

2 **Valitse SELF CLEAN painamalla "▲tai▼(TIMER)"-painiketta.**


CL ⇔ CL

ITSEPUHDISTUS pois päältä (Oletus) — ITSEPUHDISTUS päällä

3 **Paina SET-painiketta.**

HUOMAUTUS

- Ilmastointilaite pysäyttää SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminnon automaattisesti kahden tunnin kuluttua. Ilmastointilaite voidaan pysäyttää välittömästi painamalla ON/OFF-painiketta.
- SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toimintoa ei ole tarpeen käynnistää toimintojen HEAT (LÄMMITYS), FAN (PUHALLIN), OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN), SLEEP (UNI) ja ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) jälkeen.
- Sisäyksikön puhallin pyörii noin kaksi tuntia SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminnossa.
- Toiminnan merkkivalo palaa SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminnon aikana.




- SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminto peruuntuu, jos sen aikana painetaan painikkeita SLEEP (UNI), ALLERGEN CLEAR tai NIGHT SETBACK. Tämän jälkeen laite siirtyy SLEEP (UNI), ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) tai NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -tilaan.
- Itsepuhdistustoiminto ei poista yksikköön jo kertynyttä hometta, bakteereja tai pinttynyttä likaa.

RLF012A125_FI.indd 28 24/03/2026 14:02:58

Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla - OFF

■ Kun huoneen asetettu lämpötila on saavutettu lämmitystoiminnan aikana, lämmitystermostaatti menee OFF. Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla - OFF voidaan valita.

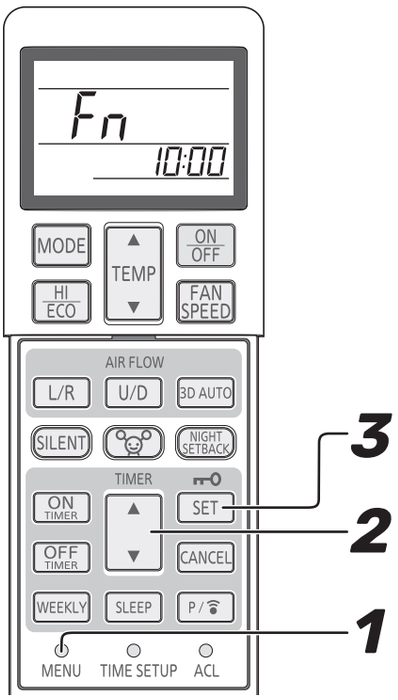

1 **Valitse Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla-OFF painamalla MENU-kytkintä.**

2 **Valitse Puhaltimen hallinta painamalla "▲ tai ▼ (TIMER)"-painiketta.**

Fn ⇔ FP ⇔ F1 ⇔ F2

Normaali toiminto — Takkatoiminto — Toiminto väliajoin — Pysäytystoiminto

Fn	Ilmastointilaite ohjaa FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) -toimintaa automaattisesti.
FP	Yksikkö toimii kaukosäätimellä säädetyssä FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) -tilassa. Muiden lämmönlähteiden luomaa lämpöä voidaan kierrättää huoneessa käyttämällä sisäyksikön puhallinta jatkuvasti.
F1	Sisäyksikön puhallin käynnistää ja sammuttaa toiminnan säännöllisin väliajoin kylmän vedon välttämiseksi lämmitystermostaatin - OFF käytön aikana.
F2	Sisäyksikön puhallin pysähtyy. Tämän toiminnon käyttäminen vaatii lisätyötä, joten ota yhteys jälleenmyyjään. Muutoin lämmitykseen palaaminen voi kestää jonkin aikaa ja lämmityskapasiteetti saattaa olla riittämätön.

3 **Paina SET-painiketta.**


HUOMAUTUS

- Kun Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla - OFF on säädetty, se tallennetaan ilmastointilaitteeseen, vaikka virtalähde olisi pois käytöstä. Muuta Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla - OFF säätämällä se uudelleen kauko-ohjaimella.

RLF012A125_FI.indd 29 24/03/2026 14:02:58

PRESET -toiminto

■ Tällä toiminnolla voidaan tallentaa halutut asetukset tulevaa käyttöä varten.

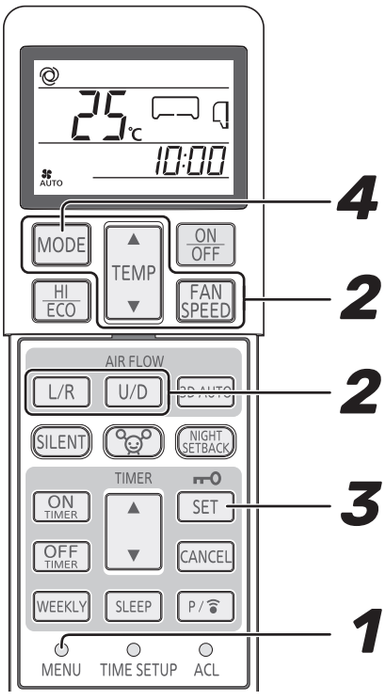

1 **Valitse PRESET (ESIASETUKSET) -toiminto painamalla MENU-kytkintä.**

2 **Valitse haluamasi OPERATION MODE (TOIMINTATILA), TEMPERATURE (LÄMPÖTILA), FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) ja AIR FLOW (ILMAN PUHALLUSSUUNTA).**

3 **Paina SET-painiketta.**

4 **Paina MODE-painiketta vähintään 3 sekunnin ajan, kun ilmastointilaitteen toimintatila on AUTO (AUTOMAATTINEN), COOL (JÄÄHDYTYS), HEAT (LÄMMITYS), DRY (KOSTEUDENPOISTO), FAN (PUHALLIN) ja NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS). PRESET (ESIASETUKSET) -toiminto käynnistyy.**


HUOMAUTUS

- Jos MODE-painiketta painetaan PRESET (ESIASETUKSET) -toiminnon käynnistämiseksi 3D AUTO tai HIGH POWER (TEHO) -tilassa, se peruuntuu.
- Jos MODE-painiketta painetaan PRESET (ESIASETUKSET) -toiminnon käynnistämiseksi ECONOMY (ENERGIATEHOKAS) -toiminnon aikana, se jatkuu.

RLF012A125_FI.indd 30 24/03/2026 14:02:59

Langaton LAN -viestintäasetus

■ Langaton LAN -viestintäasetus voidaan kytkeä arvoon ON (PÄÄLLÄ) tai OFF (POIS PÄÄLTÄ).
Langaton LAN -viestintäasetus voidaan asettaa riippumatta siitä, onko ilmastointilaite päällä vai pois päältä.

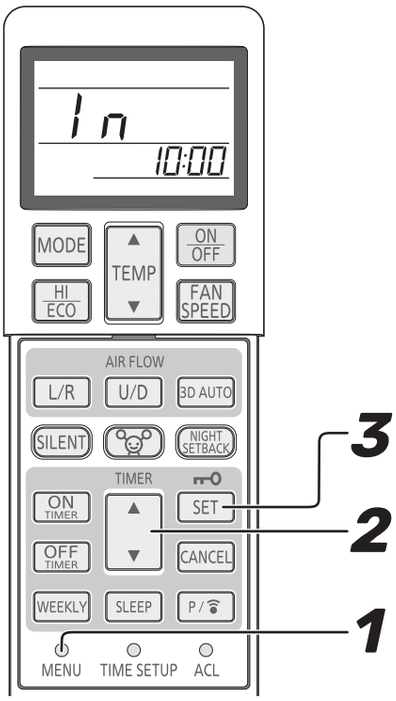

1 **Valitse Langaton LAN -viestintäasetus painamalla MENU-kytkintä.**

2 **Valitse Langaton LAN -viestintäasetus painamalla "▲ tai ▼ (TIMER)" -painiketta.**

Alkuperäinen näyttö	⇔	Langaton LAN -viestintä ON (PÄÄLLÄ) (ON)
	⇔	Langaton LAN -viestintä OFF (POIS PÄÄLTÄ) (OFF)


3 **Paina SET-painiketta.**

HUOMAUTUS

- Kun langaton LAN -yhteyden asetus on tehty, se tallennetaan ilmastointilaitteeseen, vaikka virtalähde olisi pois käytöstä. Muuta langaton LAN -yhteyden asetusta säätämällä uudelleen kaukosäätimellä.
- Jos langaton LAN -viestintäasetus on asetettu arvoon OFF (POIS PÄÄLTÄ), langaton LAN -viestintätoiminto ei ole käytössä.

Langattoman LAN -liitännän alustus

■ Jos haluat nollata langattoman LAN -liitännän, se voidaan alustaa ostohetken tilaan.
Kun langaton LAN -liitäntä on alustettu, tiedot, kuten verkkoasetukset, häviävät.

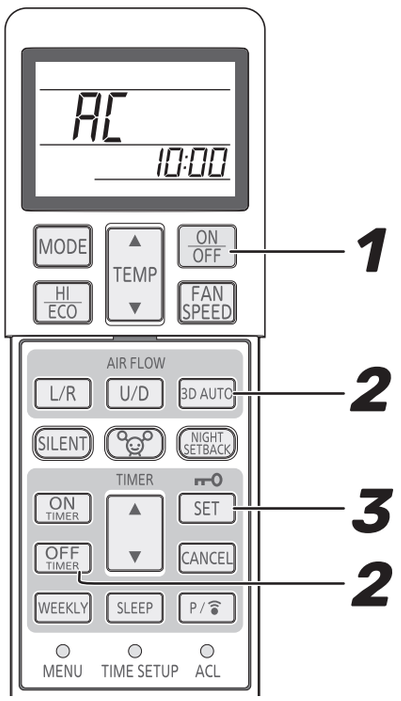

1 **Jos ilmastointilaite on käynnistä, pysäytä se painamalla ON/OFF-painiketta.**

Langattoman LAN -liitännän alustusta ei voida tehdä, jos yksikkö on käynnissä.

2 **Paina painikkeita OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) ja 3D AUTO samanaikaisesti vähintään viiden sekunnin ajan.**

Kaukosäätimen AC-näyttö välähtää.

3 **Paina SET-painiketta vähintään viiden sekunnin ajan.**

Kun tämä on suoritettu, toiminnan ja ajastimen merkkivalot välähtävät kahdesti.

Peruminen

Paina CANCEL-painiketta, jolloin asetusnäyttö sammuu.

HUOMAUTUS

- Muista alustaa liitäntä, kun ilmastointilaitteen käyttäjä vaihtuu tai kun ilmastointilaite hävitetään.

RLF012A125_FI.indd 31 24/03/2026 14:02:59

Huolto

Ennen huoltoa

Katkaise virtalähde.



- **Älä päästä nestettä roiskumaan roisku- maan yksikköön.**
- **Älä koske lämmönvaihtimen alumiinilamelleihin.**
- **Seiso tukevasti tikapuilla tai muulla tukevalla alustalla, kun irrotat ilmansyöttöpaneelia ja suodatinta.**

Älä käytä seuraavia aineita:


- Kuuma vesi (40 °C tai kuumempaa) Kuuma vesi voi aiheuttaa yksikköön epämuodostumia tai värjäytymiä.
- Mm. bensiiniä, ohenteita tai puhdistusaineita. Ne voivat vaurioittaa tai naarmuttaa yksikköä.

Käyttökauden aikana


Ilmansuodattimen puhdistaminen

Vakiohuoltoväli on kaksi viikkoa

1 **Irrota ilmansuodatin**

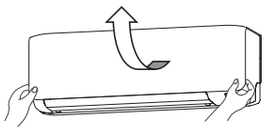

- Vedä ilmanottoaukon paneelia eteenpäin.
- Pidä kevyesti kiinni molemmista kulmista ja nosta paneeli ylös.




2 **Puhdistus** Jos suodatin on erittäin likainen, puhdista se lämpimällä vedellä (noin 30 °C) ja kuivaa se huolella.

⚠HUOMIO

- Älä puhdista suodattimia kiehuvalla vedellä.
- Älä kuivaa niitä avotulella.
- Vedä ne ulos varovasti.



3 **Ilmansuodattimen asentaminen**




- Pidä suodatinta tiukasti kiinni kummaltakin puolelta, kuten on esitetty oikealla, ja työnnä se tiukasti paikoilleen.
- Yksikön käyttö ilman ilmansuodattimia aiheuttaa pölyn kerääntymistä, mikä voi vaurioittaa laitetta.

Yksikön puhdistaminen

- Pyyhi yksikkö pehmeällä, kuivalla liinalla tai käytä pölynimuria.
- Jos yksikkö on erittäin likainen, pyyhi se lämpimällä vedellä kostutetulla liinalla.

Ilmanottoaukon paneelin puhdistaminen


- Paneeli voidaan pestä vedellä. Vedellä pesun jälkeen pyyhi kosteus paneelista ja kuivaa se suorassa auringonvalossa.

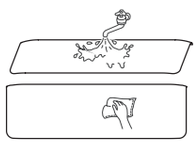

Ilmanottoaukon paneelin avaaminen ja sulkeminen

Avaaminen

Aseta sormet paneelin molempiin kulmiin ja vedä paneelia ylös eteenpäin niin, että se avautuu noin 70 astetta.

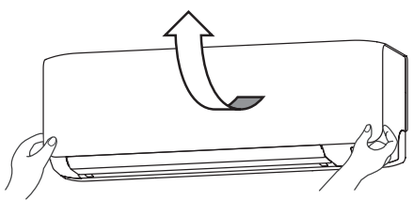


Sulkeminen

Paina tasaisesti paneelin molemmista kulmista ja sitten kevyesti keskeltä.

Ilmanottoaukon paneelin irrottaminen ja asentaminen


Irrottaminen

Kun irrotat ilmanottoaukon paneelin sisäistä puhdistusta tai muuta syytä varten, avaa paneelia 90 astetta ja vedä sitä sitten eteenpäin.

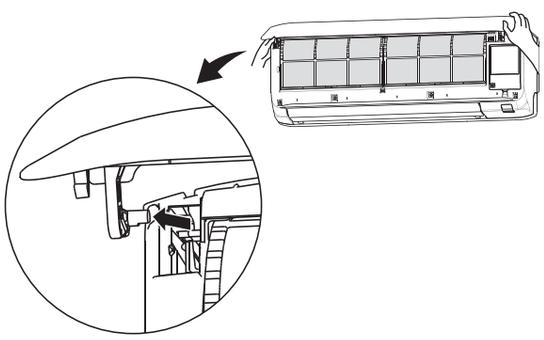

Asentaminen

Työnnä paneelin varsi etupaneelin rakoon alla kuvatusta asennosta, pidä paneelia kiinni alemman osan molemmista päistä, laske sitä hitaasti alas ja työnnä sitten kevyesti, kunnes salpa menee paikoilleen.

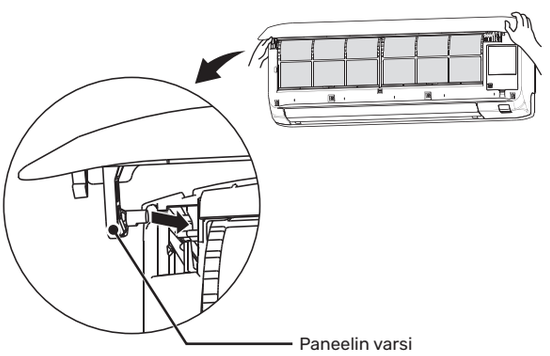

RLF012A125_FI.indd 32 24/03/2026 14:03:00

Huolto

HUOMAUTUS

- Jos ilmansuodatin on tukossa esimerkiksi pölyn vuoksi, se vaikuttaa laitteen jäähdytys-/lämmitystehoon sekä nostaa laitteen melutasoa. Tämä voi myös lisätä sähkökulutusta. Puhdista ilmansuodatin säännöllisin väliajoin.

Kauden lopussa

1 **Pidä puhallin käynnissä 2–3 tunnin ajan.**

Kuivaa yksikkö sisältä.

2 **Pysäytä yksikkö ja katkaise virtalähde.**

Laite kuluttaa noin 4 W, kun se ei ole käynnissä. Virtalähteen katkaiseminen auttaa säästämään energiaa ja kustannuksia.

3 **Puhdista ilmansuodattimet ja asenna ne takaisin laitteeseen.**

4 **Puhdista sisä- ja ulkoyksiköt.**

5 **Poista paristot kaukosäätimestä.**

Kauden alussa

1 **Varmista, että maadoitusjohto on liitetty ja että se on ehjä.**

2 **Varmista, ettei ulkoyksikön rungossa ole korroosiota tai ruostetta.**

3 **Varmista, ettei sisä- ja ulkoyksikön ilmanotto- ja puhallusaukkojen lähellä ole mitään, mikä estää puhalluksen.**

4 **Kytke virtalähde päälle.**


5 **Asenna kaukosäätimen paristot.**

Ilmanpuhdistussuodattimen asennus, tarkastus ja vaihto

1. Avaa ilmanottoaukon paneeli ja irrota ilmanpuhdistussuodattimet. Sivu 32
2. Irrota suodatintelineet ilmastointilaitteesta ilmanpuhdistussuodatin asennettuna telineisiin.
3. Irrota antiallerginen suodatin (vaaleanoranssi) suodatintelineestä ja tarkasta suodatin. Puhdista pölynimurilla mahdollinen pöly ja lika antiallergisesta suodattimesta. Vaihda antiallerginen suodatin, jos sitä ei voida puhdistaa tai jos se on ollut käytössä noin vuoden.
   (Antiallerginen suodatin on vaihdettava noin vuoden käytön jälkeen. Vaihtoaika kuitenkin vaihtelee suodattimen käyttöolosuhteiden mukaan.)

   Irrota hajuja poistava pestävä fotokatalyyttinen suodatin (oranssi) suodatintelineestä ja tarkasta suodatin. Poista säännöllisesti pöly ja lika hajuja poistavasta pestävästä fotokatalyyttisesta suodattimesta. Jos hajuja poistava pestävä fotokatalyyttinen suodatin on erittäin likainen, sen voi pestä vedellä. Suodatin on kuitenkin hauras, joten pese se asennettuna suodatintelineeseen vaurioiden välttämiseksi. Aseta suodatin pesun jälkeen kuivumaan aurinkoon. Kun suodatin kuivataan auringossa, sen hajuja poistava teho palautuu.

   (Älä hävitä suodatintelineitä. Ne voidaan käyttää uudelleen.)
4. Asenna ilmanpuhdistussuodatin suodatintelineisiin, ja asenna sen jälkeen suodatintelineet ilmastointilaitteeseen.

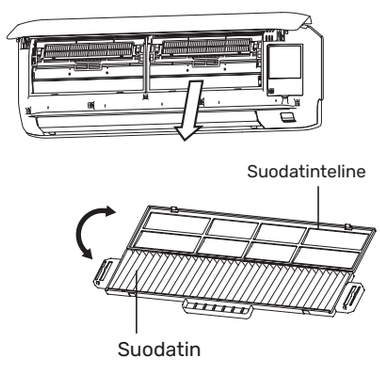

HUOMAUTUS

- Antiallerginen suodatin ja hajuja poistava pestävä fotokatalyyttinen suodatin voidaan asentaa joko ilmastointilaitteen oikealle tai vasemmalle puolelle.
- Asenna antiallerginen suodatin niin, että vaaleanoranssi puoli on edessä.

5. Asenna ilmansuodattimet ja sulje ilmanottoaukon paneeli. Sivu 32

⚠HUOMIO

- Lämmönvaihdin voi vahingoittaa sormiasi.
- Seiso tukevasti tikapuilla tai muulla tukevalla alustalla, kun irrotat ilmansyöttöpaneelia ja suodattimia.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos ilmanpuhdistussuodatin on vaihdettava.

Osa	Toiminto	Väri
Antiallerginen suodatin	Antiallergiseen suodattimeen kertyvät allergeenit poistetaan entsyymiteknologian avulla.	Vaaleanoranssi
Hajuja poistava pestävä fotokatalyyttinen suodatin	Suodattimen hajunlähteet hajotetaan, jolloin hajut poistuvat.	Oranssi

RLF012A125_FI.indd 33 24/03/2026 14:03:01

Asianmukainen asennus

Sopiva asennuspaikka

- Älä aseta sisäyksikön eteen mitään, mikä estää asianmukaisen ilmanvaihdon ja toiminnan.
- Älä asenna laitetta paikkoihin, joissa on:
  - Syttyvien kaasujen vuotovaara.
  - Paljon roiskuvaa öljyä.
- Jos laite asennetaan kylpylään, jossa muodostuu sulfidikaasua, tai merenrantakohteeseen, jossa se altistuu merituulille, korroosio voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriön. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Ilmastointilaite ja kaukosäädin on pidettävä vähintään metrin etäisyydellä televisiosta tai radiosta.
- Poista sisäyksiköstä poistuva kosteus paikkaan, josta se poistuu kokonaan.

Kiinnitä huomiota laitteen ääniin

- Asenna yksikkö sellaiseen paikkaan, joka kestää yksikön painon ja jossa ei synny lisämelua tai -tärinää. Jos tärinä leviää koko taloon, aseta yksikön ja kiinnikkeiden väliin tärinänestopehmusteet.
- Valitse paikka, jossa kylmä tai kuuma ilma ja sisä- ja ulkoyksiköiden ääni eivät häiritse naapureita.
- Varmista, että ulkoyksikön ilmanotto- ja puhallusaukkojen ympäristö on esteetön. Mahdolliset esteet voivat aiheuttaa toimintahäiriön ja lisätä äänimelua.
- Jos laitteesta kuuluu käytön aikana epätavallista ääntä, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Tarkastus ja huolto

Ilmastointilaite saattaa käyttöympäristön vaikutuksesta likaantua sisältä parin käyttövuoden aikana. Lika heikentää laitteen suorituskykyä. Normaalipuhdistuksen lisäksi suosittelemme tarkastusta ja huoltoa. (Tämä voi pidentää ilmastointilaitteen ongelmatonta käyttöikää.)

- Ota yhteyttä jälleenmyyjään ja jakelijaan tarkastusta ja huoltoa varten. (Palvelu on maksullinen.)
- Suosittelemme tekemään tarkastukset ja huollot kauden ulkopuolella.
- Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, sen vaihto on teetettävä vain valmistajan hyväksymällä korjaajalla, sillä vaihto edellyttää erikoistyökaluja.

Vianetsintä

■ Tee seuraavat tarkastukset ennen huollon tilaamista.

Ilmastointilaite ei toimi lainkaan.
- Onko virtalähde kytketty päälle?
- Onko kyse sähkökatkoksesta tai onko sulake palanut?

Laite ei jäähdytä tai lämmitä
- Onko termostaatti asetettu sopivaan lämpötilaan?
- Onko ilmansuodatin puhdas? (Ei tukossa?)
- Onko ovi tai ikkuna auki?
- Paistaako huoneeseen suoraan aurinko?
- Onko huoneessa lämmönlähde?
- Onko huoneessa liikaa ihmisiä?

Seuraavissa tapauksissa katkaise virta pois päältä ja ota yhteys jälleenmyyjääsi.
- Jos ilmastointilaite ei toimi kunnolla tarkastettuasi vasemmalla olevat kohdat.
- Jos asia vielä epäilyttää luettuasi käyttöohjeet (sivut 34-35).
- Jos sivulla 36 mainittuja tilanteita esiintyy.

Huomautus

Puhallus

Laite ei puhalla ilmaa ulos HEATING (LÄMMITYS) -toiminnon käynnistyessä. Toiminnan merkkivalo välähtää hitaasti. (1,5 sekuntia ON, 0,5 sekuntia OFF)	Puhallus on pysähtynyt, jottei laitteesta puhalleta kylmää ilmaa, ennen kuin sisäyksikön lämmönvaihdin on lämmennyt. (2-5 minuuttia)
Ilmaa ei puhalleta 5-15 minuuttiin tai puhalletaan hetken aikaa kylmää ilmaa HEATING (LÄMMITYS) -tilassa. Toiminnan merkkivalo välähtää hitaasti. (1,5 sekuntia ON, 0,5 sekuntia OFF)	Yksikkö suorittaa joskus automaattisesti sulatuksen, jos ulkolämpötila on matala ja ilmankosteus korkea. Odota hetki. Sulatuksen aikana ulkoyksiköstä saattaa vapautua vettä tai höyryä.
Laite ei puhalla ilmaa ulos DRY (KOSTEUDENPOISTO) -toiminnon käynnistyessä. (Toiminnan merkkivalo palaa.)	Sisäyksikön puhallin saattaa pysähtyä poistetun kosteuden uudelleenhöyrystymisen estämiseksi ja energian säästämiseksi.

RLF012A125_FI.indd 34 24/03/2026 14:03:01

Huomautus

Ääni

Kuulet pulputtavan äänen.	Ääni voi johtua yksikön sisällä liikkuvasta kylmäaineesta.
Kuulet kevyen raksahduksen.	Ääni voi johtua lämpölaajentumista tai -supistumisesta.
Kuulet suhinaa tai naksutusta.	Ääni johtuu kylmäaineen säätöventtiilien tai sähkökomponenttien toiminnasta.
Ulkoyksiköstä kuuluu viheltävä ääni.	Ääni johtuu kompressorin laskevasta tai nousevasta kierrosnopeudesta.
Joskus "shooooo"-ääni saattaa johtua siitä, että yksikkö on ollut sammutettuna lyhyen ajan.	Ääni kuuluu, kun toinen sisäyksikkö pysähtyy.

Käyttö

Ajastintoiminto on peruutettu.	Ajastintoimintoa käytetään johdollisella kauko-ohjaimella / WF-RAC:lla (älypuhelin) Seuraavat ajastintoiminnot, jotka on säädetty langattomasta kauko-ohjaimesta, peruutetaan kun sisäyksikön toimintatila muuttuu johdollisesta kauko-ohjaimesta tai WF-RAC:sta (älypuhelin) tulevien signaalien vuoksi. Tässä vaiheessa sisäyksikön toimintatila eroaa langattoman kauko-ohjaimen näytöstä. Siksi on suositeltavaa säätää vain yksi ajastimista. • SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -toiminto • OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto • ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto • SLEEP TIMER + ON TIMER (UNIAJASTIN + KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto • ON TIMER + OFF TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN + PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto
Langattoman kauko-ohjaimen näyttö ja toimintaolosuhteet eivät vastaa toisiaan.	

Muuta

Yksikkö ei käynnisty uudelleen välittömästi sen jälkeen, kun se on pysäytetty. (Toiminnan merkkivalo palaa.)	Uudelleenkäynnistyminen on estetty 3 minuutin ajan toiminnan pysäyttämisen jälkeen yksikön suojelemiseksi. Kolmen minuutin suoja-ajan jälkeen mikrotietokone käynnistyy uudelleen automaattisesti.
COOL (JÄÄHDYTYS) -toiminnon aikana vapautuu jonkin verran höyryä.	Näin voi käydä, jos huoneen lämpötila ja ilmankosteus ovat hyvin korkeita. Höyry häviää heti, kun lämpötila ja ilmankosteus laskevat. Sulje ikkunat ja ovet, jottei tiloihin tule kosteutta ulkoa.
Ilma haisee hieman oudolta.	Ulos puhallettu ilma saattaa haista. Haju voi johtua yksikköön tarttuneesta tupakasta tai kosmetiikasta.
Yksikkö ei käynnisty sähkökatkoksen jälkeen, vaikka virta on palautunut.	Yksikkö ei käynnisty automaattisesti uudelleen, jos automaattista uudelleenkäynnistystä ei ole asetettu. Käynnistä yksikkö uudelleen kaukosäätimellä.
Yksikkö ei vastaanota kaukosäätimen signaaleja.	Ilmastointilaite ei välttämättä vastaanota kaukosäätimen signaaleja, jos sen signaalin vastaanotin on suoraan auringonvalossa tai siihen kohdistuu muu kirkas valo. Estä tässä tapauksessa auringonvalo tai muu valo.
Puhallusaukon ilmanohjaimiin voi muodostua kosteutta.	Jos laitetta käytetään pitkiä aikoja kosteissa olosuhteissa, puhallusaukon ilmanohjaimiin voi muodostua kosteutta, joka alkaa tippua.
Puhallin ei pysähdy välittömästi sen jälkeen, kun laite sammutetaan.	Sisäyksikön puhallin : Puhallin ei pysähdy 2 tunnin jälkeen, jos SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminto on asetettu. Ulkoyksikön puhallin : Puhallin ei pysähdy noin minuuttiin yksikön suojelemiseksi.
Toiminnan merkkivalo palaa, vaikka laite on sammutettu.	Toiminnan merkkivalo palaa itsepuhdistustoiminnon aikana. Merkkivalo sammuu, kun SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminto päättyy.

RLF012A125_FI.indd 35 24/03/2026 14:03:01

Ota yhteyttä jälleenmyyjään

■ Katkaise virta välittömästi ja ota yhteyttä jälleenmyyjään seuraavissa tilanteissa:

- Sulake palaa tai katkaisin laukeaa jatkuvasti.
- Johto on erittäin kuuma.
  Johdon vaippa on murtunut.
- Televisiossa, radiossa tai muussa laitteessa on toimintahäiriöitä.
- Katkaisin ei aktivoidu kunnolla.
- Käytön aikana kuuluu outoa ääntä.
- Olet havainnut jotain epätavallista ja katkaissut virran ja kytkenyt sen jälleen päälle 3 minuutin jälkeen. Olet käynnistänyt laitteen uudelleen kaukosäätimen ON/OFF-painikkeella, mutta epänormaali toiminta jatkuu.
- Toiminnan ja ajastimen merkkivalot yksikön näytöllä välähtävät nopeasti (0,5 sekunnin välein) tai merkkivalot eivät toimi.

Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto

■ Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto tallentaa ilmastointilaitteen toimintatilan ennen sähkökatkosta ja palauttaa toimintatilan automaattisesti virran palauduttua.

■ Seuraavat asetukset poistuvat:
- Ajastinasetukset
- HIGH POWER (TEHO) -toiminnot


HUOMAUTUS

- Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto on kytketty päälle tehtaalla ennen ilmastointilaitteen toimitusta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos toiminto on kytkettävä pois päältä.
- Sähkökatkoksen aikana ajastimen asetukset poistuvat. Aseta ajastin uudelleen virran palauduttua.


RLF012A125_FI.indd 36 24/03/2026 14:03:01

Itsediagnosointitoiminto


■ Pyrimme jatkuvasti parantamaan asiakaspalvelua asentamalla toimintoja, jotka havaitsevat epätavallisen toiminnan seuraavasti:

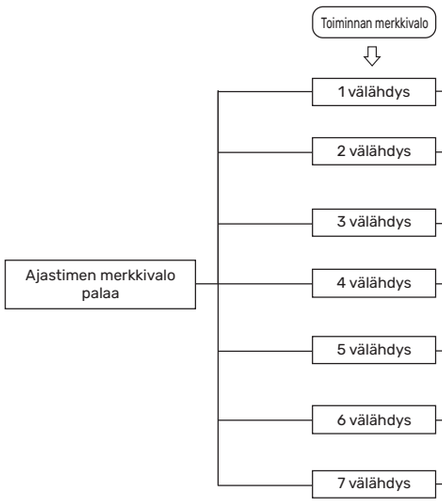


Ongelman kuvaus	Syy
Sisälämmönvaihtimen anturin 1 virhe	• Lämmönvaihtimen anturin 1 johto rikki, heikko liitäntä
Sisälämpötila-anturin virhe	• Sisälämpötila-anturin johto rikki, heikko liitäntä
Sisälämmönvaihtimen anturin 3 virhe	• Lämmönvaihtimen anturin 3 johto rikki, heikko liitäntä
Langattoman LAN -liitännän häiriö	• Langattoman LAN -liitännän kortit viallisia, heikko liitäntä
Piirikorttivika	• Piirivika tai heikko liitäntä
Sisäyksikön puhallinmoottorin virhe	• Puhallinmoottori viallinen, heikko liitäntä
Kylmäaineen vajaus Huoltoventtiili suljettu	• Kylmäainetta lisättävä, vuoto • Huoltoventtiili suljettu

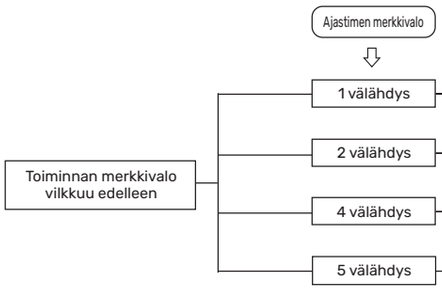


Ulkolämpötila-anturin virhe	• Ulkolämpötila-anturin johto rikki, heikko liitäntä
Ulkolämmönvaihtimen anturin virhe	• Lämmönvaihtimen anturin johto rikki, heikko liitäntä
Tyhjennysputken anturin virhe	• Tyhjennysputken anturin johto rikki, heikko liitäntä
Imuputken anturin virhe	• Imuputken anturin johto rikki, heikko liitäntä

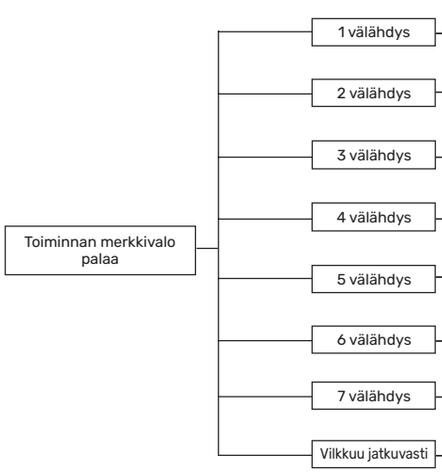

Ei virtaa	• Kompressorin lukitus, kompressorilta puuttuu yksi vaihe, tehotransistorin oikosulku, huoltoventtiili suljettu
Ongelma ulkoyksikössä	• Kompressorin johto rikki • Kompressorin tukkeutuma
Ylivirta	• Ylikuormitus, kylmäainetta liikaa
Tehotransistorin virhe	• Tehotransistori rikki
Kompressori ylikuumentunut	• Kaasun puute, kuumakaasuputken sensori viallinen, huoltoventtiili suljettu
Virhe signaalin lähetyksessä	• Virtalähde viallinen, signaalijohto rikki, sisä-/ ulkoyksiköiden kortit viallisia
Ulkoyksikön puhallinmoottorin virhe	• Puhallinmoottori viallinen, heikko liitäntä
Jäähdytyksen korkeapainesuoja	• Kylmäainetta liikaa, ulkoyksikön oikosulku



Roottorin lukitus	• Kompressori viallinen • Kompressorilta puuttuu yksi vaihe • Vialliset ulkoyksikön kortit



Huoltoventtiili suljettu	• Huoltoventtiili suljettu

RLF012A125_FI.indd 37 24/03/2026 14:03:01

MUISTIO

RLF012A125_FI.indd 38 24/03/2026 14:03:01

Thank you for purchasing a NIBE Air-Conditioner. To get the best long-lasting performance, please read and follow this user's manual carefully before using your air-conditioner. After reading, please store the manual in a safe place and refer to it for operational questions or in the event of any irregularities.



Your air-conditioner is marked with this symbol. It means that waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) should not be mixed with general household waste. Air-conditioner should be treated at an authorized treatment facility for re-use, recycling and recovery and not be disposed of in the municipal waste stream. Please contact the installer or local authority for more information.



This symbol printed on the batteries attached to your air-conditioner is information for end-users according to the EU directive 2006/66/EC article 20 annex II.
Batteries, at their end-of-life, should be disposed of separately from general household waste. If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, this chemical symbol means that the batteries contain a heavy metal at a certain concentration. This will be indicated as follows: Hg:mercury(0.0005 %), Cd:cadmium(0.002 %), Pb:lead(0.004 %)
Please, dispose of batteries correctly at your local community waste collection or the recycling center.

The emission sound pressure level from each Indoor and Outdoor unit is under 70 dB(A).

ENGLISH

contents

Safety precautions....2
Tips for effective operation....7
Name of each part and its function....8
Remote control....10
Operation failure with the remote control....10
Temporary run operation....10
Installing two air-conditioners in the same room....11
Child lock....11
Airflow range setting....12
Operation and display section for remote control....13
Current time setting....14
AUTO mode operation....14
Temperature adjustment during AUTO mode....15
FAN SPEED....15
COOL/HEAT/DRY/FAN mode operation....16
Air-conditioner operation temperature range....16
Characteristics of HEAT mode operation....16
Airflow direction adjustment....17
3D AUTO operation....17
SLEEP TIMER operation....18
OFF TIMER operation....18
ON TIMER operation....19
SLEEP TIMER + ON TIMER operation....19
ON TIMER + OFF TIMER operation....20
ALLERGEN CLEAR operation....20
WEEKLY TIMER operation....21
HIGH POWER/ECONOMY operation....25
NIGHT SETBACK operation....26
SILENT operation....26
MENU function
- Wireless LAN connection setting....27
- Display brightness adjustment....27
- SELF CLEAN operation....28
- Fan control in heating thermo - OFF....29
- PRESET operation....30
- Wireless LAN communication setting....31
- Initialization of wireless LAN interface....31

Maintenance....32
Proper installation....34
Troubleshooting....34
Notice....34
Contact your dealer....36
Auto restart function....36
Self diagnosis function....37

RLF012A125_EN.indd 1 24/03/2026 13:40:19

Safety precautions

- Before starting to use the system, please read these “Safety precautions” carefully to ensure proper operation of the system.
- When you have read this user’s manual, please keep it safely. If someone else takes over as user, make sure that the manual is also passed on to the new user.

⚠**WARNING**	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, can result in serious consequences such as death or severe injury.
⚠**CAUTION**	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, can result in personal injury or property damage.

Please observe these precautions with great care, since they are essential to your safety.

- Symbols which appear frequently in the text have the following meaning:

	**Strictly prohibited**		**Observe instructions with great care**		**Provide proper earthing**

	**The user’s manual should be read carefully.**		**A service personnel should be handing this equipment with reference to the installation manual.**
	**There is information included in the user’s manual and/or installation manual.**		

	**This equipment uses flammable refrigerants. If the refrigerant is leaked, together with an external ignition source, there is a possibility of ignition.**

⚠WARNING

- Strict compliance of the domestic laws must be observed when disposing the appliance.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Do not pierce or burn.
- Be aware that refrigerants may not contain an odour.
- The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.
- The staff in servicing operations must hold the national qualification or other relevant qualifications.
- The indoor unit shall be stored in a room that has a minimum area of 4.0 m^2.*

*This value is for split system. In the case of multi system, see the installation sheet of outdoor unit.

RLF012A125_EN.indd 2 24/03/2026 13:40:19

INSTALLATION PRECAUTIONS

⚠ WARNING	
	• **The system is for domestic and residential use.** If used in severe environments, such as an engineering workplace, the equipment may function poorly.
	• **The system must be installed by your dealer or a qualified installer.** It is not advisable to install the system by yourself, as faulty handling may cause leakage of water, electric shock or fire.

⚠ CAUTION	
	• **Do not install it where flammable gas may leak.** Gas leaks may cause fire.
	• **Make sure that an earth leakage breaker is installed.** If you do not install an earth leakage breaker, you may get an electric shock. • **Make sure to install the drain hose properly so that all the water is drained out.** Improper installation may lead to water drop in the room resulting in wet furniture.
	• **Make sure that the system has been properly earthed.** Earth wire should never be connected to a gas pipe, water pipe, lightning conductor or telephone earth wire. Improper installation of the earth wire may cause an electric shock.

This Product contains fluorinated greenhouse gases.
– Do not vent R32 into the atmosphere: R32 is a fluorinated greenhouse gas with a Global Warming Potential (GWP) = 675.
Refer to a label on outdoor unit for the weight of fluorinated greenhouse gas and CO_2 equivalent.

RLF012A125_EN.indd 3 24/03/2026 13:40:20

OPERATION PRECAUTIONS

⚠ WARNING

- **Children shall not play with the air-conditioner.**
- **Do not expose yourself to the cooling air for a long period.**
  This could affect your physical condition and cause health problems.
- **Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**
- **Do not insert anything into the air outlet.**
  This may cause injury, as the internal fan rotates at high speed.

- **This air-conditioner can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the air-conditioner in a safe way and understand the hazards involved.**
- **Store the remote control out of reach of children.**
  Failure to observe this may result in the batteries being swallowed or other accidents.

⚠ CAUTION

- **Only use approved fuses.**
  Use of steel or copper wire instead of an approved fuse is strictly prohibited, as it may cause a breakdown or fire.
- **Do not handle the switches with wet hands.**
  This may cause an electric shock.
- **Do not swing from the indoor unit.**
  If the indoor unit falls down, you may get injured.
- **Do not place a flammable insecticide or paint spray near the air-conditioner, nor spray it directly on the system.**
  This may result in a fire.
- **Do not expose any combustion appliance directly to the air stream of the air-conditioner.**
  The combustion appliance may malfunction.
- **Do not wash the air-conditioner with water.**
  This could cause an electric shock. Using a high pressure washer may cause damage to the aluminum fins, resulting in performance decrement.
- **Do not use for preservation of food, plants or animals, precision devices or works of art.**
  The system is only intended for use in ordinary domestic rooms. Any other use of the system may damage the quality of food, etc.
- **Do not place anything containing water, like vases, on top of the unit.**
  Water entering the unit could damage the insulation and therefore cause an electric shock.
- **Do not install the air-conditioner where the airflow direction is aimed directly at plants or animals.**
  This will damage their health.
- **Do not step/sit on the unit nor put anything on it.**
  If the unit falls down or things drop from it, people could get hurt.
- **After a long period of use, check the unit's support structure regularly.**
  If you do not repair any damage right away, the unit may fall down and cause personal injury.

RLF012A125_EN.indd 4 24/03/2026 13:40:20

Safety precautions

⚠ CAUTION



- **Do not touch the aluminum fins on the heat exchanger.**
  It may result in injury.
- **Do not place household electrical appliances or household items underneath the indoor or outdoor units.**
  Condensation falling from the unit may stain objects and cause accidents or electrical shock.
- **Do not operate the system without the air filter.**
  It can cause malfunction of the system due to clogging of the heat exchanger.
- **Do not shut off the power source immediately after stopping the operation.**
  Wait at least 5 minutes, otherwise there is a risk of water leakage or breakdown.
- **Do not control the system with main power switch.**
  It can cause fire or water leakage. In addition, the fan can start unexpectedly, which can cause personal injury.
- **Do not pour liquid into the unit and do not put water container on the unit.**
  Water entering the unit could damage the insulation and therefore cause an electric shock.



- **If you operate air-conditioner together with a combustion appliance, you must regularly ventilate the indoor air.**
  Insufficient ventilation may cause accidents due to oxygen deficiency.
- **Stand firmly on a stepladder or other stable object when removing the inlet panel and filters.**
  Failure to observe this may result in injury through insecure objects toppling over.
- **When you clean air-conditioner, stop the unit and turn off the power source.**
  Never open the panel while the internal fan is rotating.
- **Do not place objects near the outdoor unit or allow leaves to gather around the unit.**
  If there are objects or leaves around the outdoor unit, small animals may enter unit and contact electrical parts and may cause a break-down, smoke or fire.
- **Contact your dealer to clean inside the indoor unit, do not attempt to do by yourself.**
  The use of a non-approved detergent or improper washing method may damage the unit's plastic components and cause leaks. Damage, smoke, or fire may also happen if the detergent comes in contact with electrical parts or the unit's motor.
- **Stop the unit and turn off the power if you hear thunder or there is a danger of lightning.**
  It may damage the unit.
- **If the power cable becomes damaged, contact your dealer or a qualified installer.**
  If it is not replaced, it may cause a breakdown or fire.

RLF012A125_EN.indd 5 24/03/2026 13:40:20

WIRELESS LAN PRECAUTIONS

⚠ WARNING
 • **Do not turn ON the wireless LAN communication near automatic control equipment such as an automatic door or fire-alarm device.** It may cause an accident due to malfunction of equipment. • **Do not turn ON the wireless LAN communication in a hospital, etc. where the use of wireless devices is prohibited.** It may cause malfunction of medical equipment due to a wireless device. • **Do not turn ON the wireless LAN communication near a person with a cardiac pacemaker or implanted defibrillator.** It may cause malfunction of a medical device.

⚠ CAUTION
 • **Do not turn ON the wireless LAN communication near another wireless device, microwave, cordless phone, fax machine, etc.** It may cause malfunction of wireless device. • **When operating the air-conditioner from outdoors, fully confirm the statuses of the unit, its periphery, and persons in the room beforehand.** It may cause damage to your health, contamination of household goods, or negative effects on animals. • **When someone is in the room, notify him/her that the air-conditioner is to be operated from outdoor.** It may cause damage to your health.
 • **Check the operational status periodically.** Sudden indoor/outdoor temperature changes may cause damage to your health.

RLF012A125_EN.indd 6 24/03/2026 13:40:20

PRECAUTIONS FOR RELOCATION OR REPAIRS

⚠ WARNING	
	• **Do not perform any repairs or modifications by yourself. Consult the dealer if the unit requires repair.** If you repair or modify the unit, it can cause water leaks, electric shocks or fire.
	• **Consult your dealer for repairs.** Wrong repairs could cause an electric shock, fire, etc. • **In case the air-conditioner is relocated elsewhere, contact your dealer or a qualified installer.** Faulty installation may cause water leakage, electric shock, fire, etc. • **If you notice anything abnormal (smell of burning, etc.), stop the system, turn off the power source and consult your dealer.** Continued use of the system in abnormal circumstances can result in malfunctioning, electric shock, fire, etc. • **If the air-conditioner fails to cool or warm the room, it may have a refrigerant leakage. Contact your dealer.** **If refrigerant needs to be added, check with your dealer for proper instructions.** If the refrigerant comes in contact with the bare skin, it may cause cold injury. If the refrigerant gas is inhaled excessively, it may cause deterioration of nerve function like dizziness and headache, or deterioration of heart function like irregular heartbeat and heart palpitation temporarily. If refrigerant unexpectedly leaks from the unit onto a fan heater, stove, hotplate or other heat source, harmful gases could be generated.

Tips for effective operation


■ Please observe the following for the most economic and comfortable use of your unit.

- **Set a suitable room temperature.**
  Excessively high or low temperatures are not good for your health and waste of electricity.
- **Clean the filters frequently.**
  Clogged filters may block the airflow and cause less efficient operation. Page 32
- **Avoid direct sunlight and draught.**
  Cut out direct sunlight by drawing the curtains or blinds when cooling. Keep windows and doors shut, except when ventilating.
- **Adjust the airflow direction properly.**
  Adjust the up/down and left/right airflow to ensure a steady room temperature.
- **Operate the unit only when needed.**
  Use the timer properly to operate the unit only when needed.
- **Keep heat source away when cooling.**
  Keep heat sources out of the room as much as possible.


RLF012A125_EN.indd 7 24/03/2026 13:40:20

Name of each part and its function

INDOOR UNIT

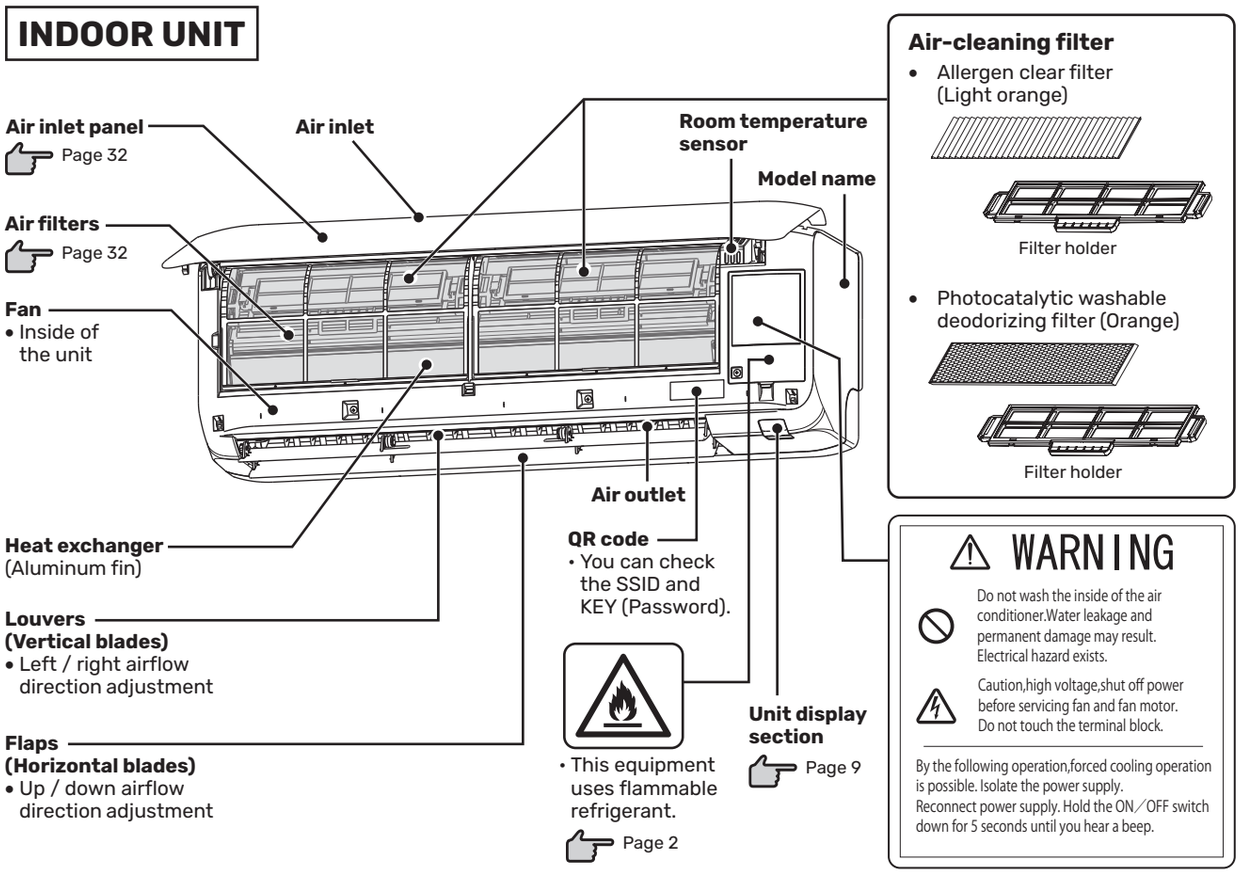


OUTDOOR UNIT

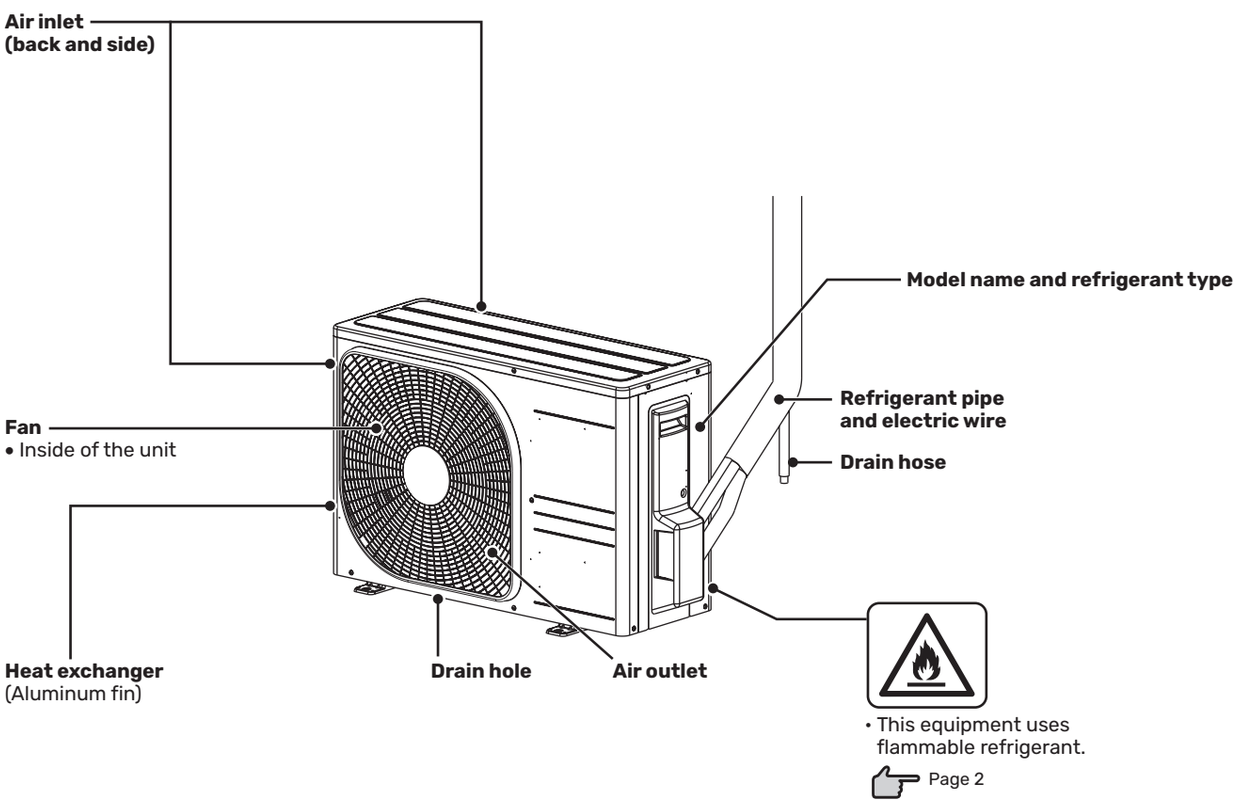


RLF012A125_EN.indd 8 24/03/2026 13:40:22

Name of each part and its function

Unit display section

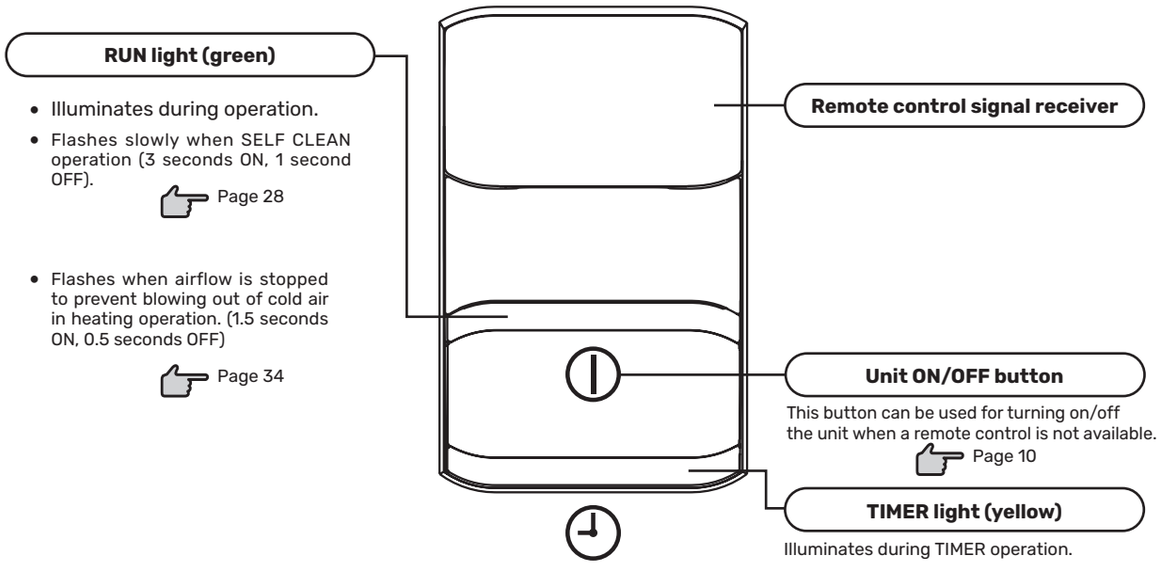

Accessories

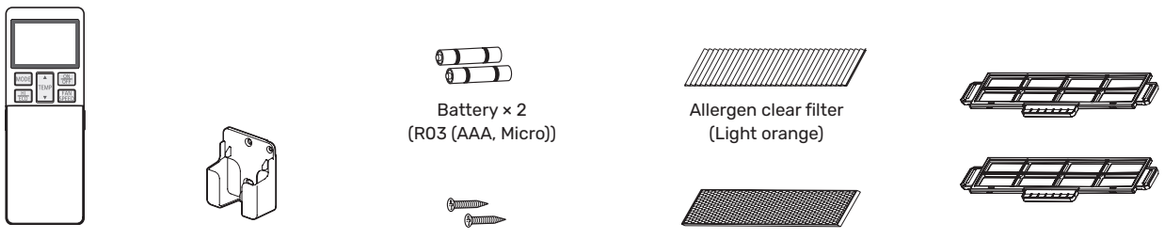

NOTICE


- **Buzzer sound for remote control**

  Buzzer sound (PipPip) is emitted when
  preset temperature is set to 24 °C or,
  AUTO operation mode is selected or,
  automatic airflow is selected (except FAN mode operation).

  Buzzer sound (Pip) is emitted when
  air-conditioner is turned off by pressing ON/OFF button (except SELF CLEAN operation).

  Buzzer sound (Peep Pip) is emitted when
  Wireless LAN connection setting,
  Wireless LAN communication setting.

Airflow setting

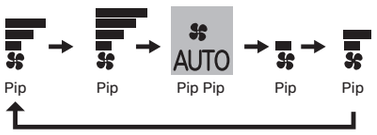

Preset temperature




RLF012A125_EN.indd 9 24/03/2026 13:40:22

Remote control

Setting the batteries

1 **Remove the cover.**

2 **Insert new batteries.**
R03 (AAA, Micro) x 2

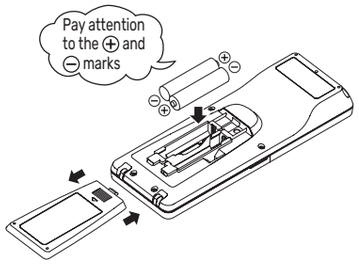

3 **Close the cover.**

4 **Press the ACL switch with the tip of a ballpoint pen.**

Set the current time.

Page 14 Current time setting Step 2

NOTICE


- Do not mix old and new batteries or batteries of different type (manganese / alkaline).
- Remove the batteries when the remote control is not used for a long period.
- The recommended effective period of a battery conforming to JIS or IEC should be 6 to 12 months with normal use. If used longer, or when an unspecified battery is used, liquid may leak from the battery, causing the remote control to malfunction.
- The recommendable effective period is printed on the battery. This may be shorter due to manufacturing time to the unit. However, the battery may still be in working order after expiry of its nominal life.

■ **When the display shows any abnormal condition, press the ACL switch with the tip of a ballpoint pen.**

Using the remote control holder

The remote control can be attached to a wall or pillar by using the remote control holder. Before installing the remote control, check that the air-conditioner receives the signals properly.

For installing or removing the remote control, move it up or down in the holder.

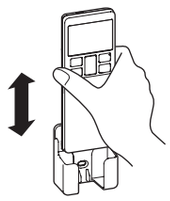

The following cases show exhausted batteries. Replace old batteries with new ones.

- Receiving beep is not emitted when a signal is transmitted.
- Display fades away.

Warning note for remote control

⃠ Strictly prohibited		
• **Do not take remote control near high temperature places, such as an electric heating carpet or a stove.**	• **Do not leave the remote control exposed to direct sunlight or other strong lighting.**	• **Do not drop the remote control. Handle with care.**
• **Do not put any obstructing obstacles between the remote control and the unit.**	• **Do not spill any liquid on the remote control.**	• **Do not place heavy objects on the remote control, or step on it.**

Operation failure with the remote control

- **Are the batteries running down?**

  "Setting the batteries" above.

  Replace the batteries with new ones and retry the operation.

- **If the operation fails, operate the unit with temporary run operation function.**

  "Temporary run operation" below.

  Contact your dealer to have the remote control checked.


Temporary run operation

- The unit ON/OFF button on the unit operates ON/OFF temporarily when the remote control is not used.

Operation program

- OPERATION MODE : AUTO
- FAN SPEED : AUTO
- AIR FLOW : AUTO

- Operation starts by pressing the unit ON/OFF button; it stops if you press the button again.

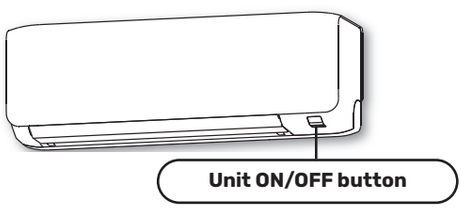

Unit ON/OFF button

NOTICE

- Do not keep pressing the unit ON/OFF button down for 5 seconds or more.
  (Pressing it 5 seconds or more sets the forced cooling operation used during servicing or when relocating the air-conditioner.)

RLF012A125_EN.indd 10 24/03/2026 13:40:23


Installing two air-conditioners in the same room

■ When two air-conditioners are installed in the same room, use this setting when the two air-conditioners are not operated with one remote control. Set the remote control and indoor unit.

Setting the remote control

1 **Remove the cover and take out batteries.**

2 **Disconnect the switching line next to the battery with wire cutters.**

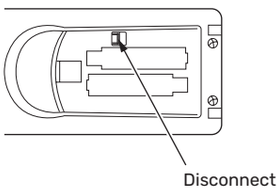


3 **Insert batteries.**
Close the cover.

Setting an indoor unit

1 **Turn off the power source and turn it on after 1 minute.**

2 **Point the remote control (that was set according to the procedure described on the left side) at the indoor unit and send a signal by pressing the ACL switch on the remote control.**

Since the signal is sent in about 6 seconds after the ACL switch is pressed, point the remote control at the indoor unit for some time.

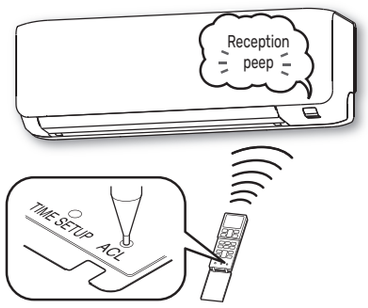


3 **Check that the reception buzzer sound "peep" is emitted from the indoor unit.**

At completion of the setting, the indoor unit emits a buzzer sound "peep". (If no reception sound is emitted, start the setting from the beginning again.)

Child lock

■ This function locks the remote control operation to prevent an operation error.

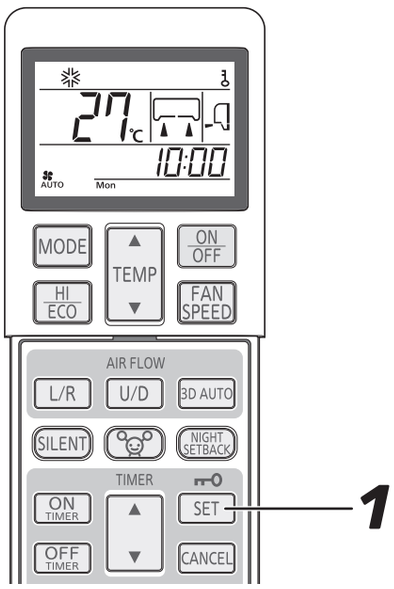

1 **Press the SET button for 3 seconds or more.**

is displayed. When Child lock is set, only the ON/OFF button can be operated.

How to cancel

Turn off the light by pressing the SET button for 3 seconds or more.


NOTICE

- While Child lock is set, the settings of operation mode, temperature, fan speed and airflow direction cannot be changed. To change the settings, reset Child lock.
- Child lock will not function during ALLERGEN CLEAR operation.

RLF012A125_EN.indd 11 24/03/2026 13:40:23

Airflow range setting

■ Take the air-conditioner location into account and adjust the left/right airflow range to maximize air-conditioning.

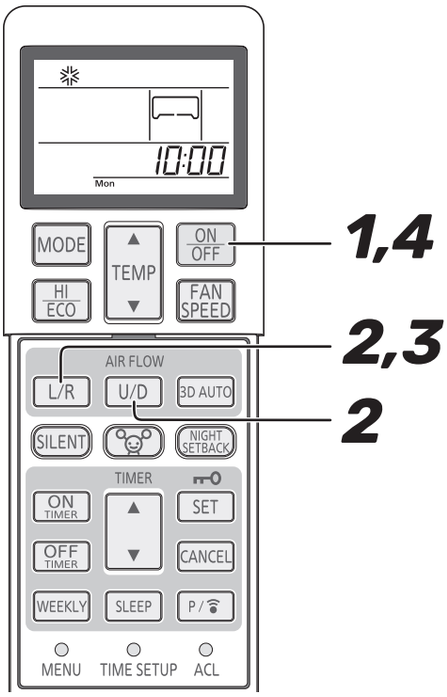

1 **If the air-conditioner is running, press the ON/OFF button to stop.**

The airflow range setting cannot be made while the unit is running.

2 **Press the AIR FLOW U/D (UP/DOWN) button and the AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) button together for 5 seconds or more.**

The airflow range setting display illuminates.

3 **Setting the airflow range.**

Press the AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) button and adjust to the desired location.
Each time the AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) button is pressed, the display is switched in the order of:




4 **Press the ON/OFF button.**

The air-conditioner's airflow range is set.
Press within 60 seconds of setting the airflow range (while the airflow range setting display illuminates).

Air-conditioner installation location and airflow range

The diagram below indicates the airflow ranges corresponding to the air-conditioner's installation location. Consider your room's layout and set the airflow range to maximize air-conditioning.

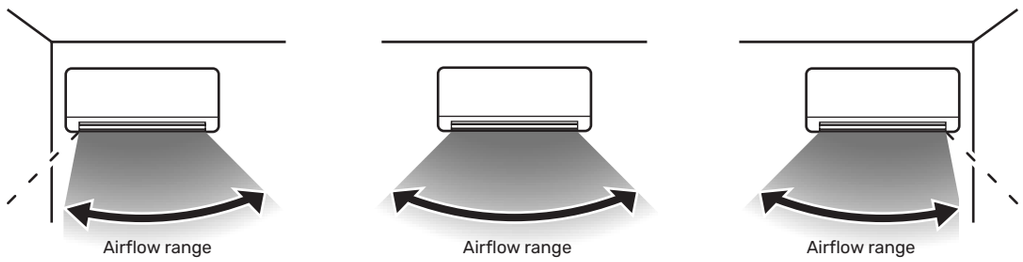


(Left End Installation) (Center Installation) (Right End Installation)

NOTICE

- Once the airflow range setting is configured, it is stored in the air-conditioner even if the power source is turned off. To change the airflow range setting, set range again with the remote control.
- During the operation, an airflow range setting cannot be set.
- When the air-conditioner is installed at the location within 50 cm from the wall, it is recommended to change the airflow range setting to "Right End Installation" or "Left End Installation".

RLF012A125_EN.indd 12 24/03/2026 13:40:24

Operation and display section for remote control

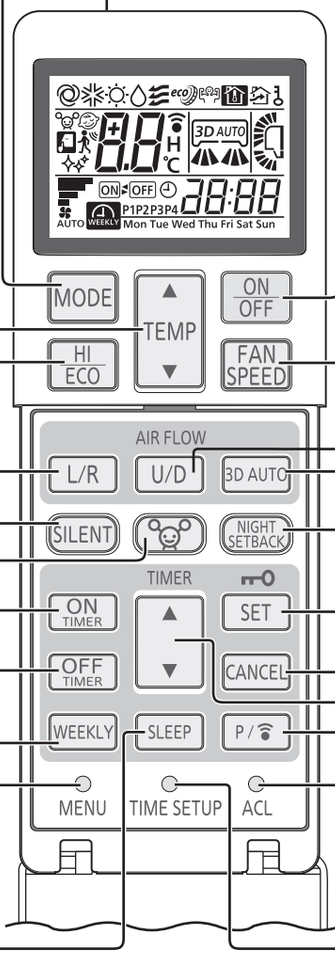

[View with the cover opened]

Transmission section

OPERATION MODE select button

Each time the button is pressed, the mode changes.

Page 14,16

ON/OFF (luminous) button

Press to start operation, press again to stop.

TEMPERATURE button

This button sets the room temperature.

Page 15,16

FAN SPEED button

Each time the button is pressed, the fan speed changes.

Page 15

HI/ECO button

This button changes the HIGH POWER/ ECONOMY operation.

Page 25

AIR FLOW (UP/DOWN) button

This button changes the airflow (up/ down) direction.

Page 17

AIR FLOW (LEFT/RIGHT) button

This button changes the airflow (left/ right) direction.

Page 17

3D AUTO button

This button sets 3D AUTO operation.

Page 17

SILENT button

This button sets the SILENT operation.

Page 26

NIGHT SETBACK button

This button sets NIGHT SETBACK operation.

Page 26

ALLERGEN CLEAR button

This button selects ALLERGEN CLEAR operation.

Page 20

SET/Child lock button

Use this button to set the timer and Child lock.

Page 11

ON TIMER button

This button selects ON TIMER operation.

Page 19

CANCEL button

This button cancels the ON timer, OFF timer, and SLEEP operation.

OFF TIMER button

This button selects OFF TIMER operation.

Page 18

TIMER button

This button is used for setting the current time and timer function.

WEEKLY button

This button switches the WEEKLY TIMER to ON/OFF.

Page 21

PROGRAM button

This button sets WEEKLY TIMER.

Page 21

MENU switch

This switch selects the MENU function.

Page 27

ACL switch

This switch resets the program to default state.

Page 10, 14

TIME SET UP switch

This switch is used for setting the time.

Page 14


SLEEP button

This button selects SLEEP operation.

Page 18

The above illustration shows all controls, but in practice only the relevant parts are shown.


Display in OFF status

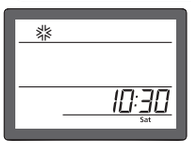

The current time, day of the week, and present OPERATING MODE are displayed while the air-conditioner is turned off.

Transmission procedure


When each button on the remote control is pressed – with the remote control pointing towards the air-conditioner unit, a signal is transmitted.
When the air-conditioner receives the signal correctly, it will beep.

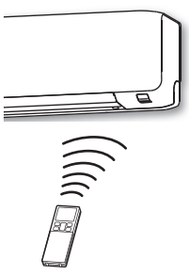

RLF012A125_EN.indd 13 24/03/2026 13:40:24

Current time setting

■ When inserting the batteries, the current time is automatically set to time setting mode. Mon and 13:00 are displayed as the current time. Set a correct day of the week and time.

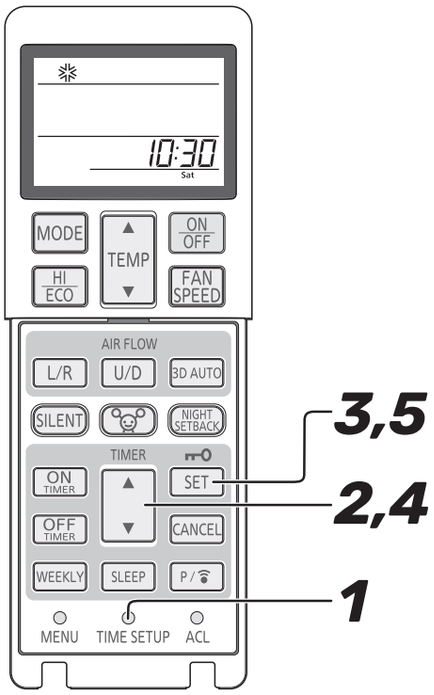

Example: Set to Sat 10:30.

1 **Press the TIME SET UP switch.**

Press with the tip of a ballpoint pen, etc.
The day of the week display flashes, enabling the setting of a day of the week.

2 **Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.**

(Set to Sat)

3 **Press the SET button.**

The day of the week display changes from flashing to steady lighting, completing the setting of a day of the week, and the time display flashes.
Make sure to press the button within 60 seconds from the last operation in step 2, otherwise the day of the week will not be set.

4 **Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.**

(Set to 10:30)

5 **Press the SET button.**


The time display changes from flashing to steady lighting and the setting is complete.
Make sure to press the button within 60 seconds from the last operation in step 4, otherwise the time will not be set.

NOTICE

- The timer operation works based on the time clock, so set it correctly.
- The remote control data will be reset when the present time is set.
- When the battery of the remote control is replaced or the ACL switch is pressed, the remote control will be set to the initial state. Since the WEEKLY TIMER program is not set in the initial state, set the program according to the setting procedure.

AUTO mode operation

■ Automatically selects the operation mode (COOL, HEAT) depending on the room temperature when switched on.

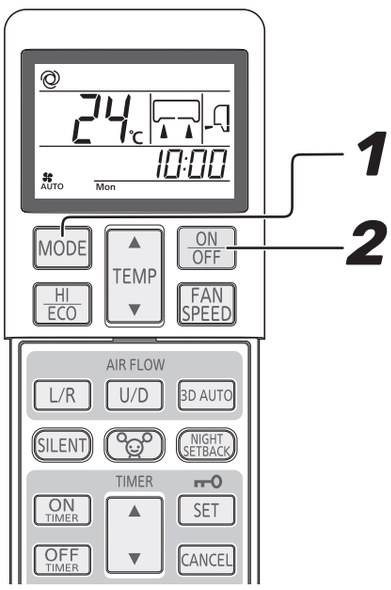

1 **Press the MODE button.**

The mode changes whenever the button is pressed.
Set to .

2 **Press the ON/OFF button.**

To stop:	**Press the ON/OFF button.**

- If you do not want the AUTO mode program, change to COOL, HEAT or FAN instead of AUTO.
Page 16
- Airflow direction adjustment procedure.
Page 17


NOTICE

- In case air is not blowing out during the operation.
Page 34

RLF012A125_EN.indd 14 24/03/2026 13:40:24

Temperature adjustment during AUTO mode

■ Default preset temperature during AUTO mode is 24 °C for both cooling and heating mode. However, it can be adjusted (Minimum 18 °C, Maximum 30 °C) using ▲ button or ▼ button.

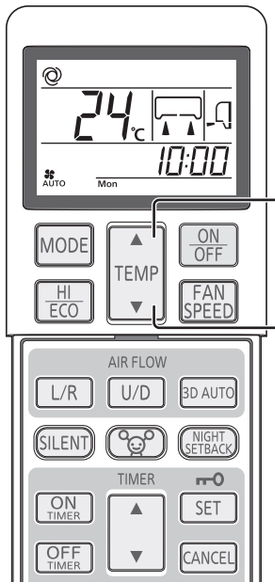

1 **Press the"▲ or ▼ (TEMP)" button.**

When it is a little cold

Press the ▲ button.

■ Each time the ▲ button is pressed, the switch over occurs in the following order 18 → 19 → ..... 23 → 24 → 25 ..... → 30.

When 30 is indicated, even if the ▲ button is pressed, the indicator does not change.

When it is a little hot


Press the ▼ button.

■ Each time the ▼ button is pressed, the switch over occurs in the following order 30 → 29 → ..... 25 → 24 → 23 ..... → 18.

When 18 is indicated, even if the ▼ button is pressed, the indicator does not change.


FAN SPEED

■ The FAN SPEED can be set except for DRY mode.

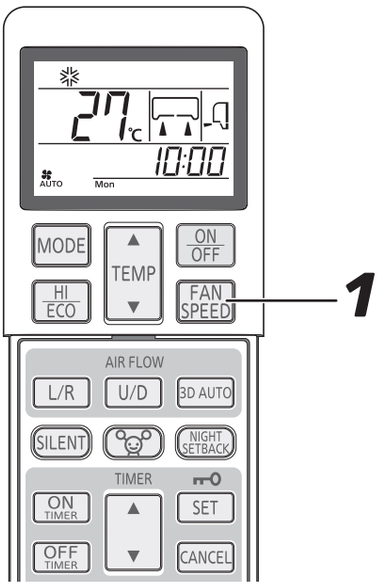

1 **Press the FAN SPEED button.**

Each time the button is pressed, the fan speed changes.

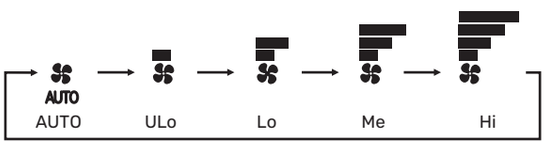


Operation capacity by your choice	FAN SPEED
Set automatically by microcomputer	AUTO
Silent operation	ULo
Energy-saving operation	Lo
Standard operation	Me
Powerful operation with high capacity	Hi

NOTICE

- When FAN SPEED is changed from Hi to Lo or ULo, the sound of refrigerant may be heard.
- When COOL mode is used if outside temperatures are low, the FAN SPEED may change automatically to protect the air-conditioner.

RLF012A125_EN.indd 15 24/03/2026 13:40:25

COOL/HEAT/DRY/FAN mode operation

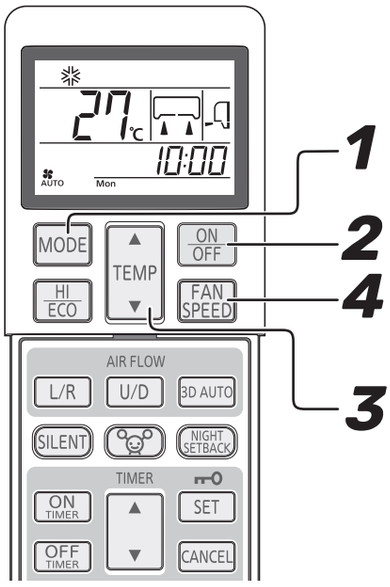

Airflow direction adjustment procedure. Page 17

1 **Press the MODE button.**

Set to a required mode.

❄(COOL), ☼(HEAT), 💧(DRY), ≋(FAN)

2 **Press the ON/OFF button.**

3 **Press the TEMP button.**

Press ▲ or ▼ button for the preferred temperature.

Recommendation

COOL	HEAT	DRY	FAN
26 °C - 28 °C	22 °C - 24 °C	24 °C - 26 °C	–

4 **Press the FAN SPEED button**

Set the fan speed as preferred.
A fan speed cannot be set under DRY operation. Page 15

NOTICE

- In case air is not blown out, when starting the heating operation. Page 34
- The operation mode can also be set or changed when the air-conditioner is not in operation.

To stop:	**Press the ON/OFF button.**

Air-conditioner operation temperature range

■ Use within the following operational range. Operating outside of this range may result in the protection devices being activated and preventing the unit from working.

	COOL mode operation	**HEAT mode operation**
Outside temperature	Approximately -15 to 46 °C	Approximately -15 to 24 °C
Inside temperature	Approximately 18 to 32 °C	Approximately 10 to 30 °C
Inside humidity	Below approximately 80 % The long-term use of the unit with a humidity level exceeding 80 % may result in condensation forming on the surface of the indoor unit, leading to water drops.	

Characteristics of HEAT mode operation

Capacity of HEAT mode operation

- As a characteristic of heat pump system, the heating capacity reduces when the outside air temperature gets colder.
- It may take some time to supply warm air after turning on the air-conditioner.
- If the outside temperature becomes extremely low, it would be better to use an additional source of heating.

Defrosting

If the outside temperature becomes low and humidity is high, the heat exchanger in the outdoor unit may frost over, which prevents efficient heating.
If this happens, the automatic defrost function is activated and the heating operation stops for 5 to 15 minutes during defrosting.


- Both indoor and outdoor fans stop and the RUN light flashes slowly (1.5 seconds ON, 0.5 seconds OFF) during defrosting.
- The outdoor unit may release some steam during defrosting. This is to help the defrosting process and is not a defect.
- The HEAT operation resumes as soon as defrosting has been completed.

RLF012A125_EN.indd 16 24/03/2026 13:40:25

Airflow direction adjustment


■ Up/down direction can be adjusted with the AIR FLOW U/D (UP/DOWN) button on the remote control. Every time you press this button, the mode changes as follows:

Change on AIR FLOW (UP/DOWN) mode.



■ Left/right direction can be adjusted with the AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) button on the remote control. Every time you press this button, the mode changes as follows:

Change on AIR FLOW (LEFT/RIGHT) mode.

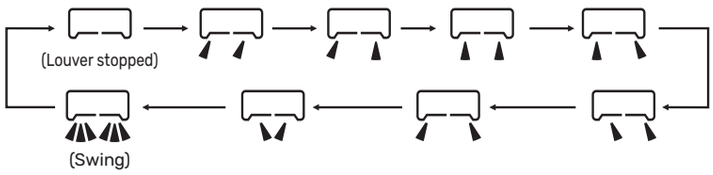

NOTICE

- The actual position of the flap and louver may differ from the display shown.

NOTICE FOR HEATING OPERATION

- When heating operation starts, the flap and louver direction is fixed at the horizontal/center position in order to avoid cold draft. It returns to the set position when the warm air supply is started.
- The flap and louver direction will be controlled to the horizontal/center position when the room temperature reaches the set temperature and compressor stops or when defrosting is in operation.
- The airflow direction cannot be set during the period mentioned above. Change the airflow direction settings after the warm air is supplied and the flap/louver goes to the set position.

Memory flap (Flap or louver stopped)

When you press the AIR FLOW (U/D or L/R) button once while the flap or louver is operating, it stops swinging at the position. Since this angle is memorized in the microcomputer, the flap or louver will automatically be set at this angle when the next operation is started.


⚠WARNING

- Do not expose directly to airflow from the air-conditioner for a long time.

⚠CAUTION


- When in COOL or DRY operation, do not operate for a long period with the airflow blowing straight down. Otherwise, condensation may appear on the outlet grill and drip down.
- Do not try to adjust the flap and louver by hand, as the control angle may change or the flap or louver may not be closed completely.

- Recommended angle of the flap when stopping

HEAT		(Slant forward blowing)
COOL, DRY		(Horizontal blowing)

3D AUTO operation


■ Fan speed and airflow direction are automatically controlled, allowing the entire room to be efficiently air-conditioned.
When the air-conditioner is turned off, start the operation from Step 1. When the air-conditioner is running, start from Step 2.

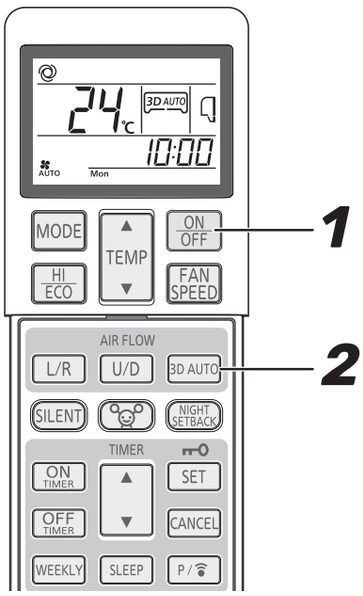

1 **Press the ON/OFF button.**

2 **Press the 3D AUTO button.**

Each time the 3D AUTO button is pressed, the display is switched in the order of:



How to cancel

Press the 3D AUTO button to turn off the 3D AUTO display.


NOTICE

- 3D AUTO operation is canceled when you switch the operation mode.
- If 3D AUTO operation is canceled then the airflow direction changes to that used before 3D AUTO was set.
- 3D AUTO operation can be set in AUTO, COOL, or HEAT operation mode only.

RLF012A125_EN.indd 17 24/03/2026 13:40:26

SLEEP TIMER operation

■ The unit will stop automatically after the set time lapses.
The set temperature is automatically adjusted according to the lapse time in order to avoid too much cooling or heating. Page 20

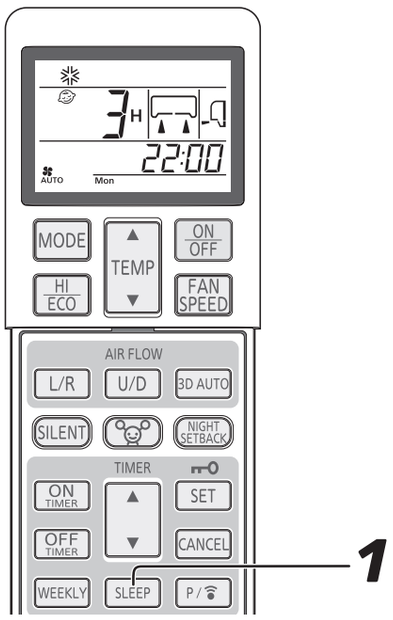

1 **Press the SLEEP button.**


■ If it is pressed while the unit is off

SLEEP TIMER operation starts with the previous operation settings, and the air-conditioner is turned off after the set time lapses.

■ If it is pressed while the unit is running

The air-conditioner is turned off after the set time lapses.

Every time the button is pressed, the display changes as follows:

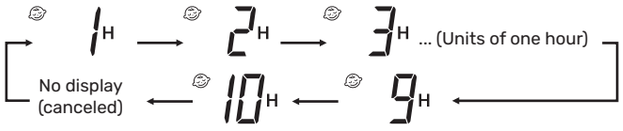

Example: You prefer it to stop after 3 hours.

Set to 3H → The timer light (yellow) is on.

⇩

The unit stops after the set time lapses.

Changing of set time

Set a new time by pressing SLEEP button.

How to cancel


Press the CANCEL button to turn off the SLEEP display.

NOTICE

- SLEEP TIMER operation cannot be set simultaneously with OFF TIMER operation or ALLERGEN CLEAR operation.

OFF TIMER operation

■ The unit stops automatically when the set time comes.
When the air-conditioner is turned off, start the operation from Step 1. When the air-conditioner is running, start from Step 2.

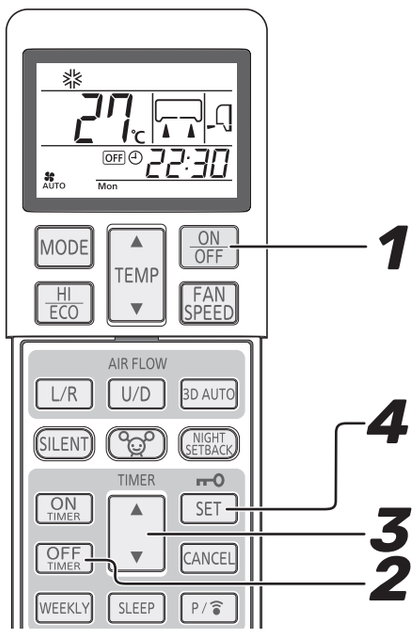

Example: You prefer it to stop 22:30.

1 **Press the ON/OFF button.**

2 **Press the OFF TIMER button.**
OFF TIMER display OFF is flashing.

3 **Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.**
Every time the ▲ button is pressed, the display is switched in the order of:

→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ··· → 1:00 → 1:10 → (Units of ten minutes)

Every time the ▼ button is pressed, the display is switched in the order of:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ··· → 23:00 → 22:50 → (Units of ten minutes)

Set at 22:30.

4 **Press the SET button.**
The display changes from flashing to steady lighting and the setting is complete.
The timer light (yellow) is on.

Changing of set time

Set a new time by using the OFF TIMER button.

How to cancel

Press the CANCEL button to turn off the timer display.


NOTICE

- The unit stops at the end of the set period of time.
- Make sure to press the button within 60 seconds from the last operation in step 3, otherwise the setting is not completed.
- The current time is not displayed during OFF TIMER operation.
- OFF TIMER operation will not function during ALLERGEN CLEAR operation.
- Different from SLEEP TIMER operation, automatic set temperature adjustment is not done during OFF TIMER operation.

RLF012A125_EN.indd 18 24/03/2026 13:40:27

ON TIMER operation

■ Operation starts 5 to 60 minutes before the set time so that the room temperature reaches the optimum temperature at the set time. Page 20
ON TIMER operation can be set regardless of whether the air-conditioner is running or not.

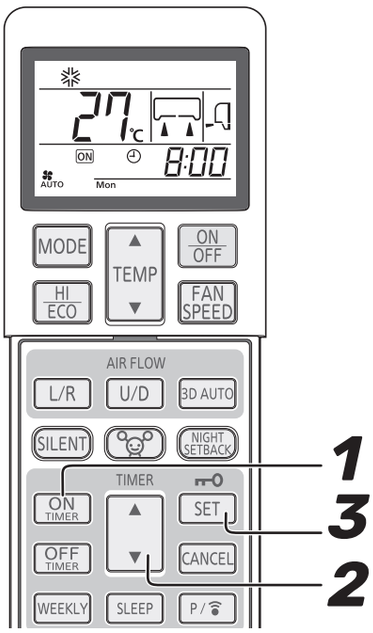

Example: When the preferred room temperature is required at 8:00.

1 **Press the ON TIMER button.**

ON TIMER display ON flashing.

2 **Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.**

Every time the ▲ button is pressed, the display is switched in the order of:

→0:00 → 0:10 → 0:20 → ··· → 1:00 → 1:10 → (Units of ten minutes) →

Every time the ▼ button is pressed, the display is switched in the order of:

→0:00 → 23:50 → 23:40 → ··· → 23:00 → 22:50 → (Units of ten minutes) →

Set at 8:00.

3 **Press the SET button.**

The display changes from flashing to steady lighting and the setting is complete.
The timer light (yellow) is on.
If ON TIMER setting is performed when air-conditioner is running, air-conditioner operation will stop.

Changing of set time

Set a new time by using the ON TIMER button.

How to cancel


Press the CANCEL button to turn off the timer display.

NOTICE

- Operation starts 5 to 60 minutes before the set time.
- The timer light (yellow) goes out at the set time.
- Make sure to press the button within 60 seconds from the last operation in step 2, otherwise the setting is not completed.
- The current time is not displayed during ON TIMER operation.
- ON TIMER operation will not function during ALLERGEN CLEAR operation.
- If the ON/OFF button is pressed after setting the ON TIMER, the setting will be canceled.

SLEEP TIMER + ON TIMER operation

■ This is the combined timer operation of SLEEP TIMER and ON TIMER.

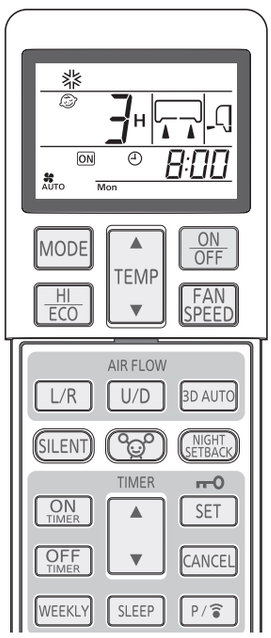

Example: When it is required to stop after 3 hours and then start operation at 8:00, near the set temperature.

1 **SLEEP TIMER setting**

Set by the procedures on page 18.

Set to 3H

2 **ON TIMER operation setting**

Set by the above procedure mentioned in ON TIMER.

Set to ON 8:00

The setting of the lighting of the timer light (yellow) of this unit is complete.

⇩

- After the SLEEP TIMER set time has lapsed, the operation stops, and it starts from 5 to 60 minutes before the ON TIMER's set time.
- The timer light is turned off when ON TIMER set time comes.

Changing of set time

Set a new time by using the SLEEP or ON TIMER button.


How to cancel

Press the CANCEL button to turn off the timer display.

RLF012A125_EN.indd 19 24/03/2026 13:40:27

ON TIMER + OFF TIMER operation

■ This is the combined timer operation of ON TIMER and OFF TIMER.

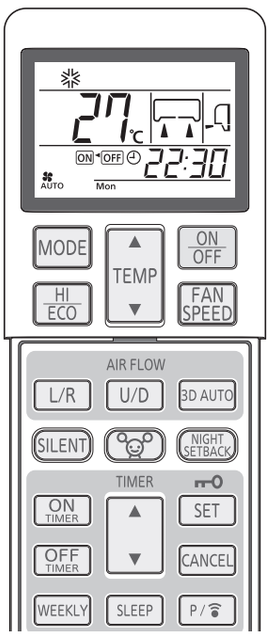

Example: Present time is 21:00. The air-conditioner running.
When it is preferred to stop at 22:30, and then start operation at 8:00, near the set temperature.

1 **OFF TIMER operation setting**

Set by the procedures on page 18. Set to OFF 22:30

2 **ON TIMER operation setting**

Set by the procedures on page 19. Set to ON OFF 8:00

Timer light (yellow) on the unit will light when the setting is completed.

■ The set time will be displayed on the remote control. The display will change depending on the operational status.

- The air-conditioner stopping.
  ON ▸ OFF
  First the air-conditioner starts running with ON TIMER.
  After the air-conditioner stops running with OFF TIMER.
- The air-conditioner running.
  ON ◂ OFF
  First the air-conditioner stops running with OFF TIMER.
  After the air-conditioner starts running with ON TIMER.

Changing of set time

Set a new time by using the OFF TIMER or ON TIMER button.

How to cancel

Press the CANCEL or ON/OFF button to turn off the timer display.


NOTICE

- Timer operation can be set only for next 24 hours.

Comfort Start-up


In ON TIMER operation, the unit starts the operation a little earlier, so that the room can approach optimum temperature at ON time. This is called "Comfort start-up".

- Mechanism
  The room temperature is checked 60 minutes before the ON time. Depending on the temperature at that time, the operation starts 5 to 60 minutes before the timer is at ON.
- The function is available for COOL, HEAT and DRY operation mode (including AUTO).

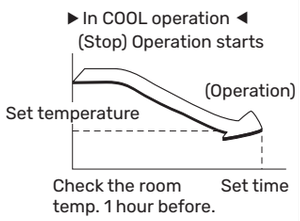


SLEEP TIMER

When SLEEP TIMER is selected, the set temperature is automatically adjusted after a while, ensuring that the room is not too cold during cooling or too warm during heating.

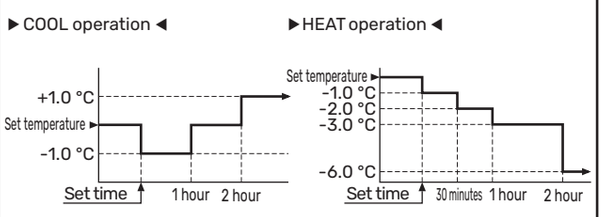

ALLERGEN CLEAR operation

■ Enzyme technology is used to eliminate allergens that accumulate on the "Allergen clear filter".

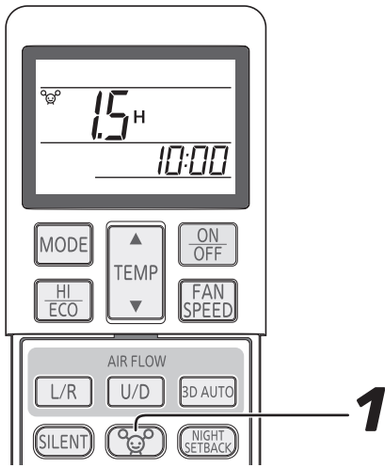

1 **Press the ALLERGEN CLEAR button.**

To stop:	Press the ON/OFF or ALLERGEN CLEAR button.

NOTICE


- Since the room temperature may change quite a bit, it is recommended that this be used when no one is in the room. (It completes automatically in approximately 90 minutes.)
- During ALLERGEN CLEAR operation temperature, fan speed, airflow direction and timer operations settings cannot be made.

RLF012A125_EN.indd 20 24/03/2026 13:40:28

WEEKLY TIMER operation


■ Up to 4 programs with timer operation (ON TIMER / OFF TIMER) are available for each day of the week. Maximum 28 programs per week are available. Once this has been set, the timer operation will be repeated at the same programs every week unless the WEEKLY TIMER is canceled.

Sample (At cooling season)

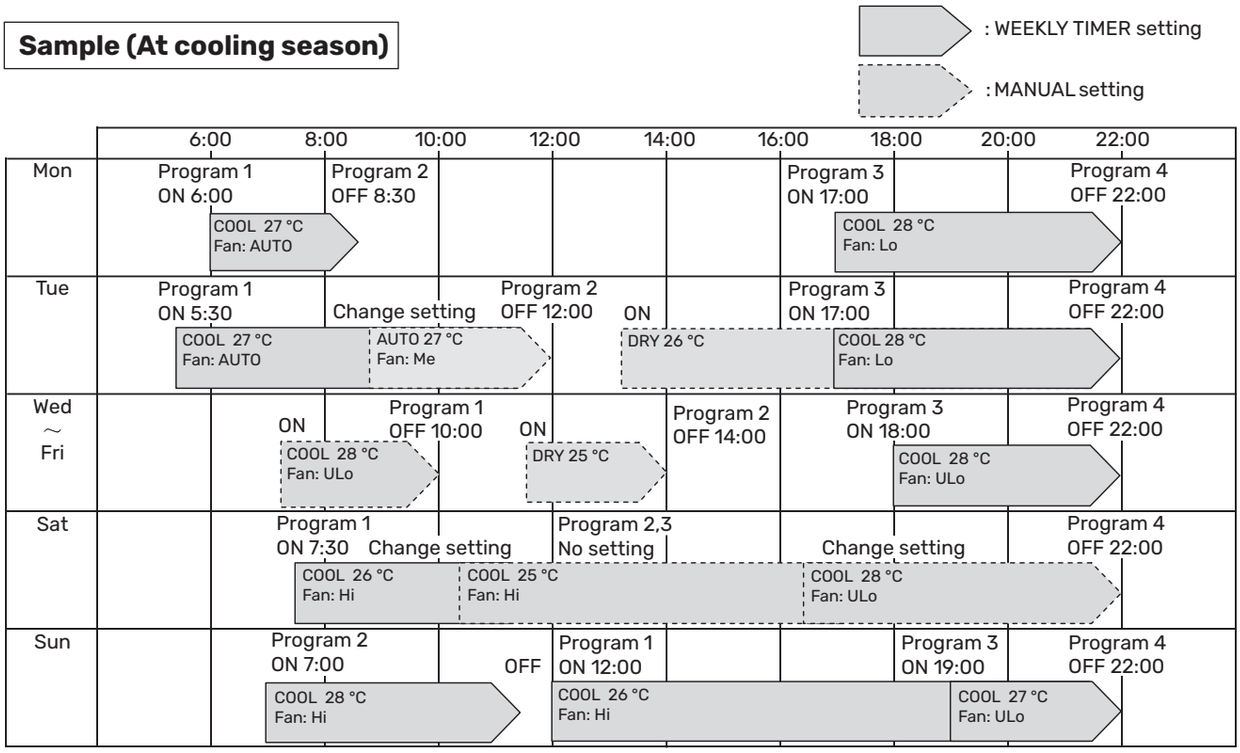


WEEKLY TIMER ON/OFF setting

■ Switch the WEEKLY TIMER to ON/OFF by using the WEEKLY button.

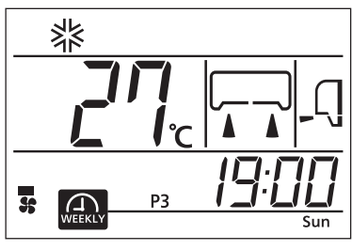

1 **Press the WEEKLY button.**

The WEEKLY TIMER becomes effective.
Every time the WEEKLY button is pressed, the display is switched in the order of:




When the WEEKLY TIMER is set to ON, the timer light (yellow) of the air-conditioner is on.
When the battery of the remote control is replaced or the ACL switch is pressed, the remote control is set to the initial state. Since the WEEKLY TIMER program is not set in the initial state, set the program according to the setting procedure.

NOTICE

- The WEEKLY TIMER is switched to ON/OFF regardless of whether the air-conditioner is running or not.
- The ON TIMER operation of the WEEKLY TIMER is effective regardless of whether the air-conditioner is running or not. When the ON TIMER setting time is reached, the remote control operates according to the contents that are set. The remote control display is also switched to the operation contents that are set. The setting can be changed from the remote control after ON TIMER operation of the WEEKLY TIMER.
  The following contents can be set by the ON TIMER.
  Operation mode, fan speed, temperature, airflow direction, ECONOMY, 3D AUTO, NIGHT SETBACK, SILENT
  Comfort start-up is not performed for WEEKLY TIMER ON TIMER operation.
- OFF TIMER operation of the WEEKLY TIMER is effective only when the air-conditioner is running. When the time set by the OFF TIMER is reached, the air-conditioner stops.
- When multiple program numbers are set for the current day (day of the week), the operation is performed from the earliest time that is set.
- If any timer operation (ON TIMER, OFF TIMER or SLEEP TIMER) in addition to the WEEKLY TIMER operation is set, operation will not start according the ON TIMER/ OFF TIMER settings specified with the WEEKLY TIMER operation. After canceling all other timer operations (ON TIMER, OFF TIMER and SLEEP TIMER), switch on the WEEKLY TIMER operation.
- The ON TIMER or OFF TIMER of the same time in the same day of the week cannot be set.
- In case WEEKLY TIMER setting is not sent to the unit, TIMER light will not turn on even if the WEEKLY button is pressed and WEEKLY is displayed on the remote control.

RLF012A125_EN.indd 21 24/03/2026 13:40:29


Setting mode <Individual setting>

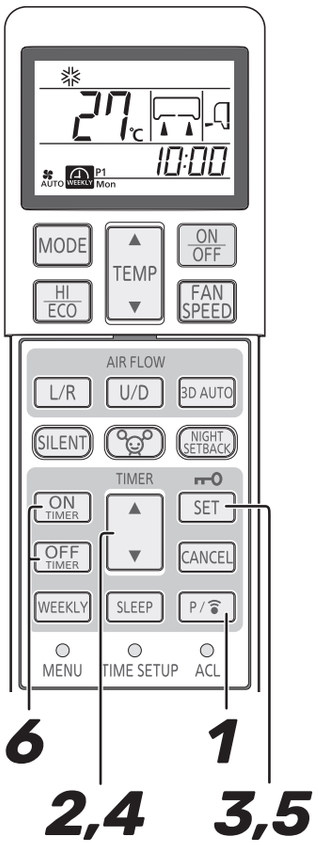

Set after setting the current day of the week and the time.

1 Press the PROGRAM [P / ((•))] button.

WEEKLY and current day of the week flash.

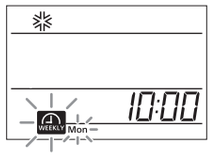


2 Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.

Select a day of the week to be reserved.
Every time the ▲ button is pressed, the display is switched in the order of:

→Mon→Tue→Wed→ ··· →Sun→ Display of all of the days of the week


Every time the ▼ button is pressed, the display is switched in the order of:

→Mon→ Display of all of the days of the week →Sun→Sat→ ··· →Tue

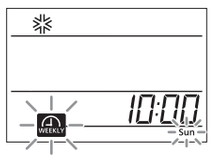

3 Press the SET button.

The day of the week is determined and the program number flashes.

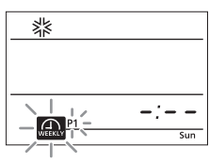


4 Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.

Select a program number.
Every time the ▲ button is pressed, the display is switched in the order of:

→ P1 ⟶ P2 ⟶ P3 ⟶ P4

Every time the ▼ button is pressed, the display is switched in the order of:


→ P1 ⟶ P4 ⟶ P3 ⟶ P2

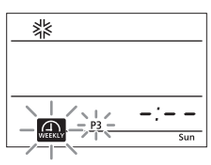


5 Press the SET button.

When no set contents (ON TIMER or OFF TIMER) are available, both the ON and OFF timers flash.

When set contents (ON TIMER or OFF TIMER) are available, either ON or OFF timer flashes.

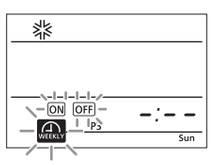


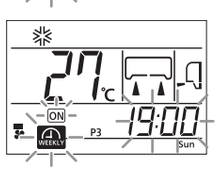


6 Press the ON TIMER or OFF TIMER button.

ON TIMER or OFF TIMER is determined and time display flashes.


ON TIMER is selected

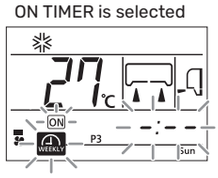

OFF TIMER is selected

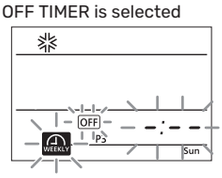

RLF012A125_EN.indd 22 24/03/2026 13:40:30

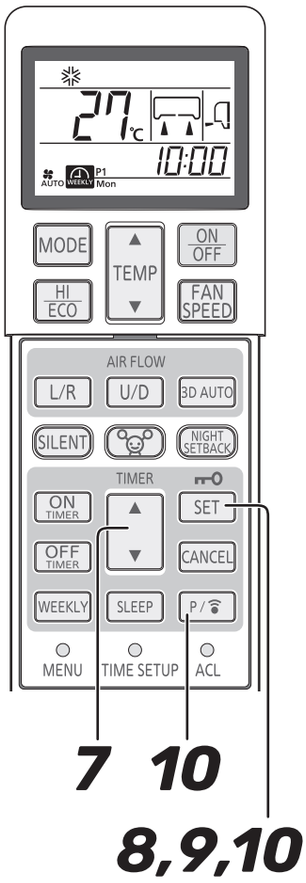

7 Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.

Set a time.
Every time the ▲ button is pressed, the display is switched in the order of:

→0:00 → 0:10 → 0:20 → ··· → 1:00 → 1:10 → (Units of ten minutes)

Every time the ▼ button is pressed, the display is switched in the order of:

→0:00 → 23:50 → 23:40 → ··· → 23:00 → 22:50 → (Units of ten minutes)




When ON TIMER is selected, go to Step 8.
When OFF TIMER is selected, go to Step 9.

8 Set operation contents.

When ON TIMER is selected, operation mode, fan speed, and airflow direction can be changed and the ECONOMY, SILENT or NIGHT SETBACK operation can be set.

9 Press the SET button.

The time and operation contents are determined and WEEKLY and ((•)) flash.

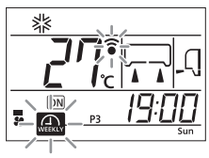

10 < To apply settings >

Point the remote control towards the remote control signal receiver of the indoor unit.

Press the PROGRAM P / ((•)) button.

Settings are sent to the air-conditioner.
Point the remote control towards the remote control signal receiver of the indoor unit, press the PROGRAM button, and then wait 3 seconds.
After 3 seconds, the settings are sent to the air-conditioner, which emits a reception buzzer sound three times (pip, pip, pip). If the buzzer sound is not emitted, press the PROGRAM button again to send the settings.

< To continue making settings >

Press the SET button.

Continue from Step 2 to make settings for other programs.

Setting mode <Collective setting>


■ Set the same operation contents to the same program number of all the days of the week. In Step 2 above, select "all of the days of the week". When the contents that were individually set exist in the same program number, the contents are overwritten.

NOTICE

- If no operation is performed for 60 seconds in setting mode, the setting changes that have been made until then become invalid and the setting mode terminates. Subsequently, WEEKLY and all the program numbers (P1, P2, P3 and P4) flash for 10 seconds. (This flashing can not be observed if setting mode gets terminated while setting only one program.)
- At the end of the setting mode, point the remote control at the air-conditioner and press the PROGRAM button. In this case, check that the air-conditioner emits a reception buzzer sound three times (pip, pip, pip). If the buzzer sound is not emitted, set the mode to the setting mode again by pressing the PROGRAM button and check that the buzzer sound is emitted.

RLF012A125_EN.indd 23 24/03/2026 13:40:30

How to cancel the setting <Individual setting>

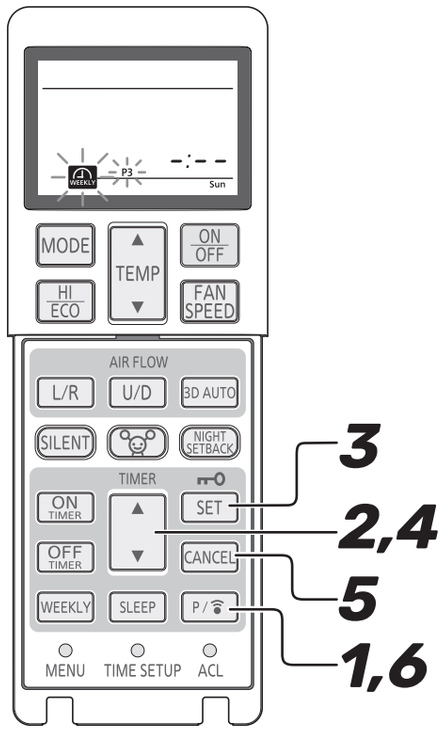

1 **Press the PROGRAM [P/] button.**

WEEKLY and current day of the week flash.

2 **Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.**

Select a day of the week to be canceled.

3 **Press the SET button.**

The day of the week is determined and the program number flashes.

4 **Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.**

Select a program number to be canceled.
At cancelation operation, do not press the SET button. If the SET button is pressed, the mode is shifted to the Set mode.

5 **Press the CANCEL button.**

The setting contents of the ON or OFF TIMER are canceled and −:− − is displayed on the time display section.

6 **Point the remote control towards the remote control signal receiver of the indoor unit.**


Press the PROGRAM [P/] button.

When the PROGRAM button is pressed, the setting is sent to the air-conditioner. When the setting is received, a buzzer sound (pip, pip, pip) is emitted. The setting contents of each program are canceled. Perform the operation indicated above for each program to be canceled.

How to cancel the setting <Collective setting>

■ When the same operation contents exist in the same program number of all the days of the week, collective erase is allowed. In Step 2 above, select "all of the days of the week". The procedure from Step 3 is the same as that indicated above.
If the operation contents have been changed or erased by individual setting after the collective setting described in page 23, causing setting content discrepancies among the days of the week, collective erase is not allowed.

Confirm mode

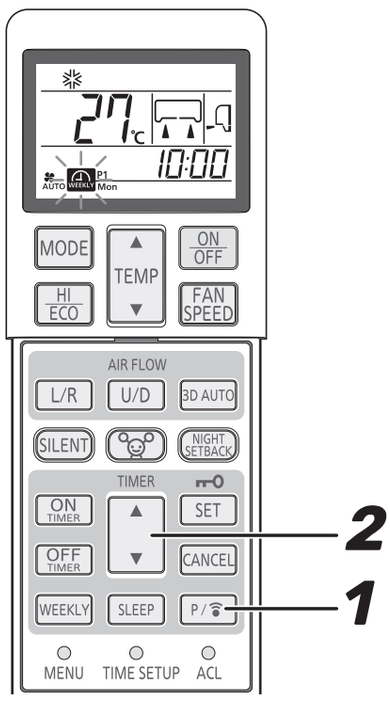

The WEEKLY TIMER setting contents can be confirmed.

1 **Press the PROGRAM [P/] button for 3 seconds or more.**

WEEKLY flashes and the setting content lights.

2 **Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.**

Select a day of the week and a program number to be confirmed.
Display starts from the current day of the week. For the program without setting, −:− − is displayed. When the PROGRAM button is pressed in Confirm mode, a setting mode is set.

Mon	P1	P2	P3	P4
Tue	P1	P2	P3	P4
⋮				
Sun	P1	P2	P3	P4
Display of all of the days of the week	P1	P2	P3	P4

How to cancel

The Confirm mode can be terminated by pressing the ON/OFF, CANCEL or SET button.


NOTICE

- If no operation is performed for 60 seconds in Confirm mode, the Confirm mode is terminated.

RLF012A125_EN.indd 24 24/03/2026 13:40:31

HIGH POWER/ECONOMY operation

■ When the air-conditioner is turned off, start the operation from Step 1. When the air-conditioner is running, start from Step 2.

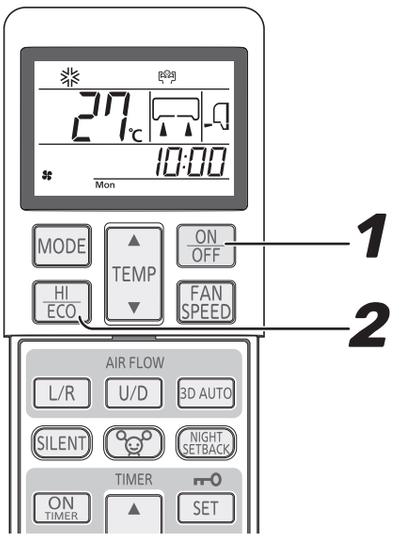

1 **Press the ON/OFF button.**

2 **Press the HI/ECO button.**

- When the operating mode is AUTO, COOL or HEAT
  Every time the HI/ECO button is pressed, the display is switched in the order of:

(HIGH POWER) → (ECONOMY) → (Normal operation) → No display

- When the operating mode is DRY or ON TIMER + OFF TIMER
  Every time the HI/ECO button is pressed, the display is switched in the order of:

(ECONOMY) → (Normal operation) → No display

HIGH POWER operation

Pressing the HI/ECO button intensifies the operating power and initiates powerful cooling or heating operation for 15 minutes continuously. The remote control displays and the FAN SPEED display is disappeared.

NOTICE

- During the HIGH POWER operation, the room temperature is not controlled. When it causes an excessive cooling or heating, press the HI/ECO button again to cancel the HIGH POWER operation.
- HIGH POWER operation is not available during the DRY and ON TIMER + OFF TIMER operations.
- When HIGH POWER operation is set after setting ON TIMER operation, HIGH POWER operation will start from the set time.
- After HIGH POWER operation, the sound of refrigerant flowing may be heard.
- When the following operations are set, HIGH POWER operation will be canceled.
  ① When the HI/ECO button is pressed again.
  (The operation mode will be changed to the ECONOMY operation)
  ② When the operation mode is changed.
  ③ When it has been 15 minutes since HIGH POWER operation has started.
  ④ When the 3D AUTO button is pressed.
  ⑤ When the SILENT button is pressed.
  ⑥ When the NIGHT SETBACK button is pressed.
- Not operable while the air-conditioner is OFF.

ECONOMY operation

Pressing the HI/ECO button initiates a soft operation with the power suppressed in order to avoid an excessive cooling or heating.
The unit operates 1.5 °C higher than the setting temperature during cooling or 2.5 °C lower than that during heating. The remote control displays and the FAN SPEED display is disappeared.


NOTICE

- It will go into ECONOMY operation at the next time the air-conditioner runs in the following case.
  ① When the air-conditioner is stopped by ON/OFF button during ECONOMY operation.
  ② When the air-conditioner is stopped in SLEEP or OFF TIMER operation during ECONOMY operation.
  ③ When the operation is retrieved from SELF CLEAN or ALLERGEN CLEAR operation.
- When the following operations are set, ECONOMY operation will be canceled.
  ① When the HI/ECO button is pressed again.
  ② When the operation mode is changed from DRY to FAN.
  ③ When the NIGHT SETBACK button is pressed.
- Not operable while the air-conditioner is OFF.

RLF012A125_EN.indd 25 24/03/2026 13:40:31

NIGHT SETBACK operation

■ During the cold season, the room temperature can be maintained at a comfortable level during the absence, at night, and while the room is unattended. The air-conditioner maintains the constant temperature at about 10 °C.

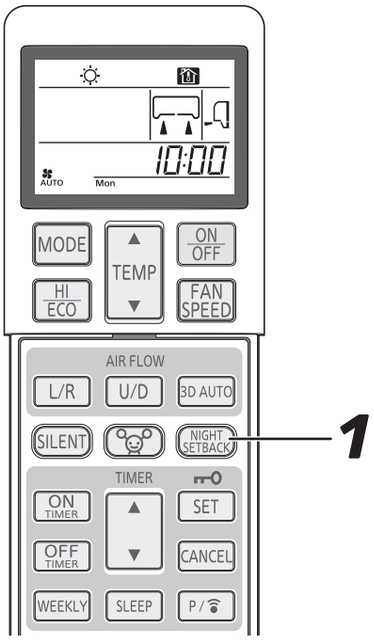

1 **Press the NIGHT SETBACK button.**

Every time the NIGHT SETBACK button is pressed, the display is switched in the order of:

(NIGHT SETBACK on) → No display (NIGHT SETBACK off)

How to cancel


Press the NIGHT SETBACK button or MODE button to turn off the NIGHT SETBACK display.

NOTICE

- During NIGHT SETBACK operation, the air-conditioner maintains the set temperature at about 10 °C.
- During NIGHT SETBACK operation, temperature settings cannot be made.
- Since the room temperature may change quite a bit, it is recommended that this be used when no one is in the room.
- During NIGHT SETBACK operation, HIGH POWER and ECONOMY operations cannot be set.
- When NIGHT SETBACK operation is canceled by pressing the NIGHT SETBACK button, the operation mode is reset to the mode immediately prior to the NIGHT SETBACK operation.
- With this function, the air-conditioner maintains the room temperature at 10 °C during cold seasons (heating operation). The air-conditioner does not maintain the temperature at 10 °C during the hot/warm seasons (cooling operation). When the room temperature is higher than 10 °C, the fan will stop or operate at a low speed.

SILENT operation

■ When the SILENT operation is set, the unit operates more silently to reduce noise from the outdoor unit.
When the air-conditioner is turned off, start the operation from Step 1. When the air-conditioner is running, start from Step 2.

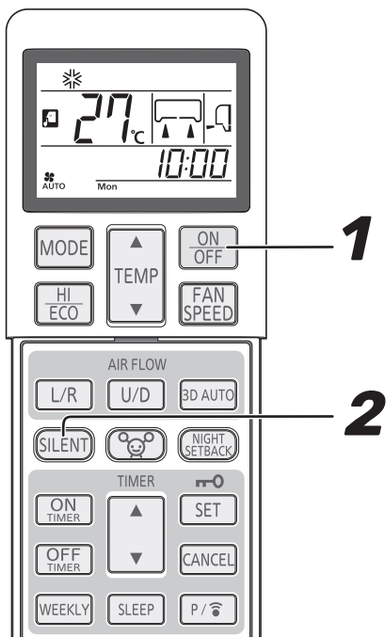

1 **Press the ON/OFF button.**

2 **Press the SILENT button.**

When the operating mode is AUTO, COOL, HEAT or NIGHT SETBACK
Every time the SILENT button is pressed, the display is switched in the order of:

(SILENT on) → No display (SILENT off)

How to cancel

Press the SILENT button to turn off the SILENT display.


NOTICE

- During SILENT operation, the maximum cooling and heating capacities deteriorate.
- SILENT operation will not function during DRY and FAN operation.
- In case of following operations, the air-conditioner will resume SILENT operation whenever it turns ON again.
  ① When the air-conditioner is stopped by ON/OFF button during SILENT operation.
  ② When the air-conditioner is stopped in SLEEP or OFF TIMER operation during SILENT operation.
  ③ When the operation is retrieved from SELF CLEAN or ALLERGEN CLEAR operation.
- Not operable while the air-conditioner is OFF.
- The noise level of the outdoor unit may not decrease depending on the condition.


RLF012A125_EN.indd 26 24/03/2026 13:40:32

MENU function

■ MENU function is used for setting the Display brightness adjustment, SELF CLEAN operation, Fan control in heating thermo - OFF, PRESET operation, Wireless LAN connection setting, and Wireless LAN communication setting.

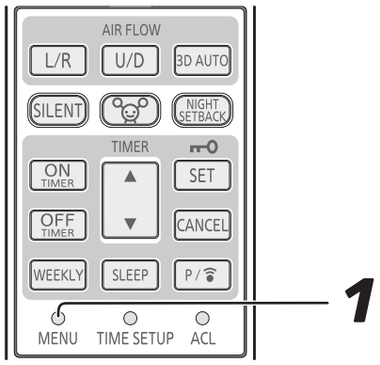


1 **Every time the MENU switch is pressed with the tip of a ballpoint pen, etc., the display is switched in order of:**

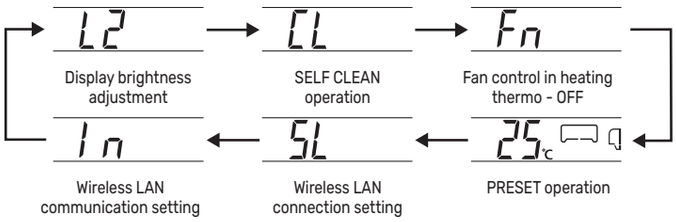

Wireless LAN connection setting

■ For Wireless LAN connection setting, **refer to another user's manual.**

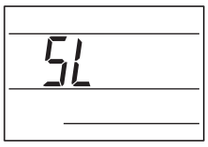


NOTICE

- If the communication status is poor due to radio wave interference by an obstacle, microwave oven and so on, the operation contents may not be reflected. Check the operational status periodically.
- The operation contents of your smartphone are not reflected to the remote control display. The contents set by the remote control are reflected to the application (Smart M-Air).


Display brightness adjustment

■ This function can be used when it is necessary to adjust the brightness of unit display.

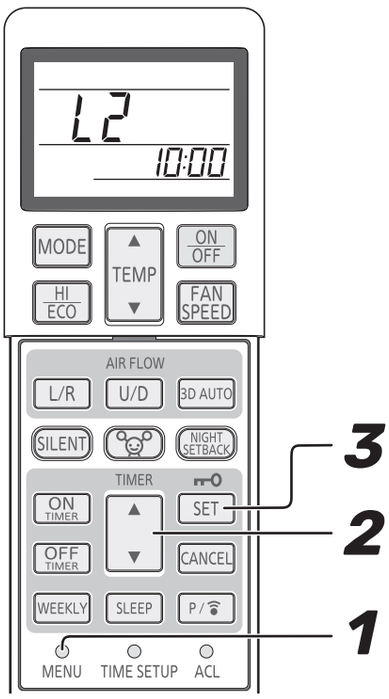

1 **Select the Display brightness adjustment by pressing the MENU switch.**

2 **Select the brightness level by pressing "▲or▼(TIMER)" button.**




3 **Press the SET button.**

RLF012A125_EN.indd 27 24/03/2026 13:40:33

SELF CLEAN operation

■ SELF CLEAN operation should be run after AUTO, COOL and DRY operation to remove the moisture from inside of the indoor unit and control the growth of mold and bacteria.

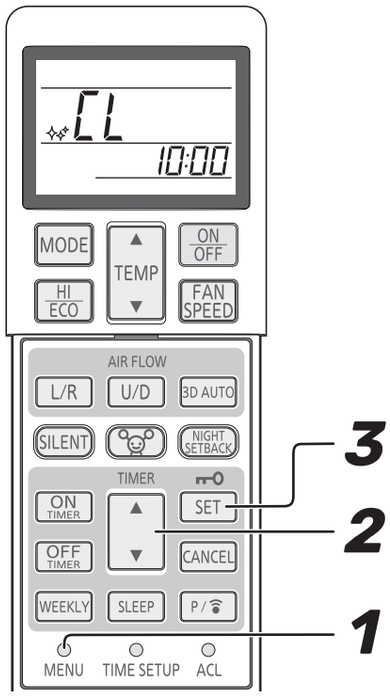

1 **Select the SELF CLEAN operation by pressing the MENU switch.**

2 **Select SELF CLEAN on by pressing "▲ or ▼ (TIMER)" button.**


CL ⇔ CL

SELF CLEAN off (Default) — SELF CLEAN on

3 **Press the SET button.**

NOTICE

- Two hours later, the air-conditioner stops SELF CLEAN operation automatically. To stop the air-conditioner immediately, press the ON/OFF button.
- SELF CLEAN operation is not operated after HEAT, FAN, OFF TIMER, SLEEP and ALLERGEN CLEAR operations have finished.
- The indoor unit fan runs for about two hours in SELF CLEAN operation.
- The RUN light illuminates during SELF CLEAN operation.




- Pressing the SLEEP button, ALLERGEN CLEAR button or NIGHT SETBACK button during SELF CLEAN operation cancels the SELF CLEAN operation and then the unit is set to SLEEP, ALLERGEN CLEAR or NIGHT SETBACK operation.
- This is not a function for removing mold, germs or grime that have already adhered to the unit.

RLF012A125_EN.indd 28 24/03/2026 13:40:34

Fan control in heating thermo - OFF

■ When the room temperature reaches the set temperature during heating operation, the heating thermostat turns OFF. Fan control in heating thermo - OFF can be selected.

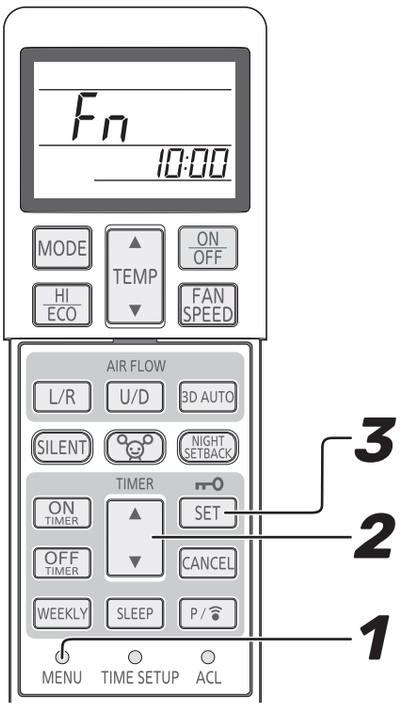

1 **Select the Fan control in heating thermo - OFF by pressing the MENU switch.**

2 **Select the Fan control by pressing the "▲ or ▼ (TIMER)" button.**

Fn ⇔ FP ⇔ F1 ⇔ F2

Normal function — Fireplace function — Interval function — Stop function

Fn	The air-conditioner controls the FAN SPEED automatically.
FP	The unit operates at the FAN SPEED set by the remote control. Heat generated from other heat sources can be circulated in the room by operating the indoor fan continuously.
F1	The indoor fan starts and stops the operation at regular intervals in order to avoid cold draft during heating thermo - OFF.
F2	The indoor fan stops. To use this function additional work is required, so consult your dealer. Otherwise, it may take time to return to heating and the heating capacity may be insufficient.

3 **Press the SET button.**


NOTICE

- Once Fan control in heating thermo - OFF is configured, it is stored in the air-conditioner even if the power source is turned off. To change Fan control in heating thermo - OFF, set again with the remote control.

RLF012A125_EN.indd 29 24/03/2026 13:40:34

PRESET operation

■ This operation can save the preferred setting for future operation.

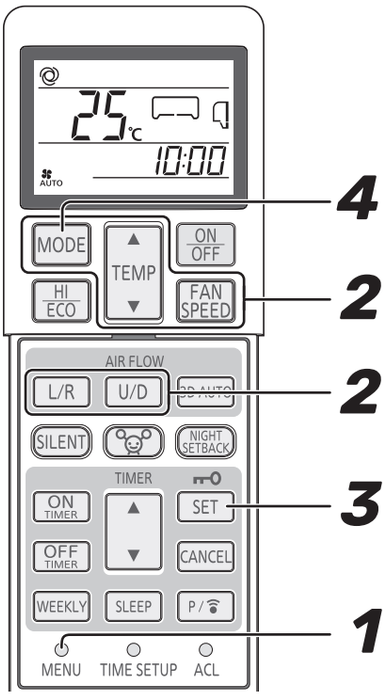

1 **Select the PRESET operation by pressing the MENU switch.**

2 **Select preferred OPERATION MODE, TEMPERATURE, FAN SPEED and AIR FLOW direction.**

3 **Press the SET button.**

4 **When air -conditioner is operating AUTO, COOL, HEAT, DRY, FAN and NIGHT SETBACK, press MODE button 3 seconds or more. PRESET operation will start.**


NOTICE

- When pressing MODE button for PRESET operation during the 3D AUTO or HIGH POWER operation, it will be canceled.
- When pressing MODE button for PRESET operation during the ECONOMY operation, it will continue.

RLF012A125_EN.indd 30 24/03/2026 13:40:34

Wireless LAN communication setting

■ The wireless LAN communication setting can be switched between ON and OFF.
Wireless LAN communication setting can be set regardless of whether the air-conditioner is running or not.

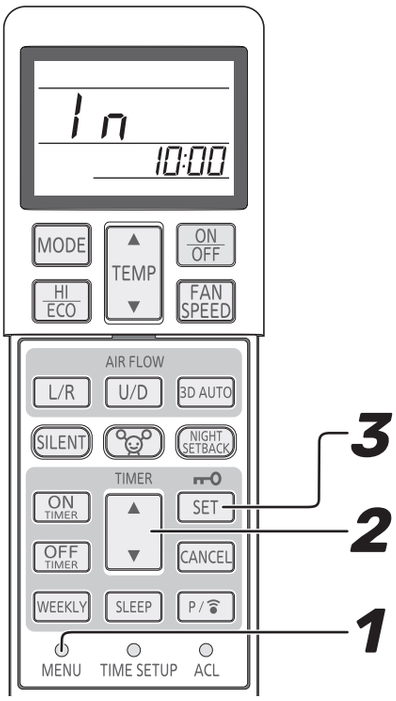

1 **Select the Wireless LAN communication setting by pressing the MENU switch.**

2 **Select the Wireless LAN communication setting by pressing "▲ or ▼ (TIMER)" button.**

Initial display	⇔	Wireless LAN communication ON	⇔	Wireless LAN communication OFF
		ON		OFF


3 **Press the SET button.**

NOTICE

- Once Wireless LAN communication setting is configured, it is stored in the air-conditioner even if the power source is turned off. To change Wireless LAN communication setting, set again with the remote control.
- If the Wireless LAN communication setting is set to OFF, the Wireless LAN connection function will be unavailable.

Initialization of wireless LAN interface

■ If you want to reset the wireless LAN interface, it can be initialized to the status at the time of purchase.
When the wireless LAN interface is initialized, data of such as the network setting is erased.

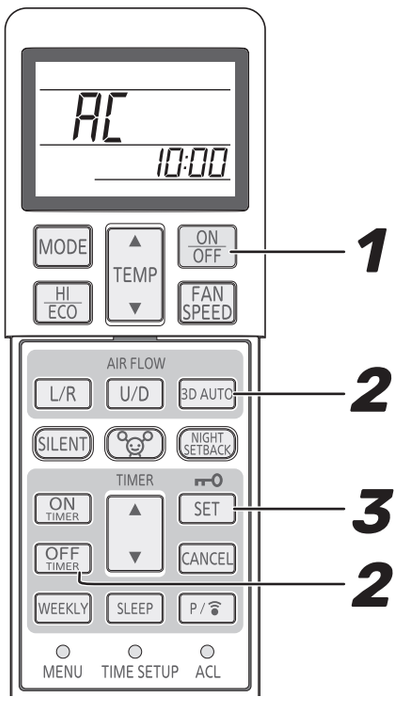

1 **If the air-conditioner is running, press the ON/OFF button to stop.**

The initialization of the wireless LAN interface cannot be made while the unit is running.

2 **Press the OFF TIMER button and the 3D AUTO button together for 5 seconds or more.**

The AC display on the remote control blinks.

3 **Press the SET button for 5 seconds.**

When completed, RUN light and TIMER light flash twice.

How to cancel

Press the CANCEL button to turn off the setting display.

NOTICE

- Be sure to initialize the interface when the user of the air-conditioner changes or the air-conditioner is disposed of.

RLF012A125_EN.indd 31 24/03/2026 13:40:35

Maintenance

Before maintenance

Turn off the power source.



- **Do not spill any liquid to the unit.**
- **Do not touch the aluminum fins on the heat exchanger.**
- **Stand firmly on a stepladder or other stable object when removing the inlet panel and filter.**

Do not use the following items:


- Hot water (40 °C or more)
  It may deform or discolour the unit.
- Petrol, paint thinner, benzine or cleanser, etc. It may deform or scratch the unit.

During the operational season


Cleaning the air filter

Standard interval is once every two week

1 **Remove the air filter**

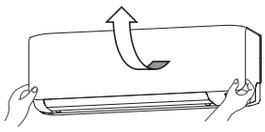

- Pull up the air inlet panel forward.
- Lightly hold the knobs both sides and lift a little to remove the panel forward.




2 **Cleaning** If the filter is very dirty, clean it with warm water (approx. 30 °C), and dry it thoroughly.

⚠CAUTION

- Do not clean the filters with boiling water.
- Do not dry them over an open flame.
- Pull them out gently.



3 **Reinstall the air filter**




- Hold firmly the filter at both sides as shown at right and insert securely.
- Operating without the air filters will make the unit dusty, and may cause damage.

Cleaning the unit

- Wipe the unit with a soft, dry cloth, or use a vacuum cleaner.
- If the unit is very dirty, wipe it with a cloth soaked in warm water.

Cleaning the air inlet panel


- The panel can be washed with water. After washing with water, wipe any moisture off the panel and dry it out of direct sunlight.

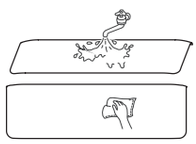

How to open and close the air inlet panel

Open

Place fingers at the corners on both sides of the panel and pull up the panel forward so that it will be open by about 70 degrees.

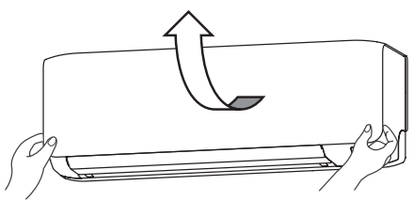


Close

Push both corners of the panel evenly and press further lightly at the center.

How to remove and install the air inlet panel


Removing

When removing the air inlet panel for internal cleaning or others, open the panel by 90 degrees and then pull it forward.

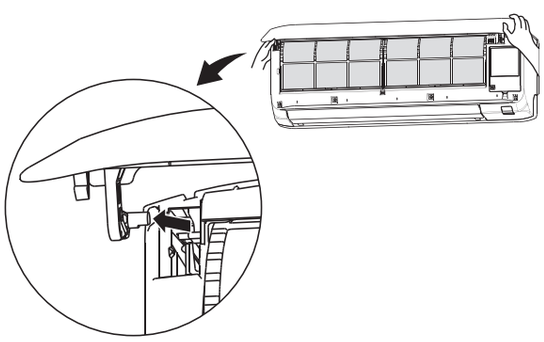

Installing

Insert the panel arm into the slot on the front panel from the position shown below, hold the panel at both ends of lower part, lower it downward slowly, then push it slightly until the latch works.

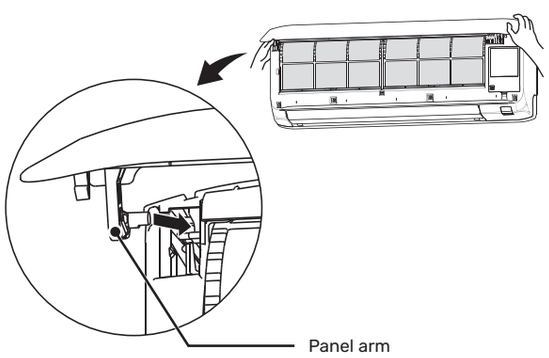

RLF012A125_EN.indd 32 24/03/2026 13:40:36

Maintenance

NOTICE

- Cooling/heating is affected by an air filter clogged up with dust etc., and the operation noise becomes louder. It may also use extra electricity. Please clean the air filter at appropriate intervals.

At the end of the season

1 **Perform the fan operation for 2 to 3 hours.**

Dry the inside of the unit.

2 **Stop the unit and turn off the power source.**

The unit consumes approx. 4 W even when the unit is not operating. Turning off the power source will help saving energy consumption and cost.

3 **Clean and reinstall the air filters.**

4 **Clean both the indoor and outdoor units.**

5 **Remove batteries from the remote control.**

At the beginning of the season

1 **Ensure that the earth wiring is not snapped nor disconnected.**

2 **Make sure that there is no corrosion or rust on the base frame of the outdoor unit.**

3 **Make sure that there are no obstacles blocking the airflow around the air intake and outlet openings of the indoor and outdoor units.**

4 **Turn on the power source.**


5 **Insert batteries in the remote control.**

Installing, inspecting and replacing the air-cleaning filter

1. Open the air inlet panel and remove the air filters. Page 32
2. Remove the filter holders, with the air-cleaning filter installed in the holders, from the air-conditioner.
3. Remove the allergen clear filter (Light orange) from filter holder and inspect the filter. Use a vacuum cleaner to remove any dust or dirt from the allergen clear filter. Replace the allergen clear filter if it cannot be cleaned or if it has been for about 1 year.
   (The allergen clear filter should be replaced after about 1 year of used. However, the actual replacement period may vary depending on the conditions in which the filter is used.)

   Remove the photocatalytic washable deodorizing filter (orange) from the filter holder and inspect the filter. Periodically, remove any dust or dirt from the photocatalytic washable deodorizing filter. If the photocatalytic washable deodorizing filter is particularly dirty, it may be washed with water. However, the filter is fragile so be sure to wash it installed in the filter holder to avoid damaging it. After washing the filter, place it in sunlight to dry. Placing the filter in sunlight restores the deodorizing effect.

   (Do not dispose of the filter holders. They are reusable.)
4. Install the air-cleaning filter in the filter holders, and then install the filter holders in the air-conditioner.

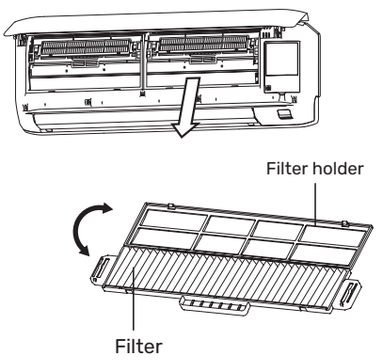

NOTICE

- The allergen clear filter and the photocatalytic washable deodorizing filter may be installed on either the right or left side of the air-conditioner.
- Install the allergen clear filter with the light orange side on front side.

5. Install the air filters and close the air inlet panel. Page 32

⚠CAUTION

- The heat exchanger may injure your fingers.
- Stand firmly on a stepladder or other stable object when removing the inlet panel and filters.

For replacing the air-cleaning filter, contact your dealer.

Item	Feature	Color
Allergen clear filter	Enzyme technology is used to eliminate allergens that accumulate on the “Allergen clear filter”.	Light orange
Photocatalytic washable deodorizing filter	Sources of odors on the filter are broken up, resulting in a deodorizing effect.	Orange

RLF012A125_EN.indd 33 24/03/2026 13:40:37

Proper installation

Suitable installation position

- Do not put any obstruction in front of the indoor unit, preventing proper ventilation and functioning.
- Do not install the unit in any of the following places:
  - Where there is a danger of leaking flammable gases.
  - Where there is substantial splashing of oil.
- Malfunctioning due to corrosion may occur if the unit is installed in a spa where sulfide gases are generated, or in a seaside resort exposed to sea breezes. Contact your dealer.
- The air-conditioner and remote control must be at least 1 meter away from a TV set or radio.
- Drain the dehumidified liquid from the indoor unit into a spot that drains well.

Pay attention to operating noises

- When you install the unit, take care to choose a place that can comfortably stand the weight of the unit and does not increase the operating noise or vibration. If vibration is transmitted through the house, fix the unit with the aid of vibration-proof pads between the unit and the fittings.
- Select a place where cold or hot air, operation noises from the indoor and outdoor units do not cause any inconvenience to your neighbours.
- Do not leave any obstacles near the outlet and inlet of the outdoor unit. This may cause malfunctioning and increased operating noise.
- If you hear an irregular noise during operation, contact your dealer.

Inspection and maintenance

Depending on operating environment, the inside of the air-conditioner may become dirty after a few year operations. This will reduce performance. In addition to normal cleaning, we would recommend inspection and maintenance. (This may lead the air-conditioner to having a longer life without any trouble.)

- Contact your dealer, or any distributor, for inspection and maintenance. (There will be a charge for this service).
- We would recommend inspection and maintenance to be carried out during the off-season.
- If the supply cord of this appliance is damaged, it must only be replaced by a repair shop appointed by the manufacturer, because special purpose tools are required.

Troubleshooting

■ Please carry out the following checks before making a service call.

The air-conditioner does not work at all.

- Has the power source been turned on?
- Is there a power failure or a blown fuse?

Poor cooling or heating

- Have you set the thermostat at a suitable temperature?
- Is the air filter clean? (Not clogged?)
- Have you left any doors or windows open?
- Is there any direct sunlight entering the room?
- Is there a heat source in the room?
- Are there too many people in the room?

In the following cases, switch off the power and contact your dealer.

- If the air-conditioner does not operate properly after you have checked the left points.
- If any doubt still exists after you have consulted the Notice (page 34 - 35).
- If things happen as shown on page 36.

Notice

Airflow

Air is not blown out when starting the HEATING operation. RUN light flashes slowly (1.5 seconds ON, 0.5 seconds OFF)	Airflow has stopped to prevent blowing out of cold air until the indoor heat exchanger has warmed up. (2 to 5 minutes)
Air is not blown out for 5 to 15 minutes or cool air is blown out for a moment at HEATING operation. RUN light flashes slowly (1.5 seconds ON, 0.5 seconds OFF)	When outdoor temperature is low and humidity is high, the unit sometimes performs defrosting automatically. Please wait. During defrosting, water or steam may release from the outdoor unit.
Air is not blown out when starting the DRY operation. (RUN light is on)	The indoor fan may stop to prevent re-evaporation of dehumidified moisture and to save energy.

RLF012A125_EN.indd 34 24/03/2026 13:40:37

Notice

Noise

You hear a slight gurgling sound.	This is caused by refrigerant moving within the unit.
You hear a slight cracking sound.	This is caused by heat expansion or contraction.
You hear a hissing or clicking sound.	This is caused by the operation of the refrigerant control valves or electric components.
Whistling noise is heard from the outdoor unit.	This means that the rotation speed of the compressor is increasing or decreasing.
Sometimes a "Shooooo" sound might come for a short time from the unit that is turned off.	This is the sound when operation of another indoor unit is stopped.

Operation

The timer function is canceled.	Timer function used with wired remote control / WF-RAC (Smartphone) The following timer functions that have be set from the wireless remote control are cancelled when the operating status of the indoor unit changes due to signals from the wired remote control or WF-RAC (Smartphone). At this time, the operational status of the indoor unit is different from the wireless remote control display. Therefore it is recommended to only set one of the timers. • SLEEP TIMER operation • OFF TIMER operation • ON TIMER operation • SLEEP TIMER + ON TIMER operation • ON TIMER + OFF TIMER operation
The wireless remote control display and operating conditions do not match.	

Others

The unit does not restart immediately after you have stopped it. (RUN light is on)	Restart is blocked for 3 minutes after you have stopped the operation to protect the unit. The 3 minutes protection timer in the microcomputer automatically starts it up again.
Some steam releases during COOL operation.	This may occur if the room's temperature and humidity are very high. It disappears as soon as the temperature and humidity decrease. Close all windows and doors to prevent outside humidity from entering.
There is a slight smell.	Air blown out during operation may smell. This is caused by tobacco or cosmetics adhering to the unit.
After a power cut, the unit does not restart even if power has been restored.	If the auto restart function is not set, the unit will not restart automatically. Use the remote control to start the operation again.
Remote control signals are not received.	Remote control signals may not be received if the signal receiver on the air-conditioner is exposed to direct sunlight or other bright light. If so, block the sunlight or reduce the other light.
Moisture may form on the air outlet grills.	If the unit is operated for a long time in high humidity, moisture may form on the air outlet grills and start dripping.
Fan will not stop immediately after unit operation is stopped.	Indoor fan : Fan will not stop after 2 hours if set to SELF CLEAN operation. Outdoor fan : Fan will not stop about a 1 minute period in order to protect the unit.
RUN light stays on even though operation was stopped.	The RUN light illuminates during SELF CLEAN operation. Run light will turn off when SELF CLEAN operation ends.

RLF012A125_EN.indd 35 24/03/2026 13:40:37

Contact your dealer

■ Turn off the power switch immediately and inform your dealer in any of the following situations:

- The fuse or switch blows continuously.
- The cable becomes extremely hot.
  The covering of the cable is cracked.
- The TV, radio or other equipment starts to malfunction.
- A switch does not activate properly.
- A strange noise is heard during operation.
- When abnormalities occur, turn off the power source immediately and turn it on after 3 minutes. Restart the operation with ON/OFF button of the remote control and the abnormalities still continue.
- The RUN and TIMER lights on the unit display section flash quickly (in a 0.5 seconds interval) or the lights do not work.

Auto restart function

■ Auto restart function records the operational status of the air-conditioner immediately prior to be switched off by a power cut, and then automatically resumes operations after the power has been restored.

■ The following settings will be canceled:
- Timer settings
- HIGH POWER operations


NOTICE

- Auto restart function is set at on when the air-conditioner is shipped from the factory. Consult with your dealer if this function needs to be switched off.
- When power failure occurs, the timer setting is canceled. Once power is resumed, set the timer again.

RLF012A125_EN.indd 36 24/03/2026 13:40:37

Self diagnosis function

■ We are constantly trying to do better service to our customers by installing such judges that show abnormality of each function as follows

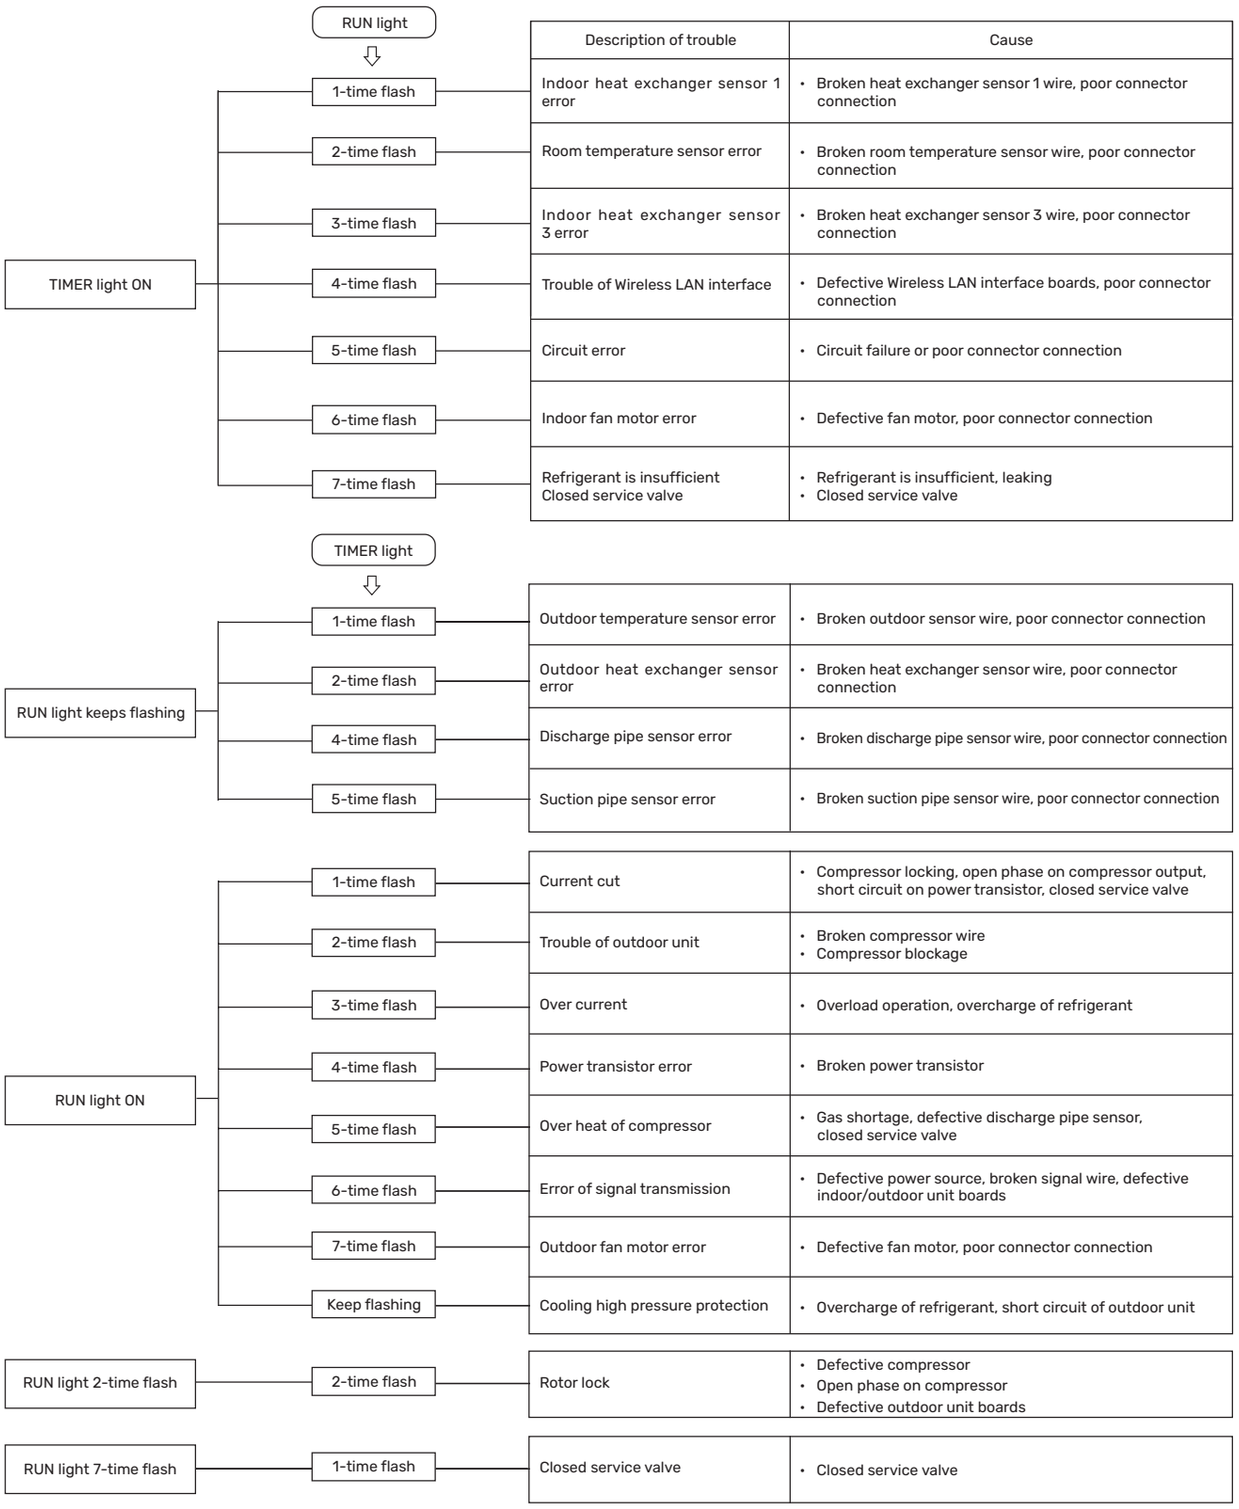

RLF012A125_EN.indd 37 24/03/2026 13:40:37

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

UHB SV 2604-1 M13794

Detta är en publikation från NIBE Energy Systems. Alla produktillustrationer, fakta och data bygger på aktuell information vid tidpunkten för publikationens godkännande.

NIBE Energy Systems reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel.

©2026 NIBE ENERGY SYSTEMS