NIBE

NIBE ALVA

SE Användarhandbok
NO Brukerhåndbok
DA Brugerhåndbog
FI Käyttöohjekirja
EN User manual



UHB SV 2610-1
M13793

SE - Viktig information

Du ska regelbundet under hela året se till att galler inte blockeras av löv, snö eller annat. Du bör hålla extra uppsikt vid kraftig vind och/eller snöfall då detta kan förorsaka att gallret sätts igen.

Kontrollera att baksidan är fri från smuts och löv. Kontrollera även att avrinningshålen i bottenplattan är fria från smuts och löv.

Undvik uppbyggnad av snö som täcker för gallren på NIBE LIVA.

NO - Viktig informasjon

Du skal regelmessig gjennom hele året kontrollere at gitteret ikke er blokkert av løv, snø eller annet. Du bør være ekstra oppmerksom ved kraftig vind og/eller snøfall, da dette kan føre til at gitteret tettes.

Kontroller at baksiden er fri for smuss og løv. Kontroller også at avrenningshullene i bunnplaten er frie for smuss og løv.

Unngå oppbygging av snø som tetter igjen gitteret på NIBE LIVA.

DA - Vigtig information

Du skal regelmæssigt, hele året rundt, sørge for, at gitre ikke blokeres af blade, sne eller andet. Du bør være ekstra opmærksom ved kraftigt blæsevejr og/eller snevejr, da dette kan bevirke, at gitteret tilstoppes.

Kontrollér, at bagsiden er fri for snavs og løv. Kontroller også, at afløbshullerne i bundpladen er fri for snavs og løv.

Undgå, at der samler sig sne, der dækker for gitrene på NIBE LIVA.

FI - Tärkeää tietoa

Tarkista säännöllisesti ympäri vuoden, ettei säleikkö ole tukkeutunut lehdistä, lumesta tai muista epäpuhtauksista. Kiinnitä erityistä huomiota voimakkaan tuulen ja/tai lumisateen aikana, sillä ne voivat aiheuttaa säleikön tukkeutumisen.

Varmista, että laitteen takaosa on vapaa lehdistä ja epäpuhtauksista. Tarkasta myös, että pohjalevyn vedenpoistoreiät ovat puhtaat ja avoimet.


Varmista, ettei lumi peitä NIBE LIVA:n säleikköjä.

EN - Important information

Check regularly throughout the year that the grille is not clogged by leaves, snow or anything else. You should be particularly vigilant during windy conditions and/or in the event of snow, as the grille can become blocked.

Check that the back is free from dirt and leaves. Also check that the drain holes in the bottom panel are free from dirt and leaves.

Prevent snow building up and covering the grille on NIBE LIVA.

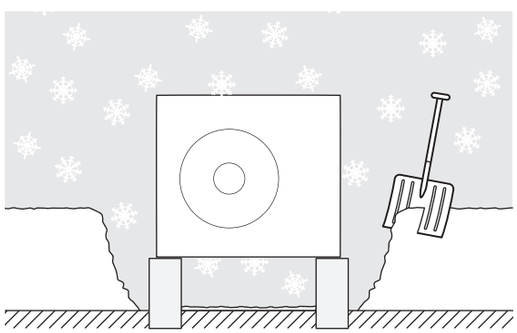

Tack för att du köpt en luftvärmepump från NIBE. Läs igenom och följ bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda luftvärmepumpen, för bästa långvariga prestanda. När du har läst bruksanvisningen ska du förvara den på en säker plats, så att du kan hänvisa till den om du skulle ha några frågor eller i händelse av problem.



Luftvärmepumpen är märkt med den här symbolen. Det innebär att elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE-direktivet 2012/19/EU) inte ska blandas med vanligt hushållsavfall. Luftvärmepumpen ska behandlas på ett godkänt återvinningsföretag för återanvändning och återvinning, och inte kastas i kommunens avfallsflöde. Kontakta installatören eller närmaste kommunkontor för mer information.

SVENSKA



Den här symbolen som är tryckt på batterierna kopplade till luftvärmepumpen är information till slutanvändarna i enlighet med EU-direktivet 2006/66/EG artikel 20 bilaga II. När batterierna har förbrukats ska de avyttras avskilt ifrån hushållsavfallet. Om en kemisk symbol finns tryckt under den symbol som visas här intill innebär denna kemiska symbol att batterierna innehåller en viss halt av en tungmetall. Det anges på följande sätt:Hg:kvicksilver(0,0005 %), Cd:kadmium(0,002 %), Pb:bly(0,004 %)
Se till att batterierna avyttras på rätt sätt på kommunens avfallsinsamling eller återvinningscentral.

Den avgivna ljudtrycksnivån från inomhus- respektive utomhusdelen är under 70 dB(A).

innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter 2
Tips för effektiv drift 7
Namn på varje del och tillhörande funktion ... 8
Fjärrkontroll 10
Användningsproblem med fjärrkontrollen ... 10
Funktionen för tillfällig drift 10
Installera två luftvärmepumpar i samma rum 11
Barnlås 11
Ställa in luftflödets räckvidd 12
Fjärrkontrollens display och användning 14
Ställa in aktuell tid 15
Läget AUTO-drift 15
Ändra temperaturen i AUTO-läge 16
FLÄKTHASTIGHET 16
Driftlägena KYLA/VÄRME/TORR/FLÄKT 17
Luftvärmepumpens temperaturintervall 17
Egenskaper för driftläget VÄRME 17
Justera luftflödets riktning 18
Funktionen 3D AUTO 18
Funktionen VILOTIMER 19
Funktionen TIMER AV 19
Funktionen TIMER PÅ 20
Funktionen VILOTIMER + TIMER PÅ 20
Funktionen TIMER PÅ + TIMER AV 21
Funktionen ALLERGENRENSNING 21
Funktionen VECKOTIMER 22
Funktionen HÖG EFFEKT/EKO 26
Funktionen EFFEKTMINSKNING NATT 27
Läget TYST 27
Funktionen MENY
- Inställning av trådlös LAN-anslutning ... 28
- Justera displayens ljusstyrka 28
- Läget AUTO AV 29
- Läget SJÄLVRENGÖRING 30
- Fläktkontroll i värmtermostat - AV 31
- Läget FÖRINSTÄLLNING 32
- Inställning av trådlös LAN-kommunikation ... 33
- Initiering av trådlöst LAN-gränssnitt 33

Underhåll 34
Korrekt installation 37
Felsökning 37
Iakttagelser 37
Kontakta återförsäljaren 39
Funktionen Automatisk omstart 39
Funktionen Självdiagnos 40

RLF012A232_SV.indd 1 24/03/2026 14:34:37

Säkerhetsföreskrifter

- Läs dessa "Säkerhetsföreskrifter" noggrant innan du börjar använda anordningen för att säkerställa korrekt drift.
- När du har läst användarhandboken ska den förvaras på en säker plats. Om någon annan tar över användningen ska denna användarhandbok också lämnas över till den nya användaren.

⚠ **VARNING**	Anger en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan få allvarliga konsekvenser, såsom dödsfall eller allvarliga skador.
⚠ **FÖRSIKTIGHET**	Anger en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan leda till personskador eller skador på egendom.

Ta noggrann hänsyn till föreskrifterna eftersom de är viktiga för din säkerhet.

- Innebörd av de symboler som ofta förekommer i texten:

	**Strängt förbjudet**		**Följ anvisningarna noggrant**		**Ombesörj korrekt jordning**

	**Läs användarhandboken noga.**		**Servicepersonal ska hantera utrustningen i enlighet med installationshandboken.**
	**Information finns i användarhandboken och/eller installationshandboken.**		

▮ Följande försiktighetsåtgärder gäller för R32.

	**Antändbara köldmedel används i den här utrustningen. Det finns risk för antändning om köldmedel läcker ut i närheten av en extern antändningskälla.**

⚠ VARNING

- Lagarna för hushåll måste följas noga när enheten kasseras.
- Använd inte andra medel än de som rekommenderas av tillverkaren för att påskynda avfrostnings- eller rengöringsprocessen.
- Enheten ska förvaras i ett rum där det inte finns antändningskällor som ständigt är i drift (till exempel öppna lågor, gasapparater eller elvärmare).
- Stick inte hål på eller bränn enheten.
- Observera att köldmedel kan vara luktfria.
- Enheten ska förvaras på en välventilerad plats där rummets storlek motsvarar rumsytan som specificeras för drift.
- Personal som utför service måste ha en nationell kvalifikation eller andra lämpliga kvalifikationer.
- Inomhusenheten ska förvaras i ett rum med en minimiyta på 4,0 m^2.*

*Värdet gäller ett delat system. Se utomhusenhetens installationsark för system med flera enheter.

RLF012A232_SV.indd 2 24/03/2026 14:34:37

FÖRESKRIFTER FÖR INSTALLATIONEN

⚠ VARNING	
	• **Systemet är endast avsett för hemmabruk och bostäder.** Om utrustningen används i svåra miljöer, såsom verkstadsmiljöer, kan den fungera dåligt.
	• **Systemet måste installeras av din återförsäljare eller en kvalificerad installatör.** Det rekommenderas inte att du själv installerar systemet eftersom felaktig hantering kan orsaka vattenläckage, elektriska stötar eller brand.

⚠ FÖRSIKTIGHET		
	• **Installera inte systemet där brännbar gas kan läcka ut.** Gasläckor kan orsaka brand.	
	• **Se till att en jordfelsbrytare installeras.** Om du inte installerar en jordfelsbrytare kan du få en elektrisk stöt.	• **Installera avloppsslangen ordentligt så att allt vatten rinner ut.** Felaktig installation kan leda till att vatten droppar inne i rummet och väter ned möblerna.
	• **Se till att systemet är ordentligt jordat.** Jordledningen ska aldrig anslutas till ett gasrör, vattenrör, åskledare eller en jordad telefonledning. Felaktig installation av jordledningen kan orsaka en elektrisk stöt.	

Produkten innehåller fluorerade växthusgaser.
- R32 får inte släppas ut i atmosfären: R32 är en fluorerad växthusgas med en global uppvärmningspotential (GWP) på 675.

Se etiketten på utomhusdelen för uppgifter om vikten av de fluorerade växthusgaserna och motsvarande uppgift i CO_2.

RLF012A232_SV.indd 3 24/03/2026 14:34:38

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID ANVÄNDNING

⚠ VARNING

- **Barn får inte leka med luftvärmepumpen.**
- **Utsätt inte dig själv för luftkonditionerad kyld luft under en längre period.**
  Det kan påverka ditt hälsotillstånd och leda till hälsoproblem.
- **Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.**
- **För inte in något i luftutsläppet.**
  Det kan orsaka skador eftersom den inbyggda fläkten roterar med hög hastighet.

- **Luftvärmepumpen kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskaper, förutsatt att det sker under uppsikt av en kunnig person eller att de har fått anvisningar om hur luftvärmepumpen ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker det kan medföra.**
- **Förvara fjärrkontrollen utom räckhåll för barn.**
  Underlåtenhet att följa detta kan få till följd att batterier sväljs eller att det sker andra olyckor.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- **Använd endast godkända säkringar.**
  Det är strängt förbjudet att använda stål- eller koppartråd i stället för en godkänd säkring, eftersom det kan leda till maskinhaveri eller brand.
- **Hantera inte brytarna med våta händer.**
  Det kan orsaka en elektrisk stöt.
- **Gunga inte från inomhusdelen.**
  Du kan bli skadad om inomhusdelen faller ner.
- **Placera inte brandfarliga insektsmedel eller spraymålarfärg nära luftvärmepumpen och spraya inte direkt på anordningen.**
  Det kan leda till brand.
- **Utsätt inte någon förbränningsenhet direkt för luftvärmepumpens luftström.**
  Det kan leda till funktionsfel hos förbränningsenheten.
- **Tvätta inte luftvärmepumpen med vatten.**
  Det kan orsaka en elektrisk stöt. Användning av en högtryckstvätt kan skada aluminiumflänsarna och leda till minskad prestanda.
- **Använd inte för att förvara livsmedel, växter eller djur, precisionsanordningar eller konstverk.**
  Anordningen är endast avsedd för användning i vanliga hushållsrum. All annan användning av systemet kan skada kvaliteten på livsmedel osv.
- **Placera inget som innehåller vatten, såsom vaser, ovanpå apparaten.**
  Om det tränger in vatten i apparaten kan det skada isoleringen och därmed orsaka en elektrisk stöt.
- **Installera inte luftvärmepumpen på en plats där luftflödet riktas direkt mot växter eller djur.**
  Det skadar deras hälsa.
- **Kliv eller sitt inte på enheten och placera inte föremål på den.**
  Personer kan komma till skada om enheten faller ner eller saker trillar ned från den.
- **Kontrollera enhetens fästanordning efter en längre tids användning.**
  Om eventuella skador inte repareras direkt kan enheten falla ner och orsaka personskador.

RLF012A232_SV.indd 4 24/03/2026 14:34:38

Säkerhetsföreskrifter

⚠ FÖRSIKTIGHET



- **Vidrör inte värmeväxlarens aluminiumflänsar.**
  Det kan leda till skador.
- **Ställ inte elektriska hushållsapparater eller husgeråd under inomhus- eller utomhusdelarna.**
  Kondensation från apparaten kan ge fläckar på föremål och orsaka olyckor eller elektriska stötar.
- **Använd inte anordningen utan luftfiltret.**
  Det kan orsaka fel på anordningen på grund av igensättning av värmeväxlaren.
- **Stäng inte av kraftkällan omedelbart efter avslutad drift.**
  Vänta i minst 5 minuter, annars finns det risk för vattenläckage eller haveri.
- **Sätt inte på eller stäng av anordningen med huvudströmbrytaren.**
  Det kan orsaka brand eller vattenläckage. Dessutom kan fläkten starta oväntat, vilket kan orsaka personskador.
- **Häll inte vätska i anordningen och ställ inga vattenbehållare ovanpå anordningen.**
  Om det tränger in vatten i apparaten kan det skada isoleringen och därmed orsaka en elektrisk stöt.



- **Om luftvärmepumpen används i kombination med en värmekamin eller liknande måste du regelbundet vädra inomhusluften.**
  Otillräcklig ventilation kan leda till olyckor på grund av syrebrist.
- **Stå stadigt på en trappstege eller ett annat stabilt föremål när du avlägsnar intagspanelen och filtren.**
  Om du inte gör det kan det leda till skador eftersom instabila föremål kan välta.
- **Stäng av anordningen och stäng av strömkällan när du ska rengöra luftvärmepumpen.**
  Öppna aldrig panelen medan den inbyggda fläkten roterar.
- **Ställ inga föremål nära utomhusdelen, och låt inte löv ansamlas runt omkring den.**
  Om det ligger föremål eller löv runt utomhusdelen kan mindre djur komma in enheten och komma i kontakt med elektriska delar, vilket kan orsaka funktionsfel, rök eller brand.
- **Kontakta återförsäljaren för att rengöra insidan av inomhusdelen, men försök inte att göra det själv.**
  Användning av icke-godkända rengöringsmedel eller felaktiga rengöringsmetoder kan skada anordningens plastdelar och orsaka läckage. Skador, rök eller brand kan också inträffa om rengöringsmedlet kommer i kontakt med elektriska delar eller enhetens motor.
- **Stoppa enheten och stäng av strömmen om du hör åska eller det är risk för blixtnedslag.**
  Detta kan skada enheten.
- **Kontakta återförsäljaren eller en kvalificerad installatör om nätkabeln skadas.**
  Om den inte byts ut kan det leda till funktionsfel eller brand.

RLF012A232_SV.indd 5 24/03/2026 14:34:38

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR TRÅDLÖST LAN

⚠ VARNING	
	• **Sätt inte PÅ den trådlösa LAN-kommunikationen nära automatisk kontrollutrustning, t.ex. en automatisk dörr eller ett brandlarm.** Sådant kan orsaka olyckor på grund av fel i utrustningen. • **Sätt inte PÅ den trådlösa LAN-kommunikationen i ett sjukhus, etc. där användningen av trådlösa enheter är förbjuden.** Sådant kan orsaka fel i medicinsk utrustning på grund av en trådlös enhet. • **Sätt inte PÅ den trådlösa LAN-kommunikationen nära en person med pacemaker eller implanterad defibrillator.** Sådant kan orsaka fel i medicinska enheter.

⚠ FÖRSIKTIGHET	
	• **Sätt inte PÅ den trådlösa LAN-kommunikationen nära en annan trådlös enhet, mikrovågsugn, trådlös telefon, fax-maskin, etc.** Sådant kan orsaka fel i den trådlösa enheten. • **När du kör luftvärmepumpen från utsidan, bekräfta fullständigt enhetens tillstånd, dess periferi och personer i rummet i förväg.** Den kan orsaka hälsoskador, kontaminering av hushållsartiklar eller ha en negativ effekt på djur. • **När någon befinner sig i rummet, meddelade honom/henne om att luftvärmepumpen kommer att köras från utsidan.** Den kan orsaka hälsoskador.
	• **Kontrollera att enheten fungerar som den ska med jämna mellanrum.** Plötsliga temperaturskillnader inomhus/utomhus kan påverka din hälsa.

RLF012A232_SV.indd 6 24/03/2026 14:34:38

FÖRESKRIFTER FÖR OMPLACERING ELLER REPARATIONER

⚠ VARNING

- **Utför inte reparationer eller ändringar själv. Rådfråga återförsäljaren om enheten behöver repareras.**
  Om du själv reparerar eller justerar enheten kan det orsaka vattenläckage, elektriska stötar eller brand.

- **Rådfråga återförsäljaren när det gäller reparationer.**
  Felaktiga reparationer kan orsaka en elektrisk stöt, brand osv.
- **Kontakta återförsäljaren eller en kvalificerad installatör om luftvärmepumpen behöver flyttas till en ny plats.**
  Felaktig installation kan orsaka vattenläckage, elektriska stötar, brand osv.
- **Stäng av anordningen och strömkällan och kontakta återförsäljaren om du lägger märke till något onormalt (bränd lukt osv.).**
  Om du fortsätter att använda anordningen under sådana omständigheter kan det leda till funktionsfel, elektriska stötar, brand osv.
- **Om luftvärmepumpen inte klarar att kyla ned eller värma rummet kan det bero på ett köldmedieläckage. Kontakta återförsäljaren.**
  Be återförsäljaren om korrekta anvisningar om du behöver fylla på köldmedium.
  Om köldmediet kommer i direkt kontakt med huden kan det orsaka köldskador. Om köldmediegasen andas in i större mängder kan det leda till försämrade nervfunktioner, ge yrsel och huvudvärk eller försämrad hjärtfunktion såsom tillfälligt oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning. Om köldmediet oväntat läcker ut från enheten och hamnar på en värmefläkt, spisplatta eller annan värmekälla kan det bildas skadliga gaser.

Tips för effektiv drift


■ Följ nedanstående tips för att använda enheten så ekonomiskt och bekvämt som möjligt.

- **Ställ in lämplig rumstemperatur.**
  Överdrivet höga eller låga temperaturer är inte bra för hälsan och är ett slöseri med el.
- **Rengör filtren regelbundet.**
  Igensatta filter kan blockera luftflödet och orsaka mindre effektiv drift. Sida 34
- **Undvik direkt solljus och drag.**
  Motverka direkt solljus genom att dra ned gardinerna eller persiennerna vid kylning. Håll fönster och dörrar stängda, förutom vid ventilation.
- **Justera luftflödets riktning ordentligt.**
  Justera luftflödet uppåt/nedåt och åt vänster/höger för att säkerställa en jämn rumstemperatur.
- **Använd endast apparaten när det behövs.**
  Använd timern så att apparaten endast används när det behövs.
- **Håll värmekällor på avstånd vid kylning.**
  Håll värmekällor borta från rummet i så stor utsträckning som möjligt.

RLF012A232_SV.indd 7 24/03/2026 14:34:38

Namn på varje del och tillhörande funktion

INOMHUSDELEN

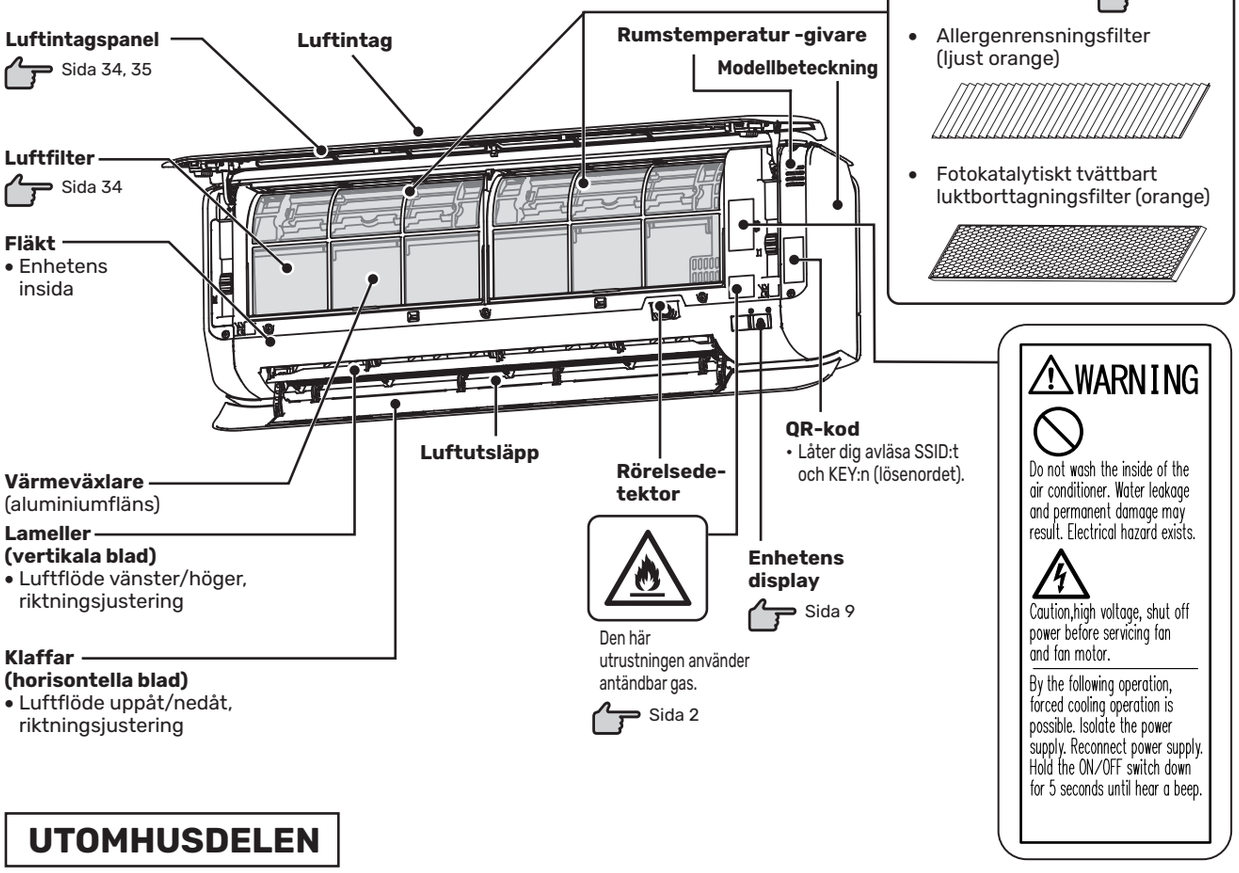


Luftreningsfilter

Sida 36

- Allergenrensningsfilter (ljust orange)

- Fotokatalytiskt tvättbart luktborttagningsfilter (orange)


UTOMHUSDELEN

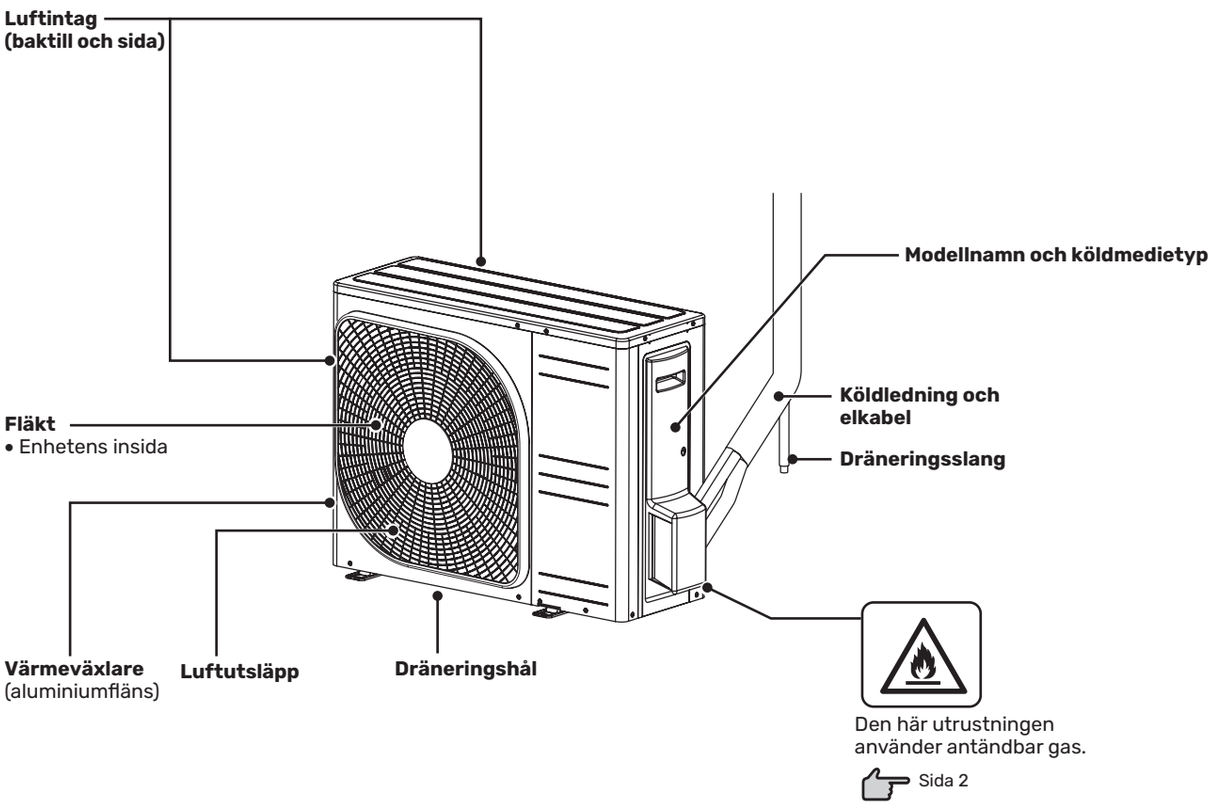


RLF012A232_SV.indd 8 24/03/2026 14:34:39


Namn på varje del och tillhörande funktion

Enhetens display

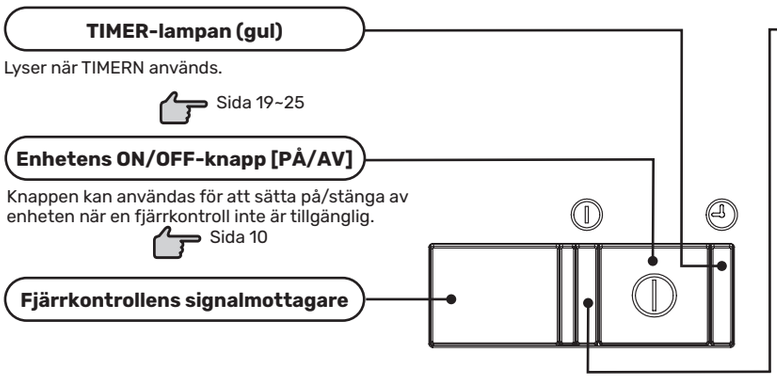

Tillbehör


Fjärrkontroll


Fjärrkontrollhållare



Batteri × 2
(R03 (AAA, Micro))


Träskruv × 2
(till fästet för fjärrkontrollhållaren)


Allergenrensningsfilter
(ljust orange)


Fotokatalytiskt tvättbart luktborttagningsfilter
(orange)

⚠ FÖRSIKTIGHET

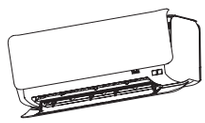

- **Vidrör inte panelen och klaffen för luftintaget medan de är i drift.**
  - Luftintagspanelen öppnas när systemet är i drift.
    Installera inte apparaten så att luftintagspanelen inte kan öppnas, och placera inte föremål nära inomhusdelen.
  - Luftintagspanelen och luftintagsklaffen stängs när driften avbryts.
    Fingrar kan komma i kläm när panelen eller klaffen stängs.
- **Tryck inte för hårt på panelen eller klaffen till luftintaget. Om du gör det kan det hända att delarna inte fungerar ordentligt.**

OBSERVERA


- **Ljudsignaler från fjärrkontrollen**

En ljudsignal (pip-pip) hörs när
den förinställda temperaturen är inställd på 24 °C
när driftläget AUTO har valts
när automatiskt luftflöde har valts (förutom vid läget FLÄKT).

En ljudsignal (pip) hörs när
luftvärmepumpen stängs av genom att trycka på knappen ON/OFF [PÅ/AV] (förutom SJÄLVRENGÖRING).

En ljudsignal (pip-pip) hörs när
En trådlös LAN-anslutning ställs in,
En trådlös LAN-kommunikation ställs in.

Luftflödesinställning

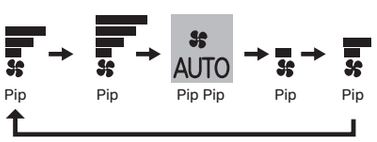

Förinställd temperatur




RLF012A232_SV.indd 9 24/03/2026 14:34:40

Fjärrkontroll

Sätta i batterierna

1 **Avlägsna luckan.**

2 **Sätt i nya batterier.**
R03 (AAA, Micro) × 2

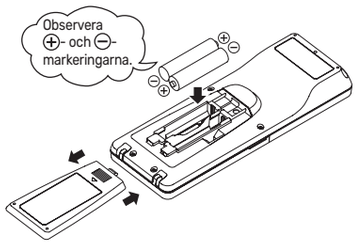

3 **Stäng locket.**

4 **Tryck på ACL-växlarknappen med spetsen på en kulspetspenna.**

- Ställ in aktuell tid.

Sida 15 Ställa in aktuell tid steg 2

OBSERVERA


- Använd inte gamla och nya batterier tillsammans.
- Avlägsna batterierna när fjärrkontrollen inte används under en längre period.
- Den rekommenderade effektiva perioden för ett batteri som överensstämmer med JIS eller IEC bör vara sex till tolv månader vid normal användning. Om batterierna används längre, eller när ospecificerade batterier används, kan det läcka ut batterivätska ur batteriet vilket leder till funktionsfel.
- Den rekommenderade effektiva perioden anges på batteriet. Denna period kan vara kortare beroende på batteriets tillverkningsdatum. Batteriet kan dock fortfarande vara funktionsdugligt efter dess nominella livslängd har gått tut.

■ **Tryck in ACL-växlarknappen med spetsen på en kulspetspenna om ett onormalt tillstånd visas på displayen.**

Använda fjärrkontrollens hållare

Fjärrkontrollen kan fästas på en vägg eller en pelare med hjälp av fjärrkontrollens hållare. Kontrollera att luftvärmepumpen tar emot signalerna ordentligt innan du sätter i fjärrkontrollen.

Sätt i eller ta ur fjärrkontrollen genom att föra den uppåt eller nedåt i hållaren.

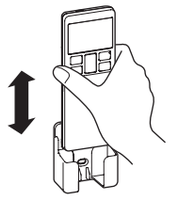

Här nedan anges tecken på urladdade batterier. Ersätt de gamla batterierna med nya.

- Mottagningsljudet hörs inte när en signal sänds.
- Visningen blir suddig.

Varningar i samband med fjärrkontrollen

⃠ Strängt förbjudet		
• **Lägg inte fjärrkontrollen nära platser med höga temperaturer, såsom en elektrisk värmematta eller en ugn.**	• **Låt inte fjärrkontrollen utsättas för direkt solljus eller annan stark belysning.**	• **Tappa inte fjärrkontrollen. Hantera den varsamt.**
• **Ställ inga hindrande föremål mellan fjärrkontrollen och apparaten.**	• **Spill inga vätskor på fjärrkontrollen.**	• **Ställ inga tunga föremål på fjärrkontrollen, eller trampa på den.**

Användningsproblem med fjärrkontrollen

- **Håller batterierna på att laddas ur?**

Se ”Sätta i batterierna” ovan.

Ersätt batterierna med nya och försök igen.

- **Om åtgärden misslyckas, styr enheten med funktionen för tillfällig drift.**

“Funktionen för tillfällig drift” nedan.

Kontakta återförsäljaren för att få fjärrkontrollen kontrollerad.


Funktionen för tillfällig drift

- Enhetens ON/OFF-knapp [PÅ/AV] kan användas tillfälligt för att stänga av och sätta på enheten när fjärrkontrollen inte används.

Driftsprogram

- DRIFTLÄGE : AUTO
- FLÄKTHASTIGHET : AUTO
- LUFTFLÖDE : AUTO

- Starta enheten genom att trycka på knappen ON/OFF [PÅ/AV].
  Avbryt den genom att trycka en gång till på knappen.

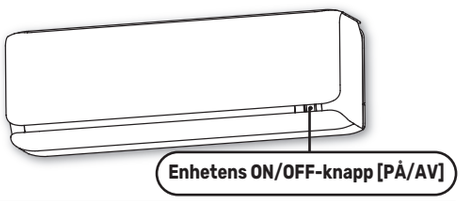

OBSERVERA

- Tryck inte in knappen ON/OFF [PÅ/AV] längre än fem sekunder.
  (Om du trycker in knappen i mer än fem sekunder ställs funktionen för påtvingad kylning in som används vid service eller flytt av luftvärmepumpen.)

RLF012A232_SV.indd 10 24/03/2026 14:34:41


Installera två luftvärmepumpar i samma rum

■ Använd den här inställningen när två luftvärmepumpar installeras i samma rum och inte drivs med en fjärrkontroll. Konfigurera fjärrkontrollen och inomhusenheten.

Konfigurera fjärrkontrollen

1 **Ta bort luckan och ta ut batterierna.**

2 **Koppla ifrån omkopplingsledningen bredvid batteriet med en avbitartång.**

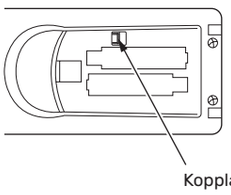


3 **Sätt i batterierna.**
Stäng locket.

Konfigurera en inomhusenhet

1 **Stäng av strömkällan och slå på den igen efter en minut.**

2 **Rikta fjärrkontrollen (som konfigurerades enligt det förfarande som beskrivs på vänster sida) mot inomhusdelen och skicka en signal genom att trycka på ACL-växlarknappen på fjärrkontrollen.**

Fortsätt att rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen en stund eftersom signalen sänds cirka sex sekunder efter det att ACL-växlarknappen har tryckts in.

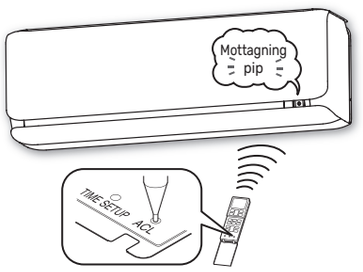


3 **Kontrollera att inomhusdelen avger ljudsignalen för mottagning.**

När konfigurationen är slutförd avger inomhusdelen en ljudsignal. (Gör om konfigurationen om du inte hör något mottagningsljud.)

Barnlås

■ Den här funktionen används för att låsa fjärrkontrollen för att förhindra operatörsfel.

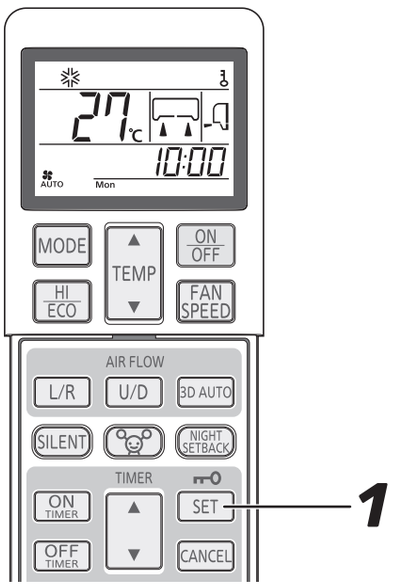

1 **Tryck på knappen SET [STÄLL IN] i minst tre sekunder.**

visas. När barnlåset är inställt går det endast att använda knappen ON/OFF [PÅ/AV].

Avbryta

Stäng av genom att trycka på knappen SET [STÄLL IN] i minst 3 sekunder.


OBSERVERA

- När barnlåset används kan inte inställningarna för driftsläge, temperatur, fläkthastighet och luftflödesriktning ändras. Inaktivera barnlåset för att ändra inställningarna.
- Barnlåset fungerar inte när funktionen ALLERGENRENSNING används.

RLF012A232_SV.indd 11 24/03/2026 14:34:41

Ställa in luftflödets räckvidd

■ Ta hänsyn till luftvärmepumpens placering och justera luftflödets räckvidd åt vänster/höger för att öka luftkonditioneringens effekt.

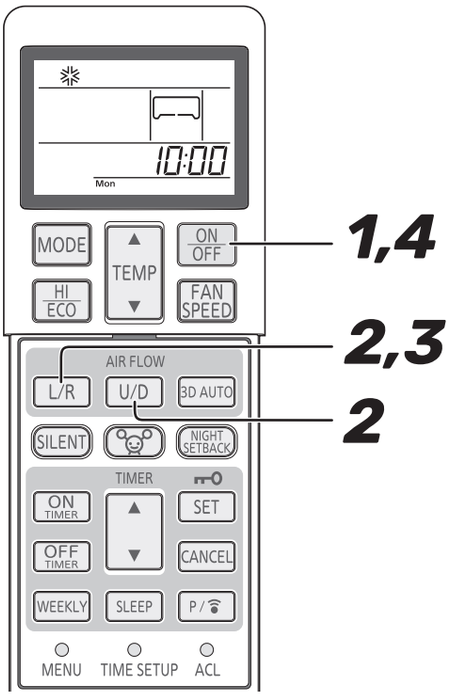

1 **Tryck på knappen ON/OFF [PÅ/AV] om luftvärmepumpen är i drift för att stänga av den.**

Det går inte att ställa in luftflödets räckvidd när enheten är igång.

2 **Tryck på knappen AIR FLOW U/D [LUFTFLÖDE U/N] och knappen AIR FLOW L/R [LUFTFLÖDE V/H] samtidigt i minst fem sekunder.**

Skärmen för inställning av luftflödets räckvidd visas.

3 **Ställ in luftflödets räckvidd.**

Tryck på knappen AIR FLOW L/R [LUFTFLÖDE V/H] och justera till önskat läge.
Varje gång du trycker på knappen AIR FLOW L/R [LUFTFLÖDE V/H] visas lägena i följande ordning:




4 **Tryck på knappen ON/OFF [PÅ/AV].**

Nu har luftflödets räckvidd för luftvärmepumpen ställts in.
Tryck inom 60 sekunder efter att du har ställt in luftflödets räckvidd (medan skärmen för luftflödets räckvidd visas).

Luftvärmepumpens placering och luftflödets räckvidd

Nedanstående bilder visar luftflödets räckvidd i förhållande till var luftvärmepumpen har monterats. Ta hänsyn till hur rummet är disponerat och ställ in luftflödets räckvidd för att öka luftvärmepumpens effekt.

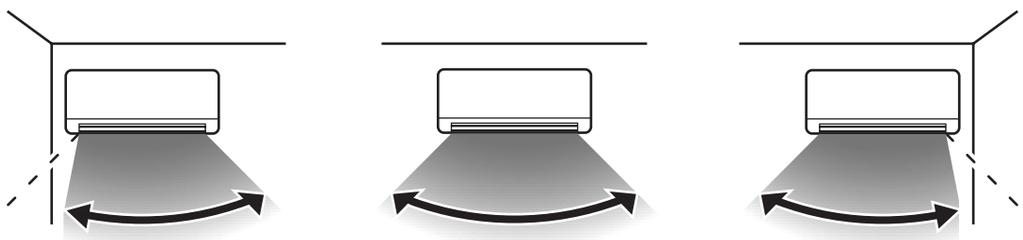

(Vänster hörnmontering) (Mittmontering) (Höger hörnmontering)







OBSERVERA

- När du har ställt in luftflödets räckvidd sparas värdet i luftvärmepumpen, även om strömkällan stängs av. Ändra inställningen för luftflödets räckvidd genom att ange en ny räckvidd med fjärrkontrollen.
- Det går inte att ställa in luftflödets räckvidd medan luftvärmepumpen är igång.
- Om luftvärmepumpen har monterats inom 50 cm från väggen rekommenderas det att inställningen för luftflödets räckvidd ändras till ”Höger hörnmontering” eller ”Vänster hörnmontering”.

RLF012A232_SV.indd 12 24/03/2026 14:34:41


Ställa in rörelsedetektorn

■ Beroende på var inomhusdelen har placerats ska detektorn vridas åt höger eller vänster tills den klickar på plats.
(Riktningen för detektorns räckvidd kan justeras cirka 20 grader i sidled.)

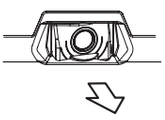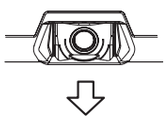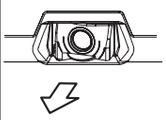	Vänster hörnmontering	Mittmontering	Höger hörnmontering
Luftvärmepumpens placering			
Rörelsedetektorns riktning	 Vrid åt höger	 Mitten	 Vrid åt vänster

1 **Öppna luftintagspanelen.**
Sida 34

2 **Ändra rörelsedetektorns riktning.**

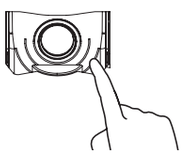

Justera rörelsedetektorns riktning genom att trycka på detektorns nederkant.

3 **Stäng luftintagspanelen.**
Sida 34


Om rörelsedetektorn

■ Rörelsedetektorn känner av när personer rör sig i rummet (värmealstrande kroppar) för att avgöra om det finns någon i rummet och hur mycket de rör sig.

Nedan beskrivs rörelsedetektorns räckvidd. Justera rörelsedetektorns riktning beroende på inomhusenhetens placering.

- Horisontell vinkel 100° (sett ovanifrån)


Ovan

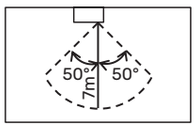

- Det kan hända att rörelsedetektorn inte känner av närvaron av personer ordentligt, beroende på förhållandena i rummet och/eller var luftvärmepumpen har installerats.
  Det kan hända att rörelsedetektorn inte känner av närvaron av personer i följande fall:
  - När en person(er) befinner sig direkt under eller bredvid luftvärmepumpen
  - När rumstemperaturen är 30 °C eller högre
  - När det finns något hinder, till exempel möbler eller ett glasfönster, mellan luftvärmepumpen och personen/personerna
  - När personen/personerna har täckt större delen av huden med extremt tunga kläder eller vänder ryggen mot luftvärmepumpen
  - När personen/personerna rör sig väldigt lite, till exempel om de sover
- I följande fall kan rörelsedetektorn bedöma att det befinner sig någon i rummet trots att det inte gör det:
  - När det finns ett djur i rummet, till exempel en hund eller katt
  - När bladen på en krukväxt vajar i vinden
  - När en värmealstrande apparat (till exempel ett oscillerande värmeelement) eller något annat värmealstrande föremål rör på sig
  - När det uppstår en betydande temperaturändring i väggarna eller golven i rummet när driften startar

RLF012A232_SV.indd 13 24/03/2026 14:34:42

Fjärrkontrollens display och användning

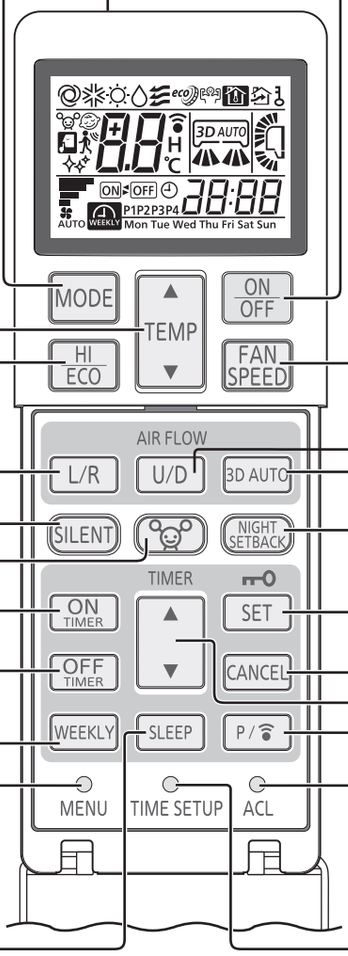

[Vy med locket öppet]

Mottagningsdelen

väljarknapp för DRIFTLÄGE

Läget ändras varje gång du trycker på knappen.

Sida 15,17

TEMPERATUR-knappen

Den här knappen används för att ställa in rumstemperaturen.

Sida 16,17

Knappen HI/ECO [HÖG EFFEKT/EKO]

Den här knappen används för att ändra mellan lägena HÖG EFFEKT/EKO.

Sida 26

Knappen AIRFLOW LEFT/RIGHT [LUFTFLÖDE V/H]

Den här knappen används för att ändra luftflödets riktning (vänster/höger).

Sida 18

Knappen SILENT [TYST]

Den här knappen används för att ställa in TYST drift.

Sida 27

Knappen ALLERGEN CLEAR [ALLERGENRENSNING]

Den här knappen används för att utföra ALLERGENRENSNING.

Sida 21

Knappen ON TIMER [TIMER PÅ]

Den här knappen används för att välja drift med TIMER PÅ.

Sida 20

Knappen OFF TIMER [TIMER AV]

Den här knappen används för att välja drift med TIMER AV.

Sida 19

Knappen WEEKLY [VECKOTIMER]

Den här knappen växlar mellan AV/PÅ för VECKOTIMER.

Sida 22

MENY-växlaren

Denna brytare väljer funktionen MENU [MENY].


Sida 28

Knappen SLEEP [VILA]

Den här knappen används för att välja drift med VILOTIMER.

Sida 19

Displayen i läget AV

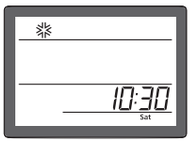

När luftvärmepumpen är avstängd visas aktuell tid, veckodag och aktuellt DRIFTLÄGE.

Knappen ON/OFF [PÅ/AV] (belyst)

Tryck en gång för att starta enheten och ytterligare en gång för att stänga av den.

Knappen FAN SPEED [FLÄKTHASTIGHET]

Fläkthastigheten ändras varje gång du trycker på knappen.

Sida 16

Knappen AIR FLOW (UP/DOWN) [LUFTFLÖDE U/N]

Den här knappen används för att ändra luftflödets riktning (uppåt/nedåt).

Sida 18

Knappen 3D AUTO

Den här knappen används för att ställa in funktionen 3D AUTO.

Sida 18

Knappen NIGHT SETBACK [EFFEKTMINSKNING NATT]

Den här knappen används för att ställa in funktionen EFFEKTMINSKNING NATT.

Sida 27

Knappen SET/Child lock [STÄLL IN/Barnlås]

Den här knappen används för att ställa in timern och barnlåset.

Sida 11

Knappen CANCEL [AVBRYT]

Den här knappen används för att avbryta lägena Timer PÅ, Timer AV och VILOTIMER.

Knappen TIMER

Den här knappen används för att ställa in aktuell tid och timerfunktionen.

Knappen PROGRAM

Den här knappen används för att ställa in VECKOTIMER.

Sida 22

ACL-växlarknappen

Den här växlarknappen används för att återställa programmet till standardläget.

Sida 10, 15

Växlarknappen TIME SETUP [TIDSINSTÄLLNING]


Den här växlarknappen används för att ställa in tiden.

Sida 15

På bilden av displayen ovan visas alla funktioner, men i själva verket visas endast de relevanta delarna.

Överföringsprocess


När var och en av knapparna på fjärrkontrollen trycks ned och fjärrkontrollen riktas mot luftvärmepumpen skickas en signal. När luftvärmepumpen tar emot signalen korrekt hörs en ljudsignal.

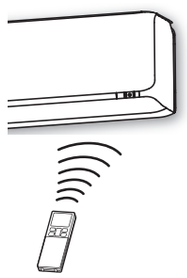

RLF012A232_SV.indd 14 24/03/2026 14:34:42

Ställa in aktuell tid

■ När du sätter i batterierna visas automatiskt läget för tidsinställning. ”Mon” (Mån.) och 13:00 visas som aktuell tid. Ange rätt veckodag och tid.

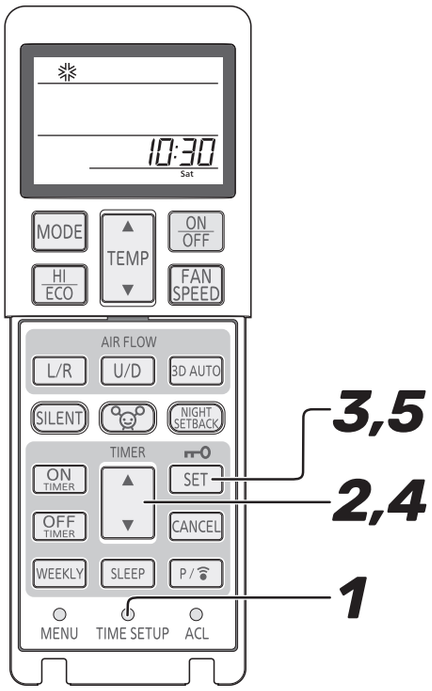

Exempel: Angett till Sat (Lör.) 10:30.

1 **Tryck på växlarknappen TIME SETUP [TIDSINSTÄLLNING].**

Tryck in den med spetsen på en kulspetspenna eller liknande.
Skärmen för veckodag blinkar så att du kan ställa in rätt veckodag.

2 **Tryck på knappen ”▲ eller ▼ (TIMER)”.**

(Angett till ”Sat” (Lör.))

3 **Tryck på knappen SET [STÄLL IN].**

Skärmen för veckodag blinkar, så att du kan ställa in rätt veckodag.
Tryck på knappen inom 60 sekunder efter det sista steget i steg 2; annars ställs inte veckodagen in.

4 **Tryck på knappen ”▲ eller ▼ (TIMER)”.**

(Angett till 10:30)

5 **Tryck på knappen SET [STÄLL IN].**


Skärmen för veckodag ändras från blinkande till fast ljus, vilket anger att en veckodag har ställts in, och tidsskärmen blinkar.
Tryck på knappen inom 60 sekunder efter det sista steget i steg 4; annars ställs inte tiden in.

OBSERVERA

- Timern styrs efter den angivna tiden, så tänk på att ställa in rätt tid.
- Fjärrkontrollens data återställs när den aktuella tiden ställs in.
- När fjärrkontrollens batteri byts ut eller ACL-växlarknappen trycks in återgår fjärrkontrollen till ursprungsläget. Eftersom programmet VECKOTIMER inte är inställt i ursprungsläget måste du ställa in programmet enligt inställningsproceduren.

Läget AUTO-drift

■ Används för att automatiskt välja driftläge (KYLA, VÄRME) beroende på rumstemperaturen när enheten sätts på.

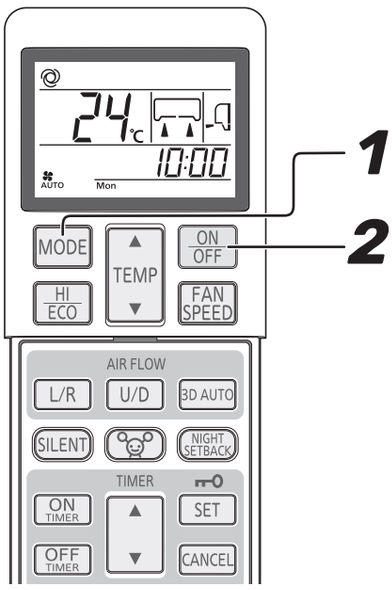

1 **Tryck på knappen MODE [LÄGE].**

Läget ändras varje gång du trycker på knappen.
Ställ in på ☼.

2 **Tryck på knappen ON/OFF [PÅ/AV].**

Avbryt:	**Tryck på knappen ON/OFF [PÅ/AV].**

- Ändra till KYLA, VÄRME eller FLÄKT i stället för AUTO om du inte vill använda programmet AUTO-läge.
Sida 17
- Så här justerar du luftflödets riktning.
Sida 18


OBSERVERA

- Om det inte blåser ut någon luft vid drift.
Sida 37

RLF012A232_SV.indd 15 24/03/2026 14:34:42

Ändra temperaturen i AUTO-läge

■ Den förinställda temperaturen i AUTO-läge är 24 °C för både kylnings- och uppvärmningsläget. Den kan emellertid ändras (minst 18 °C, högst 30 °C) med hjälp av knappen ▲ eller ▼.

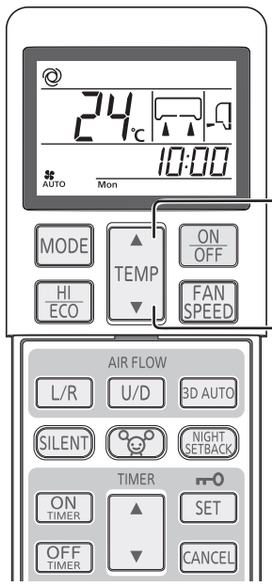

1 **Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TEMP)".**

När det är lite kallt

Tryck på knappen ▲.

■ Varje gång du trycker på knappen ▲ sker växlingen i följande ordning
18 → 19 → ..... 23 → 24 → 25 ..... → 30.
När 30 visas, även om du trycker på knappen ▲, ändras inte indikatorn.


När det är lite varmt

Tryck på knappen ▼.

■ Varje gång du trycker på knappen ▼ sker växlingen i följande ordning
30 → 29 → ..... 25 → 24 → 23 ..... → 18.
När 18 visas, även om du trycker på knappen ▼, ändras inte indikatorn.


FLÄKTHASTIGHET

■ FAN SPEED [FLÄKTHASTIGHTEN] kan inte ställas in i läget TORR.

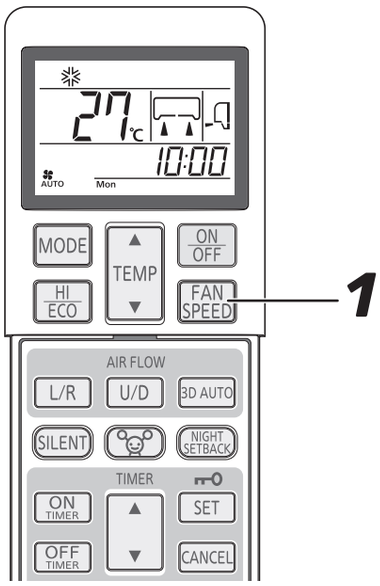

1 **Tryck på knappen FAN SPEED [FLÄKTHASTIGHET].**

Fläkthastigheten ändras varje gång du trycker på knappen.

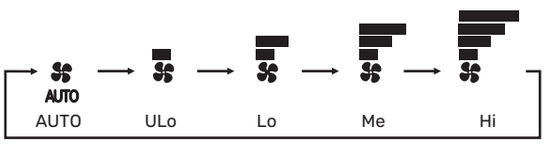


Valbar driftskapacitet	FLÄKTHASTIGHET
Ställs in automatiskt av mikrodatorn	AUTO
Tyst drift	ULo
Energibesparande drift	Lo
Standarddrift	Me
Kraftfull drift med hög kapacitet	Hi

OBSERVERA

- När FLÄKTHASTIGHETEN ändras från Hi till Lo eller ULo kan ljudet från köldmediet höras.
- När läget KYLA används vid en låg temperatur utomhus kan FLÄKTHASTIGHETEN komma att ändras automatiskt för att skydda luftkonditioneringen.

RLF012A232_SV.indd 16 24/03/2026 14:34:43

Driftlägena KYLA/VÄRME/TORR/FLÄKT

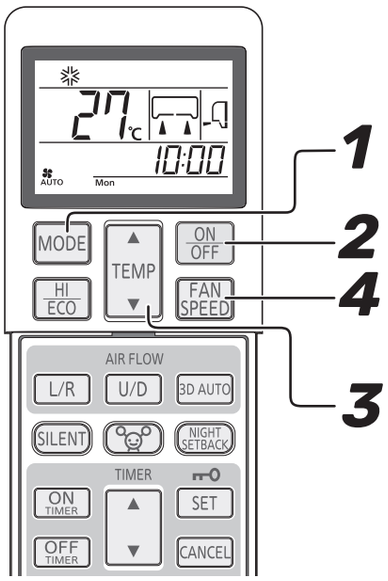

Justera luftflödets riktning. Sida 18

1 **Tryck på knappen MODE [LÄGE].**

Ställ in i önskat läge.

❄(KYLA), ☼(VÄRME), 💧(TORR), ≋(FLÄKT)

2 **Tryck på knappen ON/OFF [PÅ/AV].**

3 **Tryck på TEMP-knappen.**

Tryck på knappen ▲ eller ▼ för önskad temperatur.

Rekommendation

KYLA	VÄRME	TORR	FLÄKT
26 °C–28 °C	22 °C–24 °C	24 °C–26 °C	–

4 **Tryck på knappen FAN SPEED [FLÄKTHASTIGHET]**

Ställ in önskad fläkthastighet.
Fläkthastigheten kan inte anges i läget TORR. Sida 16

OBSERVERA

- Om det inte blåser ut någon luft när uppvärmningen startar. Sida 37
- Driftläget kan också ställas in eller ändras när luftvärmepumpen inte är i drift.

Avbryt:	**Tryck på knappen ON/OFF [PÅ/AV].**

Luftvärmepumpens temperaturintervall

■ Använd luftvärmepumpen inom nedanstående intervall. Om den används utanför detta intervall kan skyddsanordningarna aktiveras och som förhindrar apparaten från att fungera.

	Driftläget KYLA	Driftläget VÄRME
Utomhustemperatur	Cirka – 15 °C till 46 °C	Cirka – 25 °C till 24 °C
Inomhustemperatur	Cirka 18 °C till 32 °C	Cirka 10 °C till 30 °C
Luftfuktighet inomhus	Under 80 % Vid längre användning av enheten med en luftfuktighet som överstiger 80 % kan det bildas kondens på inomhusenhetens yta som omvandlas till vattendroppar.	

Egenskaper för driftläget VÄRME

Kapacitet i driftläget VÄRME

- Värmepumpsystemet har den egenskapen att uppvärmningskapaciteten minskar när utomhusluftens temperatur blir kallare.
- Det kan ta en stund att mata varm luft efter det att luftvärmepumpen slagits på.
- Om utomhustemperaturen blir extremt låg är det bäst att använda en kompletterande värmekälla.

Avfrostning

Om utomhustemperaturen blir låg och luftfuktigheten är hög kan värmeväxlaren i utomhusenheten frysa till, vilket motverkar effektiv uppvärmning.
Om detta händer aktiveras den automatiska avfrostningsfunktionen, och uppvärmningen avbryts i 5 till 15 minuter under avfrostningen.


- Både inomhus- och utomhusfläktarna stannar och DRIFT-lampan blinkar långsamt (1,5 sekunder PÅ, 0,5 sekunder AV) under avfrostningen.
- Under avfrostningen kan det släppas ut en del ånga från utomhusenheten. Det bidrar till att påskynda avfrostningsprocessen och är inte tecken på att något är fel.
- Uppvärmningen återupptas så snart avfrostningen har slutförts.

RLF012A232_SV.indd 17 24/03/2026 14:34:43

Justera luftflödets riktning


■ Riktningen uppåt/nedåt kan justeras med knappen AIR FLOW U/D [LUFTFLÖDE U/N] på fjärrkontrollen. Varje gång du trycker på den här knappen ändras läget enligt följande:

Ändring av läget LUFTFLÖDE (UPP/NED).



■ Riktningen vänster/höger kan justeras med knappen AIR FLOW (LEFT/RIGHT) [LUFTFLÖDE V/H] på fjärrkontrollen. Varje gång du trycker på den här knappen ändras läget enligt följande:

Ändring av läget LUFTFLÖDE (VÄNSTER/HÖGER).

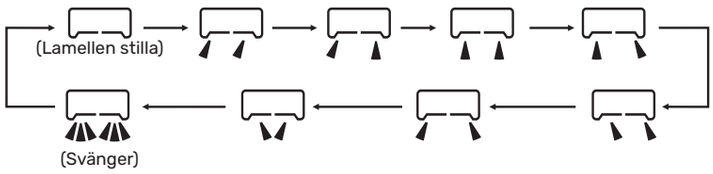

OBSERVERA

- Klaffens och lamellens faktiska läge kan skilja sig från det som visas på bilden.

OBSERVERA OM UPPVÄRMNING

- När värmedriften startar är klaffens och lamellens riktning fast i horisontellt läge/mittläge för att undvika kalldrag. De återgår till det angivna läget när varmluften börjar strömma ut.
- Klaffens och lamellens riktning styrs till horisontellt läge/mittläge när rumstemperaturen når den angivna temperaturen och kompressorn stannar eller när avfrostning pågår.
- Luftflödets riktning kan inte ställas in under den tid som beskrivs ovan. Ändra inställningarna för luftflödets riktning när varmluften har börjat strömma ut och klaffen/lamellerna går till det inställda läget.

Klaffminne (klaff eller lamell stilla)

När du trycker en gång på knappen AIRFLOW (U/D eller L/R) LUFTFLÖDE (U/N eller V/H) medan klaffen eller lamellen rör sig slutar den att svänga i det läget. Eftersom vinkeln sparas i mikrodatorns minne ställs klaffen eller lamellen automatiskt in i det här läget när nästa driftläge startar.

⚠ VARNING

- Utsätt dig inte för luftflödet från luftvärmepumpen under en längre tid.

⚠ FÖRSIKTIGHET


- Använd inte driftlägena KYLA eller TORR med luftflödet riktat rakt nedåt under en längre tid. Annars kan det bildas kondens på utsläppsgallret som droppar ner.
- Justera inte spjällen och galler för hand eftersom styrvinkeln kan ändras eller spjället eller gallret kanske inte stängs helt.

- Rekommenderad vinkel för klaffen när den stoppas

VÄRME	 (Luftström snett framåt)
KYLA, TORR	 (Horisontell luftström)

Funktionen 3D AUTO

■ Fläkthastigheten och luftflödets riktning styrs automatiskt så att hela rummet får effektiv luftkonditionering.
När luftkonditioneringen är avstängd börjar du från steg 1. När luftkonditioneringen körs börjar du från steg 2.

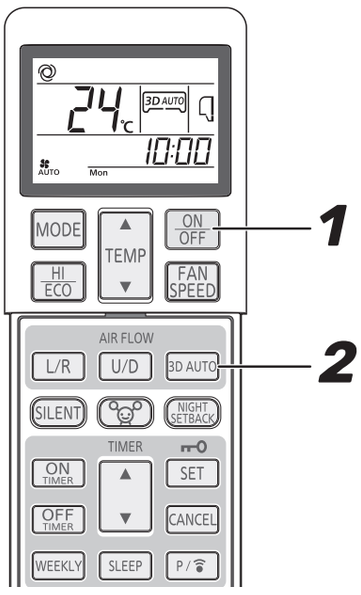

1 **Tryck på knappen ON/OFF [PÅ/AV].**

2 **Tryck på knappen 3D AUTO.**

Varje gång du trycker på knappen 3D AUTO visas lägena i följande ordning:

3D AUTO (3D AUTO) → Ingen visning (Normal drift) →

Avbryta

Tryck på knappen 3D AUTO för att stänga skärmen för 3D AUTO.

OBSERVERA


- Funktionen 3D AUTO avbryts när du byter driftläge.
- Om funktionen 3D AUTO avbryts ändras luftflödets riktning till den riktning som användes innan 3D AUTO ställdes in.
- Funktionen 3D AUTO kan endast ställas in i driftlägena AUTO, KYLA eller VÄRME.

RLF012A232_SV.indd 18 24/03/2026 14:34:44

Funktionen VILOTIMER

■ Apparaten stoppar automatiskt efter de inställda tidsintervallerna.

Den angivna temperaturen justeras automatiskt utifrån intervalltiden för att undvika överdriven kylning eller uppvärmning. Sida 21

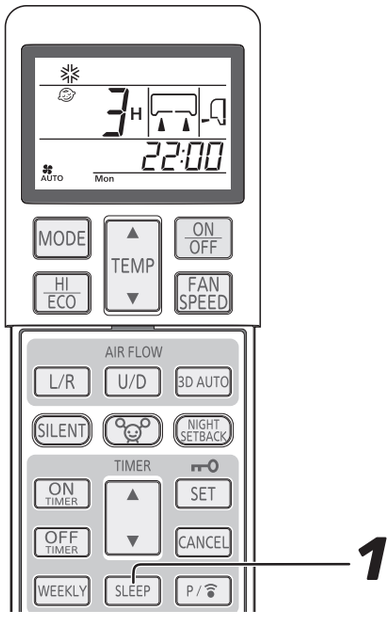

1 **Tryck på knappen SLEEP [VILOTIMER].**


■ **Om knappen trycks in när apparaten är avstängd**

Funktionen VILOTIMER startar med de tidigare driftsinställningarna, och luftvärmepumpen stängs av efter de inställda tidsintervallerna.

■ **Om knappen trycks in när apparaten är i drift**

Luftvärmepumpen stängs av efter de angivna tidsintervallerna.

Varje gång du trycker på knappen ändras visningen enligt följande:

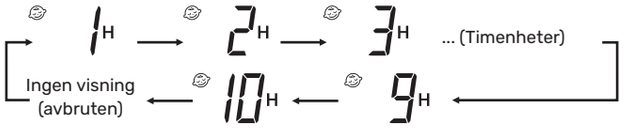

Exempel: Du vill att den ska stoppa efter tre timmar.

Ställ in på 3H → Timerlampan lyser (gul).

⇩

Apparaten stoppar efter de inställda tidsintervallerna.

Ändra den inställda tiden

Ange en ny tid genom att trycka på knappen SLEEP [VILOTIMER].

Avbryta

Tryck på knappen CANCEL [AVBRYT] för att stänga skärmen för VILOTIMER.

OBSERVERA


- Funktionen VILOTIMER kan inte anges samtidigt med funktionen TIMER AV eller funktionen ALLERGENRENSNING.

Funktionen TIMER AV

■ Enheten stoppar automatiskt när den angivna tiden infaller.

När luftkonditioneringen är avstängd börjar du från steg 1. När luftkonditioneringen körs börjar du från steg 2.

Exempel: Du vill att apparaten ska stoppa kl. 22.30.

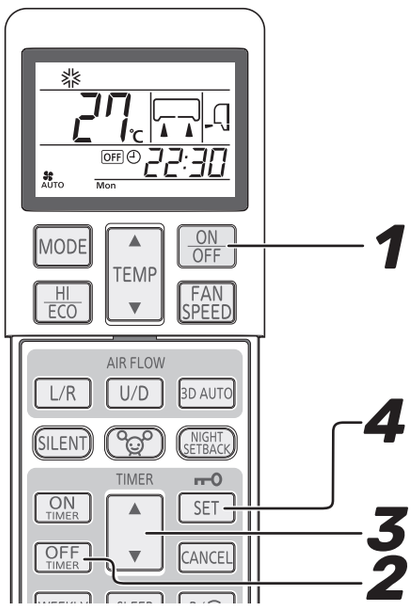

1 **Tryck på knappen ON/OFF [PÅ/AV].**

2 **Tryck på knappen OFF TIMER [TIMER AV].**
Skärmen för TIMER AV OFF blinkar.

3 **Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**
Varje gång du trycker på knappen ▲ visas lägena i följande ordning:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (Enheter om tio / minuter)

Varje gång du trycker på knappen ▼ visas lägena i följande ordning:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (Enheter om tio / minuter)

Inställd på kl. 22.30.

4 **Tryck på knappen SET [STÄLL IN].**
Skärmen ändras från blinkande till fast ljus, vilket anger att inställningen är klar.
Timerlampan lyser (gul).

Ändra den inställda tiden

Ange en ny tid genom att trycka på knappen OFF TIMER [TIMER AV].

Avbryta

Tryck på knappen CANCEL [AVBRYT] för att stänga timerskärmen.


OBSERVERA

- Apparaten stoppar efter den angivna tidsperioden.
- Tryck på knappen inom 60 sekunder efter det sista steget i steg 3; annars slutförs inte inställningen.
- Aktuell tid visas inte i läget TIMER AV.
- TIMER AV fungerar inte medan funktionen ALLERGENRENSNING pågår.
- Till skillnad från funktionen VILOTIMER sker ingen automatisk justering av den inställda temperaturen i läget TIMER AV.

RLF012A232_SV.indd 19 24/03/2026 14:34:45

Funktionen TIMER PÅ

■ Driften startar 5 till 60 minuter före den inställda tiden så att rumstemperaturen når den optimala temperaturen vid den inställda tiden. Sida 21
Läget TIMER PÅ kan ställas in oberoende av om luftvärmepumpen är igång eller inte.

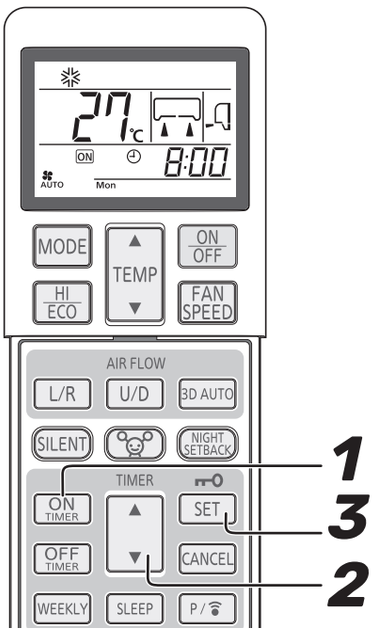

Exempel: När den önskade rumstemperaturen ska vara uppnådd kl. 8.00.

1 **Tryck på knappen ON TIMER [TIMER PÅ].**

Skärmen för PÅ ON blinkar.

2 **Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Varje gång du trycker på knappen ▲ visas lägena i följande ordning:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (Enheter om tio / minuter)

Varje gång du trycker på knappen ▼ visas lägena i följande ordning:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (Enheter om tio / minuter)

Ställ in på kl. 8.00.

3 **Tryck på knappen SET [STÄLL IN].**

Skärmen ändras från blinkande till fast ljus, vilket anger att inställningen är klar.
Timerlampan lyser (gul).
Om TIMER PÅ ställs in när luftvärmepumpen är i drift avbryts driften.

Ändra den inställda tiden
Ange en ny tid genom att trycka på knappen ON TIMER [TIMER PÅ].


Avbryta
Tryck på knappen CANCEL [AVBRYT] för att stänga timer-skärmen.

OBSERVERA

- Driften startar 5 till 60 minuter före den inställda tiden.
- Timerlampan (gul) släcks på den inställda tiden.
- Tryck på knappen inom 60 sekunder efter det sista steget i steg 2; annars slutförs inte inställningen.
- Aktuell tid visas inte i läget TIMER PÅ.
- TIMER PÅ fungerar inte medan funktionen ALLERGENRENSNING pågår.
- Om knappen ON/OFF [PÅ/AV] trycks in efter att inställningen för TIMER PÅ har gjorts avbryts inställningen.

Funktionen VILOTIMER + TIMER PÅ

■ Det här är den kombinerade timerfunktionen för VILOTIMER och TIMER PÅ.

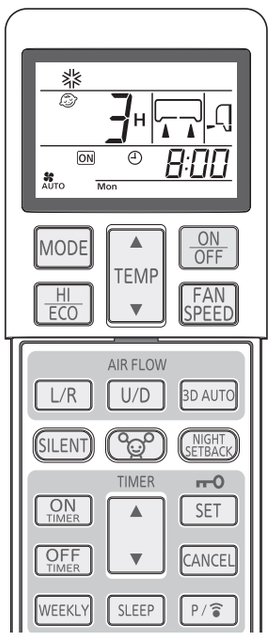

Exempel: När luftvärmepumpen måste stoppa efter tre timmar och sedan starta kl. 8.00, nära den inställda temperaturen.

1 **Ställa in VILOTIMERN**

Ställ in funktionen enligt beskrivningen på sidan 19.
Ställ in på 3H

2 **Ställa in TIMER PÅ**

Ställ in funktionen enligt beskrivningen ovan för TIMER PÅ.
Ställ in på ON 8:00

När timerlampan lyser (gul) är inställningen av enheten klar.

⇩

- När den inställda tiden för VILOTIMER har löpt ut avbryts driften. Luftvärmepumpen startar igen från 5 till 60 minuter innan den inställda tiden för TIMER PÅ.
- Timerlampan släcks när den inställda tiden för TIMER PÅ infaller.


Ändra den inställda tiden
Ange en ny tid genom att trycka på knappen SLEEP [VILOTIMER] eller ON TIMER [TIMER PÅ].

Avbryta
Tryck på knappen CANCEL [AVBRYT] för att stänga timerskärmen.

RLF012A232_SV.indd 20 24/03/2026 14:34:45

Funktionen TIMER PÅ + TIMER AV

■ Det här är den kombinerade timerfunktionen för TIMER PÅ och TIMER AV.

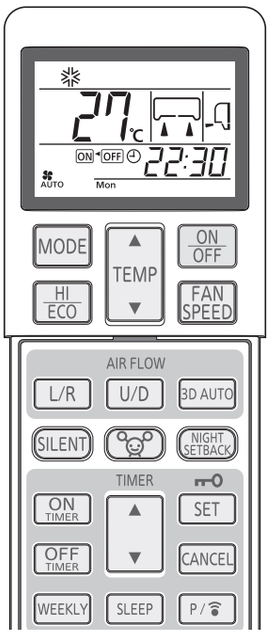

Exempel: Klockan är 21.00. Luftvärmepumpen kör.
När du vill att den ska stoppa klockan 22.30 och sedan starta igen kl. 8.00, nära den inställda temperaturen.

1 Ställa in TIMER AV

Ställ in funktionen enligt beskrivningen på sidan 19.
Ställ in på OFF 22:30

2 Ställa in TIMER PÅ

Ställ in funktionen enligt beskrivningen på sidan 20.
Ställ in på ON OFF 8:00

Enhetens timerlampa (gul) tänds när inställningen är klar.

■ Den inställda tiden visas på fjärrkontrollen. Skärmvisningen ändras beroende på driftstatus.

- Luftvärmepumpen stoppar.
  ON ▸ OFF — Först startar luftvärmepumpen med TIMER PÅ. Sedan stoppar luftvärmepumpen med TIMER AV.
- Luftvärmepumpen startar.
  ON ◂ OFF — Först stoppar luftvärmepumpen med TIMER AV. Sedan startar luftvärmepumpen med TIMER PÅ.

OBSERVERA

- Drift med timer kan endast ställas in för de närmaste 24 timmarna.

Ändra den inställda tiden

Ange en ny tid genom att trycka på knappen OFF TIMER [TIMER AV] eller ON TIMER [TIMER PÅ].


Avbryta

Tryck på knappen CANCEL [AVBRYT] eller ON/OFF [PÅ/AV] för att stänga timerskärmen.

Förstart


Vid användning av TIMER PÅ startar apparaten lite i förväg, så att rummet kan uppnå optimal temperatur när starttiden för timern infaller. Det kallar vi Förstart.

- Mekanism
  Rummets temperatur kontrolleras 60 minuter före PÅ-tiden. Beroende på temperaturen vid den tidpunkten startar apparaten 5 till 60 minuter före den inställda tiden för TIMER PÅ.
- Funktionen är tillgänglig för driftlägena KYLA, VÄRME och TORR (inklusive AUTO).

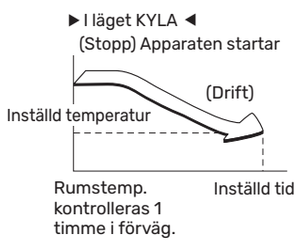


VILOTIMER

När VILOTIMER väljs justeras den inställda temperaturen automatiskt efter en stund, så att rummet inte blir för kallt vid kylning eller för varmt vid uppvärmning.

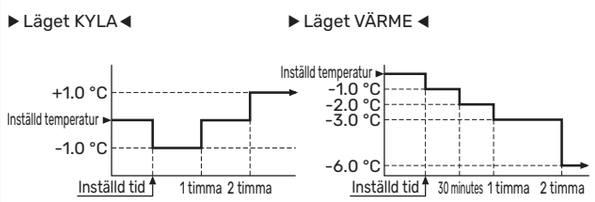

Funktionen ALLERGENRENSNING

■ Enzymteknik används för att eliminera allergener som ansamlas på ”Allergenrensningsfiltret”.

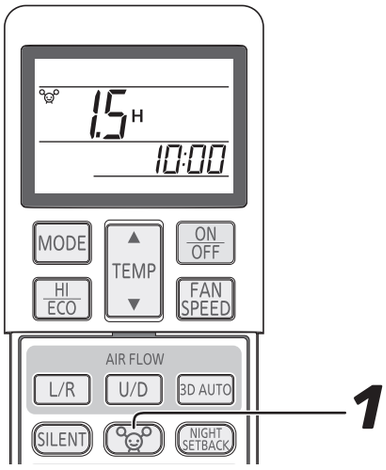

1 **Tryck på knappen ALLERGEN CLEAR [ALLERGENRENSNING].**

Avbryta:	Tryck på knappen ON/OFF [PÅ/AV] eller ALLERGENRENSNING.

OBSERVERA


- Eftersom rumstemperaturen kan förändras ganska mycket rekommenderar vi att du aktiverar den här funktionen när ingen befinner sig i rummet. (Funktionen slutförs automatiskt inom cirka 90 minuter.)
- Under ALLERGENRENSNINGEN går det inte att göra inställningar för temperatur, fläkthastighet, luftflödesriktning eller timer.

RLF012A232_SV.indd 21 24/03/2026 14:34:46

Funktionen VECKOTIMER


■ Det finns upp till fyra tillgängliga program med timerfunktion (TIMER PÅ/TIMER AV) för varje veckodag. Sammanlagt finns det 28 program per vecka. När dessa har ställts in upprepas timerfunktionen med samma program varje vecka, så länge inte funktionen VECKOTIMER avbryts.

Exempel (under kylningssäsongen)

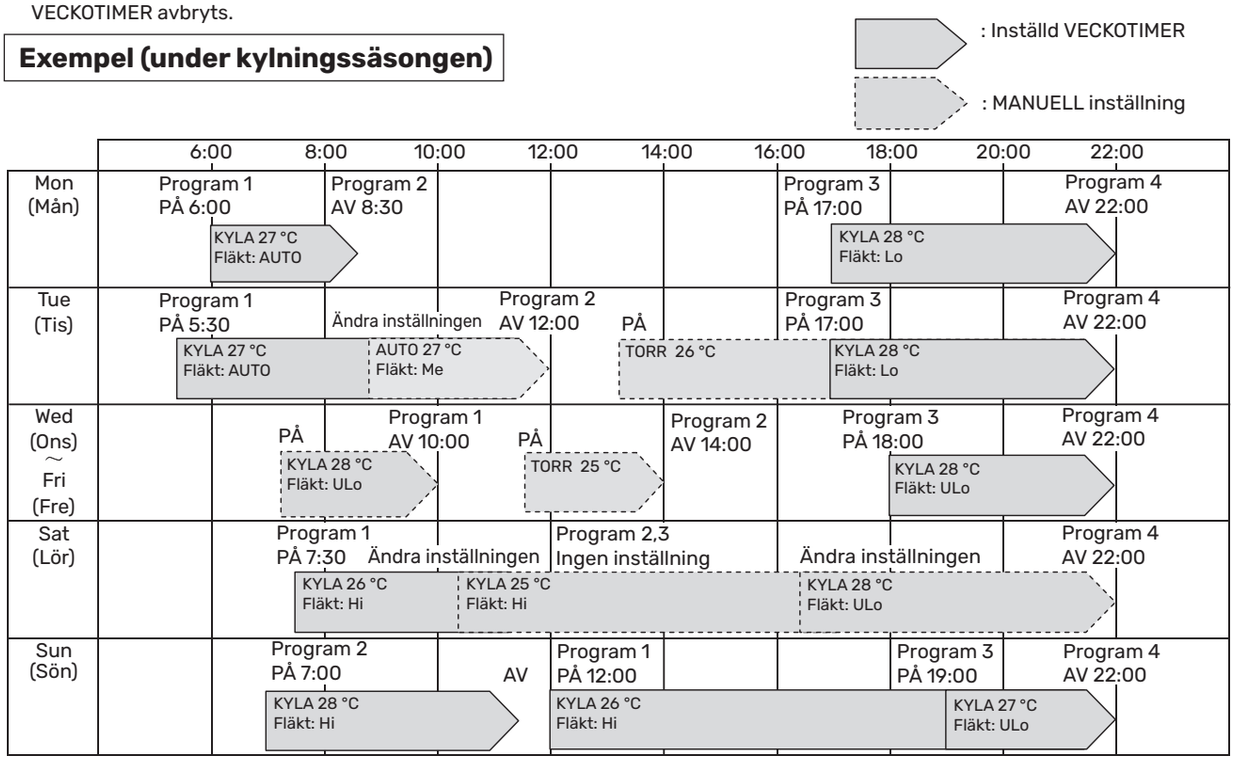


Inställning för VECKOTIMER PÅ/AV

■ Sätt på eller stäng av funktionen VECKOTIMER med knappen WEEKLY [VECKOTIMER].

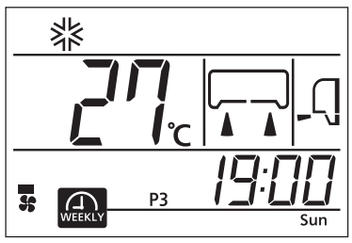

1 **Tryck på knappen WEEKLY [VECKOTIMER].**

Funktionen VECKOTIMER aktiveras.
Varje gång du trycker på knappen WEEKLY [VECKOTIMER] visas lägena i följande ordning:




När VECKOTIMERN är inställd på PÅ lyser timerlampan (gul) på luftvärmepumpen.
När fjärrkontrollens batteri byts ut eller ACL-växlarknappen trycks in återgår fjärrkontrollen till ursprungsläget. Eftersom programmet VECKOTIMER inte är inställt i ursprungsläget måste du ställa in programmet enligt inställningsproceduren.

OBSERVERA

- VECKOTIMERN sätts PÅ eller stängs AV oavsett om luftvärmepumpen är igång eller inte.
- Funktionen TIMER PÅ för VECKOTIMER är aktiverad oavsett om luftvärmepumpen är igång eller inte.
  När den inställda tiden för TIMER PÅ infaller utförs inställningarna av fjärrkontrollen enligt de inställda värdena. På fjärrkontrollens skärm visas samtidigt de gällande driftsinställningarna. Inställningen kan ändras från fjärrkontrollen efter att VECKOTIMERN har startat genom funktionen TIMER PÅ.
  Följande funktioner kan ställas in via TIMER PÅ:
  Driftläge, fläkthastighet, temperatur, luftflödesriktning, EKO, 3D AUTO, EFFEKTMINSKNING NATT och TYST drift.
  Förstart utförs inte för VECKOTIMER med TIMER PÅ.
- Funktionen TIMER AV vid VECKOTIMER fungerar endast när luftvärmepumpen är igång. När den inställda tiden för TIMER AV infaller stoppar luftvärmepumpen.
- När flera programnummer har ställts in för en aktuell dag (veckodag) startar driften från den tidigast inställda tiden.
- Om en timer (TIMER PÅ, TIMER AV eller VILOTIMER) är inställd i tillägg till VECKOTIMER, kommer driften inte att starta enligt inställningarna för TIMER PÅ/TIMER AV som angetts med VECKOTIMER.
  När alla andra timerfunktioner (TIMER PÅ, TIMER AV och VILOTIMER) avbrutits ska du aktivera VECKOTIMER.
- Det går inte att ställa in ett värde för TIMER PÅ eller TIMER AV med samma tid under samma dag.
- Om inställningen för VECKOTIMER inte skickas till apparaten tänds inte TIMER-lampan, även om knappen WEEKLY [VECKOTIMER] har tryckts ned och WEEKLY visas på fjärrkontrollen.

RLF012A232_SV.indd 22 24/03/2026 14:34:46


Inställningsläget <Individuell inställning>

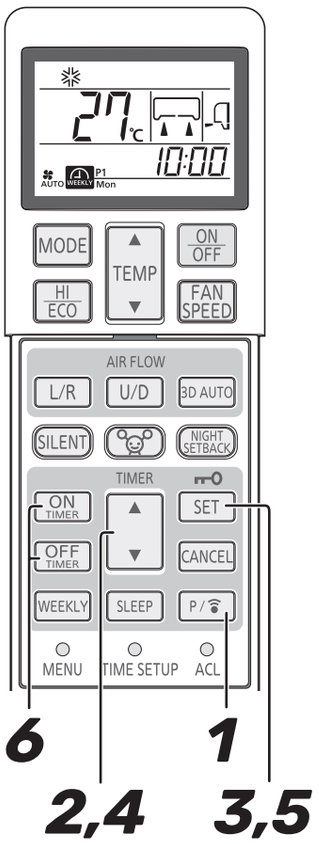

Kan ställas in efter att aktuell veckodag och tid har ställts in.

1 Tryck på knappen PROGRAM [P/].

WEEKLY och den aktuella veckodagen blinkar.

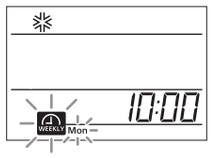


2 Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".

Välj en veckodag.
Varje gång du trycker på knappen ▲ visas lägena i följande ordning:

→Mon→Tue→Wed→ ··· →Sun→ Visa alla veckodagarna


Varje gång du trycker på knappen ▼ visas lägena i följande ordning:

→Mon→ Visa alla veckodagarna → Sun→Sat→ ··· →Tue

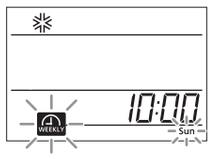

3 Tryck på knappen SET [STÄLL IN].

Veckodagen anges och programnumret blinkar.

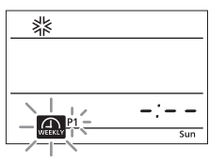


4 Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".

Välj ett programnummer.
Varje gång du trycker på knappen ▲ visas lägena i följande ordning:

→ P1 ⟶ P2 ⟶ P3 ⟶ P4

Varje gång du trycker på knappen ▼ visas lägena i följande ordning:


→ P1 ⟶ P4 ⟶ P3 ⟶ P2

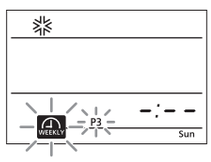


5 Tryck på knappen SET [STÄLL IN].

När inga angivna värden (TIMER PÅ eller TIMER AV) finns blinkar båda timerknapparna ON och OFF.

När det finns angivna värden (TIMER PÅ eller TIMER AV) finns blinkar antingen timerknappen ON eller OFF.

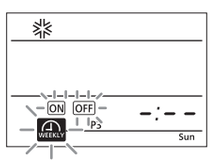


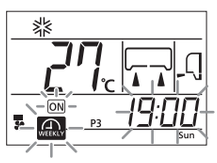


6 Tryck på knappen ON TIMER [TIMER PÅ] eller OFF TIMER [TIMER AV].

TIMER PÅ eller TIMER AV anges och tidsskärmen blinkar.


TIMER PÅ väljs

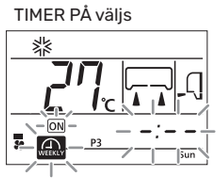

TIMER AV väljs

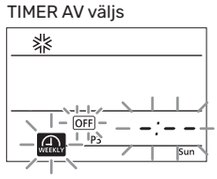

RLF012A232_SV.indd 23 24/03/2026 14:34:47

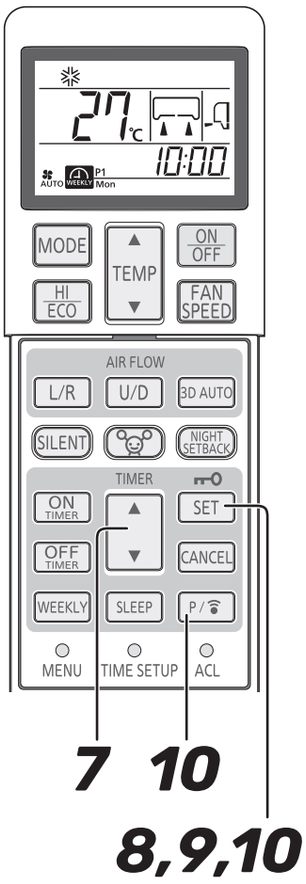

7 Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".

Ställ in en tid.
Varje gång du trycker på knappen ▲ visas lägena i följande ordning:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (Enheter om tio / minuter)

Varje gång du trycker på knappen ▼ visas lägena i följande ordning:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (Enheter om tio / minuter)




När TIMER PÅ har ställts in, fortsätt till steg 8.
När TIMER AV har ställts in, fortsätt till steg 9.

8 Ange inställningar.

När TIMER PÅ har ställts in kan driftläge, fläkthastighet och luftflödesriktning ändras och EKO, TYST eller EFFEKTMINSKNING NATT ställas in.

9 Tryck på knappen SET [STÄLL IN].

Tids- och driftinställningarna registreras och
WEEKLY samt ((· blinkar.

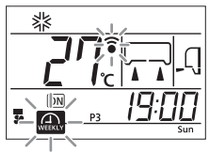

10 < Verkställ inställningar >

Peka fjärrkontrollen mot fjärrkontrollens signalmottagare på inomhusenheten.

Tryck på knappen PROGRAM [P / ((·].

Inställningarna skickas till luftkonditioneringen.
Peka fjärrkontrollen mot fjärrkontrollens signalmottagare på inomhusenheten, tryck på knappen PROGRAM och vänta i 3 sekunder.
Efter 3 sekunder skickas inställningarna till luftkonditioneringen som avger en mottagningssignal tre gånger (tre pip). Om signalen inte hörs kan du trycka på knappen PROGRAM och skicka inställningarna på nytt.

< Fortsätta att göra inställningar >

Tryck på knappen SET [STÄLL IN].

Fortsätt från steg 2 när du vill ange inställningar för andra program.

Inställningsläget <Kollektiv inställning>


■ Ställ in samma driftlägen med samma programnummer för alla veckodagar. Välj "alla veckodagar" i Steg 2 ovan. Om det förekommer funktioner som ställdes in manuellt med samma programnummer åsidosätts de funktionerna.

OBSERVERA

- Om ingen åtgärd utförs inom 60 sekunder i inställningsläget blir de dittills ändrade inställningarna ogiltiga och inställningsläget avslutas. Därefter blinkar WEEKLY och alla programnumren (P1, P2, P3 och P4) i 10 sekunder.
  (Funktionerna blinkar inte om inställningsläget avslutas när du bara ställer in ett program.)
- När du vill avsluta inställningsläget riktar du fjärrkontrollen mot luftvärmepumpen och trycker på knappen PROGRAM. Kontrollera då också att luftvärmepumpen avger en ljudsignal som anger att inställningarna har tagits emot (tre pip). Om ljudsignalen inte hörs ska du återvända till inställningsläget genom att trycka på knappen PROGRAM och kontrollera att ljudsignalen skickas.

RLF012A232_SV.indd 24 24/03/2026 14:34:47

Avbryta inställningen <Individuell inställning>

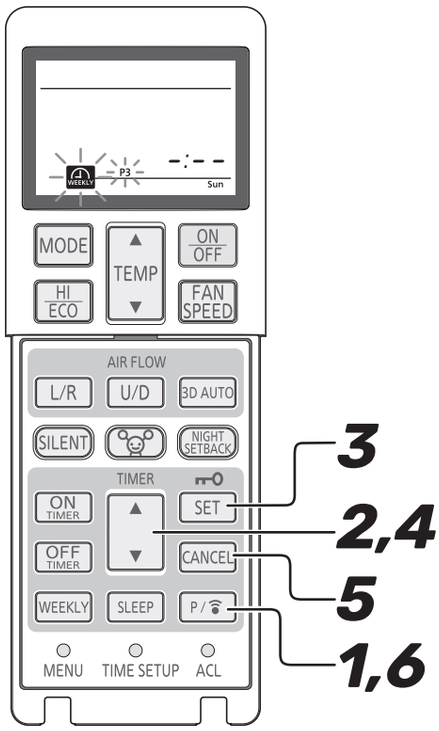

1 **Tryck på knappen PROGRAM [P/].**

och den aktuella veckodagen blinkar.

2 **Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Välj en veckodag som ska annulleras.

3 **Tryck på knappen SET [STÄLL IN].**

Veckodagen anges och programnumret blinkar.

4 **Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Välj ett programnummer som ska annulleras.
Tryck inte på knappen SET [STÄLL IN] när du ska annullera. Om du trycker på knappen SET [STÄLL IN] övergår läget till inställningsläget.

5 **Tryck på knappen CANCEL [AVBRYT].**

De inställda värdena för TIMER PÅ eller TIMER AV annulleras och **–:– –** visas på tidsskärmen.

6 **Peka fjärrkontrollen mot fjärrkontrollens signalmottagare på inomhusenheten.**

Tryck på knappen PROGRAM [P/].

När du trycker på knappen PROGRAM skickas inställningen till luftvärmepumpen.
När inställningen tas emot hörs en ljudsignal (tre pip).
De inställda värdena för varje program annulleras. Utför de steg som anges ovan för varje program som ska annulleras.


Avbryta inställningen <Kollektiv inställning>

■ När samma driftlägen finns med samma programnummer för alla veckodagar går det att göra en kollektiv radering. Välj "alla veckodagar" i Steg 2 ovan. Från Steg 3 är proceduren densamma som den som anges ovan.

Om de inställda värdena har ändrats eller raderats via enskilda inställningar efter den kollektiva inställningen som beskrivs på sida 24, så att det uppstår avvikelser mellan veckodagarna, går det inte att radera alla värden samtidigt.

Läget Bekräfta

De inställda värdena för VECKOTIMER kan bekräftas.

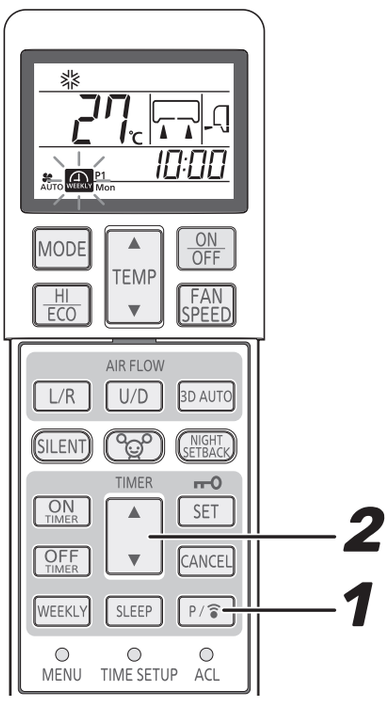


1 **Tryck på knappen PROGRAM [P/] i minst tre sekunder.**

blinkar och det inställda värdet lyser.

2 **Tryck på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Välj en veckodag och ett programnummer som ska bekräftas.
Skärmen startar från den aktuella veckodagen. För program utan någon inställning visas **–:– –**. När du trycker på knappen PROGRAM i läget Bekräfta ställs ett inställningsläge in.

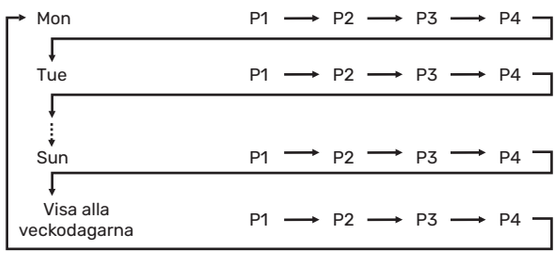

Avbryta

Läget Bekräfta kan avslutas genom att trycka på knappen PÅ/AV, AVBRYT eller STÄLL IN.


OBSERVERA

- Om ingen åtgärd utförs inom 60 sekunder i läget Bekräfta avslutas läget Bekräfta.

RLF012A232_SV.indd 25 24/03/2026 14:34:48

Funktionen HÖG EFFEKT/EKO

■ När luftkonditioneringen är avstängd börjar du från steg 1. När luftkonditioneringen körs börjar du från steg 2.

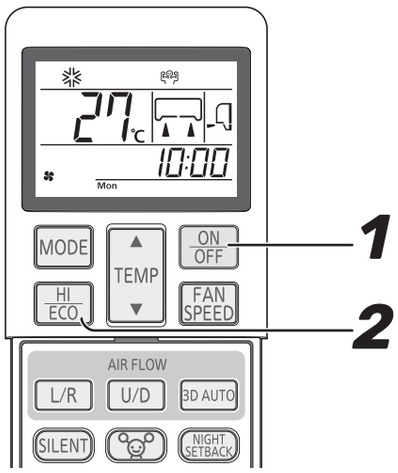

1 **Tryck på knappen ON/OFF [PÅ/AV].**

2 **Tryck på knappen HI/ECO [HÖG EFFEKT/EKO].**

- När driftläget är AUTO, KYLA eller VÄRME
  Varje gång du trycker på knappen HI/ECO [HÖG EFFEKT/EKO] visas lägena i följande ordning:

(HÖG EFFEKT) → (EKO) → Ingen visning (Normal drift) →

- När driftläget är TORR eller TIMER PÅ + TIMER AV
  Varje gång du trycker på knappen HI/ECO [HÖG EFFEKT/EKO] visas lägena i följande ordning:

(EKO) → Ingen visning (Normal drift) →

Läget HÖG EFFEKT

När du trycker på knappen HI/ECO [HÖG EFFEKT/EKO] höjsdriftseffekten och 15 minuters kontinuerlig kraftfull kylning eller uppvärmning startar. Fjärrkontrollen visar och bildskärmen för FAN SPEED [FLÄKTHASTIGHTEN] har försvunnit.


OBSERVERA

- I läget HÖG EFFEKT kontrolleras inte rumstemperaturen. Tryck på knappen HI/ECO [HÖG EFFEKT/EKO] igen om det leder till alltför kraftig nedkylning eller uppvärmning för att avbryta läget HÖG EFFEKT.
- Läget HÖG EFFEKT är inte tillgängligt i lägena TORR och TIMER PÅ + TIMER AV.
- När HÖG EFFEKT ställs in efter att TIMER PÅ har ställts in startar läget HÖG EFFEKT från den inställda tiden.
- Efter läget HÖG EFFEKT kan ljudet av tillflödande köldmedium höras.
- När följande lägen ställs in annulleras läget HÖG EFFEKT.
  ① När knappen HI/ECO [HÖG EFFEKT/EKO] trycks in på nytt. (Driftläget ändras till EKO-läge)
  ② När driftläget ändras.
  ③ När det har gått 15 minuter sedan funktionen HÖG EFFEKT startade.
  ④ När du trycker på knappen 3D AUTO.
  ⑤ När du trycker på knappen SILENT [TYST].
  ⑥ När du trycker på knappen NIGHT SETBACK [EFFEKTMINSKNING NATT].
- Fungerar inte när luftvärmepumpen är AV.

Läget EKO


När du trycker på knappen HI/ECO [HÖG EFFEKT/EKO] startar ett energibesparande läge med lägre effekt för att undvika alltför kraftig nedkylning eller uppvärmning. Fjärrkontrollen visar .
Den angivna temperaturen justeras beroende på hur mycket rörelse från personen/personerna i rummet som rörelsedetektorn känt av.

LÄGE:läget AUTO

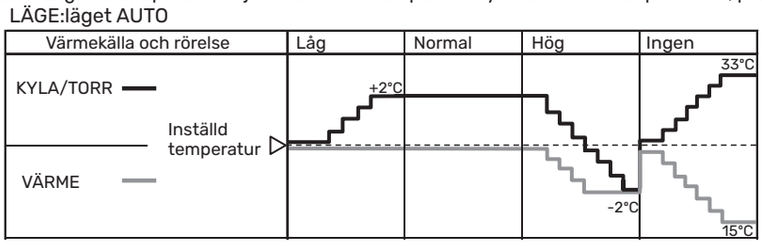

Låg	**När mängden mänsklig rörelse är låg**
Hög	**När mängden mänsklig rörelse är hög**
Ingen	**När ingen befinner sig i rummet**

LÄGE:läget KYLA/VÄRME/TORR

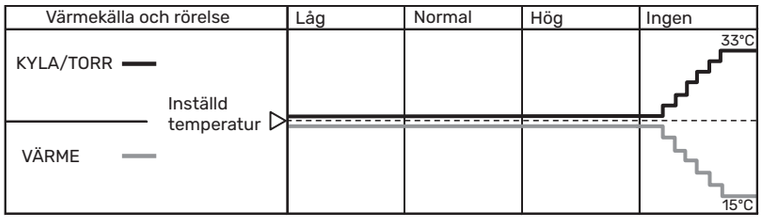

- Den inställda temperaturen justeras automatiskt under EKO-läget, men visningen på fjärrkontrollen ändras dock inte.
- När funktionen VILOTIMER, TIMER AV och TIMER PÅ + TIMER AV anges så stannar rörelsesensorn.
- FLÄKTHASTIGHET ställs in på ULo när ”Ingen” fortsätter i 1 timme.


OBSERVERA

- I följande fall övergår luftvärmepumpen till EKO-läge nästa gång den sätts igång:
  ① När luftvärmepumpen avbryts med knappen ON/OFF [PÅ/AV] under EKO-läget.
  ② När luftvärmepumpen avbryts i VILOLÄGE eller TIMER AV-läge under EKO-läget.
  ③ När läget återupptas efter funktionerna SJÄLVRENGÖRING eller ALLERGENRENSNING.
- När följande lägen ställs in annulleras läget EKO.
  ① När knappen HI/ECO [HÖG EFFEKT/EKO] trycks in på nytt.
  ② När driftläget ändras från TORR till FLÄKT.
  ③ När du trycker på knappen NIGHT SETBACK [EFFEKTMINSKNING NATT].
- Fungerar inte när luftvärmepumpen är AV.

RLF012A232_SV.indd 26 24/03/2026 14:34:49

Funktionen EFFEKTMINSKNING NATT

■ Under den kalla årstiden kan rumstemperaturen hållas på en behaglig nivå när ingen är hemma, på natten och när ingen befinner sig i rummet. Luftvärmepumpen upprätthåller den konstanta temperaturen på cirka 10 °C.

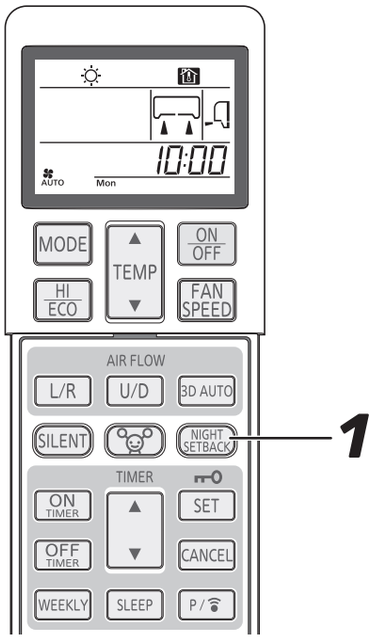

1 **Tryck på knappen NIGHT SETBACK [EFFEKTMINSKNING NATT].**

Varje gång du trycker på knappen NIGHT SETBACK [EFFEKTMINSKNING NATT] visas lägena i följande ordning:

(EFFEKTMINSKNING NATT på) → Ingen visning (EFFEKTMINSKNING NATT av)

Avbryta


Tryck på knappen NIGHT SETBACK [EFFEKTMINSKNING NATT] eller MODE [LÄGE] för att stänga skärmen för EFFEKTMINSKNING NATT.

OBSERVERA

- När funktionen EFFEKTMINSKNING NATT är aktiverad upprätthåller luftvärmepumpen den inställda temperaturen på cirka 10 °C.
- När funktionen EFFEKTMINSKNING NATT är aktiverad går det inte att göra temperaturinställningar.
- Eftersom rumstemperaturen kan förändras ganska mycket rekommenderar vi att du aktiverar den här funktionen när ingen befinner sig i rummet.
- När funktionen EFFEKTMINSKNING NATT är aktiverad går det inte att använda funktioner HÖG EFFEKT och EKO.
- När funktionen EFFEKTMINSKNING NATT annulleras genom att trycka på knappen NIGHT SETBACK [EFFEKTMINSKNING NATT] återställs driftläget till det läge som användes före läget EFFEKTMINSKNING NATT.
- Med den här funktionen håller luftkonditioneringen rumstemperaturen på 10 °C under den kalla årstiden (uppvärmning).
  Luftkonditioneringen håller inte temperaturen på 10 °C under den varma årstiden (kylning).
  När rumstemperaturen är över 10 °C stoppas fläkten eller drivs på låg hastighet.

Läget TYST

■ När funktionen SILENT [TYST] används körs enheten tystare för att minska ljudet från utomhusenheten.
När luftkonditioneringen är avstängd börjar du från steg 1. När luftkonditioneringen körs börjar du från steg 2.

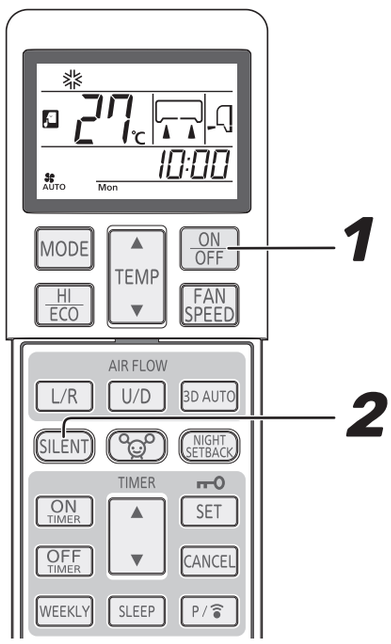

1 **Tryck på knappen ON/OFF [PÅ/AV].**

2 **Tryck på knappen SILENT [TYST].**

När driftläget är AUTO, KYLA eller VÄRME eller EFFEKTMINSKNING NATT
Varje gång du trycker på knappen SILENT [TYST] visas lägena i följande ordning:

(TYST på) → Ingen visning (TYST av)

Avbryta

Tryck på knappen SILENT [TYST] för att stänga skärmen för TYST läge.


OBSERVERA

- Vid TYST drift försämras den maximala nedkylnings- och uppvärmningskapaciteten.
- TYST drift fungerar inte i lägena TORR och FLÄKT.
- Vid följande åtgärder återupptar luftvärmepumpen TYST läge så fort den sätts på igen.
  ① När luftvärmepumpen avbryts med knappen ON/OFF [PÅ/AV] under läget TYST.
  ② När luftvärmepumpen avbryts i VILOLÄGE eller TIMER AV-läge under läget TYST.
  ③ När läget återupptas efter funktionerna SJÄLVRENGÖRING eller ALLERGENRENSNING.
- Fungerar inte när luftvärmepumpen är AV.
- Utomhusenhetens ljudnivå kanske inte minskar beroende på skick.


RLF012A232_SV.indd 27 24/03/2026 14:34:49

Funktionen MENY

■ Funktionen MENU [MENY] används för att ställa in Justera displayens ljusstyrka, Läget AUTO AV, Läget SJÄLVRENGÖRING, Fläktkontroll i värmtermostat - AV, Läget FÖRINSTÄLLNING, Inställning av trådlös LAN-anslutning, och Inställning av trådlös LAN-kommunikation.

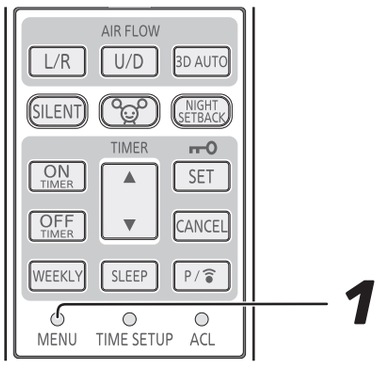


1 **Varje gång du trycker in växlarknappen MENU [MENY] med spetsen på en kulspetspenna el. likn. visas lägena i följande ordning:**

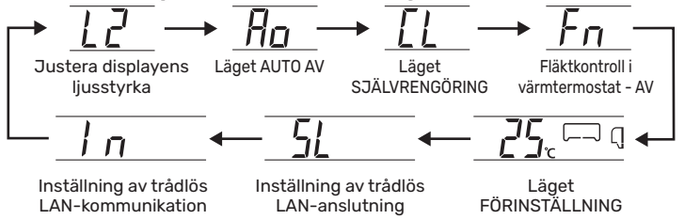

Inställning av trådlös LAN-anslutning

■ För anslutningsinställningar för trådlöst LAN, **se en annan användarhandbok.**

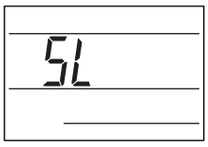


OBSERVERA

- Om kommunikationsstatusen är dålig på grund av radiovågstörningar orsakade av hinder som till exempel en mikrovågsugn så kanske inte funktionens innehåll visas. Kontrollera driftstatusen med jämna mellanrum.
- Funktionens innehåll på din smartphone visas inte på fjärrkontrollens bildskärm. Innehåll som ställts in av fjärrkontrollen visas i applikationen (Smart M-Air).


Justera displayens ljusstyrka

■ Använd den här funktionen när du vill ställa in ljusstyrkan för enhetens display.

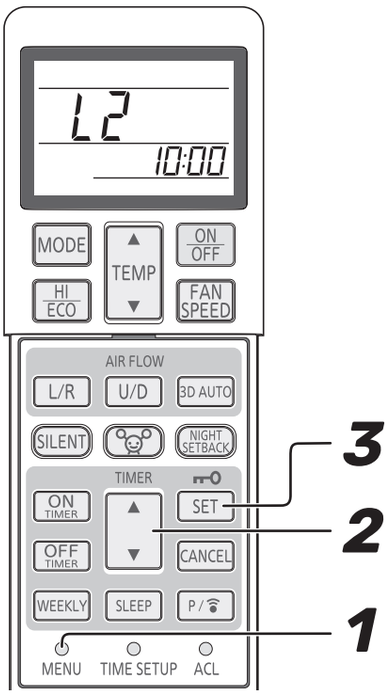

1 **Välj att Justera displayens ljusstyrka genom att trycka in växlarknappen MENU [MENY].**

2 **Välj ljusstyrka genom att trycka på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**




3 **Tryck på knappen SET [STÄLL IN].**

RLF012A232_SV.indd 28 24/03/2026 14:34:50

Läget AUTO AV

■ För att förhindra luftvärmepumpen från att fortsätta att fungera trots att personen/personerna redan har lämnat rummet stoppar luftvärmepumpen cirka 1 timme (eller 2 timmar) efter att rörelsedetektorn har bedömt att det inte finns någon i rummet.

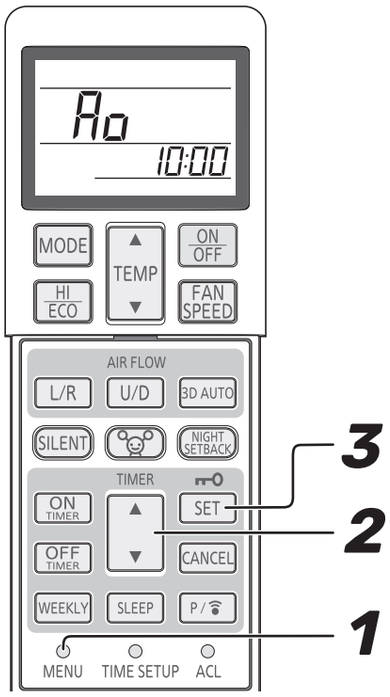

1 **Välj läget AUTO AV genom att trycka in växlarknappen MENU [MENY].**

2 **Välj nivån för AUTO AV genom att trycka på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Ao ⇔ 1H ⇔ 2H

AUTO AV av | AUTO AV på | AUTO AV på

3 **Tryck på knappen SET [STÄLL IN].**

Inställningar för AUTO AV

1 H *	Driften avbryts 1 timme efter att rörelsedetektorn har bedömt att det inte finns någon i rummet.
2 H	Driften avbryts 2 timmar efter att rörelsedetektorn har bedömt att det inte finns någon i rummet.

* Standardinställning

Avbryta

Välj AUTO AV av i Steg 2 och tryck på knappen SET [STÄLL IN].
Kontrollera att lampan för AUTO AV har slocknat.


OBSERVERA

- Avger en varningssignal (tre pip) och stoppar driften automatiskt när det inte finns någon i rummet efter den inställda tiden (viloläge)
  När rörelsedetektorn känner av en person 12 timmar efter att driften avbröts återupptas driften med samma inställningar.
  Driften återupptas inte, även om en person upptäcks när mer än 12 timmar har förflutit. (DRIFT-lampan blinkar långsamt i viloläget.)
- Det rekommenderas att du ställer in funktionen AUTO AV till "Av" om personer som rör väldigt lite på sig, till exempel om ett spädbarn eller en sjuk person, befinner sig i rummet.
  (Rörelsedetektorn kan bedöma att det inte finns någon i rummet, så att driften avbryts.)
- När lägena VILOTIMER, TIMER AV och TIMER PÅ + TIMER AV har ställts in inaktiveras funktionen AUTO AV.
- Funktionen AUTO AV aktiveras inte om driften startar med TIMER PÅ när det inte är någon hemma.
- När 12 timmar har gått efter att driften avbröts av funktionen AUTO AV återupptas inte driften, även om en person kommer in i rummet. På fjärrkontrollens skärm anges det dock att enheten är i drift.

RLF012A232_SV.indd 29 24/03/2026 14:34:50

Läget SJÄLVRENGÖRING

■ Funktionen SJÄLVRENGÖRING ska köras efter lägena AUTO, KYLA och TORR för att avlägsna fukten från inomhusenhetens insida och förhindra att det bildas mögel och bakterier.

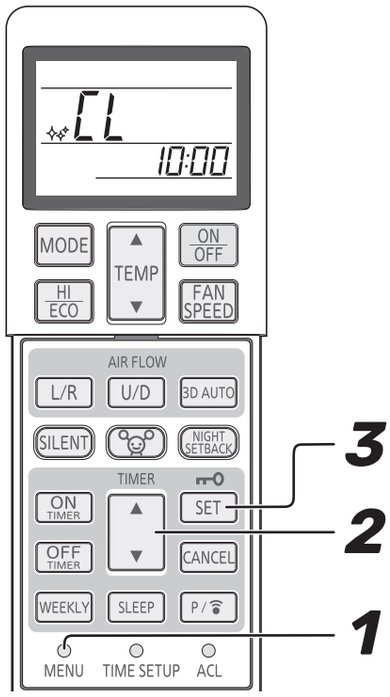

1 **Välj läget SJÄLVRENGÖRING genom att trycka in växlarknappen MENU [MENY].**

2 **Välj SJÄLVRENGÖRING genom att trycka på "▲ eller ▼ (TIMER)".**


CL ⇔ CL

SJÄLVRENGÖRING av (Förinställning) — SJÄLVRENGÖRING på

3 **Tryck på knappen SET [STÄLL IN].**

OBSERVERA

- Två timmar senare avbryter luftvärmepumpen läget SJÄLVRENGÖRING automatiskt. Tryck på knappen ON/OFF [PÅ/AV] om du vill stoppa luftvärmepumpen direkt.
- SJÄLVRENGÖRING fungerar inte efter att lägena VÄRME, KYLA, FLÄKT, TIMER OFF, VILOLÄGE och ALLERGENRENSNING har avslutats.
- Fläkten i inomhusenheten kör i cirka två timmar i läget SJÄLVRENGÖRING.
- DRIFT-lampan lyser medan SJÄLVRENGÖRING pågår.

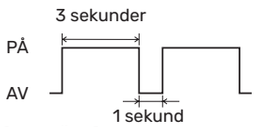


- Om du trycker på knappen SLEEP [VILOLÄGE], ALLERGEN CLEAR [ALLERGENRENSNING] eller NIGHT SETBACK [EFFEKTMINSKNING NATT] under självrengöringen avbryts självrengöringen, och enheten återgår sedan till läget VILOLÄGE, ALLERGENRENSNING eller EFFEKTMINSKNING NATT.
- Funktionen ska inte användas för att avlägsna mögel eller smuts som redan har satt sig i enheten.

RLF012A232_SV.indd 30 24/03/2026 14:34:51

Fläktkontroll i värmtermostat - AV

■ När rumstemperaturen når den inställda temperaturen under uppvärmningen stängs värmtermostaten av. Fläktkontroll i värmetermostat - AV kan väljas.

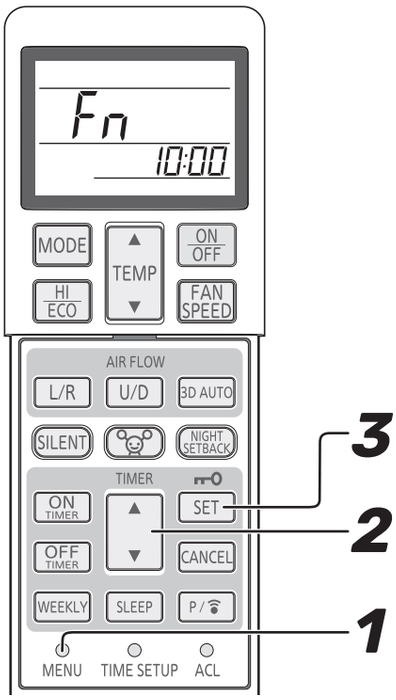

1 **Välj Fläktkontrollen i värmetermostaten - OFF (AV) genom att trycka på MENU [MENY]-brytaren.**

2 **Välj Fläktkontrollen genom att trycka på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Fn ⇔ FP ⇔ F1 ⇔ F2

Normal funktion — Eldstadsfunktion — Intervallfunktion — Stoppa funktion

Fn	Luftkonditioneringen kontrollerar FAN SPEED [FLÄKTHASTIGHETEN] automatiskt.
FP	Enheten körs med den FAN SPEED [FLÄKTHASTIGHET] som ställts in av fjärrkontrollen. Värme som genereras från andra värmekällor kan cirkuleras i rummet genom kontinuerlig användning av inomhusfläkten.
F1	Inomhusfläkten startar och avbryter driften med regelbundna intervaller för att undvika kallt drag vid värmetermostat - AV.
F2	Inomhusfläkten stannar. För att använda den här funktionen krävs ytterligare arbete, så kontakta din återförsäljare. Annars kan det ta tid att återgå till uppvärmning och uppvärmningskapaciteten kan vara otillräcklig.

3 **Tryck på knappen SET [STÄLL IN].**


OBSERVERA

- När Fläktkontroll i värmtermostat - AV är inställd så lagras inställningen i luftvärmepumpen även om strömkällan är avstängd. För att ändra på Fläktkontroll i värmtermostat - AV, ändra inställningen igen med hjälp av fjärrkontrollen.

RLF012A232_SV.indd 31 24/03/2026 14:34:51

Läget FÖRINSTÄLLNING

■ Med det här driftläget kan du spara en önskad inställning för framtida drift.

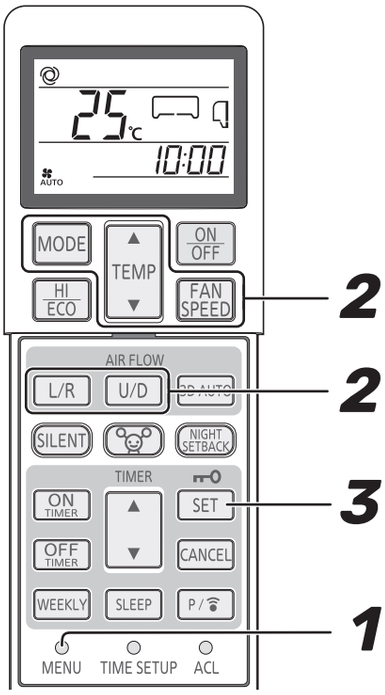

1 **Välj läget FÖRINSTÄLLNING genom att trycka in växlarknappen MENU [MENY].**

2 **Välj önskat DRIFTLÄGE, TEMPERATUR, FLÄKTHASTIGHET OCH LUFTFLÖDESRIKTNING.**

3 **Tryck på knappen SET [STÄLL IN].**

4 **Tryck på knappen MODE [LÄGE] i minst 3 sekunder när luftvärmepumpen kör i något av lägena AUTO, KYLA, VÄRME, TORR, FLÄKT eller EFFEKTMINSKNING NATT. Drift med FÖRINSTÄLLNING startar.**


OBSERVERA

- När du trycker på knappen MODE [LÄGE] för drift med FÖRINSTÄLLNING i lägena 3D AUTO eller HÖG EFFEKT inaktiveras funktionen.
- När du trycker på knappen MODE [LÄGE] för drift med FÖRINSTÄLLNING i läget EKO fortsätter funktionen.

RLF012A232_SV.indd 32 24/03/2026 14:34:51

Inställning av Trådlös LAN-kommunikation

■ Inställningen av den Trådlösa LAN-kommunikationen kan växlas mellan ON [PÅ] och OFF [AV].
Trådlös LAN-kommunikation kan ställas in oavsett om luftkonditioneringen körs eller inte.

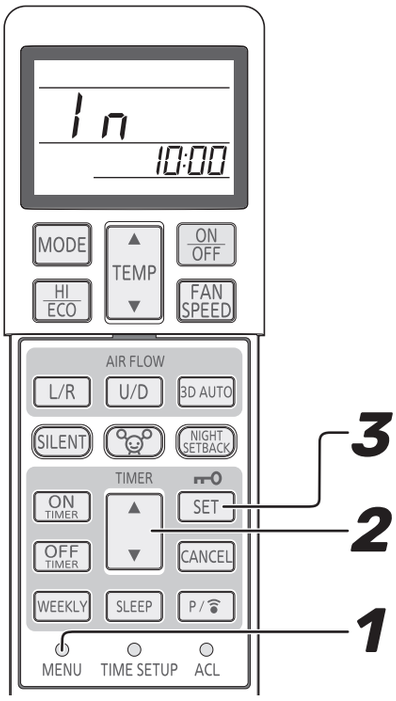

1 **Välj Inställning av Trådlöst LAN-kommunikation genom att trycka på MENU-växlaren [MENY].**

2 **Välj inställningen av den Trådlösa LAN-kommunikationen genom att trycka på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

In	⇔	In (ON)	⇔	In (OFF)
Initial display		Trådlös LAN-kommunikation ON (PÅ)		Trådlös LAN-kommunikation OFF (AV)


3 **Tryck på knappen SET [STÄLL IN].**

OBSERVERA

- När en kommunikationsinställning för Trådlöst LAN har konfigurerats så lagras den i luftvärmepumpen även om strömkällan är avstängd. För att ändra en kommunikationsinställning för Trådlöst LAN , ställ in den på nytt med hjälp av fjärrkontrollen.
- Om inställningen av den Trådlösa LAN-kommunikationen är inställd till OFF [AV] kommer funktionen Trådlös LAN-anslutning att vara tillgänglig.

Initiering av trådlöst LAN-gränssnitt

■ Om du vill återställa det trådlösa LAN-gränssnittet kan det initialiseras till statusen vid inköpstillfället.
När det trådlösa LAN-gränssnittet initialiseras försvinner data som till exempel nätverksinställningen.

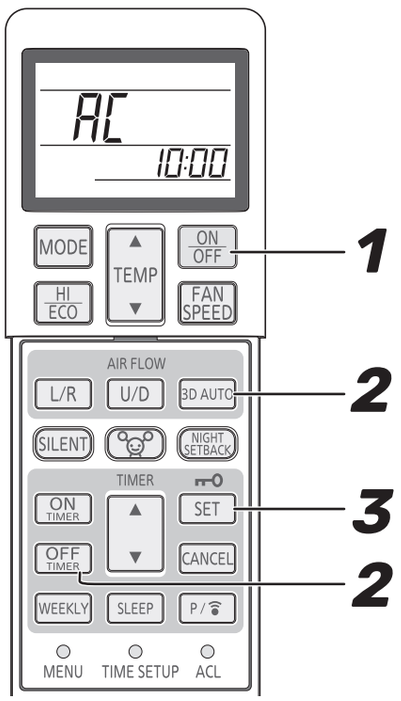

1 **Om luftkonditioneringen är på trycker du på knappen ON/OFF [PÅ/AV] för att stänga av den.**

Initieringen av det trådlösa LAN-gränssnittet kan inte utföras när enheten används.

2 **Tryck på knappen OFF TIMER [TIMER AV] och knappen 3D AUTO samtidigt i 5 sekunder eller mer.**

AC-bildskärmen på fjärrkontrollen blinkar.

3 **Tryck på knappen SET [STÄLL IN] i 5 sekunder.**

När det är klart blinkar DRIFT-lampan och TIMER-lampan två gånger.

Avbryta

Tryck på knappen CANCEL (AVBRYT) när du vill stänga av inställningsdisplayen.

OBSERVERA

- Se till att initiera gränssnittet när användaren av luftkonditioneringen byts eller när luftkonditioneringen bortskaffas.

RLF012A232_SV.indd 33 24/03/2026 14:34:52

Underhåll

Före underhåll

Stänga av strömkällan.



- **Spill ingen vätska inuti enheten.**
- **Vidrör inte värmeväxlarens aluminiumflänsar.**
- **Stå stadigt på en trappstege eller ett annat stabilt föremål när du avlägsnar luftintagspanelen och filtren.**

Använd inte följande:

- Varmt vatten (40 °C eller över)
  Det kan deformera eller missfärga enheten.
- Olja, förtunningsmedel, bensin, rengöringsmedel osv. De kan deformera eller repa enheten.


Under driftssäsong

Rengöra luftfiltret

1 Avlägsna luftfiltret


Standardintervallet är en gång varannan vecka.

- Dra luftintagspanelen uppåt och framåt.
- Håll lätt i knopparna på båda sidor och lyft lite för att lossa panelen framåt.

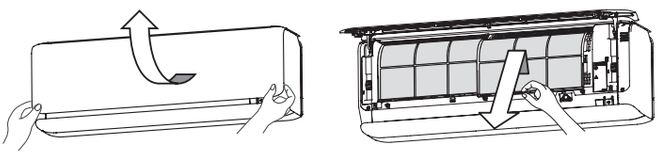

2 Rengöring

Rengör filtret med varmt vatten (ca 30 °C) och torka det grundligt om det är mycket smutsigt.

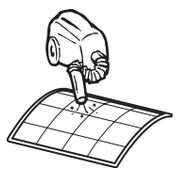


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Rengör inte filtren med kokande vatten.
- Torka dem inte över en öppen låga.
- Dra ut dem försiktigt.

3 Sätt i luftfiltret igen.

- Håll filtret stadigt i båda kanterna, som visas på bilden till höger, och sätt i det så att det sitter säkert.
- Om luftvärmepumpen körs utan luftfiltren blir enheten dammig och kan skadas.

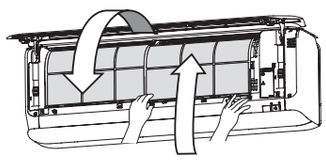


Rengöra apparaten

- Torka av apparaten med en mjuk, torr trasa eller använd en dammsugare.
- Torka av den med en trasa indränkt i varmt vatten om apparaten är väldigt smutsig.

Rengöra luftintagspanelen

- Lossa och sätt tillbaka luftintagspanelen.
- Torka av panelen med en mjuk, torr trasa.



⚠ FÖRSIKTIGHET

- Rengör inte luftintagspanelen med vatten.

Öppna och stänga luftintagspanelen

Öppna

Placera fingrarna i hörnen på båda sidor av panelen och dra den framåt så att den öppnas i cirka 60 graders vinkel.

Stäng


Tryck jämnt i panelens båda hörn och tryck sedan lätt mitt på panelen.

RLF012A232_SV.indd 34 24/03/2026 14:34:53

Underhåll

Lossa och sätta tillbaka luftintagspanelen

1. Grundstruktur

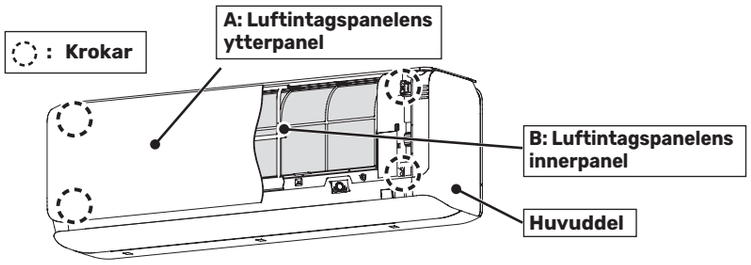


OBSERVERA


- Öppnings- och stängningsmekanismen för luftintagspanelen på den här apparaten är elektrisk.
- Felaktig hantering för hand kan leda till mekaniska skador och påverka öppnings-/stängningsmekanismen.
- Tvinga inte ned luftintagspanelen för att stänga den.
  Ytterpanelen ska stängas automatiskt när strömkällan är på.

2. Lossa luftintagspanelen

(1) Öppna

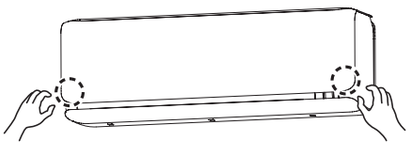


Håll i de yttre hörnen på den yttre panelen A och frigör sedan kroken från huvuddelen.

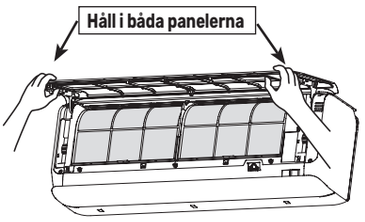

Lyft upp den yttre panelen A tillsammans med den inre panelen B genom att hålla i båda samtidigt.

(2) Lossa

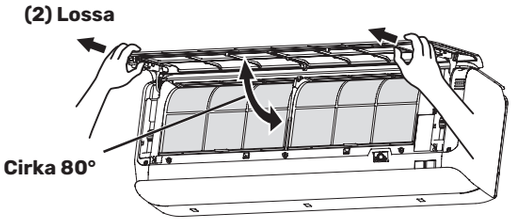


Lyft upp den yttre panelen A till strax under nivellerat läge (cirka 80 grader).
Håll både panelerna och dra ut dem framåt.

(3) Sätt tillbaka

Sätt in panelarmen i kroken på den främre panelen från det läge som visas till höger (montera i samma vinkel som vid demonteringen).

Håll i båda ändarna på den nedre delen av panelen, sänk den långsamt och tryck en aning tills den snäpps fast.

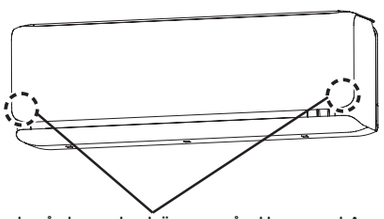

Tryck på de nedre hörnen på ytterpanel A.

RLF012A232_SV.indd 35 24/03/2026 14:34:54

Underhåll

OBSERVERA

- Om luftfiltret är igensatt med damm osv. påverkas kylning/uppvärmning och ljudet vid drift blir högre. Apparaten kan också dra extra mycket el. Rengör luftfiltret med lämpliga mellanrum.

I slutet av säsongen

1 **Låt fläkten gå i cirka 2–3 timmar.**

Torka av apparatens insida.

2 **Stoppa apparaten och stäng av strömkällan.**

Apparaten förbrukar cirka 4 watt även när den inte är i drift. Genom att stänga av strömkällan kan du dra ner på energiförbrukning och kostnader.

3 **Rengör och sätt tillbaka luftfiltren.**

4 **Rengör både inomhus- och utomhusenheten.**

5 **Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen.**

I början av säsongen

1 **Kontrollera att den jordade ledningen inte har något brott eller är frånkopplad.**

2 **Kontrollera att det inte finns någon korrosion eller rost på utomhusenhetens basram.**

3 **Kontrollera att det inte finns några hinder som blockerar luftflödet runt inomhus- och utomhusenheternas luftintag och luftutsläpp.**

4 **Sätt på strömkällan.**

5 **Sätt i batterier i fjärrkontrollen.**


Sätta i, inspektera och byt ut luftreningsfiltret

1. Öppna luftintagspanelen och lossa luftfiltren. Sida 34

2. Ta ut allergenrensningsfiltret (ljust orange) ur luftvärmepumpen och inspektera filtret. Använd en dammsugare för att ta bort damm eller smuts från allergenrensningsfiltret. Byt ut allergenrensningsfiltret om det inte går att rengöra eller efter ungefär 1 år.
(Allergenrensningsfiltret bör bytas ut efter 1 års användning. Hur länge filtret kan användas innan det måste bytas ut beror emellertid på användningsförhållandena.)

   Ta ut det fotokatalytiska tvättbara luktborttagningsfiltret (orange) ur luftvärmepumpen och inspektera filtret. Avlägsna damm eller smuts från det fotokatalytiska tvättbara luktborttagningsfiltret med jämna mellanrum. Om det fotokatalytiska tvättbara luktborttagningsfiltret är extra smutsigt kan det rengöras med vatten. Filtret är dock ömtåligt, så skrubba det inte för hårt. Efter rengöring, lägg filtret i solljuset för att låta det torka. När filtret läggs i solljus återställs luktborttagningseffekten.

3. Sätt tillbaka luftreningsfiltret i luftvärmepumpen.

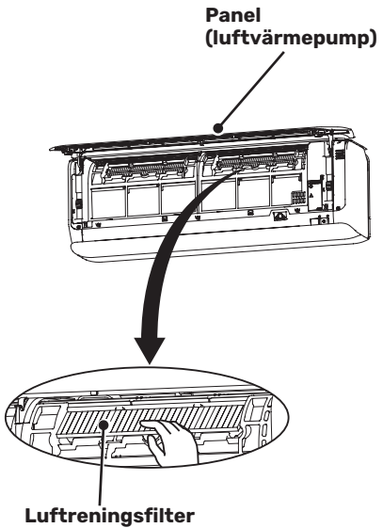

OBSERVERA

- Allergenrensningsfiltret och det fotokatalytiska tvättbara luktborttagningsfiltret kan installeras på antingen höger eller vänster sida av luftvärmepumpen.
- Sätt i allergenrensningsfiltret med den ljust orangefärgade sidan framåt.

4. Sätt tillbaka luftfiltren och stäng luftintagspanelen. Sida 34

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Värmeväxlaren kan skada fingrarna.
- Stå stadigt på en trappstege eller ett annat stabilt föremål när du avlägsnar luftintagspanelen och filtren.

Kontakta återförsäljaren om du behöver byta ut luftreningsfiltren.

Del	Funktion	Färg
Allergenrensningsfilter	Enzymteknik används för att eliminera allergener som ansamlas på ”Allergenrensningsfiltret”.	Ljust orange
Fotokatalytiskt tvättbart luktborttagningsfilter	Källorna till dålig lukt på filtret sönderbryts, vilket ger en luktneutraliserande effekt.	Orange

RLF012A232_SV.indd 36 24/03/2026 14:34:54

Korrekt installation

Lämplig placering av luftvärmepumpen

- Ställ ingenting framför inomhusenheten som hindrar korrekt ventilation och funktion.
- Installera inte enheten på någon av följande platser:
  – Där det finns en risk för läckande brandfarliga gaser.
  – Där det stänker mycket olja.
- Dålig funktion på grund av korrosion kan inträffa om enheten är installerad på en spa-anläggning där det uppstår sulfidgaser eller på en kustnära anläggning som utsätts för havsluft. Kontakta återförsäljaren.
- Luftvärmepumpen och fjärrkontrollen måste vara minst 1 meter från en TV eller radio.
- Låt den avfuktade vätskan från inomhusenheten dräneras till en plats med god avrinning.

Var uppmärksam på ljuden under drift

- När du installerar enheten ska du välja en plats som gott och väl kan bära upp enhetens vikt och som inte ökar driftsbullret eller vibrationerna. Om vibrationer överförs genom huset ska enheten monteras med vibrationssäkra mellanlägg mellan enheten och beslagen.
- Välj en plats där kall eller varm luft samt driftsljud från inomhus- och utomhusenheterna inte medför någon olägenhet för grannarna.
- Låt det inte finnas några hinder i närheten av utomhusenhetens utsläpp och intag. Detta kan orsaka funktionsstörningar och en ökad ljudnivå.
- Kontakta återförsäljaren om du hör ett oregelbundet ljud under drift.

Inspektion och underhåll

Beroende på i vilken miljö luftvärmepumpen är installerad kan insidan bli smutsig efter några års drift. Då blir den mindre effektiv. Förutom normal rengöring rekommenderar vi inspektion och underhåll. (Det kan se till att luftvärmepumpen håller längre utan problem.)
- Kontakta återförsäljaren, eller en distributör, för inspektion och underhåll. (Tjänsten är avgiftsbelagd.)
- Vi rekommenderar att inspektion och underhåll utförs under lågsäsong.
- Om apparatens strömförsörjningssladd är skadad får den endast bytas ut av en verkstad som utsetts av tillverkaren eftersom det krävs specialverktyg.

Felsökning

Utför nedanstående kontroller innan du ringer för att boka service.

Luftvärmepumpen fungerar inte alls.
- Har strömkällan slagits på?
- Är det strömavbrott eller har det gått en säkring?

Dålig kylning eller uppvärmning
- Har termostaten ställts in på en lämplig temperatur?
- Är luftfiltret rent? (inte igensatt?)
- Har du låtit några dörrar eller fönster stå öppna?
- Kommer det in direkt solljus i rummet?
- Finns det en värmekälla i rummet?
- Är det för många personer i rummet?

I följande fall ska du stänga av strömmen och kontakta din återförsäljare.
- Om luftvärmepumpen inte fungerar som den ska efter att du har kontrollerat punkterna till vänster.
- Om du fortfarande är osäker efter att du har konsulterat anmärkningen (sidan 37-38).
- Om saker inträffar som beskrivs på sidan 39.

Iakttagelser

Luftflöde

Det blåser inte ut någon luft när uppvärmningen startar. DRIFT-lampan blinkar långsamt (1,5 sekunder PÅ, 0,5 sekunder AV)	Luftflödet har avbrutits för att förhindra att det blåser ut kall luft i rummet till dess att värmeväxlaren har blivit varm (2 till 5 minuter).
Det blåser inte ut någon luft under 5 till 15 minuter eller kall luft blåser ut en stund under uppvärmningen. DRIFT-lampan blinkar långsamt (1,5 sekunder PÅ, 0,5 sekunder AV)	När utomhustemperaturen är låg och luftfuktigheten hög händer det att enheten automatiskt utför en avfrostning. Vänta. Under avfrostning kan det komma ut vatten eller ånga från utomhusenheten.
Det blåser inte ut någon luft när driften startar i läget TORR. (DRIFT-lampan lyser.)	Inomhusfläkten kan stoppa för att förhindra att avfuktad fukt kondenserar på nytt och för att spara energi.

RLF012A232_SV.indd 37 24/03/2026 14:34:54

Iakttagelser

Oljud

Du hör ett svagt gurglande ljud.	Det här ljudet uppstår när köldmedium rör sig inuti enheten.
Du hör ett svagt knäppande ljud.	Det här ljudet uppstår vid utvidgning eller sammandragning på grund av värmen.
Du hör ett väsande eller klickande ljud.	Det här ljudet uppstår när köldmediets kontrollventiler eller elektriska komponenter aktiveras.
Det hörs ett visslande ljud från utomhusenheten.	Det betyder att kompressorns rotationshastighet ökar eller minskar.
Ibland hörs det ett utdraget "Tjooooo" en kort stund efter att enheten har stängts av.	Det här ljudet hörs när driften för en annan inomhusenhet avbryts.

Användning

Timer-funktionen avbröts.	Timer-funktionen i användning tillsammans med trådansluten fjärrkontroll / WF-RAC (Smartphone) Följande timer-funktioner som måste ställas in genom trådlös fjärrkontroll avbryts när driftstatusen av inomhusenheten ändras på grund av signaler från den trådanslutna fjärrkontrollen eller WF-RAC (Smartphone). I sådana fall är drift-statusen av inomhusenheten annorlunda från vad som visas på den trådlösa fjärrkontrollens bildskärm. Därför rekommenderar vi att endast ställa in en av timer-funktionerna. • Funktionen VILOTIMER • Funktionen TIMER AV • Funktionen TIMER PÅ • Funktionen VILOTIMER + TIMER PÅ • Funktionen TIMER PÅ + TIMER AV
Den trådlösa fjärrkontrollens bildskärm och driftomständigheterna stämmer inte överens.	

Övrigt

Enheten startar inte om omedelbart efter att du har stoppat den. (DRIFT-lampan lyser.)	Omstarten blockeras i tre minuter efter att du har avbrutit driften för att skydda enheten. Mikrodatorn ser till att enheten startar automatiskt igen när blockeringstiden har löpt ut.
Det släpps ut en del ånga vid drift i läget KYLA.	Detta kan inträffa om rummets temperatur och luftfuktighet är väldigt hög. Det upphör så fort temperaturen och luftfuktigheten minskar. Stäng alla fönster och dörrar för att förhindra att fuktighet tränger in utifrån.
Enheten avger en viss lukt.	Det kan hända att den utblåsta luften luktar. Det beror på tobak eller kosmetika som fastnar på enheten.
Efter ett strömavbrott startar enheten inte om trots att strömmen har kommit tillbaka.	Om funktionen för automatisk omstart inte har ställts in startar enheten inte om automatiskt. Använd fjärrkontrollen för att starta driften igen.
Fjärrkontrollens signaler tas inte emot.	Det kan hända att fjärrkontrollens signaler inte tas emot om signalmottagaren på luftvärmepumpen utsätts för direkt solljus eller andra kraftiga ljuskällor. Stäng i så fall ute solljuset eller minska övriga ljuskällor.
Det kan bildas fukt på luftutsläppets galler.	Om enheten är i funktion under en längre period då det råder hög luftfuktighet kan det bildas fukt på luftutsläppets galler som börjar droppa.
Fläkten stannar inte direkt när enhetens drift avbryts.	Inomhusfläkten : Fläkten stannar inte efter två timmar om funktionen SJÄLVRENGÖRING har ställts inte. Utomhusfläkten : Fläkten stannar inte förrän efter ungefär 1 minut för att skydda enheten.
DRIFT-lampan fortsätter att lysa även om driften har avbrutits.	DRIFT-lampan lyser medan SJÄLVRENGÖRING pågår. Lampan släcks när SJÄLVRENGÖRINGEN har avslutats.

RLF012A232_SV.indd 38 24/03/2026 14:34:55

Kontakta återförsäljaren

■ Stäng av strömmen omedelbart och informera återförsäljaren om någon av följande situationer uppstår:

- Säkringen eller omkopplaren utlöses hela tiden.
- Kabeln blir extremt varm.
  Kabelhöljet är sprucket.
- TV:n, radion eller annan utrustning börjar fungera dåligt.
- En omkopplare aktiveras inte som den ska.
- Ett konstigt ljud hörs under drift.
- När det inträffar avvikande händelser, stäng omedelbart av strömkällan och sätt på den igen efter tre minuter. Starta om driften med ON/OFF-knappen (PÅ/AV) på fjärrkontrollen om avvikelserna fortsätter att inträffa.
- DRIFT- och TIMER-lamporna på enhetens display blinkar snabbt (med 0,5 sekunders mellanrum) eller om lamporna inte fungerar.

Funktionen Automatisk omstart

■ Funktionen Automatisk omstart registrerar luftvärmepumpens driftsstatus precis innan den stängs av vid ett strömavbrott och ser sedan till att den startar om automatiskt när strömmen har återställts.

■ Följande inställningar annulleras:

① Timerinställningar
② Funktionslägena HÖG EFFEKT


OBSERVERA

- Funktionen Automatisk omstart är aktiverad när luftvärmepumpen levereras från fabriken. Rådgör med återförsäljaren om funktionen behöver stängas av.
- När det inträffar ett strömavbrott annulleras timerinställningen. Ställ in timern igen när strömmen återupprättas.


RLF012A232_SV.indd 39 24/03/2026 14:34:55

Funktionen Självdiagnos


■ Vi strävar ständigt efter att erbjuda våra kunder bättre service genom att införa bedömningssystem som signalerar att var och en av följande funktioner inte fungerar korrekt

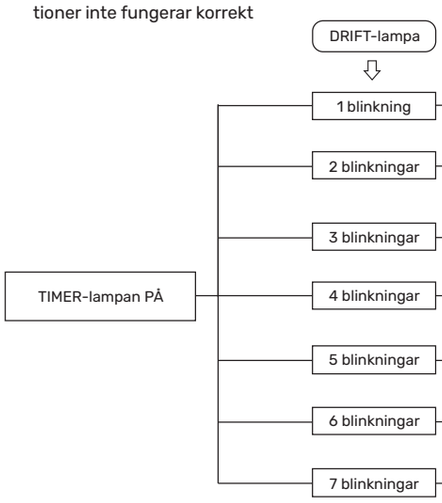


Problembeskrivning	Orsak
Fel på givare 1 på värmeväxlarens inomhusdel	• Ledningen till givare 1 för värmeväxlaren är sönder, dålig kontaktanslutning
Fel på rumstemperaturgivaren	• Givarledningen för rumstemperatur är sönder, dålig kontaktanslutning
Fel på givare 3 på värmeväxlarens inomhusdel	• Ledningen till givare 3 för värmeväxlaren är sönder, dålig kontaktanslutning
Problem med gränssnittet för trådlöst LAN	• Defekta nätverkskort för trådlöst LAN, svag anslutningsuppkoppling
Kretsfel	• Kretsfel eller dålig kontaktanslutning
Motorfel för inomhusfläkten	• Fel på fläktmotorn, dålig kontaktanslutning
Köldmedium saknas Stängd serviceventil	• Köldmedium saknas, läcker • Stängd serviceventil

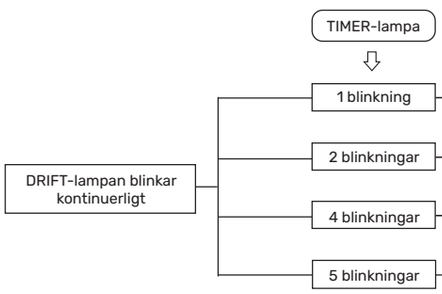


Fel på utetemperaturgivaren	• Givarledningen till utomhusenheten är sönder, dålig kontaktanslutning
Fel på givaren för värmeväxlarens utomhusdel	• Ledningen till värmeväxlarens givare är sönder, dålig kontaktanslutning
Givarfel för utloppsledning	• Ledningen till utloppsledningens givare är sönder, dålig kontaktanslutning
Givarfel för sugledning	• Ledningen till sugledningens givare är sönder, dålig kontaktanslutning

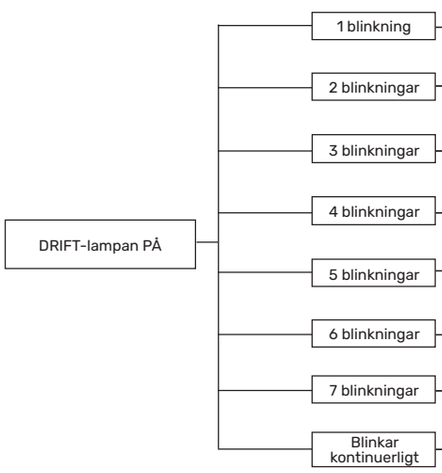


Strömavbrott	• Kompressorlås, öppen fas på kompressorutgången, kortslutning av effekttransistorn, stängd serviceventil
Fel på utomhusenheten	• Kompressorledningen är sönder • Kompressorn är blockerad
Överström	• Överbelastning, överpåfyllning av köldmedium
Fel på effekttransistorn	• Effekttransistorn är sönder
Överhettning av kompressorn	• Gasbrist, fel på utloppsledningens givare, stängd serviceventil
Signalöverföringsfel	• Fel på strömkällan, signalledningen är sönder, fel på kretskorten för inomhus-/utomhusenheten
Motorfel för utomhusfläkten	• Fel på fläktmotorn, dålig kontaktanslutning
Nedkylning av högtrycksskyddet	• Överpåfyllning av köldmedium, kortslutning av utomhusenheten



Rotor låst	• Kompressorfel • Öppen fas på kompressorn • Fel på kretskorten för utomhusenheten



Stängd serviceventil	• Stängd serviceventil



Inomhusenhetens luftintagspanel öppen	• Inomhusenhetens luftintagspanel öppen

RLF012A232_SV.indd 40 24/03/2026 14:34:55

Takk for at du kjøpte et NIBE. For å oppnå den beste langvarige ytelsen bes du lese denne bruksanvisningen nøye før du bruker klimaanlegget. Etter lesning må bruksanvisningen oppbevares på et trygt sted, og refereres til for driftsmessige spørsmål, eller ved uregelmessig drift og feil.



Klimaanlegget ditt er merket med dette symbolet. Det betyr at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) ikke bør blandes med generelt husholdningsavfall. Klimaanlegget bør behandles ved et autorisert behandlingsanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning, og ikke kastes i kommunalt avfall. Kontakt montøren eller lokale myndigheter for mer informasjon.



Dette symbolet trykket på batteriene vedlagt ditt klimaanlegg, er informasjon for sluttbrukere i henhold til EU-direktiv 2006/66/EC, artikkel 20, bilag II.
Ved slutten av levetiden bør batterier avhendes separat fra generelt husholdningsavfall. Hvis et kjemisk symbol er trykket under symbolet vist over, betyr dette kjemiske symbolet at batteriene inneholder et tungmetall i en viss konsentrasjon. Dette vil indikeres som følger: Hg: kvikksølv (0,0005 %), Cd: kadmium (0,002 %), Pb: bly (0,004 %)
Avhend batteriene på korrekt måte ved ditt lokale avfallsinnsamlingssted eller resirkuleringssenteret.

NORSK

Avgitt lydtrykknivå for hver innendørs- og utendørsenhet er under 70 dB(A).

innhold

Sikkerhetsforholdsregler 2
Tips for effektiv drift 7
Navn på hver del og dens funksjon 8
Fjernkontroll 10
Feil med fjernkontrollen 10
Midlertidig drift 10
Montering av to klimaanlegg i samme rom ... 11
Barnelås 11
Innstilling av luftstrømsrekkevidde 12
Operasjons- og displaydel for fjernkontroll ... 14
Gjeldende klokkeslettinnstilling 15
AUTO-modusdrift 15
Temperaturjustering i AUTO-modus 16
VIFTEHASTIGHET 16
KJØLE-/VARME-/TØRKE-/VIFTE-modusdrift ... 17
Klimaanleggets driftstemperaturområde ... 17
Kjennetegn ved drift i VARME-modus 17
Justering av luftstrømsretning 18
3D AUTO-drift 18
NATTSENKING 19
OFF TIMER-drift 19
ON TIMER-drift 20
NATTSENKING + ON TIMER-drift 20
ON TIMER + OFF TIMER-drift 21
ALLERGEN CLEAR-drift 21
UKENTLIG TIMER-drift 22
HIGH POWER/ECO-drift 26
NATTSENKING-drift 27
STILLE-drift 27
MENU-funksjon
- Trådløs LAN tilkoblingsinnstillinger 28
- Justering av displaylysstyrke 28
- AUTO AV-drift 29
- SELVRENSING-drift 30
- Viftekontroll ved termo-oppvarming - AV ... 31
- FORHÅNDSPROGRAMMERT drift 32
- Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger ... 33
- Initialisering av trådløs LAN-grensesnittet ... 33

Vedlikehold 34
Korrekt montering 37
Feilsøking 37
Merk 37
Kontakt din forhandler 39
Automatisk omstartsfunksjon 39
Selvdiagnose-funksjon 40

RLF012A232_NO.indd 1 24/03/2026 14:38:19

Sikkerhetsforholdsregler

- Før du tar systemet i bruk, les disse «sikkerhetsforholdsreglene» nøye for å sikre korrekt drift av systemet.
- Ta vare på denne bruksanvisningen når du har lest den. Hvis noen andre tar over som bruker, må du sørge for at bruksanvisningen også gis til den nye brukeren.

⚠ **ADVARSEL**	Indikerer en potensielt farlig situasjon som, om den ikke unngås, kan føre til alvorlige konsekvenser som død eller kraftig skade.
⚠ **FORSIKTIG**	Indikerer en potensielt farlig situasjon som, om den ikke unngås, kan føre til personskade eller skade på eiendom.

Følg disse forholdsreglene nøye, ettersom de er vesentlige for din sikkerhet.

- Symboler som dukker hyppig opp i teksten har følgende betydning:

	**Strengt forbudt**		**Følg instruksjonene nøye**		**Sørg for god jording**

	**Les bruksanvisningen grundig.**		**Utstyret bør håndteres av servicepersonell i henhold til installasjonshåndboken.**
	**Bruksanvisningen og/eller installasjonshåndboken inneholder informasjon.**		

Disse forholdsreglene gjelder for R32.

	**Dette utstyret bruker brennbare kjølemidler. Dersom kjølemiddelet lekker ut, kan det antennes hvis det kommer i kontakt med en ekstern antennelseskilde.**

⚠ ADVARSEL

- Avhending av apparatet skal kun skje i henhold til nasjonal lovgivning.
- Forsøk ikke å øke hastigheten på avisingsprosessen eller rengjøre på andre måter enn de som er anbefalt av produsenten.
- Apparatet skal lagres i et rom uten antennelseskilder i kontinuerlig bruk (f.eks. åpen ild, gassapparater eller elektriske varmeapparater).
- Må ikke stikkes hull på eller brennes.
- Vær oppmerksom på at kjølemiddelet kan være luktfritt.
- Apparatet skal lagres i et godt ventilert rom med en størrelse som tilsvarer spesifikasjonene for bruk.
- Ansatte i serviceavdelingen må vært kvalifisert i henhold til nasjonale eller andre relevante krav.
- Innendørsenheten skal lagres i et rom med et minimumsareal på 4,0 m^2. *

*Denne verdien gjelder for splittsystem. For multisystemer, se utendørsenhetens installasjonsark.

RLF012A232_NO.indd 2 24/03/2026 14:38:19

FORHOLDSREGLER FOR MONTERING

⚠ ADVARSEL	
	• **Systemet er for husholdnings- og hjemmebruk.** Hvis det blir brukt i krevende omgivelser, som et teknisk verksted, kan utstyret fungere dårlig.
	• **Systemet må monteres av forhandleren din eller en kvalifisert montør.** Det anbefales ikke å installere systemet selv, da feil håndtering kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.

⚠ FORSIKTIG		
	• **Ikke monter det der brannfarlig gass kan lekke.** Gasslekkasjer kan føre til brann.	
	• **Sørg for å installere en jordstrømbryter.** Hvis du ikke monterer en jordstrømbryter, kan du få elektrisk støt.	• **Sørg for at dreneringsslangen er korrekt montert, slik at alt vannet dreneres.** Feilmontering kan føre til vanndrypp i rommet og gi fuktige møbler.
	• **Sørg for at systemet har blitt korrekt jordet.** Jordledningen bør aldri kobles til et gassrør, vannrør, lynavleder eller telefonjordledning. Feil montering av jordledning kan føre til elektrisk støt.	

Dette produktet inneholder fluoriserte klimagasser.
- Ikke slipp R32 ut i atmosfæren. R32 er en fluorisert klimagass med et globalt oppvarmingspotensiale (Global Warming Potential, GWP) = 675.

Se etikett på utendørsenhet for vekten av fluorisert klimagass og CO_2-ekvivalent.

RLF012A232_NO.indd 3 24/03/2026 14:38:19

FORHOLDSREGLER FOR DRIFT

⚠ ADVARSEL

- **Barn skal ikke leke med klimaanlegget.**
- **Ikke utsett deg selv for kaldluft i en lang periode.**
  Dette kan påvirke din fysiske tilstand og føre til helseproblemer.
- **Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er under oppsyn.**
- **Ikke før noen ting inn i luftutløpet.**
  Dette kan føre til skade, da de interne viftene roterer med høy hastighet.

- **Dette klimaanlegget kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller av personer som mangler erfaring og kjennskap, hvis de har blitt observert eller har fått opplæring med hensyn til bruken av klimaanlegget på en trygg måte og forstår farene som er involvert.**
- **Oppbevar fjernkontrollen utenfor barns rekkevidde.**
  Forsømmelse av dette kan føre til at batteriene blir svelget eller andre uhell.

⚠ FORSIKTIG

- **Bruk kun godkjente sikringer.**
  Bruk av stål- eller kobberwire i stedet for en godkjent sikring er strengt forbudt, da det kan føre til maskinskade eller brann.
- **Ikke håndter brytere med våte hender.**
  Dette kan føre til elektrisk støt.
- **Ikke heng fra innendørsenheten.**
  Hvis innendørsenheten faller ned, kan du bli skadet.
- **Ikke plasser et brannfarlig insektsmiddel eller malingsspray i nærheten av klimaanlegget, eller spray det direkte på systemet.**
  Dette kan føre til brann.
- **Ikke eksponer noe forbrenningsapparat direkte for luftstrømmen fra klimaanlegget.**
  Forbrenningsapparatet kan få funksjonsfeil.
- **Klimaanlegget må aldri rengjøres med vann.**
  Dette kan føre til elektrisk støt.
  Bruk av høytrykksspyler kan skade aluminiumsribbene og føre til ytelsestap.
- **Må ikke brukes til bevaring av mat, planter eller dyr, presisjonsapparater eller kunstverk.**
  Systemet er kun tiltenkt for bruk i vanlige rom i hjemmet. Enhver annen bruk av system kan skade kvaliteten på maten, osv.
- **Ikke plasser noe som inneholder vann, som f.eks. vaser, på toppen av enheten.**
  Vann som kommer inn i enheten, kan skade isoleringen og derfor føre til elektrisk støt.
- **Ikke monter klimaanlegget der luftstrømmen er rettet direkte mot planter eller dyr.**
  Dette vil skade helsen deres.
- **Ikke trå/sitt på enheten eller plasser gjenstander på den.**
  Hvis enheten faller ned eller ting faller fra den, kan mennesker komme til skade.
- **Etter en lang bruksperiode bør enhetens støttestruktur kontrolleres jevnlig.**
  Hvis du ikke utbedrer eventuelle skader med en gang, kan enheten falle ned og føre til personskade.

RLF012A232_NO.indd 4 24/03/2026 14:38:19

⚠ FORSIKTIG

- **Ikke berør aluminiumsribbene på varmeveksleren.**
  Dette kan forårsake skade.
- **Ikke plasser elektriske kjøkkenmaskiner eller utstyr under innendørs- eller utendørsenheter.**
  Kondensasjon som faller fra enheten kan misfarge gjenstander, og føre til ulykker eller elektrisk støt.
- **Ikke bruk systemet uten luftfilteret.**
  Dette kan føre til funksjonsfeil i systemet grunnet tilstopping av varmeveksleren.
- **Ikke steng av strømkilden umiddelbart etter at driften stoppes.**
  Vent i minst 5 minutter ellers er det en risiko for vannlekkasje eller maskinskade.
- **Ikke kontroller systemet med hovedstrømbryteren.**
  Dette kan føre til brann eller vannlekkasje. I tillegg kan viften starte uventet, noe som kan føre til personskade.
- **Ikke tøm væske inn i enheten eller plasser en vannbeholder på enheten.**
  Vann som kommer inn i enheten, kan skade isoleringen og derfor føre til elektrisk støt.

- **Hvis du bruker klimaanlegget sammen med et forbrenningsapparat, må du jevnlig ventilere innendørsluften.**
  Utilstrekkelig ventilasjon kan føre til ulykker grunnet oksygenmangel.
- **Stå stødig på en trappestige eller en annen stabil gjenstand når du fjerner inntakspanelet og filtre.**
  Forsømmelse av dette kan føre til skade grunnet ustødige gjenstander som faller.
- **Ved rengjøring av klimaanlegget må enheten stoppes og strømkilden slås av.**
  Åpne aldri panelet mens den interne viften roterer.
- **Ikke plasser gjenstander i nærheten av utendørsenheten eller la løv samle seg rundt enheten.**
  Hvis det er gjenstander eller løv rundt utendørsenheten, kan små dyr komme seg inn i enheten og i kontakt med elektriske deler. Dette kan føre til maskinskade, røyk eller brann.
- **Kontakt forhandleren din for innvendig rengjøring av innendørsenheten, ikke prøv å gjøre dette selv.**
  Bruk av ikke-godkjente vaskemidler eller feil vaskemetode kan skade enhetens plastkomponenter og føre til lekkasjer. Skade, røyk eller ild kan også inntreffe hvis vaskemiddel kommer i kontakt med elektriske deler eller enhetens motor.
- **Stopp enheten og slå av strømmen hvis du hører torden, eller hvis det er fare for lyn.**
  Dette kan skade enheten.
- **Hvis strømkabelen blir skadet, må du kontakte din forhandler eller en kvalifisert montør.**
  Om den ikke byttes ut, kan det føre til maskinskade eller brann.

RLF012A232_NO.indd 5 24/03/2026 14:38:19

FORHOLDSREGLER FOR TRÅDLØS LAN

⚠ADVARSEL	
	• **Ikke slå trådløs LAN-kommunikasjon PÅ i nærheten av automatisk kontrollutstyr som en automatisk dør eller brannalarm.** Det kan føre til skade eller funksjonsfeil i utstyret. • **Ikke slå trådløs LAN-kommunikasjon PÅ i et sykehus osv. der bruken av trådløse enheter er forbudt.** Det kan føre til funksjonsfeil i det medisinske utstyret forårsaket av trådløse enheter. • **Ikke slå trådløs LAN-kommunikasjon PÅ i nærheten av en person med en pacemaker eller implantert defibrillator.** Det kan føre til funksjonsfeil i det medisinske utstyret.

⚠FORSIKTIG	
	• **Ikke slå trådløs LAN-kommunikasjon PÅ i nærheten av andre trådløse enheter, mikrobølgeovner, trådløse telefoner, faksmaskiner osv.** Det kan føre til funksjonsfeil i den trådløse enheten. • **Når du styrer klimaanlegget utenfra, må du på forhånd bekrefte statusene til enheten, omgivelsene og personer i rommet.** Det kan være helseskadelig, føre til forurensning av husholdningsvarer eller ha en negativ innvirkning på dyr. • **Hvis en person er på rommet, må du varsle vedkommende om at klimaanlegget skal kontrolleres utenfra.** Det kan være helseskadelig.
	• **Sjekk driftsstatusen med jevne mellomrom.** Plutselige endringer i temperaturen innendørs/utendørs kan være forstyrrende for helsen.

RLF012A232_NO.indd 6 24/03/2026 14:38:20

FORHOLDSREGLER FOR FLYTTING ELLER REPARASJONER

⚠ ADVARSEL

- **Ikke utfør noen reparasjoner eller modifikasjoner selv. Kontakt forhandleren hvis enheten trenger reparasjon.**
  Hvis du reparerer eller modifiserer enheten, kan det føre til vannlekkasjer, elektriske støt eller brann.

- **Snakk med forhandleren din om reparasjoner.**
  Feil reparasjoner kan føre til elektrisk støt, brann osv.
- **Kontakt forhandleren din eller en kvalifisert montør hvis klimaanlegget ditt skal flyttes.**
  Feilmontering kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt, brann osv.
- **Hvis du merker noe unormalt (lukt av røyk osv.), må du stoppe systemet, slå av strømkilden og snakke med forhandleren din.**
  Fortsatt bruk av systemet under unormale omstendigheter kan føre til funksjonsfeil, elektrisk støt, brann osv.
- **Hvis klimaanlegget ikke klarer å kjøle ned eller varme opp rommet, kan det ha en kjølemiddellekkasje. Kontakt forhandleren din.**
  Hvis du må fylle på kjølemiddel, må du snakke med forhandleren din for korrekte instruksjoner.
  Hvis kjølemiddelet kommer i kontakt med bar hud, kan det føre til en kuldeskade.
  Hvis kjølegassen inhaleres, kan det føre til skade på nervefunksjoner og gi svimmelhet og hodepine eller skade på hjertefunksjonen, og gi ujevne hjerteslag og midlertidig hjertebank.
  Hvis kjølemiddel uventet lekker fra enheten på en vifteovn, kokeplate eller annen varmekilde, kan skadelige gasser dannes.

Tips for effektiv drift


■ Observer følgende for den mest økonomiske og komfortable bruken av din enhet.

- **Still inn en passende romtemperatur.**
  Overdrevent høye eller lave temperaturer er ikke bra for helsen din og sløser med elektrisitet.
- **Rengjør filtrene hyppig.**
  Tilstoppede filtre kan blokkere luftstrømmen og føre til mindre effektiv drift. Side 34
- **Unngå direkte sollys og trekk.**
  Kutt ut direkte sollys ved å trekke for gardiner eller persienner når du kjøler ned rommet. Hold vinduer og dører lukket, unntatt når du lufter.
- **Juster luftstrømmen korrekt.**
  Juster opp/ned- og venstre/høyre-luftstrømmen for å sikre en stabil romtemperatur.
- **Bruk enheten kun ved behov.**
  Bruk timeren korrekt til å bruke enheten kun ved behov.
- **Hold varmekilder unna ved kjøling.**
  Hold varmekilder ute av rommet så mye som mulig.


RLF012A232_NO.indd 7 24/03/2026 14:38:20

Navn på hver del og dens funksjon

INNENDØRSENHET

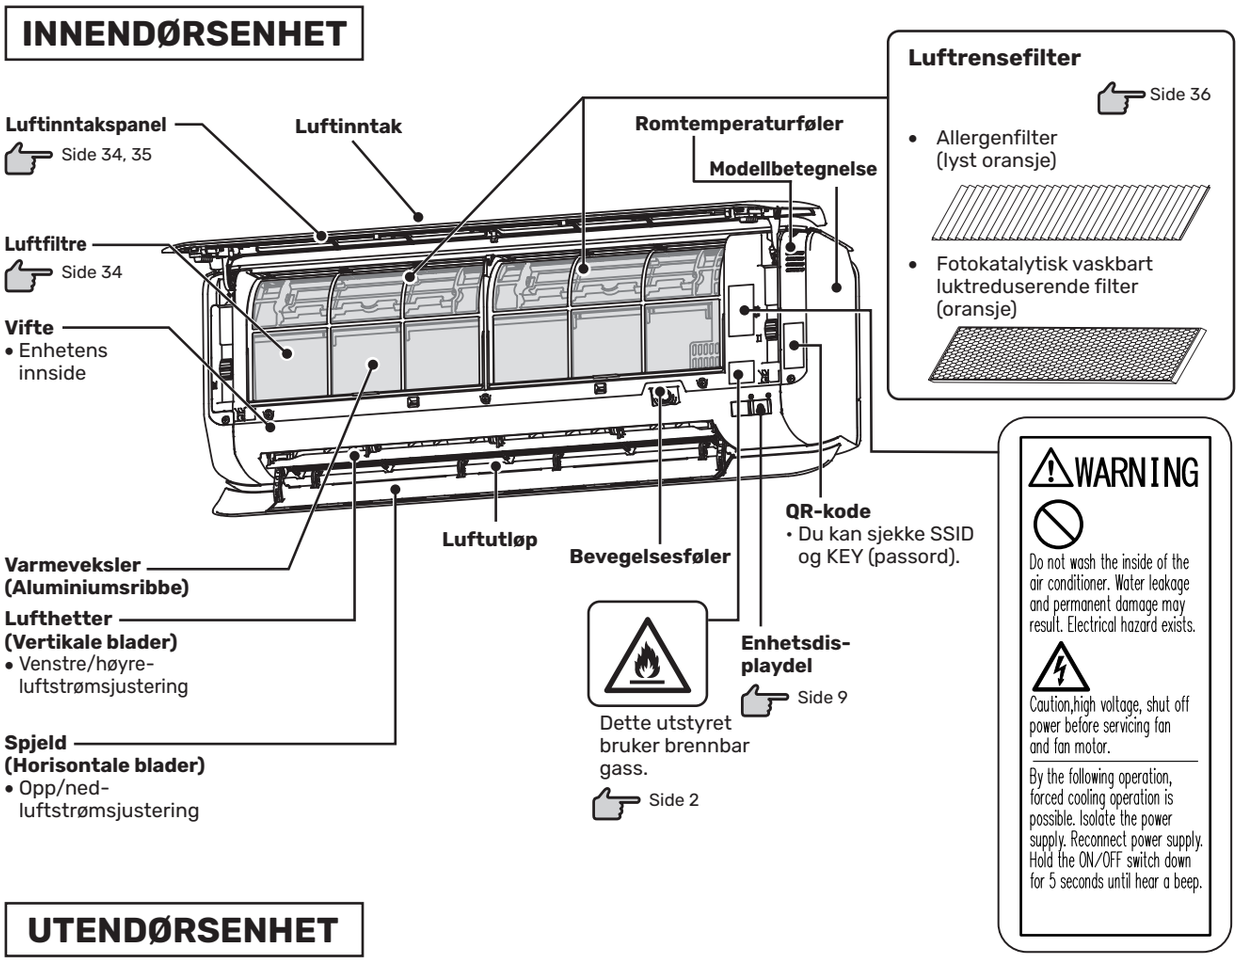


UTENDØRSENHET

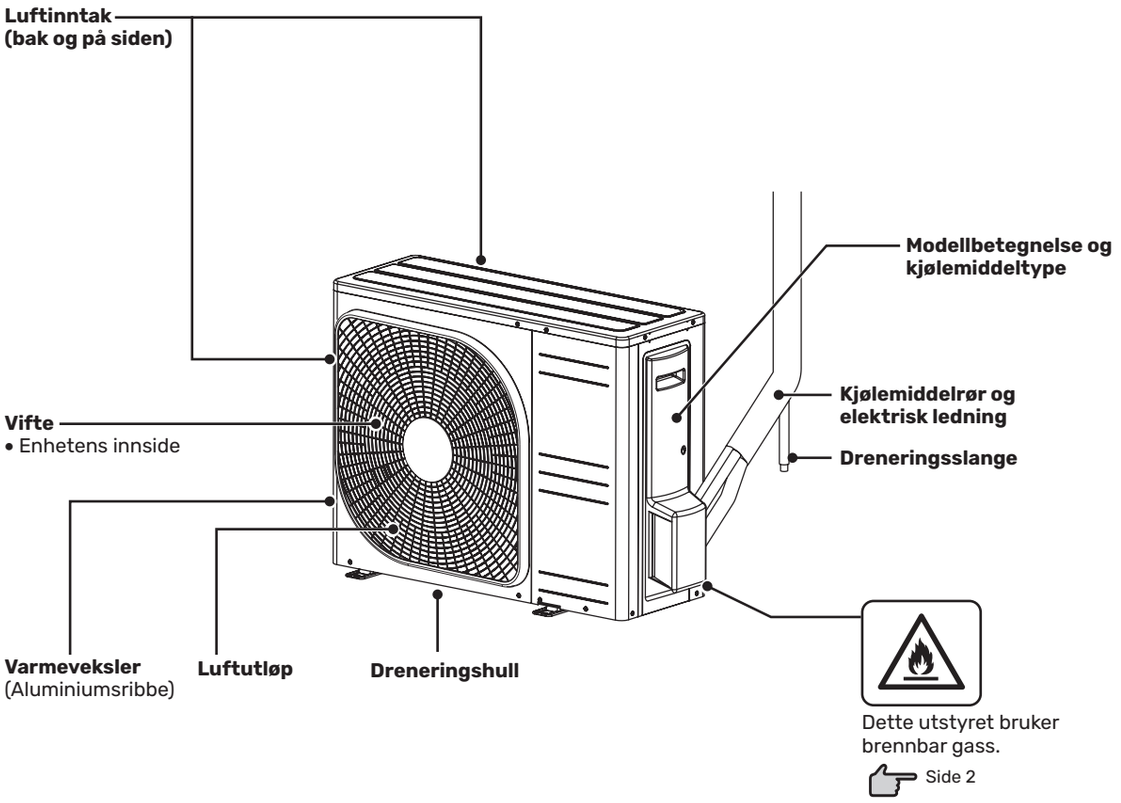

RLF012A232_NO.indd 8 24/03/2026 14:38:21

Navn på hver del og dens funksjon

Enhetsdisplaydel

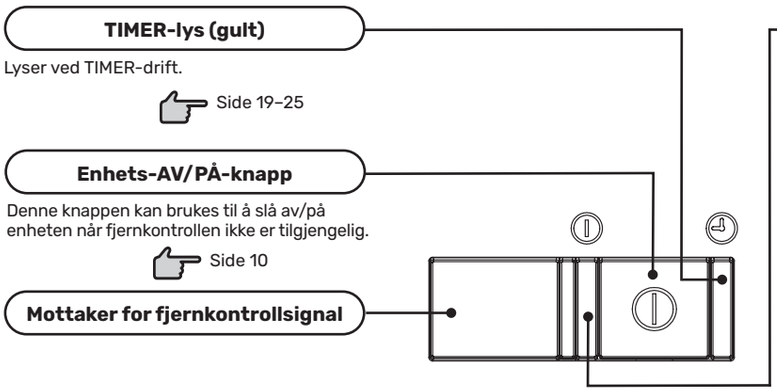

TIMER-lys (gult)

Lyser ved TIMER-drift.

Side 19–25

Enhets-AV/PÅ-knapp

Denne knappen kan brukes til å slå av/på enheten når fjernkontrollen ikke er tilgjengelig.

Side 10

Mottaker for fjernkontrollsignal

- RUN-lys blinker raskt under ugyldig driftsmodus.

Side 39

RUN-lys (grønn/blå)

- Tenner under drift.
  grønt : unntatt ECO-drift
  blå : ECO-drift
- Blinker sakte under SELVRENSINGS-drift (3 sekunder PÅ, 1 sekund AV).

Side 30

- Blinker når luftstrømmen stoppes for å forhindre at kald luft blåses ut under varmedrift. (1,5 sekunder PÅ, 0,5 sekund AV)

Side 37


- Blinker sakte ved AUTO OFF-drift under standby (3,5 sekunder PÅ, 0,5 sekunder AV).

Side 29

Tilbehør



Fjernkontroll



Fjernkontrollholder



Batteri × 2
(R03 (AAA, mikro))



Treskruer x 2
(for montering av fjernkontrollholder)




Allergenfilter
(lyst oransje)



Fotokatalytisk vaskbart luktreduserende filter
(oransje)

⚠ FORSIKTIG

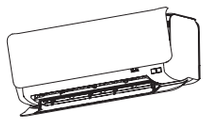

- **Ikke rør luftinntakspanelet og spjeldet når den er i drift.**
  - Luftinntakspanelet åpnes når systemet er i drift.
    Ikke monter enheten slik at luftinntakspanelet ikke kan åpnes eller plasser gjenstander i nærheten av innendørsenheten.
  - Luftinntakspanelet og spjeldet lukkes når driften stopper.
    Fingrene dine kan fanges når panelet eller spjeldet lukkes.
- **Ikke bruk overdreven kraft på luftinntakspanelet og spjeldet. Dette kan føre til at disse delene svikter.**

MERKNAD


- **Summelyd for fjernkontroll**

  En summelyd (pip-pip) produseres når
  forhåndsinnstilt temperatur er satt til 24 °C, eller
  AUTO-driftsmodus er valgt, eller
  automatisk luftstrøm er valgt (unntatt VIFTE-modusdrift).

  Summelyd (pip) produseres når
  klimaanlegget slås av ved å trykke AV/PÅ-knappen (unntatt SELVRENSING-drift).

  Lydsignalet (pip) høres når
  Trådløs LAN-tilkobling stilles inn,
  Trådløs LAN-kommunikasjon stilles inn.

Luftstrøminnstilling

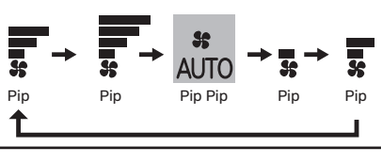

Forhåndsinnstilt temperatur




RLF012A232_NO.indd 9 24/03/2026 14:38:22

Fjernkontroll

Innsetting av batterier

1 **Fjern dekselet.**

2 **Sett inn nye batterier.**
R03 (AAA, mikro) x 2

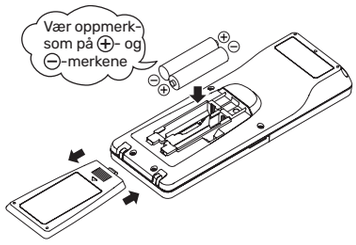

3 **Lukk dekselet.**

4 **Trykk på ACL-bryteren med spissen av en kulepenn.**
- Still inn korrekt tid.

Side 15, Gjeldende klokkeslettinnstilling trinn 2

MERKNAD


- Ikke bruk gamle og nye batterier sammen.
- Ta batteriene ut av fjernkontrollen når den ikke skal brukes i en lang periode.
- Den anbefalte effektive perioden for et batteri som overholder JIS eller IEC, bør være 6 til 12 måneder ved normal bruk. Hvis det brukes lenger, eller når et uspesifisert batteri brukes, kan væske lekke fra batteriet og føre til at fjernkontrollen svikter.
- Den anbefalte effektive perioden er trykt på batteriet. Denne kan være kortere på grunn av enhetens produksjonstid. Batteriet kan imidlertid fremdeles fungere etter utløp av den pålydende levetiden.

■ **Når displayet viser en unormal tilstand, trykk på ACL-bryteren med spissen på en kulepenn.**

Bruk fjernkontrollholderen

Fjernkontrollen kan festes til en vegg eller søyle ved hjelp av fjernkontrollholderen. Kontroller at klimaanlegget mottar signalene korrekt før fjernkontrollen monteres.

For å montere eller fjerne fjernkontrollen flyttes den opp eller ned i holderen.

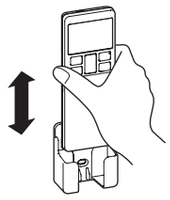

Følgende tilfeller viser tomme batterier. Bytt ut gamle batterier med nye.
- Mottakspip høres ikke når et signal sendes.
- Displayet svinner bort.

Advarsel med hensyn til fjernkontrollen

⃠ Strengt forbudt		
• **Ikke ha fjernkontrollen i nærheten av steder med høy temperatur, som et elektrisk varmeteppe eller en ovn.**	• **Ikke legg fjernkontrollen der den blir utsatt for direkte sollys eller annen sterk belysning.**	• **Ikke mist fjernkontrollen. Håndter den med forsiktighet.**
• **Ikke plasser blokkeringer mellom fjernkontrollen og enheten.**	• **Ikke søl væske på fjernkontrollen.**	• **Ikke plasser tunge gjenstander på fjernkontrollen eller trå på den.**

Feil med fjernkontrollen

- **Er batteriene i ferd med å gå tomme?**

«Innsetting av batterier» over.

Bytt ut batteriene med nye, og prøv operasjonen på nytt.

- **Hvis operasjonen mislykkes, kjører du enheten med midlertidig driftsfunksjon.**

«Midlertidig drift» nedenfor.

Kontakt forhandleren din for å få fjernkontrollen sjekket.

Midlertidig drift

- Enhetens AV/PÅ-knapp kan brukes til å slå enheten AV/PÅ midlertidig når fjernkontrollen ikke brukes.

Driftsprogram
- DRIFTSMODUS : AUTO
- VIFTEHASTIGHET : AUTO
- LUFTSTRØM : AUTO

- Drift starter ved å trykke på enhetens AV/PÅ-knapp og stopper når du trykker på knappen igjen.



Enhets-AV/PÅ-knapp

MERKNAD

- Ikke fortsett å trykke på enhetens AV/PÅ-knapp i 5 sekunder eller mer.
(Trykking i 5 sekunder eller mer stiller inn tvunget kjølingsdrift under vedlikehold eller ved flytting av klimaanlegget.)

RLF012A232_NO.indd 10 24/03/2026 14:38:23


Montering av to klimaanlegg i samme rom

■ Når to klimaanlegg monteres i samme rom, brukes denne innstillingen når de to klimaanleggene ikke betjenes med én fjernkontroll. Still inn fjernkontrollen og innendørsenheten.

Stille inn fjernkontrollen

1 **Fjern dekselet og ta ut batteriene.**

2 **Koble fra koblingsledningen ved siden av batteriet med en avbitertang.**

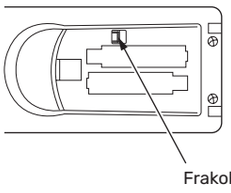


3 **Sett inn batteriene.,**
Lukk dekselet.

Stille inn en innendørsenhet

1 **Slå av strømkilden og slå den på igjen etter 1 minutt.**

2 **Pek fjernkontrollen (som har blitt innstilt i henhold til prosedyren beskrevet på venstre side) mot innendørsenheten og send et signal ved å trykke på ACL-bryteren på fjernkontrollen.**


Ettersom signalet sendes ca. 6 sekunder etter at du trykker på ACL-bryteren, må du peke fjernkontrollen mot innendørsenheten en stund.

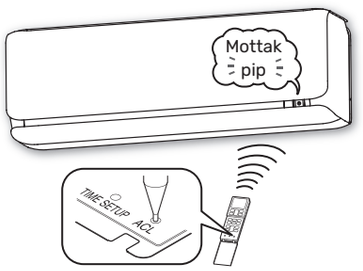

3 **Kontroller at mottakssummelyden, «pip», høres fra innendørsenheten.**
Ved fullføring av innstillingen avgir innendørsenheten en summelyd, «pip». (Hvis ingen mottakslyd høres, startes innstillingen fra begynnelsen igjen.)

Barnelås

■ Denne funksjonen låser bruk av fjernkontrollen for å forhindre en driftsfeil.

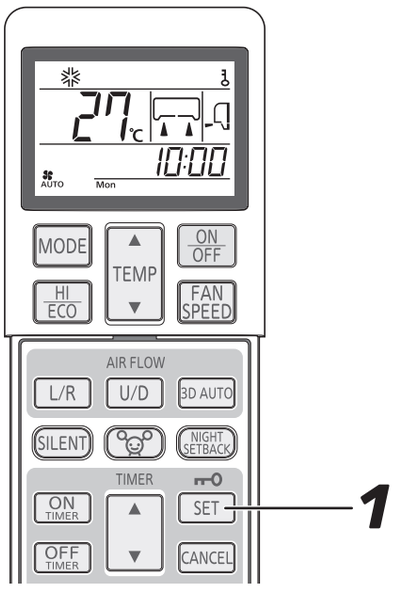

1 **Trykk SET-knappen i 3 sekunder eller mer.**
vises. Når barnelåsen er satt, kan kun AV/PÅ-knappen brukes.

Hvordan avbryte

Slå av lyset ved å trykke SET-knappen i 3 sekunder eller mer.


MERKNAD

- Når barnelåsen er på, kan innstillinger for driftsmodus, temperatur, viftehastighet og luftstrømsretning ikke endres. For å endre innstillingene, må barnelåsen nullstilles.
- Barnelåsen vil ikke fungere under ALLERGEN CLEAR-drift.

RLF012A232_NO.indd 11 24/03/2026 14:38:23

Innstilling av luftstrømsrekkevidde

■ Ta hensyn til plasseringen av klimaanlegget, og juster venstre/høyre-luftstrømsrekkevidde for å maksimere luftkondisjoneringen.

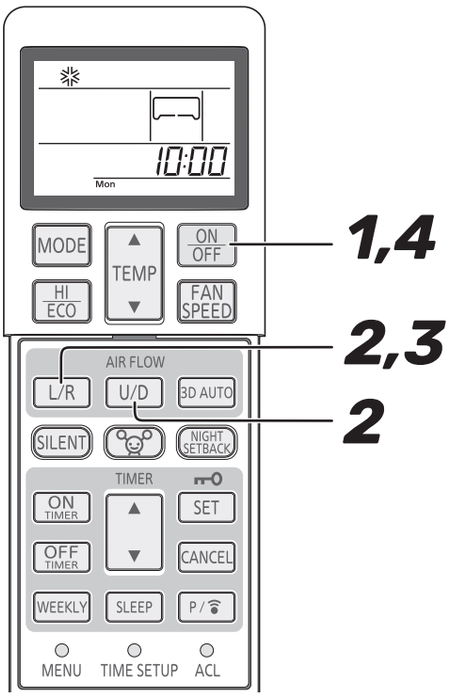

1 **Hvis klimaanlegget er i gang, trykker du på AV/PÅ-knappen for å stoppe det.**

Innstilling av luftstrømsrekkevidde kan ikke gjøres mens enheten er i gang.

2 **Trykk på AIR FLOW U/D (UP/DOWN)-knappen og AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT)-knappen samtidig i 5 sekunder eller mer.**

Displayet for innstillinger av luftstrømsrekkevidde lyser.

3 **Stille inn luftstrømsrekkevidde.**

Trykk på AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT)-knappen og juster til ønsket plassering.
Hver gang du trykker på AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT)-knappen, bytter displayet i rekkefølgen:


(Sentermontering) → (Høyre endemontering) → (Venstre endemontering)

4 **Trykk på AV/PÅ-knappen.**

Klimaanleggets luftstrømsrekkevidde er satt.
Trykk innen 60 sekunder etter innstilling av luftstrømsrekkevidden (mens displayet for innstilling av luftstrømsrekkevidde lyser).

Monteringssted og luftstrømsrekkevidde for klimaanlegg

Diagrammet under indikerer luftstrømsrekkeviddene som tilsvarer klimaanleggets monteringssted. Vurder hvordan rommet er arrangert og innstill luftstrømsrekkevidden for å maksimere luftkondisjoneringen.

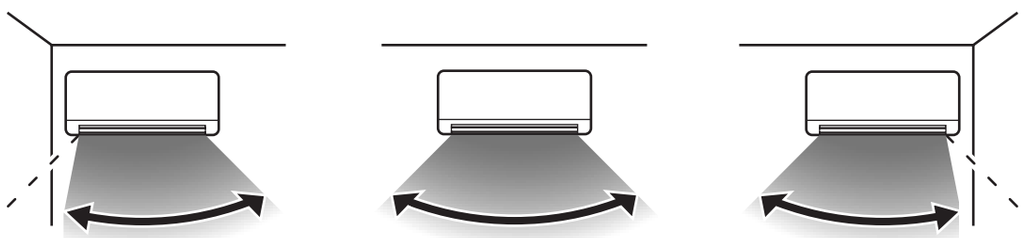

(Venstre endemontering) (Sentermontering) (Høyre endemontering)

MERKNAD







- Når innstillingen av luftstrømsrekkevidden er konfigurert, lagres den i klimaanlegget selv om strømkilden slås av. For å endre innstillingen av luftstrømsrekkevidden stiller du inn rekkevidden på nytt med fjernkontrollen.
- Luftstrømsrekkevidde kan ikke stilles inn under drift.
- Når klimaanlegget er montert innen 50 cm fra veggen, anbefales det å endre innstillingen av luftstrømsrekkevidden til «Høyre endemontering» eller «Venstre endemontering».

RLF012A232_NO.indd 12 24/03/2026 14:38:23

Innstilling av bevegelsesføler

■ Drei føleren til høyre eller venstre, etter monteringsstedet for innendørsenheten, til den klikker på plass.


(Orienteringen av apparatets rekkevidde kan endres lateralt med ca. 20 grader.)

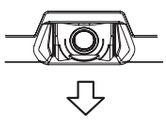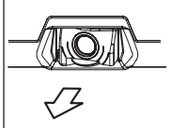	Venstre endemontering	Sentermontering	Høyre endemontering
Monteringssted for klimaanlegg			
Orientering av bevegelsesføler	 Drei til høyre	 Senter	 Drei til venstre

1 **Åpne luftinntakspanelet.**

Side 34

2 **Endre orienteringen til bevegelsesføleren.**

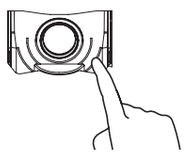

Juster orienteringen til bevegelsesføleren ved å trykke på enden av føleren.

3 **Lukk luftinntakspanelet.**

Side 34


Om bevegelsesføleren

■ Bevegelsesføleren påviser bevegelse fra mennesker (varmegenererende kropper) for å fastslå om det er noen i rommet, og hvor mye de beveger seg.

Apparatets rekkevidde er som følger. Juster vinkelen på bevegelsesføleren i henhold til monteringsstedet for innendørsenheten.

Over

- Horisontal vinkel 100° (toppvisning)

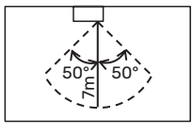


- Avhengig av forholdene i rommet og/eller monteringsstedet, vil bevegelsesføleren kanskje ikke kunne påvise mennesker korrekt.

  Bevegelsesføleren vil kanskje ikke kunne påvise mennesker i følgende tilfeller:

  – Når person(er) er direkte under eller ved siden av klimaanlegget
  – Når romtemperaturen er 30 °C eller høyere
  – Når det er et hinder, som møbler eller et glassvindu, mellom klimaanlegget og person(er)
  – Når person(er) har dekket til mesteparten av huden med ekstremt tunge klær, eller de eksponerer ryggen mot klimaanlegget
  - Når person(er) beveger seg ekstremt lite, noe som kan inntreffe for eksempel når man sover
- I følgende tilfeller kan bevegelsesføleren påvise at det er noen i rommet, selv om det faktisk ikke er tilfellet:
  – Når det er et dyr som en hund eller katt i rommet
  – Når planteblader vaier i vinden
  – Når et varmeapparat (f.eks. en oscillerende varmeinnretning) eller en annen varmegenererende gjenstand beveger seg
  – Når det er en betydelig temperaturendring i rommets vegger eller gulv når driften starter

RLF012A232_NO.indd 13 24/03/2026 14:38:24

Operasjons- og displaydel for fjernkontroll

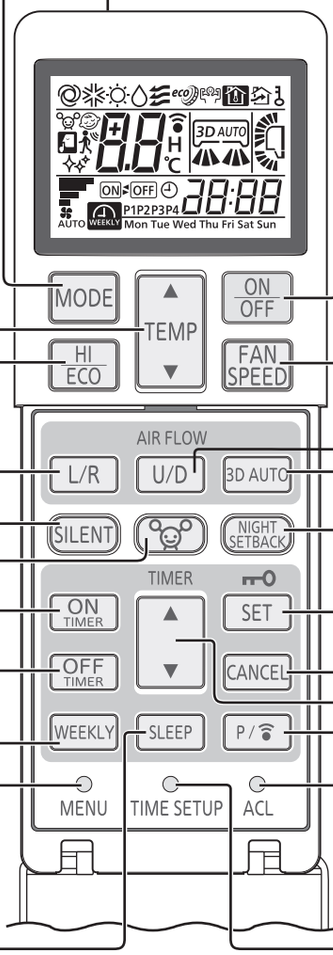

[Visning med dekselet åpent]

Sendingsdel

Knapp for valg av DRIFTSMODUS

Modus endres hver gang man trykker på knappen.

Side 15,17

AV/PÅ-knapp (lysende)

Trykk for å starte drift, trykk igjen for å stoppe.

TEMPERATUR-knapp

Denne knappen setter romtemperaturen.

Side 16,17

FAN SPEED-knapp

Hver gang knappen trykkes inn, endres viftehastigheten.

Side 16

HI/ECO-knapp

Denne knappen velger HØYEFFEKT/ØKO-drift.

Side 26

AIR FLOW (UP/DOWN)-knapp

Denne knappen endrer retning på luftstrømmen (opp/ned).

Side 18

AIR FLOW (LEFT/RIGHT)-knapp

Denne knappen endrer retningen på luftstrøm (venstre/høyre).

Side 18

3D AUTO-knapp

Denne knappen velger 3D AUTO-drift.

Side 18

SILENT-knapp

Denne knappen starter STILLE-drift.

Side 27

NIGHT SETBACK-knapp

Denne knappen velger NATTTILBAKESTILLING-drift.

Side 27

ALLERGEN CLEAR-knapp

Denne knappen velger ALLERGENFJERNING-drift.

Side 21

SET/barnelås-knapp

Bruk denne knappen for å stille inn timer og barnelås.

Side 11

ON TIMER-knapp

Denne knappen velger PÅ TIMER-drift.

Side 20

CANCEL-knapp

Denne knappen avbryter PÅ-timer-, AV-timer- og HVILE-drift.

OFF TIMER-knapp

Denne knappen velger AV TIMER-drift.

Side 19

TIMER-knapp

Denne knappen brukes til å angi klokkeslett og timer-funksjon.

WEEKLY-knapp

Denne knappen skrur UKENTLIG TIMER AV/PÅ.

Side 22

PROGRAM-knapp

Denne knappen velger UKENTLIG TIMER.

Side 22

MENU-bryter

Denne bryteren velger MENU-funksjonen.

Side 28

ACL-bryter

Denne bryteren nullstiller programmet til standardinnstillingen.

Side 10, 15

TIME SET UP-bryter

Denne bryteren brukes til å stille klokkeslettet.

Side 15


SLEEP-knapp

Denne knappen velger HVILE-drift.

Side 19

Illustrasjonen over viser alle kontrollknappene, men i praksis er kun de relevante delene vist.


Display i OFF-status

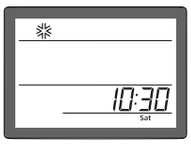

Gjeldende tidspunkt, ukedag og nåværende DRIFTSMODUS vises mens klimaanlegget slås på.

Sendingsprosedyre


Når hver knapp på fjernkontrollen trykkes, med fjernkontrollen rettet mot klimaanlegget, sendes et signal.
Når klimaanlegget mottar signalet korrekt, vil det pipe.

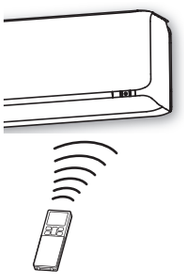

RLF012A232_NO.indd 14 24/03/2026 14:38:24

Gjeldende klokkeslettinnstilling

■ Når batteriene settes inn, stilles gjeldende klokkeslett automatisk til modus for klokkeslettinnstilling. Man og 13:00 vises som gjeldende tidspunkt. Angi korrekt ukedag og klokkeslett.

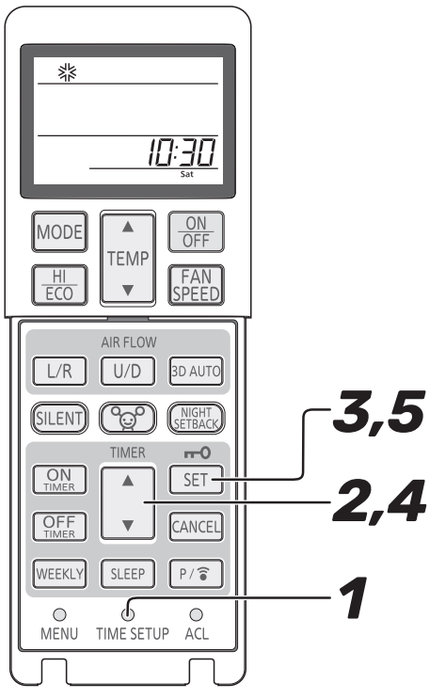

Eksempel: Still inn til lør 10:30.

1 **Trykk på TIME SET UP-bryter**

Trykk med spissen av en kulepenn e.l.
Visning av ukedag blinker, og ukedag kan stilles inn.

2 **Trykk på "▲- eller ▼(TIMER)"-knappen.**

(Still til lør)

3 **Trykk på SET-knappen.**

Visning av ukedag slutter å blinke, og ukedag er derved stilt inn, og visning av klokkeslett blinker.
Sørg for å trykke på knappen før det har gått 60 sekunder fra siste operasjon i trinn 2, ellers vil ikke ukedag være stilt inn.

4 **Trykk på "▲- eller ▼(TIMER)"-knappen.**

(Still til 10:30)

5 **Trykk på SET-knappen.**


Klokkeslettvisningen slutter å blinke, og innstillingen er fullført.
Sørg for å trykke på knappen før det har gått 60 sekunder fra siste operasjon i trinn 4, ellers vil ikke klokkeslett være stilt inn.

MERKNAD

- Timer-funksjonen baseres på klokken, så still den inn korrekt.
- Fjernkontrolldata vil bli nullstilt når klokkeslettet stilles.
- Når batteriet i fjernkontrollen byttes ut, eller når du trykker på ACL-bryteren, vil fjernkontrollen innstilles til den opprinnelige tilstanden. Ettersom UKENTLIG TIMER-programmet ikke er stilt inn i den opprinnelige tilstanden, må programmet stilles inn i henhold til innstillingsprosedyren.

AUTO-modusdrift

■ Velger automatisk driftsmodus (KJØLING, VARMING) avhengig av romtemperaturen når den slås på.

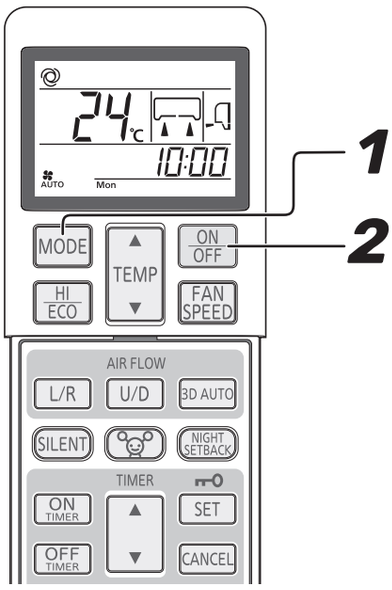

1 **Trykk på MODE-knappen.**

Modus endres hver gang du trykker på knappen.
Still til .

2 **Trykk på AV/PÅ-knappen.**

For å stoppe:	**Trykk på AV/PÅ-knappen.**

- Hvis du ikke ønsker AUTO-modusprogrammet, kan du endre til KJØLE, VARME eller VIFTE i stedet for AUTO.
Side 17
- Prosedyre for justering av luftstrømsretning.
Side 18


MERKNAD

- I tilfelle luft ikke blåser ut under drift.
Side 37

RLF012A232_NO.indd 15 24/03/2026 14:38:25

Temperaturjustering i AUTO-modus

■ Standard forhåndsinnstilt temperatur i AUTO-modus er 24 °C for både kjøle- og varmemodus. Den kan imidlertid justeres (minimum 18 °C, maksimum 30 °C) med ▲-knappen eller ▼.knappen.

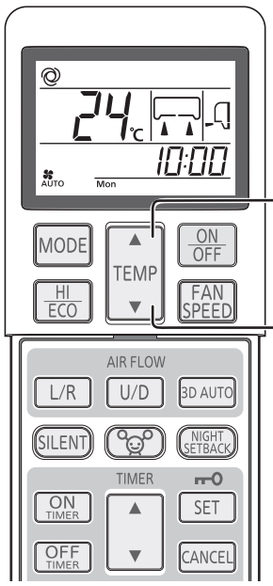

1 **Trykk på "▲- eller ▼(TEMP)"-knappen.**

Når det er litt kaldt

Trykk på ▲-knappen.

■ Hver gang ▲-knappen trykkes inn, inntreffer overgangen i følgende rekkefølge 18 → 19 → ..... 23 → 24 → 25 ..... → 30.
Når 30 er indikert, endres ikke indikatoren selv om ▲-knappen trykkes inn.


Når det er litt varmt

Trykk på ▼-knappen.

■ Hver gang ▼-knappen trykkes inn, inntreffer overgangen i følgende rekkefølge 30 → 29 → ..... 25 → 24 → 23 ..... → 18.
Når 18 er indikert, endres ikke indikatoren, selv om ▼-knappen trykkes inn.


VIFTEHASTIGHET

■ VIFTEHASTIGHET kan innstilles uten AVFUKTINGS-modus.

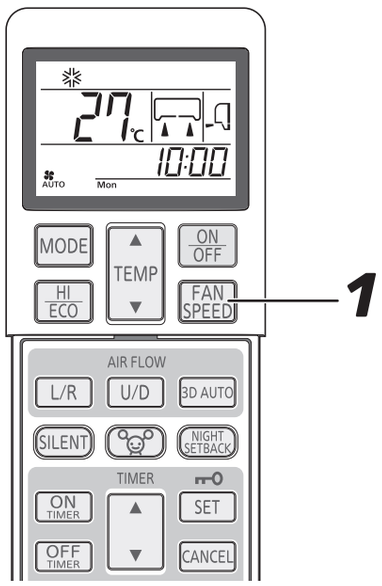

1 **Trykk på FAN SPEED-knappen.**

Hver gang knappen trykkes inn, endres viftehastigheten.

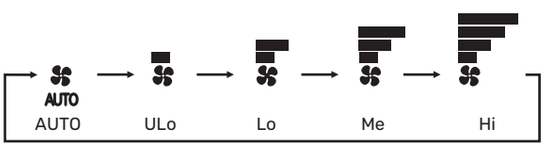


Driftskapasitet etter ditt valg	VIFTEHASTIGHET
Innstilles automatisk av mikrodatamaskin	AUTO
Stille-drift	ULo
Energisparende drift	La
Standard drift	Me
Kraftig drift med høy kapasitet	Hø

MERKNAD

- Når VIFTEHASTIGHET endres fra Hø til La eller ULo, kan lyden av kjølemiddelet høres.
- Når KJØLE-modusdrift brukes ved lave utendørstemperaturer, kan VIFTEHASTIGHET endres automatisk for å beskytte klimaanlegget.

RLF012A232_NO.indd 16 24/03/2026 14:38:25

KJØLE-/VARME-/TØRKE-/VIFTE-modusdrift

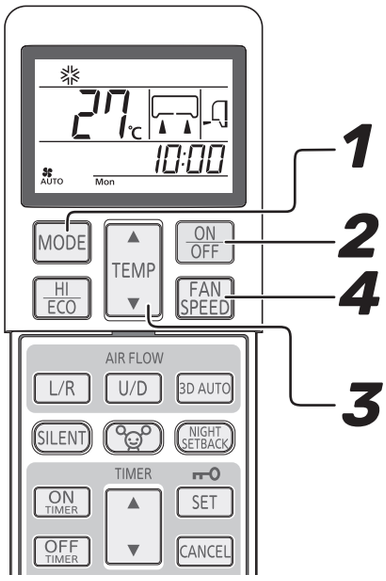

Prosedyre for justering av luftstrømsretning
Side 18

1 **Trykk på MODE-knappen.**

Velg ønsket modus

❄(KJØLE), ☼(VARME), 💧(AVFUKTING), ≋(VIFTE)

2 **Trykk på AV/PÅ-knappen.**

3 **Trykk på TEMP-knappen.**
Trykk på ▲- eller ▼-knappen for ønsket temperatur.

Anbefaling

KJØLE	VARME	AVFUKTING	VIFTE
26 °C–28 °C	22 °C–24 °C	24 °C–26 °C	–

4 **Trykk på FAN SPEED-knappen**

Still inn viftehastigheten som foretrukket. Side 16
Viftehastighet kan ikke innstilles under AVFUKTINGSdrift.

MERKNAD

- Hvis det ikke kommer luft ut når varmedrift startes. Side 37
- Driftsmodus kan også angis eller endres når klimaanlegget ikke er i drift.

For å stoppe:	Trykk på AV/PÅ-knappen.

Klimaanleggets driftstemperaturområde

■ Bruk innenfor følgende driftsområde. Drift utenfor dette området kan føre til at verneinnretninger aktiveres og noe som forhindrer enheten fra å fungere.

	KJØLE-modusdrift	VARME-modusdrift
Ytre temperatur	Ca. –15 °C til 46 °C	Ca. –25 °C til 24 °C
Indre temperatur	Ca. 18 °C til 32 °C	Ca. 10 °C til 30 °C
Indre fuktighet	Under ca. 80 % Langsiktig bruk av enheten med et fuktighetsnivå over 80 % kan føre til at kondensasjon dannes på overflaten av innendørsenheten, noe som fører til vanndråper.	

Kjennetegn ved drift i VARME-modus

Kapasitet til VARME-modusdrift

- Et kjennetegn ved varmepumpesystemet er at varmekapasiteten reduseres når den ytre lufttemperaturen blir kaldere.
- Det kan ta litt tid å levere varm luft etter at klimaanlegget slås på.
- Hvis den ytre temperaturen blir ekstremt lav, vil det være bedre å bruke en ekstra varmekilde.

Avriming

Hvis den ytre temperaturen blir lav og fuktigheten er høy, kan varmeveksleren i utendørsenheten fryse over, noe som forhindrer effektiv oppvarming.
Hvis dette skjer, aktiveres den automatiske avrimingsfunksjonen, og varmedriften stopper i 5 til 15 minutter under avrimingen.


- Både innendørs- og utendørsvifter stopper, og RUN-lyset blinker sakte (1,5 sekunder PÅ, 0,5 sekunder AV) under avriming.
- Utendørsenheten kan slippe ut noe damp under avriming. Dette er for å hjelpe avrimingsprosessen og er ikke en defekt.
- VARME-operasjonen gjenopptas så snart avrimingen er fullført.

RLF012A232_NO.indd 17 24/03/2026 14:38:25

Justering av luftstrømsretning


■ Opp/ned-retningen kan justeres med AIR FLOW U/D (UP/DOWN)-knappen på fjernkontrollen. Hver gang du trykker på denne knappen, endres modusen som følger:

Endre LUFTSTRØM (OPP/NED)-modus.



■ Venstre/høyre-retningen kan justeres med AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT)-knappen på fjernkontrollen. Hver gang du trykker på denne knappen, endres modusen som følger:

Endring med LUFTSTRØM (VENSTRE/HØYRE)-modus.

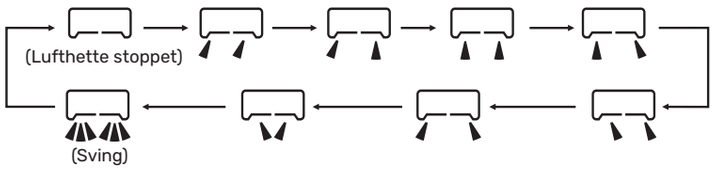

MERKNAD

- Den faktiske posisjonen til spjeld og lufthette kan variere fra det som vises.

MERKNAD FOR VARMEOPERASJON

- Når varmedriften starter, er spjeld- og lufthette-retningen fast ved horisontal-/senterposisjonen for å unngå kald trekk. De returnerer til innstilt posisjon når varmluftforsyningen starter.
- Spjeld- og lufthetteretningen vil kontrolleres til horisontal-/senterposisjon når romtemperaturen når den angitt temperaturen, og kompressoren stopper, eller når avriming er i gang.
- Luftstrømsretning kan ikke innstilles under perioden nevnt over. Endre luftstrømsretningen etter at varmluftsforsyningen har startet, og spjeld/lufthette går til innstilt posisjon.

Minnespjeld (spjeld eller lufthette stoppet)

Når du trykker på AIR FLOW (U/D eller L/R)-knappen én gang når spjeld eller lufthette er i drift, slutter det å svinge inn i posisjon. Ettersom denne vinkelen huskes av mikrodatamaskinen, vil spjeldet eller lufthetten automatisk stilles til denne vinkelen når neste operasjon startes.

⚠ ADVARSEL

- Ikke utsett deg selv for luftstrømmen fra klimaanlegget en lang stund.

⚠ FORSIKTIG


- Når enheten er i KJØLE- eller AVFUKTINGS-drift, må den ikke brukes en lang stund med luftstrømmen blåsende rett ned. Ellers kan kondensasjon dukke opp på utløpsristen og dryppe ned.
- Ikke prøv å justere lufthetten og spjeldet med hendene da kontrollvinkelen kan endres eller lufthetten og spjeldet kan lukkes helt.

- Anbefalt vinkel på spjeldet ved stopp

VARME		(Blåsing skrått forover)
KJØLE, AVFUKTING		(Blåsing horisontalt)

3D AUTO-drift


■ Viftehastighet og luftstrømsretning kontrolleres automatisk, og lar hele rommet bli effektivt luftkondisjonert.
Start fra trinn 1 med klimaanlegget slått av. Start fra trinn 2 med klimaanlegget slått på.

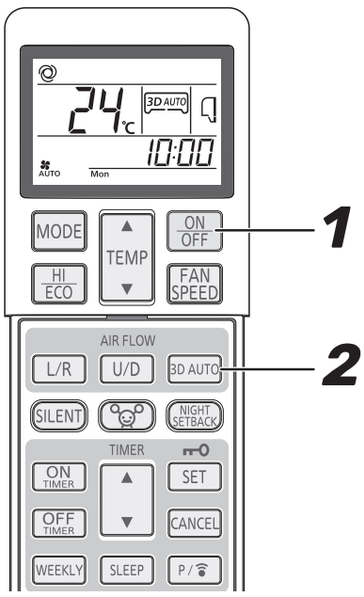

1 **Trykk på AV/PÅ-knappen.**

2 **Trykk på 3D AUTO-knappen.**

Hver gang 3D AUTO-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefølgen:



Hvordan avbryte

Trykk på 3D AUTO-knappen for å slå av 3D AUTO-displayet.


MERKNAD

- 3D AUTO-drift avbrytes når du bytter driftsmodus.
- Hvis 3D AUTO-drift avbrytes, endres luftstrømsretningen til den som ble brukt før 3D AUTO ble startet.
- 3D AUTO-drift kan kun startes i AUTO-, KJØLE- eller VARME-driftsmodus.

RLF012A232_NO.indd 18 24/03/2026 14:38:26

NATTSENKING

■ Enheten vil stoppe automatisk etter at den angitte tiden er over.
Den innstilte temperaturen justeres automatisk i henhold til tidsinnstillingen for å unngå for mye kjøling eller oppvarming. Side 21

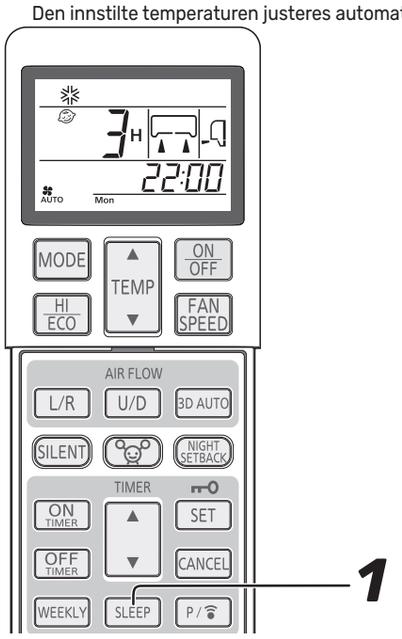

1 **Trykk på SLEEP knappen.**


■ **Hvis den trykkes inn mens enheten er av**

NATTSENKING starter med forrige driftsinnstillinger, og klimaanlegget slås av etter at den angitte tiden har gått.

■ **Hvis den trykkes mens enheten er i gang**

Klimaanlegget slås av etter at den angitte tiden har gått.

Hver gang knappen trykkes inn, endres displayet som følger:

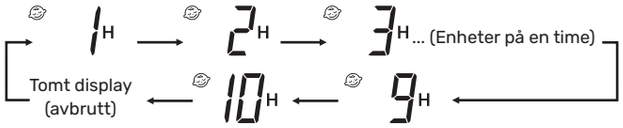

Eksempel: Du vil at den skal stoppe etter 3 timer.

Still til 3H

Timer-lyset (gult) er på.

⇩

Enheten stopper etter at den angitte tiden har gått.

Endre angitt tid

Angi en ny tid ved å trykke på SLEEP knappen.

Hvordan avbryte


Trykk på CANCEL-knappen for å slå av SOVE-displayet.

MERKNAD

- Bruk av NATTSENKING kan ikke stilles inn samtidig med bruk av OFF TIMER-drift eller ALLERGEN CLEAR-drift.

OFF TIMER-drift

■ Enheten stopper automatisk når det angitte klokkeslettet kommer.
Start fra trinn 1 med klimaanlegget slått av. Start fra trinn 2 med klimaanlegget slått på.

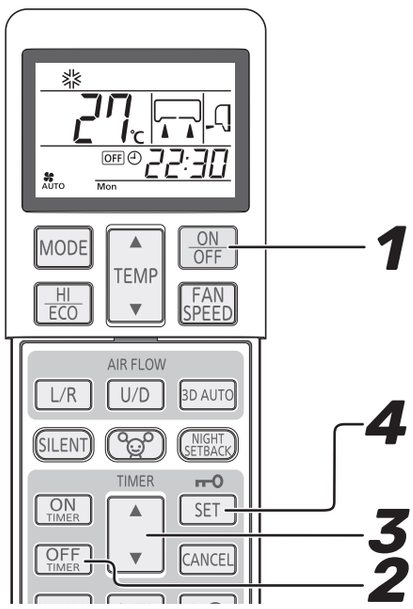

Eksempel: Du vil at den skal stoppe kl. 22:30.

1 **Trykk på AV/PÅ-knappen.**

2 **Trykk på OFF TIMER-knappen.**
AV-TIMER-displayet OFF blinker.

3 **Trykk på "▲- eller ▼(TIMER)"-knappen.**
Hver gang ▲-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefølgen:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (Enheter på ti minutter) →

Hver gang ▼-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefølgen:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (Enheter på ti minutter) →

Still til 22:30.

4 **Trykk på SET-knappen.**
Displayet endres fra blinking til fast lys, og innstillingen er fullført.
Timer-lyset (gult) er på.

Endre angitt tid

Still inn et nytt tidspunkt med OFF TIMER-knappen.

Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL-knappen for å slå av timerdisplayet.

MERKNAD

- Enheten stopper på slutten av den angitte tidsperioden.
- Sørg for å trykke på knappen før det har gått 60 sekunder fra siste operasjon i trinn 3, ellers vil ikke innstillingen være fullført.
- Nåværende tidspunkt vises ikke under AV TIMER-drift.
- AV TIMER-drift vil ikke fungere under ALLERGEN CLEAR-drift.
- Til forskjell fra NATTSENKING blir automatisk temperaturjustering ikke utført under AV TIMER-drift.


RLF012A232_NO.indd 19 24/03/2026 14:38:27

ON TIMER-drift

■ Driften starter 5 til 60 minutter før det angitte tidspunktet, slik at romtemperaturen når optimal temperatur til fastsatt tid. Side 21

PÅ-TIMER-drift kan stilles uansett om klimaanlegget er i gang eller ikke.

Eksempel: Når foretrukket romtemperatur er nødvendig klokken 8:00.

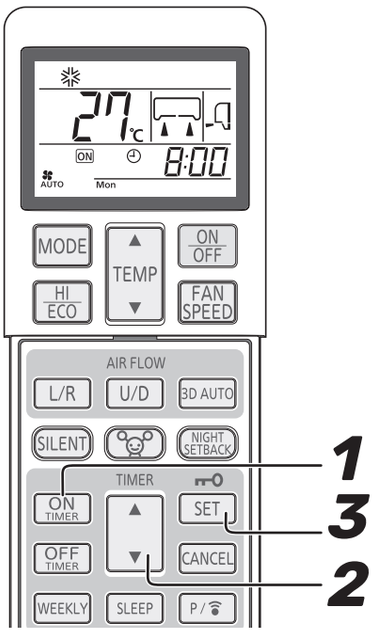

1 **Trykk ON TIMER-knappen.**

PÅ-TIMER-displayet ON blinker.

2 **Trykk på "▲- eller ▼(TIMER)"-knappen.**

Hver gang ▲-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefølgen:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (Enheter på ti minutter)

Hver gang ▼-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefølgen:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (Enheter på ti minutter)

Still til 08:00.

3 **Trykk på SET-knappen.**

Displayet endres fra blinking til fast lys, og innstillingen er fullført.
Timer-lyset (gult) er på.
Hvis PÅ-TIMER-innstillingen utføres mens klimaanlegget er i gang, stopper klimaanlegget.

Endre angitt tid

Still inn et nytt tidspunkt med ON TIMER-knappen.

Hvordan avbryte


Trykk på CANCEL-knappen for å slå av timerdisplayet.

MERKNAD

- Drift starter 5 til 60 minutter før det angitte tidspunktet.
- Timer-lyset (gult) slukker på det angitte tidspunktet.
- Sørg for å trykke på knappen før det har gått 60 sekunder fra siste operasjon i trinn 2, ellers vil ikke innstillingen være fullført.
- Nåværende tidspunkt vises ikke under PÅ-TIMER-drift.
- PÅ-TIMER-drift vil ikke fungere under ALLERGEN CLEAR-drift.
- Hvis AV/PÅ-knappen trykkes inn etter at PÅ-TIMER har blitt innstilt, vil innstillingen bli avbrutt.

NATTSENKING + ON TIMER-drift

■ Dette er den kombinerte timerdriften for SOVE-TIMER og PÅ-TIMER.

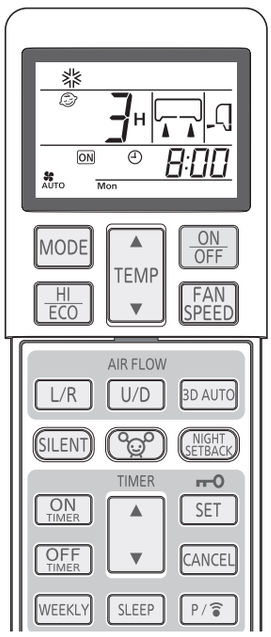

Eksempel: Når det er nødvendig å stoppe etter 3 timer og deretter starte drift kl. 8:00, nær den angitte temperaturen.

1 **SOVETIMER-innstilling**

Angi i henhold til prosedyrene på side 19.

Still til 3H

2 **Innstilling av PÅ-TIMER-drift**

Angi i henhold til prosedyren over for PÅ-TIMER.

Still til ON 8:00

Innstilling av tenningen av timer-lyset (gult) for denne enheten er fullført.

⇩

- Etter at den angitte tiden for SOVETIMER har gått, stopper driften og starter fra 5 til 60 minutter før PÅ-TIMERs angitte tid.
- Timer-lyset slås av når det angitte klokkeslettet for PÅ-TIMER kommer.

Endre angitt tid

Still inn et nytt tidspunkt med SLEEP- eller ON TIMER-knappen.


Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL-knappen for å slå av timerdisplayet.

RLF012A232_NO.indd 20 24/03/2026 14:38:27

ON TIMER + OFF TIMER-drift

■ Dette er den kombinerte timerdriften for PÅ-TIMER og AV-TIMER.

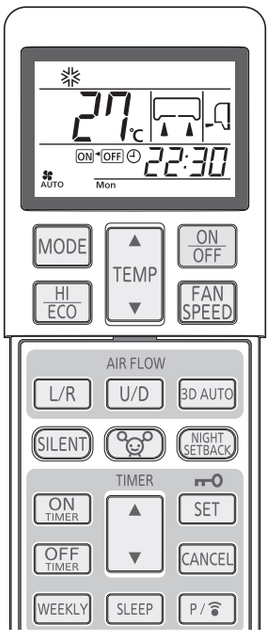

Eksempel: Klokken er 21:00. Klimaanlegget er i gang.
Det foretrekkes at det stopper kl. 22:30, og starter igjen kl. 8:00, nær den angitte temperaturen.

1 **Innstilling av AV-TIMER-drift**
Angi i henhold til prosedyrene på side 19. Still til OFF 22:30

2 **Innstilling av PÅ-TIMER-drift**
Angi i henhold til prosedyrene på side 20. Still til ON OFF 8:00

Timer-lyset (gult) på enheten vil lyse når innstillingen er fullført.

■ Angitt tid vil vises på fjernkontrollen. Displayet vil endres avhengig av driftsstatus.

- Klimaanlegget stopper.
  ON ▸ OFF
  Først starter klimaanlegget med PÅ-TIMER.
  Etterpå stopper klimaanlegget med AV-TIMER.
- Klimaanlegget i gang.
  ON ◂ OFF
  Først starter klimaanlegget med AV-TIMER.
  Etterpå stopper klimaanlegget med PÅ-TIMER.

Endre angitt tid

Still inn et nytt tidspunkt med OFF TIMER- eller ON TIMER-knappen.

MERKNAD

- Timerdrift kan kun stilles for de neste 24 timene.


Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL- eller AV/PÅ-knappen for å slå av timerdisplayet.

Komfortoppstart


I PÅ-TIMER-drift starter enheten driften litt tidligere, slik at rommet kan nå optimal temperatur til PÅ-tiden. Dette kalles «komfortoppstart».

- Mekanisme
  Romtemperaturen kontrolleres 60 minutter før PÅ-tid. Avhengig av temperaturen på det tidspunktet, vil drift starte 5 til 60 minutter før timeren når PÅ.
- Funksjonen er kun tilgjengelig for driftsmodiene KJØLE, VARME og AVFUKTING (inkludert AUTO).

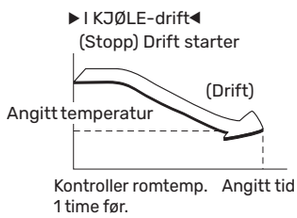


SOVE-TIMER

Når SOVE-TIMER er valgt, justeres den angitte temperaturen etter en stund for å sikre at rommet ikke er for kaldt under kjøling eller for varmt under oppvarming.

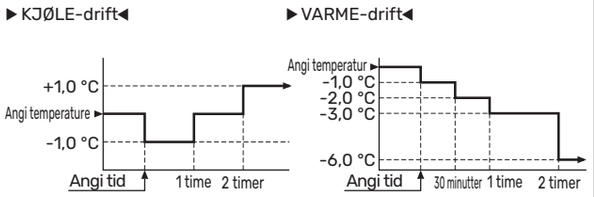

ALLERGEN CLEAR-drift

■ Enzymteknologi brukes til å eliminere allergener som samler seg på "Allergenfilter".

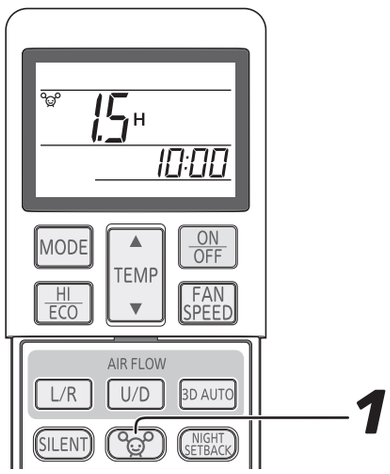

1 **Trykk på ALLERGEN CLEAR-knappen.**

For å stoppe:	Trykk på AV/PÅ- eller ALLERGEN CLEAR-knappen.

MERKNAD

- Ettersom romtemperaturen kan endres ganske mye, anbefales det at dette brukes når det ikke er noen i rommet. (Det fullføres automatisk på ca. 90 minutter.)
- Under ALLERGEN CLEAR-drift kan endringer av temperatur, viftehastighet, luftstrømsretning og timerdrift ikke gjøres.

RLF012A232_NO.indd 21 24/03/2026 14:38:28


UKENTLIG TIMER-drift

■ Opptil 4 programmer med timer-drift (PÅ-TIMER/AV-TIMER) er tilgjengelig for hver ukedag. Maksimalt 28 programmer per uke er tilgjengelige. Når dette er innstilt, vil timerdriften gjentas med de samme programmene hver uke til UKENTLIG TIMER avbrytes.

Prøve (i kjølesesong)


: UKENTLIG TIMER-innstilling

: MANUELL innstilling

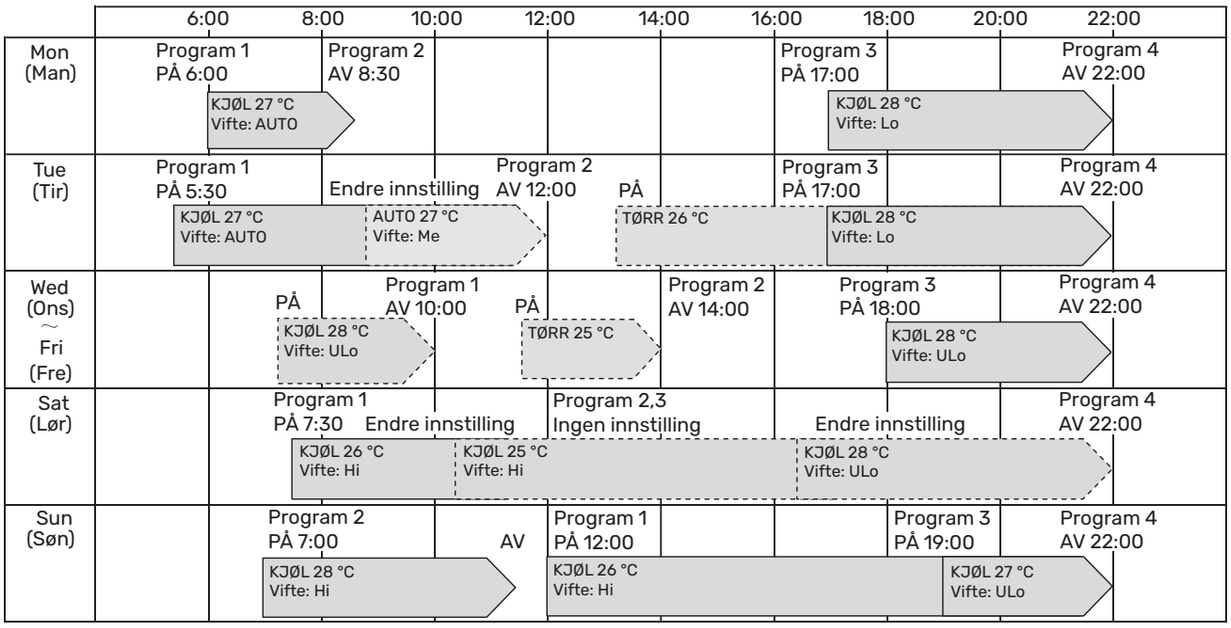


UKENTLIG TIMER AV/PÅ-innstilling

■ Slå UKENTLIG TIMER til AV/PÅ med WEEKLY-knappen.

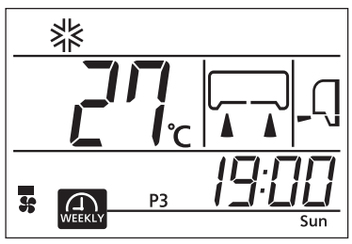

1 **Trykk på WEEKLY-knappen.**

UKENTLIG TIMER settes i gang.
Hver gang WEEKLY-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefølgen:




Når UKENTLIG TIMER er satt til PÅ, er timer-lyset (gult) på klimaanlegget på. Når batteriet i fjernkontrollen byttes ut eller når ACL-bryteren trykkes inn, vil fjernkontrollen stilles til den opprinnelige tilstanden. Ettersom UKENTLIG TIMER-programmet ikke er stilt inn i den opprinnelige tilstanden, må programmet stilles inn i henhold til innstillingsprosedyren.

MERKNAD

- UKENTLIG TIMER settes på AV/PÅ uansett om klimaanlegget er i gang eller ikke.
- PÅ-TIMER-driften til UKENTLIG TIMER er i funksjon uansett om klimaanlegget er i gang eller ikke.
  Når angitt tidspunkt for PÅ-TIMER kommer, fungerer fjernkontrollen i henhold til innholdet som er angitt. Fjernkontrollens display endres også til angitt driftsinnhold. Innstillingen kan endres fra fjernkontrollen etter PÅ-TIMER-driften til UKENTLIG TIMER.
  Følgende innhold kan angis med PÅ-TIMER.
  Driftsmodus, viftehastighet, temperatur, luftstrømsretning, ØKO, 3D AUTO, NATTTILBAKESTILLING, STILLE
  Komfortoppstart utføres ikke for UKENTLIG TIMER PÅ-TIMER-drift.
- AV-TIMER-driften til UKENTLIG TIMER er i funksjon uansett om klimaanlegget er i gang eller ikke. Når tidspunktet angitt for AV-TIMER kommer, stopper klimaanlegget.
- Når flere programnumre er angitt for gjeldende dag (ukedag), utføres operasjonen fra det tidligst angitte tidspunktet.
- Ved timer-drift (PÅ-TIMER, AV-TIMER eller SOVETIMER) i tillegg til UKENTLIG TIMER-drift, vil driften ikke starte i henhold til PÅ-TIMER- / AV-TIMER-innstillingene som er spesifisert med UKENTLIG TIMER-driften.
  Kanseller alle andre typer timer-drift (PÅ-TIMER, AV-TIMER og SOVETIMER) og slå på UKENTLIG TIMER-drift.
- PÅ-TIMER eller AV-TIMER for samme tid på samme ukedag kan ikke angis.
- Hvis UKENTLIG TIMER-innstillingen ikke sendes til enheten, vil TIMER-lyset ikke tennes, selv om man trykker på WEEKLY-knappen og WEEKLY vises på fjernkontrollen.

RLF012A232_NO.indd 22 24/03/2026 14:38:28


Innstillingsmodus <individuell innstilling>

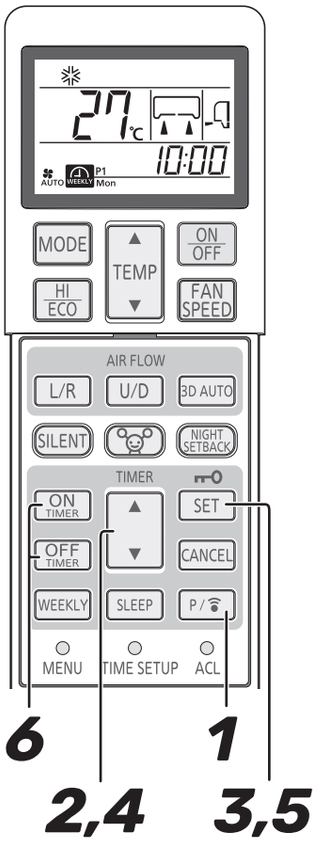

Angi etter å ha angitt gjeldende ukedag og klokkeslett.

1 **Trykk på PROGRAM-(P1) knappen.**

WEEKLY og gjeldende ukedag blinker.

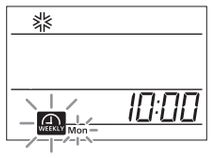


2 **Trykk på "▲- eller ▼(TIMER)"-knappen.**

Velg en ukedag som skal reserveres.
Hver gang ▲-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefølgen:

→Mon→Tue→Wed→ ··· →Sun→ Vis alle ukedager


Hver gang ▼-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefølgen:

→Mon→ Vis alle ukedager →Sun→ Sat→ ··· →Tue

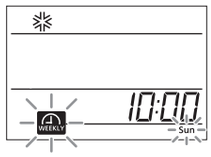

3 **Trykk på SET-knappen.**

Ukedagen er fastsatt, og programnummeret blinker.

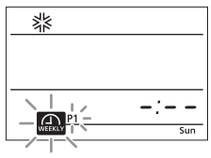


4 **Trykk på "▲- eller ▼(TIMER)"-knappen.**

Velg et programnummer.
Hver gang ▲-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefølgen:

→ P1 ⟶ P2 ⟶ P3 ⟶ P4

Hver gang ▼-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefølgen:


→ P1 ⟶ P4 ⟶ P3 ⟶ P2

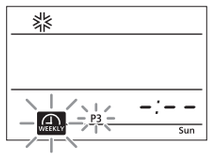


5 **Trykk på SET-knappen.**

Når det ikke er noe angitt innhold (PÅ-TIMER eller AV-TIMER) tilgjengelig, blinker både ON- og OFF-timerne.

Når angitt innhold (PÅ-TIMER eller AV-TIMER) er tilgjengelig, blinker enten ON- eller OFF-timerne.

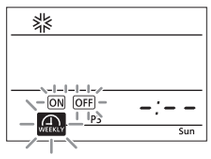


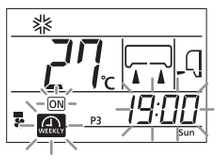


6 **Trykk på ON TIMER- eller OFF TIMER-knappen.**

PÅ-TIMER eller AV-TIMER fastsettes, og tidsdisplayet blinker.


PÅ-TIMER er valgt

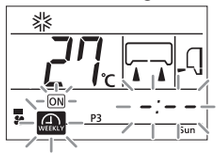

AV-TIMER er valgt

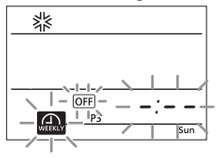

RLF012A232_NO.indd 23 24/03/2026 14:38:30

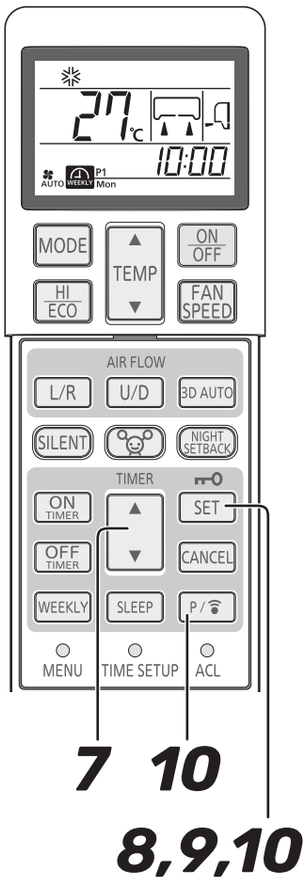

7 Trykk på "▲- eller ▼(TIMER)"-knappen.

Angi et tidspunkt.
Hver gang ▲-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefølgen:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (Enheter på ti minutter)

Hver gang ▼-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefølgen:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (Enheter på ti minutter)




Når PÅ-TIMER er valgt, gå til trinn 8.
Når AV-TIMER er valgt, gå til trinn 9.

8 Angi driftsinnhold.

Når PÅ-TIMER er valgt, kan driftsmodus, viftehastighet og luftstrømsretning endres, og ØKO-, STILLE- eller NATTTILBAKESTILLING-drift kan angis.

9 Trykk på SET-knappen.

Tids- og driftsinnholdet bestemmes og WEEKLY og ((· blinker.

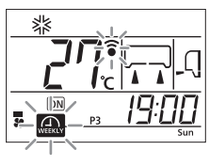

10

< For å ta i bruk innstillinger >

Pek fjernkontrollen mot mottakeren på innendørsenheten.

Trykk på knappen PROGRAM [P / ((] .

Innstillingene sendes til klimaanlegget.
Pek fjernkontrollen mot mottakeren på innendørsenheten, trykk på knappen PROGRAM og vent i 3 sekunder.
Etter 3 sekunder blir innstillingene sendt til klimaanlegget, og dette avgir en summelyd tre ganger (pip, pip, pip). Dersom du ikke hører noen summelyd, trykker du på knappen PROGRAM på nytt for å sende innstillingene.

< For å fortsette å gjøre innstillinger >

Trykk på SET-knappen.

Fortsett fra trinn 2 for å gjøre innstillinger for andre programmer.

Innstillingsmodus <kollektiv innstilling>


■ Angi samme driftsinnhold til samme programnummer for alle ukedager. I trinn 2 over velges «alle ukedager». Når det finnes innhold som ble individuelt angitt i samme programnummer, blir innholdet overskrevet.

MERKNAD

- Hvis det ikke utføres noen operasjon på 60 sekunder i innstillingsmodus, blir innstillingsendringene som har blitt gjort frem til da, ugyldige, og innstillingsmodus avsluttes. Deretter blinker WEEKLY og alle programnumre (P1, P2, P3 og P4) i 10 sekunder. (Denne blinkingen observeres ikke hvis innstillingsmodus avsluttes når kun et program stilles inn.)
- På slutten av innstillingsmodusen rettes fjernkontrollen mot klimaanlegget, og PROGRAM-knappen trykkes inn. I dette tilfellet må du kontrollere at klimaanlegget avgir en summelyd for mottak tre ganger (pip, pip, pip). Hvis summelyden ikke høres, må modus endres til innstillingsmodus igjen ved å trykke på PROGRAM-knappen og kontrollere at summelyden høres.

RLF012A232_NO.indd 24 24/03/2026 14:38:30

Hvordan avbryte innstillingen <individuell innstilling>

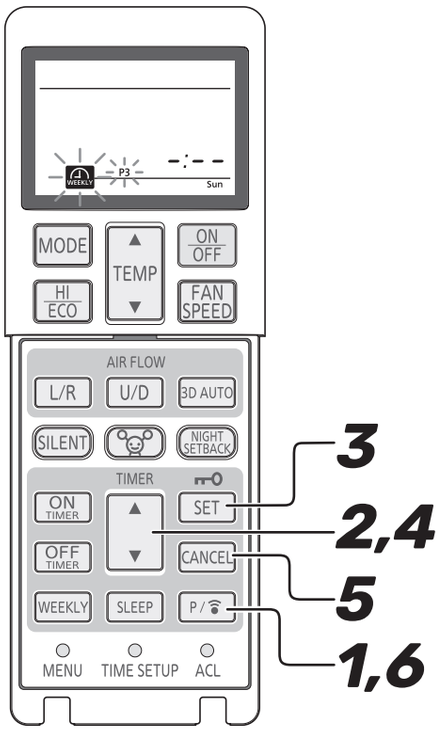

1 **Trykk på PROGRAM-(P/((( ))) knappen.**

WEEKLY og gjeldende ukedag blinker.

2 **Trykk på "▲- eller ▼(TIMER)"-knappen.**

Velg en ukedag som skal kanselleres.

3 **Trykk på SET-knappen.**

Ukedagen er fastsatt, og programnummeret blinker.

4 **Trykk på "▲- eller ▼(TIMER)"-knappen.**

Velg et programnummer som skal kanselleres.
Ikke trykk på SET-knappen når du kansellerer. Hvis SET-knappen trykkes på, endres modus til innstillingsmodus.

5 **Trykk på CANCEL-knappen.**

Angitt innhold for PÅ- eller AV-TIMER kanselleres og **–:– –** vises på tidsdisplaydelen.

6 **Pek fjernkontrollen mot mottakeren på innendørsenheten.**

Trykk på PROGRAM-(P/((( ))) knappen.


Når PROGRAM-knappen trykkes inn, sendes innstillingen til klimaanlegget.
Når innstillingen er mottatt, høres en summelyd (pip, pip, pip).
Innstillingene for hvert program kanselleres. Utfør operasjonen over for hvert program som skal kanselleres.

Hvordan avbryte innstillingen <kollektiv innstilling>

■ Når samme driftsinnhold finnes i samme programnummer for alle ukedager, er kollektiv sletting tillatt. I trinn 2 over velges «alle ukedager». Prosedyren fra trinn 3 er den samme som indikert over.

Hvis driftsinnholdet har blitt endret eller slettet av individuell innstilling etter den kollektive innstillingen beskrevet på side 24, noe som førte til avvik mellom innstillingsinnholdet for ukedagene, er kollektiv sletting ikke tillatt.

Bekreft-modus

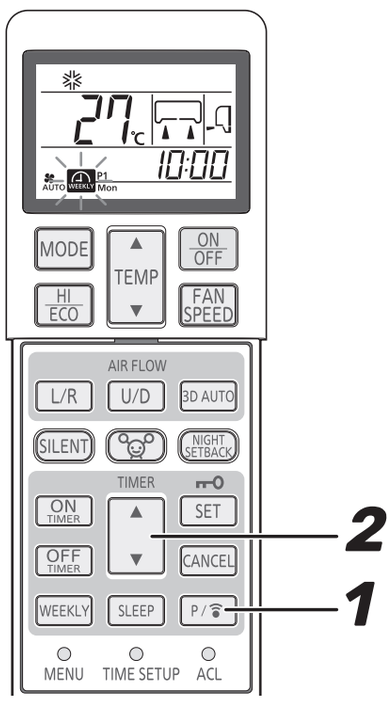


UKENTLIG TIMER-innstillinger kan bekreftes.

1 **Trykk PROGRAM (P/((( ))) -knappen i 3 sekunder eller mer.**

WEEKLY blinker, og innstillingene lyser opp.

2 **Trykk på "▲- eller ▼(TIMER)"-knappen.**

Velg en ukedag og et programnummer som skal bekreftes.
Displayet starter fra gjeldende ukedag. For programmet uten innstilling vises **–:– –**. Når PROGRAM-knappen trykkes inn i Bekreftelsesmodus, angis en innstillingsmodus.

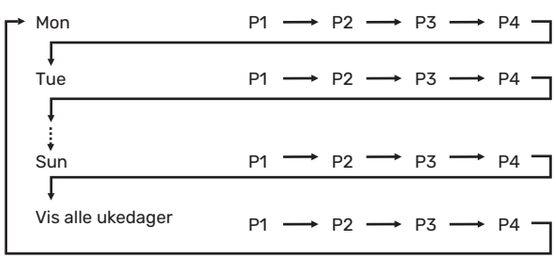

Hvordan avbryte

Bekreftelsesmodusen kan avsluttes ved å trykke AV/PÅ-, CANCEL- eller SET-knappen.


MERKNAD

- Hvis ingen operasjon utføres på 60 sekunder i Bekreftelsesmodus, blir Bekreftelsesmodusen avsluttet.

RLF012A232_NO.indd 25 24/03/2026 14:38:31

HIGH POWER/ECO-drift

■ Start fra trinn 1 med klimaanlegget slått av. Start fra trinn 2 med klimaanlegget slått på.

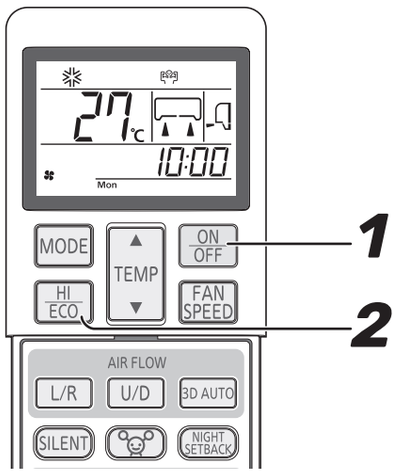

1 **Trykk på AV/PÅ-knappen.**

2 **Trykk på HI/ECO-knappen.**

- Når driftsmodus er AUTO, KJØLE eller VARME
  Hver gang HI/ECO-knappen trykkes, bytter displayet i rekkefølgen:

(HØYEFFEKT) → (ØKO) → (Normal drift) → (HØYEFFEKT)

- Når driftsmodus er AVFUKTING eller PÅ-TMER + AV-TIMER
  Hver gang HI/ECO-knappen trykkes, bytter displayet i rekkefølgen:

(ØKO) → (Normal drift) → (ØKO)

HØYEFFEKT-drift

Det å trykke på HI/ECO-knappen forsterker driftseffekten og starter en kraftig kjølings- eller varmedrift i 15 minutter uten stans.
Fjernkontrollens vises, og VIFTEHASTIGHET-displayet forsvinner.


MERKNAD

- Under HØYEFFEKT-drift blir ikke romtemperaturen kontrollert. Hvis kjølingen eller oppvarmingen blir overdreven, trykker du HI/ECO-knappen igjen for å avbryte HØYEFFEKT-drift.
- HØYEFFEKT-drift er ikke tilgjengelig under AVFUKTING- og PÅ-TIMER- + AV-TIMER-drift.
- Når HØYEFFEKT-drift er angitt etter å ha angitt PÅ-TIMER-drift, vil HØYEFFEKT-drift starte fra det angitte tidspunktet.
- Etter HØYEFFEKT-drift vil kanskje lyden av kjølemiddel som strømmer høres.
- Når følgende operasjoner blir innstilt, vil HØYEFFEKT-drift bli kansellert.
  ① Når HI/ECO-knappen trykkes igjen.
  (Driftsmodus vil bli endret til ØKO-drift)
  ② Når driftsmodus endres.
  ③ Når det har gått 15 minutter siden HØYEFFEKT-driften startet.
  ④ Når 3D AUTO-knappen trykkes inn.
  ⑤ Når SILENT-knappen trykkes inn.
  ⑥ Når NIGHT SETBACK-knappen trykkes inn.
- Ikke tilgjengelig når klimaanlegget er AV.

ECO-drift


Trykk for HI/ECO-knappen igjen for å starte en myk drift med effekten dempet for å unngå overdreven kjøling eller oppvarming.
Fjernkontrollens vises.
Angitt temperatur vil justeres i henhold til mengden bevegelse gjort av personen(e) som bevegelsesføleren har registrert.

MODUS:AUTO-modusdrift

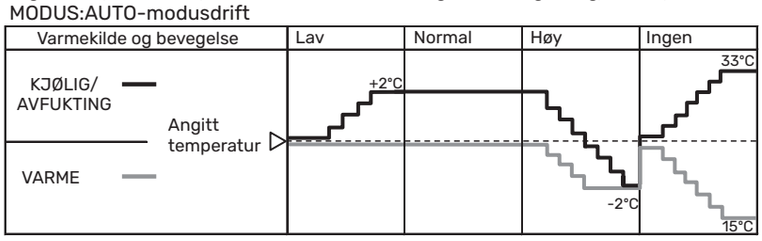

Lav	**Når omfanget av menneskelig bevegelse er lavt**
Høy	**Når omfanget av menneskelig bevegelse er høyt**
Ingen	**Når det ikke er noen i rommet**

MODUS:KJØLE-/VARME-/AVFUKTINGS-modusdrift

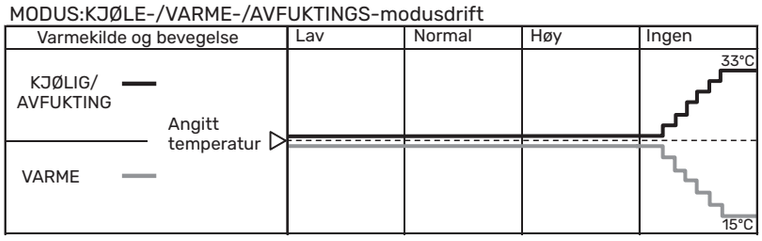

- Den angitte temperaturen justeres automatisk i ØKO-drift, men indikasjonen på fjernkontrolldisplayet endres ikke.
- Når NATTSENKING, OFF TIMER og ON TIMER + OFF TIMER-drift er innstilt, slutter bevegelsessensoren å kjøre.
- Hvis «Ingen» bevegelse fortsetter i 1 time, settes VIFTEHASTIGHET til ULo.


MERKNAD

- Det vil gå inn i ØKO-drift neste gang klimaanlegget er i gang, i følgende tilfelle.
  ① Når klimaanlegget stoppes med AV/PÅ-knappen under ØKO-drift.
  ② Når klimaanlegget stoppes i SOVE- eller AV-TIMER-drift under ØKO-drift.
  ③ Når operasjonen har kommet tilbake etter SELVRENSING- eller ALLERGEN CLEAR-drift.
- Når følgende operasjoner er innstilt, vil ØKO-drift bli kansellert.
  ① Når HI/ECO-knappen trykkes igjen.
  ② Når driftsmodus endres fra AVFUKTING til VIFTE.
  ③ Når NIGHT SETBACK-knappen trykkes inn.
- Ikke tilgjengelig når klimaanlegget er AV.

RLF012A232_NO.indd 26 24/03/2026 14:38:31

NATTSENKING-drift

■ Under den kalde sesongen kan romtemperaturen opprettholdes på et behagelig nivå ved fravær, om natten og mens rommet er uten tilsyn. Klimaanlegget opprettholder en konstant temperatur på ca. 10 °C.

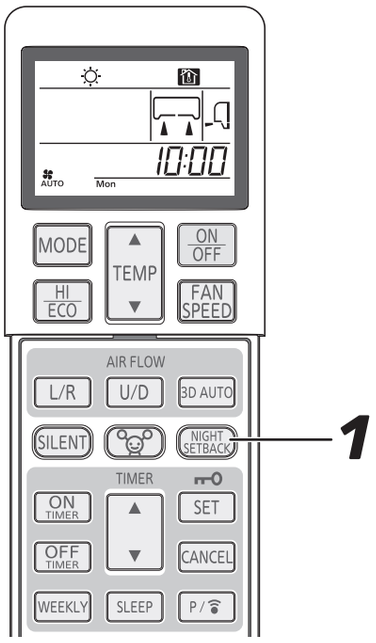

1 **Trykk på NIGHT SETBACK-knappen.**

Hver gang NIGHT SETBACK-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefølgen:

(NATTTILBAKESTILLING på) → Tomt display (NATTTILBAKESTILLING av)

Hvordan avbryte


Trykk på NIGHT SETBACK-knappen eller MODE-knappen for å slå av NIGHT SETBACK-displayet.

MERKNAD

- Under NATTTILBAKESTILLING-drift opprettholder klimaanlegget den angitte temperaturen på ca. 10 °C.
- Under NATTTILBAKESTILLING-drift, kan temperaturinnstillinger ikke gjøres.
- Ettersom romtemperaturen kan endres ganske mye, anbefales det at dette brukes når det ikke er noen i rommet.
- Under NATTTILBAKESTILLING-drift kan ikke HØYEFFEKT- og ØKO-drift angis.
- Når NATTTILBAKESTILLING-drift avbrytes ved å trykke på NIGHT SETBACK-knappen, nullstilles driftsmodus tilbake til modusen rett før NATTTILBAKESTILLING-driften.
- Med denne funksjonen vil klimaanlegget holde romtemperaturen på 10 °C i kalde perioder (varmedrift).
  Klimaanlegget vil ikke holde temperaturen på 10 °C i varme perioder (kjøledrift).
  Når romtemperaturen er høyere enn 10 °C, vil viften stoppe eller kjøre på lav hastighet.

STILLE-drift

■ Når STILLE-drift angis, opererer enheten enda mer stille ved å redusere støyen fra utendørsenheten.
Start fra trinn 1 med klimaanlegget slått av. Start fra trinn 2 med klimaanlegget slått på.

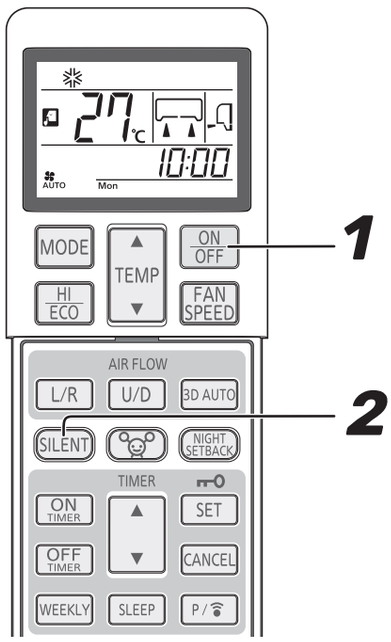

1 **Trykk på AV/PÅ-knappen.**

2 **Trykk på SILENT-knappen.**

Når driftsmodus er AUTO, KJØLE, VARME eller NATTTILBAKESTILLING
Hver gang SILENT-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefølgen:

(STILLE på) → Tomt display (STILLE av)

Hvordan avbryte

Trykk på SILENT-knappen for å slå av STILLE-displayet.


MERKNAD

- Under STILLE-drift er de maksimale kjøle- og oppvarmingskapasitetene reduserte.
- STILLE-drift vil ikke fungere under AVFUKTINGS- og VIFTE-drift.
- I forbindelse med de følgende operasjonene vil klimaanlegget gjenoppta STILLE-drift når det slås PÅ igjen.
  ① Når klimaanlegget stoppes med AV/PÅ-knappen under STILLE-drift.
  ② Når klimaanlegget stoppes i SOVE- eller AV-TIMER-drift under STILLE-drift.
  ③ Når operasjonen har kommet tilbake etter SELVRENSING- eller ALLERGEN CLEAR-drift.
- Ikke tilgjengelig når klimaanlegget er AV.
- Støynivået fra utendørsenheten vil kanskje ikke bli mindre avhengig av forholdene.


RLF012A232_NO.indd 27 24/03/2026 14:38:32

MENU-funksjon

■ MENU-funksjonen brukes til å Justering av displaylysstyrke, AUTO AV-drift, SELVRENSING-drift, Viftekontroll ved termo-oppvarming - AV, FORHÅNDSPROGRAMMERT drift, Trådløs LAN tilkoblingsinnstillinger og Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger.

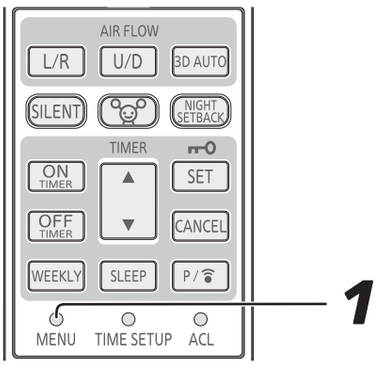


1 **Hver gang MENU-bryteren trykkes inn med spissen av en kulepenn e.l., endres displayet i rekkefølgen:**

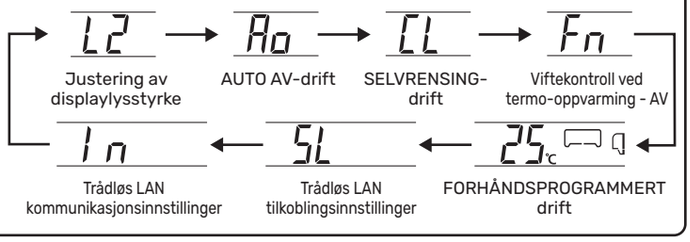

Trådløs LAN tilkoblingsinnstillinger

■ For å stille inn trådløs LAN-tilkobling, **se en annen bruksanvisning.**

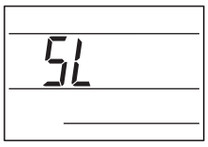


MERKNAD

- Hvis kommunikasjonsstatusen er dårlig på grunn av radiobølgeinterferens fra et hinder, en mikrobølgeovn osv., reflekteres det kanskje ikke i driftsinnholdet. Sjekk driftsstatusen med jevne mellomrom.
- Driftsinnholdet på smarttelefonen reflekteres ikke av displayet til fjernkontrollen. Innholdet angitt av fjernkontrollen reflekteres i appen (Smart M-Air).


Justering av displaylysstyrke

■ Denne funksjonen kan brukes når det er nødvendig å justere lysstyrken på enhetens display.

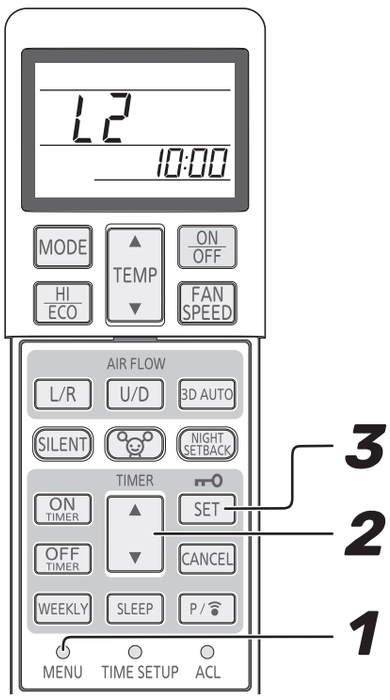

1 **Velg Justering av displaylysstyrke ved å trykke på MENU-bryteren.**

2 **Velg lysstyrkenivå ved å trykke på "▲- eller ▼(TIMER)"-knappen.**

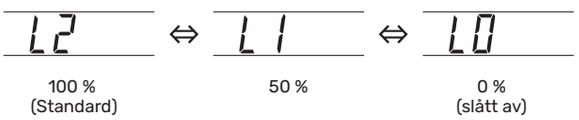


3 **Trykk på SET-knappen.**

RLF012A232_NO.indd 28 24/03/2026 14:38:33


AUTO AV-drift

■ For å forhindre at klimaanlegget fortsetter å fungere selv om personen(e) allerede har forlatt rommet, vil klimaanlegget stoppe automatisk ca. 1 time (eller 2 timer) etter at føleren avgjør at det ikke er noen i rommet.

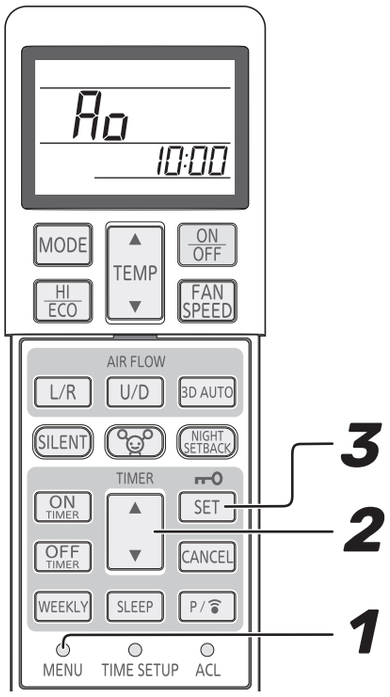

1 **Velg AUTO AV-drift ved å trykke på MENU-bryteren.**

2 **Velg AUTO AV-nivå ved å trykke på "▲- eller ▼(TIMER)"-knappen.**



AUTO AV av | AUTO AV på | AUTO AV på

3 **Trykk på SET-knappen.**

Innstillinger for AUTO AV

1 H*	Stopp driften 1 time etter at føleren avgjør at det ikke er noen i rommet.
2 H	Stopp driften 2 timer etter at føleren avgjør at det ikke er noen i rommet.

* Standardinnstilling

Hvordan avbryte

I trinn 2 velges AUTO AV av, og SET-knappen trykkes inn. Kontroller at AUTO AV-indikatoren har blitt slått av.


MERKNAD

- Avgir en varsellyd, «pip, pip, pip» og stopper driften automatisk når det ikke er noen i rommet ved innstilt tid (standby)
  Når bevegelsesføleren oppdager en person 12 timer etter at driften ble stoppet, gjenopptas driften med de samme innstillingene.
  Driften gjenopptas ikke selv om en person påvises etter at 12 timer har gått. (RUN-lyset blinker sakte under standby.)
- Det anbefales å sette AUTO AV-funksjonen til «Av» hvis det er personer som utfører minimale bevegelser, som et spedbarn eller en syk person, i rommet.
  (Bevegelsesføleren kan avgjøre at det ikke er noen i rommet og stoppe driften.)
- Når SOVETIMER-, AV-TIMER- og PÅ-TIMER + AV-TIMER-drift er angitt, er AUTO AV-funksjonen deaktivert.
- AUTO AV-funksjonen aktiveres ikke hvis driften startes av PÅ-TIMER når det ikke er noen hjemme.
- Når det har gått 12 timer etter at driften ble stoppet av AUTO AV-funksjonen, gjenopptas ikke driften selv om en person kommer inn i rommet. Men fjernkontrolldisplayet vil indikere drift.

RLF012A232_NO.indd 29 24/03/2026 14:38:33

SELVRENSING-drift

■ SELVRENSING-drift bør kjøres etter AUTO-, KJØLE- og AVFUKTINGS-drift for å fjerne fuktigheten fra innsiden av innendørsenheten og kontrollere veksten av mugg og bakterier.

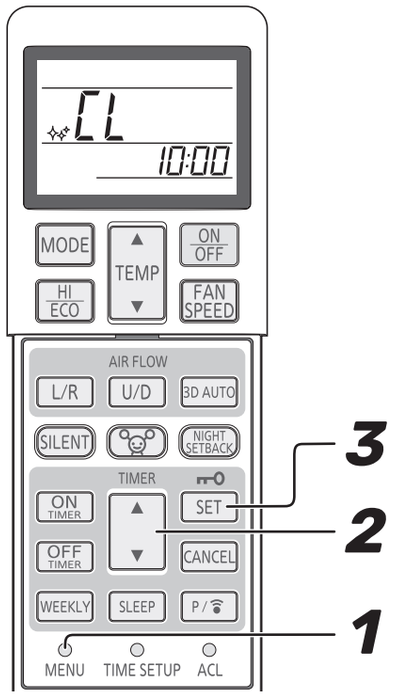

1 **Velg SELVRENSING-drift ved å trykke på MENU-bryteren.**

2 **Velg SELVRENSING på ved å trykke på "▲-eller▼(TIMER)" -knappen.**


CL ⇔ CL

SELVRENSING av (Standard) — SELVRENSING på

3 **Trykk på SET-knappen.**

MERKNAD

- To timer senere stopper klimaanlegget SELVRENSING-driften automatisk. For å stoppe klimaanlegget umiddelbart, trykker du AV/PÅ-knappen.
- SELVRENSING-drift kjøres ikke etter at VARME-, VIFTE, AV-TIMER-, SOVE- og ALLERGEN CLEAR-drift har blitt fullført.
- Innendørsenhetens vifte går i ca. to timer i SELVRENSING-drift.
- RUN-lyset lyser under SELVRENSING-drift.




- Hvis SLEEP knappen, ALLERGEN CLEAR-knappen eller NIGHT SETBACK-knappen trykkes inn under SELVRENSING-drift, blir SELVRENSING-driften avbrutt, og enheten settes til SOVE-, ALLERGEN CLEAR- eller NATTTILBAKESTILLING-drift.
- Dette er ikke en funksjon for å fjerne mugg, bakterier eller skitt som allerede har festet seg til enheten.

RLF012A232_NO.indd 30 24/03/2026 14:38:33

Viftekontroll ved termo-oppvarming - AV

■ Når romtemperaturen når den innstilte temperaturen under varmedrift, slår termostaten seg AV.
Viftekontroll ved termo-oppvarming - AV kan velges.

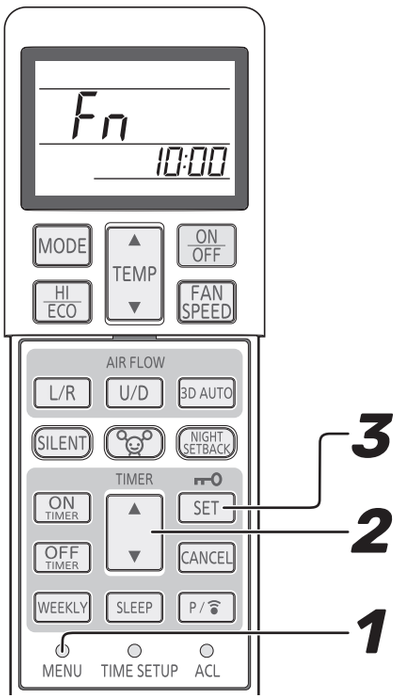

1 **Velg Viftekontroll ved termo-oppvarming - AV ved å trykke på MENU-bryteren.**

2 **Velg Viftekontroll ved å trykke på "▲- eller ▼(TIMER)" -knappen.**

Fn ⇔ FP ⇔ F1 ⇔ F2

Normalfunksjon | Peisfunksjon | Intervallfunksjon | Stoppfunksjon

Fn	Klimaanlegget kontrollerer automatisk VIFTEHASTIGHET.
FP	Enheten driftes med VIFTEHASTIGHETEN angitt av fjernkontrollen. Varme fra andre varmekilder kan sirkuleres i rommet ved at innendørsviften benyttes kontinuerlig.
F1	Innendørsviften starter og stopper med jevne intervaller for å forhindre kaldt trekk når termo-oppvarming er slått AV.
F2	Innendørsviften stopper. Det kreves ekstra arbeid for å bruke denne funksjonen. Kontakt forhandleren. Ellers kan det ta tid å gå tilbake til oppvarming, og varmekapasiteten kan være utilstrekkelig.

3 **Trykk på SET-knappen.**


MERKNAD

- Når viftekontroll i oppvarming – AV er konfigurert, lagres det i klimaanlegget selv om strømkilden slås av. For å skifte viftekontroll i oppvarming – AV, må du angi det igjen med fjernkontrollen.

RLF012A232_NO.indd 31 24/03/2026 14:38:34

FORHÅNDSPROGRAMMERT drift

■ Denne operasjonen kan lagre foretrukket innstilling for fremtidig drift.

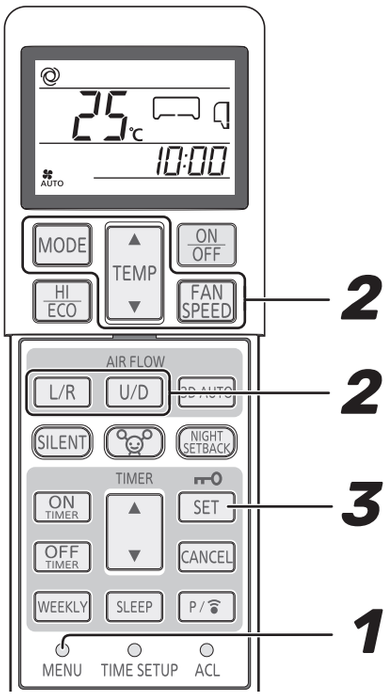

1 **Velg FORHÅNDSPROGRAMMERT drift ved å trykke på MENU-bryteren.**

2 **Velg foretrukket DRIFTSMODUS, TEMPERATUR, VIFTEHASTIGHET og LUFTSTRØM-retning.**

3 **Trykk på SET-knappen.**

4 **Når klimaanlegget kjører AUTO, KJØLE, VARME, AVFUKTING, VIFTE og NATTTILBAKESTILLING, trykkes MODE-knappen i 3 sekunder eller mer. FORHÅNDSPROGRAMMERT drift vil starte.**


MERKNAD

- Når MODE-knapp trykkes for FORHÅNDSPROGRAMMERT drift under 3D AUTO- eller HØYEFFEKT-drift, vil det bli kansellert.
- Når MODE-knappen trykkes inn for FORHÅNDSPROGRAMMERT drift under ØKO-drift, vil den fortsette.

RLF012A232_NO.indd 32 24/03/2026 14:38:34

Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger

■ Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger kan byttes mellom PÅ og AV.
Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger kan angis uavhengig av om klimaanlegget er i drift eller ikke.

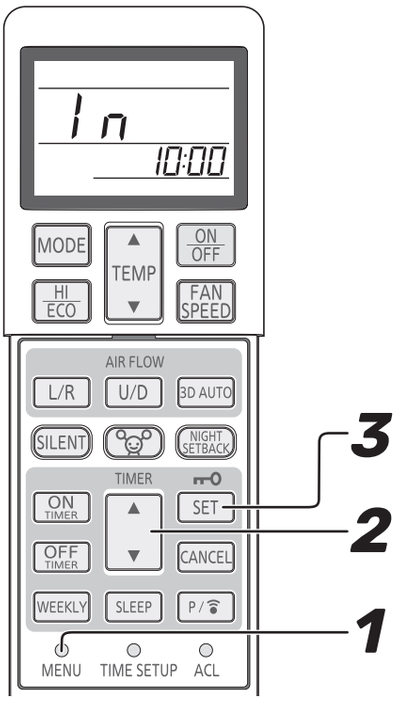

1 **Velg Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger ved å trykke på MENU-bryteren.**

2 **Velg Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger ved å trykke "▲ eller ▼ (TIMER)"-knappen.**

Opprinnelig skjerm	⇔	Trådløs LAN kommunikasjon PÅ (ON)	⇔	Trådløs LAN kommunikasjon AV (OFF)


3 **Trykk på SET-knappen.**

MERKNAD

- Når innstillingen for Trådløs LAN-kommunikasjon er konfigurert, lagres det i klimaanlegget selv om strømkilden slås av. For å endre innstillingene for Trådløs LAN-kommunikasjon, må du angi igjen med fjernkontrollen.
- Hvis Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger er satt til AV, vil funksjonen for Trådløs LAN-tilkobling være utilgjengelig.

Initialisering av trådløs LAN-grensesnittet

■ Hvis du ønsker å nullstille LAN-grensesnittet, kan det tilbakeføres til den status det hadde på tidspunktet for kjøp.
Når trådløs LAN-grensesnittet er initialisert, blir data slik som nettverksinnstillinger slettet.

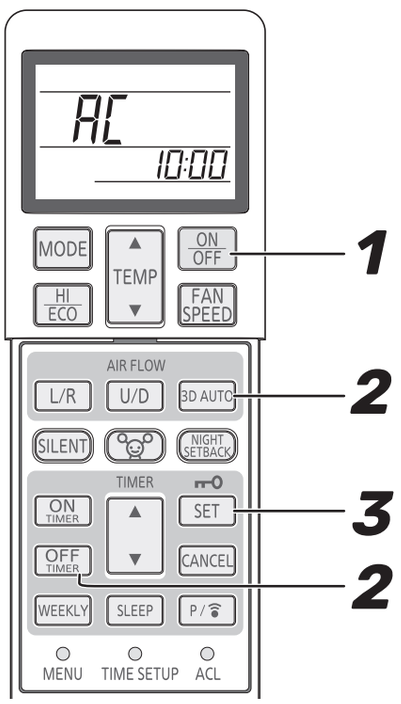

1 **Dersom klimaanlegget er i drift, slå det av ved å trykke på AV/PÅ-knappen.**

Initialisering av trådløs LAN-grensesnittet kan ikke gjennomføres mens enheten er i drift.

2 **Trykk på AV TIMER-knappen og 3D AUTO-knappen samtidig i minst 5 sekunder.**

AC-displayet på fjernkontrollen blinker.

3 **Trykk på SET-knappen i 5 sekunder.**

Når du er ferdig, blinker RUN-lyset og TIMER-lyset to ganger.

Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL-knappen for å slå av innstillingsskjermen.

MERKNAD

- Sørg for å initialisere grensesnittet dersom klimaanlegget får en ny bruker eller når klimaanlegget skal kasseres.

RLF012A232_NO.indd 33 24/03/2026 14:38:35

Vedlikehold

Før vedlikehold

Slå av strømkilden.



- **Ikke søl væske på enheten.**
- **Ikke berør aluminiumsribbene på varmeveksleren.**
- **Stå stødig på en trappestige eller en annen stabil gjenstand ved fjerning av luftinntakspanelet og filteret.**

Ikke bruk følgende artikler:

- Varmt vann (40 °C eller mer)
  Det kan deformere eller misfarge enheten.
- Bensin, tynner, lettbensin eller rengjøringsmiddel osv. Det kan deformere eller ripe opp enheten.


Under driftssesong

Rengjøring av luftfilteret

1 Fjern luftfilteret

Standardintervall er en gang hver andre uke

- Dra luftinntakspanelet forover.
- Hold knottene på begge sider og løft litt for å fjerne panelet forover.

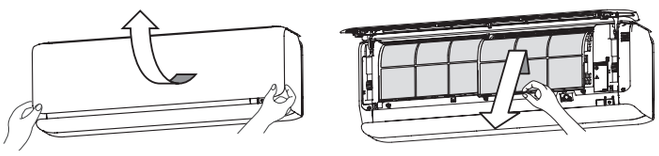


2 Rengjøring

Hvis filteret er svært skittent, kan det rengjøres med varmt vann (ca. 30 °C) og deretter tørkes grundig.


⚠FORSIKTIG

- Ikke rengjør filtrene med kokende vann.
- Ikke tørk dem over åpen ild.
- Dra dem forsiktig ut.

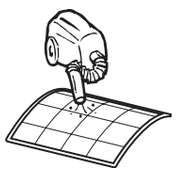

3 Sett luftfilteret inn igjen.

- Hold filteret godt på begge sider, som vist til høyre, og sett det trygt på plass.
- Drift uten luftfiltre vil gjøre enheten støvete og kan føre til skade.

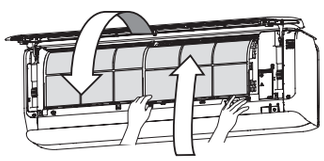


Rengjøring av enheten

- Tørk av enheten med en myk, tørr klut eller bruk en støvsuger.
- Hvis enheten er svært skitten, tørker du av den med en klut fuktet i varmt vann.

Rengjøring av luftinntakspanelet

- Fjerning, installasjon av luftinntakspanelet.
- Tørk av panelet med en myk, tørr klut.



⚠FORSIKTIG

- Ikke vask luftinntakspanelet med vann.

Hvordan åpne og lukke luftinntakspanelet

Åpne

Plasser fingrene på hjørnene på begge sider av panelet, og dra panelet forover slik at det åpnes med ca. 60 grader.

Lukk


Dytt jevnt i begge hjørnene på panelet, og dytt lett på midten.

RLF012A232_NO.indd 34 24/03/2026 14:38:36

Vedlikehold

Hvordan fjerne og montere luftinntakspanelet

1. Grunnleggende struktur

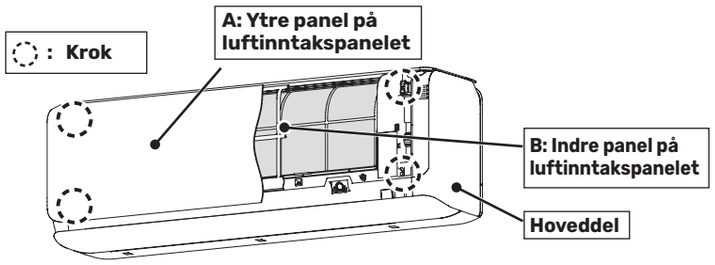


MERKNAD


- Åpningen og lukkingen av luftinntakspanelet på denne enheten drives av en elektrisk motor.
- Feil håndtering for hånd vil føre til mekanisk skade og påvirke åpne-/lukkefunksjonen.
- Ikke lukk luftinntakspanelet med kraft.
  Ytre panel skal lukkes automatisk når strømkilden er PÅ.

2. Hvordan fjerne luftinntakspanelet

(1) Åpne

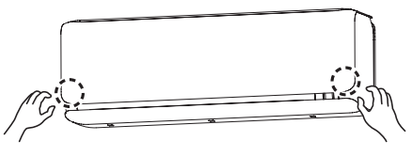


Hold de nedre hjørnene på ytre panel A, og frigjør kroken fra hoveddelen.

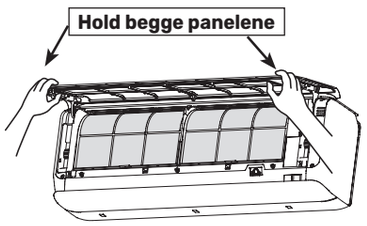

Løft opp ytre panel A sammen med indre panel B ved å holde begge to.

(2) Fjern

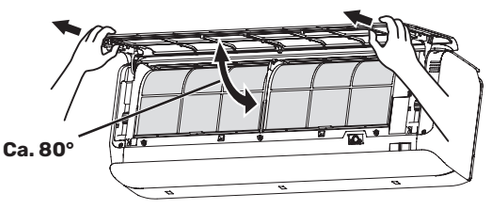


Løft opp ytre panel A opp til litt under horisontalt (ca. 80 grader).
Hold begge panelene, og trekk dem ut i fronten.

(3) Monter

Før panelarmen inn i haken på frontpanelet fra posisjonen vist til høyre (sett inn i samme vinkel som ved fjerning).

Hold panelet i begge ender av den nedre delen, senk det sakte og skyv forsiktig til det smetter på plass.

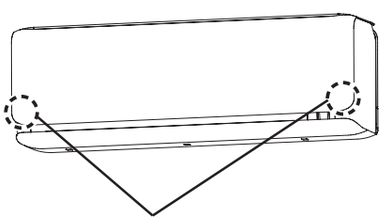

Skyv de nedre hjørnene av ytre panel A.

RLF012A232_NO.indd 35 24/03/2026 14:38:37

Vedlikehold

MERKNAD

- Kjøling/oppvarming påvirkes av et luftfilter tilstoppet av støv osv., og driftsstøyen blir høyere. Det kan også forbruke ekstra strøm. Rengjør luftfilteret med passende intervaller.

På slutten på sesongen

1 **Utfør vifteoperasjonen i 2 til 3 timer.**

Tørk innsiden av enheten.

2 **Stopp enheten og slå av strømkilden.**

Enheten forbruker ca. 4 W selv når enheten ikke er i gang. Ved å slå av strømkilden spares både energiforbruk og kostnader.

3 **Rengjør og sett luftfiltrene på plass.**

4 **Rengjør både innendørs- og utendørsenheten.**

5 **Ta batteriene ut av fjernkontrollen.**

Ved starten av sesongen

1 **Sikre at jordledningen ikke er brutt eller frakoblet.**

2 **Sørg for at det ikke er korrosjon eller rust på grunnrammen til utendørsenheten.**

3 **Sørg for at det ikke er noen hindre for luftstrømmen rundt luftinntaks- og utløpsåpningene på innendørs- og utendørsenhetene.**

4 **Slå på strømkilden.**

5 **Sett batteriene inn i fjernkontrollen.**


Montering, inspisering og erstatning av luftfilter

1. Åpne luftinntakspanelet og fjern luftfiltrene. Side 34

2. Fjern allergenfilteret (lyst oransje) fra klimaanlegget og inspiser det. Bruk en støvsuger til å fjerne støv og skitt fra allergenfilteret. Bytt ut allergenfilteret hvis det ikke kan rengjøres, eller hvis det har vært brukt i ca. 1 år.
(Allergenfilteret bør byttes ut etter ca. 1 års bruk. Den faktiske utbyttingsperioden kan imidlertid variere avhengig av forholdene filteret brukes under.)

   Fjern det fotokatalytiske, vaskbare, luktreduserende filteret (oransje) fra klimaanlegget og inspisere det. Fjern støv eller skitt fra det fotokatalytiske, vaskbare, luktreduserende filteret med jevne mellomrom. Hvis det fotokatalytiske, vaskbare, luktreduserende filteret er spesielt skittent, kan det vaskes med vann. Filteret er imidlertid skjørt, så ikke skrubb med overdreven kraft. La filteret tørke i sollys etter vasking. Ved å plassere filteret i sollys gjenopprettes den luktreduserende effekten.

3. Monter luftrensefilteret i klimaanlegget.

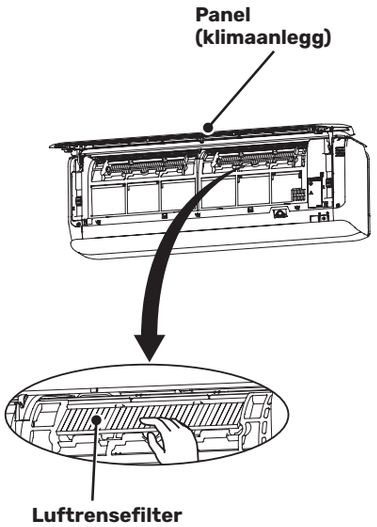

MERKNAD

- Allergenfilteret og det fotokatalytiske, vaskbare, luktreduserende filteret kan monteres enten på høyre eller venstre side av klimaanlegget.
- Monter allergenfilteret med den lys-oransje siden foran.

4. Monter luftfiltrene og lukk luftinntakspanelet. Side 34

⚠ FORSIKTIG

- Varmeveksleren kan skade fingrene dine.
- Stå stødig på en trappestige eller en annen stabil gjenstand når du fjerner luftinntakspanelet og filtre.

Kontakt forhandleren din for bytting av luftrensefilteret.

Artikkel	Funksjon	Farge
Allergenfilter	Enzymteknologi brukes til å eliminere allergener som samler seg på "Allergenfilter".	Lyst oransje
Fotokatalytisk, vaskbart, luktreduserende filter	Luktkilder i filteret brytes opp, noe som gir en luktreduserende effekt.	Oransje

RLF012A232_NO.indd 36 24/03/2026 14:38:37

Korrekt montering

Passende monteringssted

- Ikke plasser hindre foran innendørsenheten som forhindrer korrekt ventilering og funksjon.
- Ikke monter enheten på noen av de følgende stedene:
  - Der det er en fare for lekkasje av brannfarlige gasser.
  - Der det er betydelig søl av olje.
- Funksjonssvikt grunnet korrosjon kan inntreffe hvis enheten installeres i et spa hvor sulfidgasser dannes eller i et feriested ved havet som er utsatt for bris fra sjøen. Kontakt forhandleren din.
- Klimaanlegget og fjernkontrollen må være minst 1 meter unna TV-apparat eller radio.
- Drener den fjernede fuktigheten fra innendørsenheten på et sted som drenerer godt.

Vær oppmerksom på driftsstøy

- Når du monterer enheten, må du være nøye med å velge et sted som komfortabelt kan takle enhetens vekt, og ikke forsterker driftsstøy eller vibrasjon. Hvis vibrasjon overføres gjennom huset, festes enheten ved hjelp av vibrasjonssikre puter mellom enheten og beslagene.
- Velg et sted hvor kald eller varm luft og driftsstøy fra innendørs- eller utendørsenhetene ikke er til besvær for naboene dine.
- Ikke la det være noen hindre nærme utløpet og inntaket på utendørsenheten. Disse kan føre til funksjonsfeil og økt driftsstøy.
- Hvis du hører uvanlig støy under drift, må du kontakte forhandleren din.

Inspeksjon og vedlikehold

Avhengig av driftsmiljøet kan innsiden i klimaanlegget bli skitten etter noen års drift. Dette vil redusere ytelsen. I tillegg til normal rengjøring anbefaler vi inspeksjon og vedlikehold. (Dette kan føre til at klimaanlegget får lengre levetid uten problemer.)
- Kontakt forhandleren din, eller enhver distributør, for inspeksjon og vedlikehold. (Denne tjenesten må betales for.)
- Vi anbefaler at inspeksjon og vedlikehold utføres utenfor sesongen.
- Hvis strømkabelen til apparatet er skadet, må den kun erstattes av et verksted utnevnt av produsenten, da det er nødvendig med spesialverktøy.

Feilsøking

Utfør følgende kontroller før du tilkaller service.

Klimaanlegget fungerer ikke i det hele tatt.
- Har strømkilden blitt slått på?
- Er det strømavbrudd eller har en sikring gått?

Dårlig kjøling eller oppvarming
- Har du stilt termostaten til en passende temperatur?
- Er luftfilteret rent? (Ikke tilstoppet?)
- Har du latt noen dører eller vinduer stå åpne?
- Kommer det direkte sollys inn i rommet?
- Er det en varmekilde i rommet?
- Er det for mange mennesker i rommet?

I følgende tilfeller, slå av strømmen og kontakt din forhandler.
- Hvis klimaanlegget ikke fungerer som det skal etter at du har kontrollert de gjenværende punktene.
- Hvis det fortsatt er tvil etter at du har sjekket MERKNADEN (side 37 - 38).
- Hvis ting skjer som vist på side 39.

Merk

Luftstrøm

Luft blåser ikke ut når VARME-driften starter. RUN-lys blinker sakte (1,5 sekunder PÅ, 0,5 sekund AV)	Luftstrømmen har stoppet for å forhindre at kald luft blåses ut til innendørs varmeveksler er varmet opp. (2 til 5 minutter)
Luft blåses ikke ut på 5 til 15 minutter, eller kjølig luft blåses ut i et øyeblikk ved VARME-drift. RUN-lys blinker sakte (1,5 sekunder PÅ, 0,5 sekund AV)	Når utendørstemperaturen er lav og fuktigheten høy, utfører enheten noen ganger avriming automatisk. Vennligst vent. Under avriming kan vann eller damp frigjøres fra utendørsenheten.
Luft blåses ikke ut når AVFUKTINGS-drift starter. (RUN-lys er på)	Innendørsviften kan stoppe for å forhindre ny fordamping av fuktighet, og for å spare energi.

RLF012A232_NO.indd 37 24/03/2026 14:38:37

Merk

Støy

Du hører en lett gurglende lyd.	Dette forårsakes av kjølemiddel som beveger seg i enheten.
Du hører en lett knakende lyd.	Dette forårsakes av varmeekspansjon eller sammentrekning.
Du hører en vislende eller klikkende lyd.	Dette forårsakes av kjølekontrollventilene eller elektriske komponenter.
Plystrende lyd høres fra utendørsenheten.	Dette betyr at roteringshastigheten til kompressoren øker eller minsker.
Noen ganger høres en «sjooooo»-lyd en liten stund fra en enhet som er slått av.	Dette er lyden som kommer når en annen innendørsenhet stoppes.

Operasjon

Timerfunksjonen avbrytes.	Timerfunksjon brukt med kablet fjernkontroll / WF-RAC (smarttelefon) Følgende timerfunksjoner som ble angitt fra den trådløse fjernkontrollen avbrytes når driftsstatusen til innendørsenheten endres på grunn av signaler fra den kablede fjernkontrollen eller WF-RAC (smarttelefon). Her er driftsstatusen til innendørsenheten annerledes enn displayet til den trådløse fjernkontrollen. Derfor anbefaler vi å kun stille inn én av timerene. • NATTSENKING-drift • OFF TIMER-drift • ON TIMER-drift • NATTSENKING- + ON TIMER-drift • ON TIMER + OFF TIMER-drift
Displayet til den trådløse fjernkontrollen og bruksforholdene samsvarer ikke.	

Annet

Enheten starter ikke på nytt umiddelbart etter at du har stoppet den. (RUN-lys er på)	Omstart er blokkert i 3 minutter etter at du har stoppet drift, for å beskytte enheten. 3-minutters beskyttelsestimeren i mikrodatamaskinen starter den automatisk opp igjen.
Litt damp slippes ut under KJØLE-drift.	Dette kan skje hvis temperaturen og fuktigheten i rommet er svært høy. Den forsvinner så snart temperaturen og fuktigheten minker. Lukk alle vinduer og dører for å forhindre at utendørs fuktighet kommer inn.
Det kommer litt lukt.	Luft som blåses ut under drift kan lukte. Dette er forårsaket av tobakk eller kosmetikk som har festet seg i enheten.
Enheten starter ikke på nytt etter et strømbrudd, selv om strømmen har kommet tilbake.	Hvis auto-omstartsfunksjonen ikke er innstilt, vil enheten ikke starte på nytt automatisk. Bruk fjernkontrollen til å starte driften igjen.
Signalene fra fjernkontrollen mottas ikke.	Signalene fra fjernkontrollen mottas kanskje ikke hvis signalmottakeren på klimaanlegget er utsatt for direkte sollys eller annet sterkt lys. Hvis dette er tilfellet, blokker sollyset eller reduser annet lys.
Fuktighet kan dannes på luftuttaksristene.	Hvis enheten kjøres lenge i høy fuktighet, kan fuktighet dannes på luftuttaksristene og begynne å dryppe.
Viften stopper ikke øyeblikkelig etter at enheten har blitt stoppet.	Innendørsvifte : Viften vil ikke stoppe etter 2 timer hvis den er satt til SELVRENSING-drift. Utendørsvifte : Viften vil ikke stoppe i en 1-minuttersperiode for å beskytte enheten.
RUN-lys er på selv om driften ble stoppet.	RUN-lyset lyser under SELVRENSING-drift. RUN-lyset vil slukke når SELVRENSING-drift er ferdig.

RLF012A232_NO.indd 38 24/03/2026 14:38:37

Kontakt din forhandler

■ Slå av strømbryteren umiddelbart, og informer forhandleren din i følgende situasjoner:

- Sikringen eller bryteren går kontinuerlig.
- Kabelen blir ekstremt varm.
  Det ytre laget på kabelen er sprukket.
- TV, radio eller annet utstyr begynner å utvise funksjonsfeil.
- En bryter aktiveres ikke korrekt.
- En merkelig lyd høres under drift.
- Når unormale ting inntreffer, slå strømkilden av umiddelbart, og slå den på igjen etter 3 minutter. Start driften på nytt med AV/PÅ-knappen på fjernkontrollen, og de unormale tingene fortsetter.
- RUN- og TIMER-lysene på enhetsdisplaydelen blinker raskt (i et intervall på 0,5 sekunder) eller lysene virker ikke.

Automatisk omstartsfunksjon

■ Den automatiske omstartsfunksjonen registrerer driftsstatusen til klimaanlegget umiddelbart før det slås av ved et strømbrudd, og gjenopptar automatisk driften etter at strømmen har blitt gjenopprettet.

■ Følgende innstillinger vil bli kansellert:
① Timer-innstillinger
② HØYEFFEKT-drift


MERKNAD

- Automatisk omstartsfunksjon settes på når klimaanlegget sendes fra fabrikken. Snakk med forhandleren din hvis denne funksjonen må slås av.
- Når strømavbrudd inntreffer, blir timer-innstillingen avbrutt. Når strøm gjenopprettes, må timeren stilles inn på nytt.

RLF012A232_NO.indd 39 24/03/2026 14:38:37

Selvdiagnose-funksjon

■ Vi forsøker kontinuerlig å gi kundene våre bedre service ved å installere vurderingsenheter som viser unormale tilstander for hver funksjon som følger

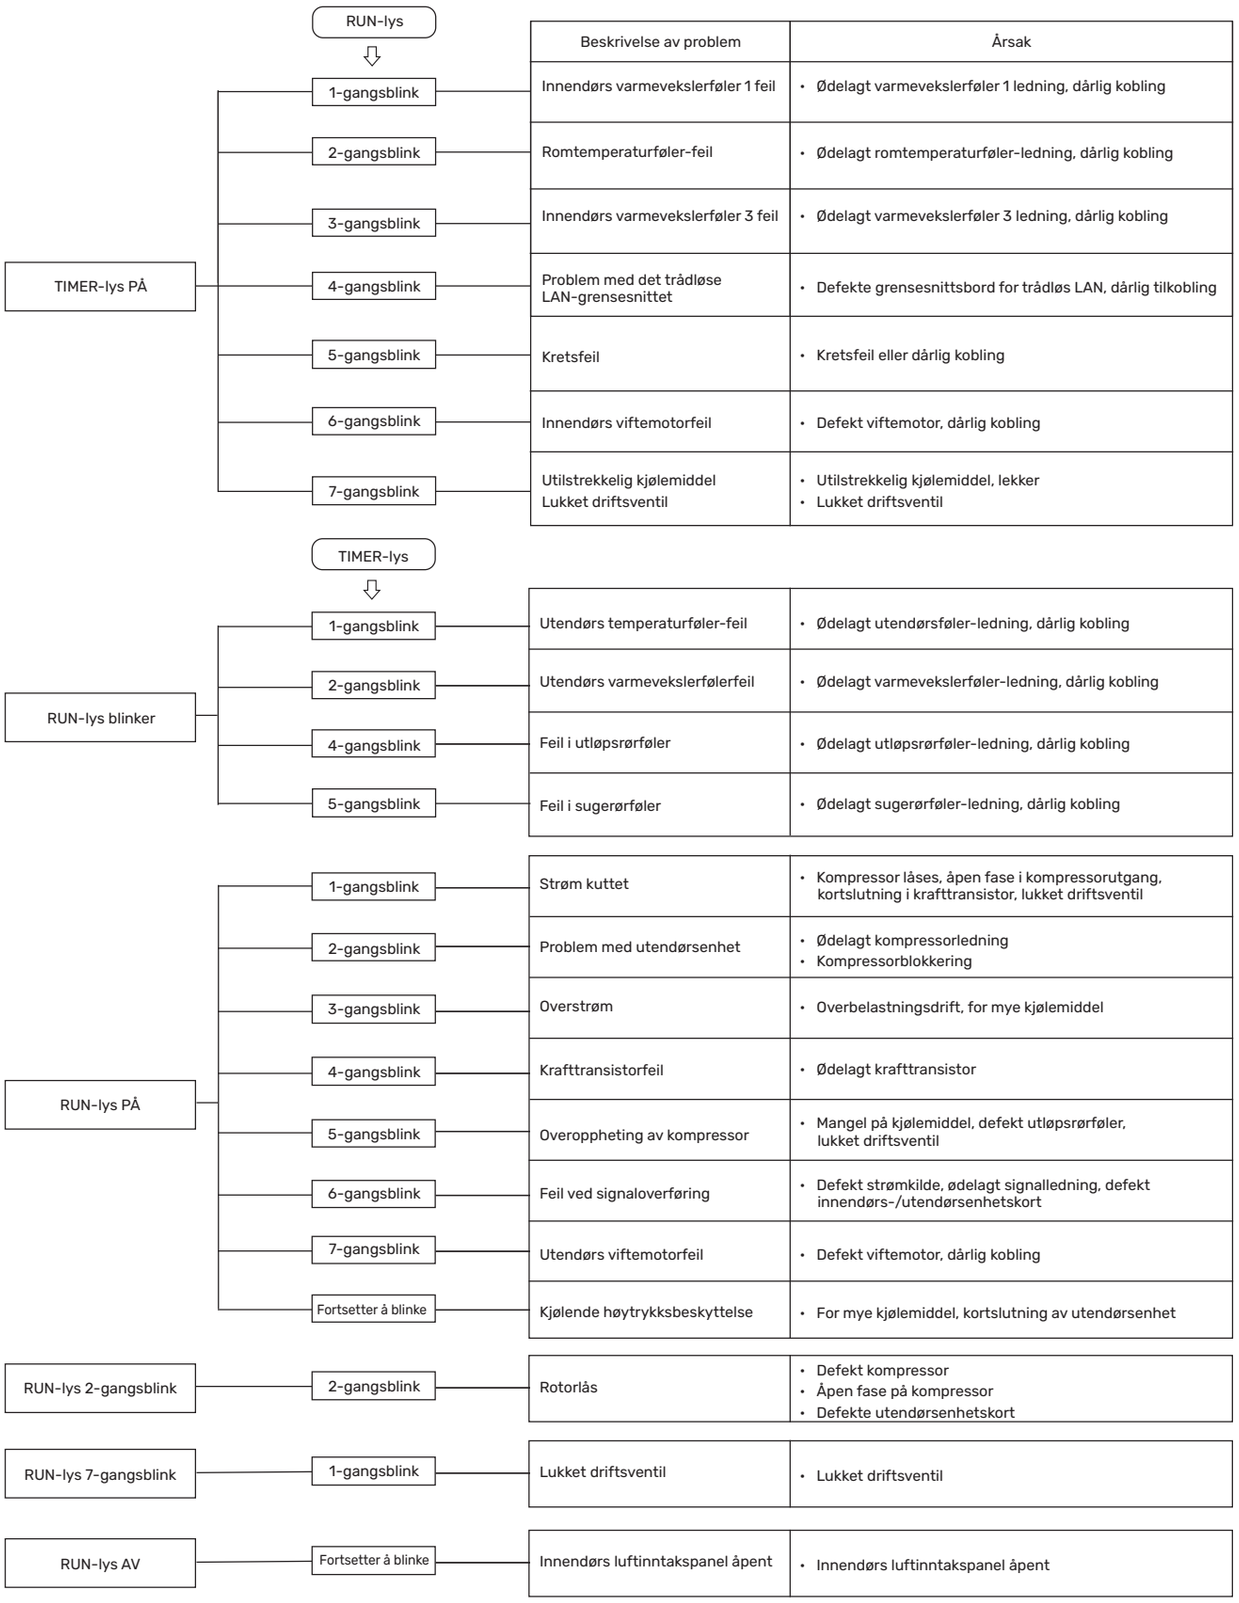

RLF012A232_NO.indd 40 24/03/2026 14:38:38

Tak fordi du købte et produkt fra NIBE Klimaanlæg. For at få mest muligt ud af dit klimaanlæg skal du læse og følge denne brugervejledning grundigt, før du anvender anlægget. Når du har læst den, skal du gemme vejledningen et sikkert sted og konsultere sektionerne med driftsinformation efter behov eller i tilfælde af uregelmæssigheder.



Dit klimaanlæg er markeret med dette symbol. Det betyder, at elektrisk og elektronisk affald (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Dit klimaanlæg skal behandles på et autoriseret behandlingssted til genbrug, genanvendelse og genindvinding og må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Kontakt venligst installatøren eller de lokale myndigheder for at få mere information.



Dette symbol trykt på batterierne på dit klimaanlæg er information til slutbrugere i henhold til EU-direktiv 2006/66/EC artikel 20, bilag 2.
Når de ikke kan anvendes mere, skal batterier bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald. Hvis der er trykt et kemisk symbol under symbolet vist ovenfor, betyder dette kemiske symbol, at batterierne indeholder et tungmetal i en vis koncentration. Dette angives som følger:Hg: kviksølv (0,0005 %), Cd: cadmium (0,002 %), Pb: bly (0,004 %)
Bortskaf venligst batterier korrekt ved din lokale affaldsindsamling eller genbrugsstation.

DANSK

Lydtrykniveau fra indendørs- og udendørsenhederne er under 70 dB(A).

Indhold

Sikkerhedsforanstaltninger 2
Tips til effektiv drift 7
Navn på hver del og dens funktion 8
Fjernbetjening 10
Driftsfejl med fjernbetjeningen 10
Midlertidig driftshandling 10
Installation af to klimaanlæg i samme rum ... 11
Børnesikring 11
Indstilling af luftflow 12
Drifts- og displaysektion til fjernbetjening ... 14
Indstilling af aktuel tid 15
AUTO-mode 15
Temperaturregulering under AUTO funktion ... 16
VENTILATORHASTIGHED 16
KØLE-/VARME-/AFFUGTNINGS-/
VENTILATORFUNKTION 17
Driftstemperaturområde for klimaanlæg 17
Egenskaber ved VARME-drift 17
Indstilling af luftflow-retning 18
3D AUTO funktion 18
SLEEP TIMER funktion 19
OFF TIMER funktion 19
ON TIMER funktion 20
SLEEP TIMER + ON TIMER funktion 20
ON TIMER + OFF TIMER funktion 21
ALLERGEN KONTROL funktion 21
WEEKLY TIMER funktion 22
EKSTRA STÆRK/ ENERGIBESPARENDE
tilstand 26
NIGHT SETBACK (10 ˚C funktion) 27
Stille drift (støjsvag) 27
MENU funktion
- Indstilling af trådløs LAN-forbindelse ... 28
- Indstilling af lysstyrken på displayet 28
- AUTO OFF funktion 29
- SELVRENSNINGS funktion 30
- Ventilatorkontrol i opvarmningstermo - FRA 31
- PRESET funktion 32
- Indstilling af trådløs LAN-kommunikation 33
- Initialisering af trådløs LAN-grænseflade ... 33

Vedligeholdelse 34
Korrekt installation 37
Fejlfinding 37
Bemærk 37
Kontakt din forhandler 39
Automatisk genstart 39
Selvdiagnose 40

RLF012A232_DA.indd 1 25/03/2026 10:44:48

Sikkerhedsforanstaltninger

- Inden du begynder at bruge systemet, skal du læse disse sikkerhedsforanstaltninger omhyggeligt for at sikre korrekt drift af systemet.
- Når du har læst denne brugervejledning, skal du opbevare den sikkert. Hvis en anden tager over som bruger, skal du sørge for, at vejledningen også gives videre til den nye bruger.

⚠**ADVARSEL**	Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i alvorlige konsekvenser såsom død eller alvorlig personskade.
⚠**FORSIGTIG**	Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i personskade eller skade på ejendom.

Overhold disse forholdsregler med stor omhu, da de er afgørende for din sikkerhed.

- Symboler, der vises ofte i teksten, har følgende betydning:

	**Strengt forbudt**		**Overhold instruktioner med stor omhu**		**Giv ordentlig jordforbindelse**

	**Brugervejledningen bør læses omhyggeligt.**		**Servicepersonale bør håndtere dette udstyr ved at jævnføre installationsvejledningen.**
	**Der medfølger oplysninger i brugervejledningen og/eller installationsvejledningen.**		

Følgende forsigtighed gælder for R32.

	**Dette udstyr bruger brændbare kølemidler. Hvis kølemidlet lækker ved en ekstern antændelseskilde, kan det antændes.**

⚠ ADVARSEL

- Streng overholdelse af lokal lovgivning skal følges ved bortskaffelse af apparatet.
- Brug ikke metoder til at øge afrimningsprocessen eller til at rengøre udover dem, som producenten anbefaler.
- Apparatet skal opbevares i et rum uden antændelseskilder, som kører uafbrudt (eksempelvis åben ild, tændt gasapparat eller elvarmeapparat i drift).
- Må ikke gennemhulles eller brændes.
- Vær klar over, at kølemidler ikke nødvendigvis kan lugtes.
- Apparatet bør opbevares i et godt ventileret område, hvor rummets størrelse svarer til arealet specificeret til drift.
- Personalet til service skal have nationale kvalifikationer eller andre, relevante kvalifikationer.
- Indendørsenheden skal opbevares i et rum med et areal på mindst 4,0 m^2.*

*Denne værdi er for et single split system. I tilfælde af multisystem jævnføres installationsarket for udendørsenheden.

RLF012A232_DA.indd 2 25/03/2026 10:44:48

FORHOLDSREGLER VED INSTALLATION

⚠ ADVARSEL

- **Systemet er beregnet til husholdnings- og privat brug.**
  Hvis det bruges i hårde miljøer, såsom på en arbejdsplads, kan udstyret fungere dårligt.

- **Systemet skal installeres af forhandleren eller en kvalificeret installatør.**
  Det er ikke tilrådeligt at installere systemet selv, da fejlhåndtering kan forårsage lækage af vand, elektrisk stød eller brand.

⚠ FORSIGTIG

- **Anlægget må ikke installeres, hvor der kan lække brændbar gas.**
  Gasudslip kan forårsage brand.

- **Sørg for, at en fejlstrømsafbryder er installeret.**
  Hvis du ikke installerer en fejlstrømsafbryder, kan du få elektrisk stød.

- **Sørg for at installere afløbsslangen ordentligt, så alt vandet drænes.**
  Forkert installation kan føre til, at vandet drypper ind i rummet, hvilket resulterer i våde møbler.

- **Sørg for, at systemet er korrekt jordet.**
  Jordledningen må aldrig forbindes til et gasrør, vandrør, en lynafleder eller en telefonjordledning. Ukorrekt montering af jordledningen kan forårsage elektrisk stød.

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser.
– Luft ikke R32 i atmosfæren: R32 er en fluorholdig drivhusgas med et globalt opvarmningspotentiale (GWP) = 675.
Der henvises t il et mærkat på udendørsenheden for vægten af fluorholdig drivhusgas og CO_2-ækvivalent.

RLF012A232_DA.indd 3 25/03/2026 10:44:49

FORHOLDSREGLER VED DRIFT

⚠ADVARSEL

- **Børn må ikke lege med klimaanlægget.**
- **Udsæt ikke dig selv for den afkølede luft i en længere periode.**
  Dette kan påvirke din fysiske tilstand og forårsage sundhedsproblemer.
- **Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.**
- **Stik ikke noget ind i luftblæseren.**
  Dette kan forårsage skade, da den interne ventilator roterer ved høj hastighed.

- **Dette klimaanlæg kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af anlægget på en sikker måde og forstår de farer, der er involveret.**
- **Opbevar altid fjernbetjeningen ude af børns rækkevidde.**
  Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre, at batterierne bliver slugt eller andre ulykker.

⚠FORSIGTIG

- **Brug kun godkendte sikringer.**
  Brug af stål eller kobbertråd i stedet for en godkendt sikring er strengt forbudt, da det kan forårsage systemsvigt eller brand.
- **Brug aldrig kontakterne med våde hænder.**
  Det kan resultere i elektrisk stød.
- **Sving ikke fra indendørsenheden.**
  Hvis indendørsenheden falder ned, kan du komme til skade.
- **Anbring ikke brandfarligt insekticid eller spraymaling i nærheden af klimaanlægget, og spray heller ikke direkte på systemet.**
  Dette kan resultere i brand.
- **Udsæt ikke apparater med forbrændingsmotorer direkte for klimaanlæggets luftflow.**
  Apperatet med forbrændingsmotor vil muligvis fungere forkert.
- **Vask ikke klimaanlægget med vand.**
  Det kan resultere i elektrisk stød. Anvendelse af en højtryksrenser kan beskadige aluminiumslamellerne, hvilket resulterer i formindsket ydeevne.
- **Må ikke anvendes til konservering af fødevarer, planter eller dyr, præcisionsenheder eller kunstværker.**
  Systemet er kun beregnet til brug i almindelige indendørsrum. Enhver anden brug af systemet kan beskadige kvaliteten af fødevarer mv.
- **Placer ikke noget, der indeholder vand, som f.eks. vaser, oven på enheden.**
  Vand, der kommer ind i enheden, kan beskadige isoleringen og dermed forårsage eletrisk stød.
- **Installer ikke klimaanlægget, hvor luftflowets retning er rettet direkte mod planter eller dyr.**
  Dette vil skade deres helbred.
- **Undgå at træde/sidde på enheden eller lægge noget på den.**
  Hvis enheden falder ned eller ting falder ned fra den, kan der forekomme personskade.
- **Efter en lang periode med brug skal du kontrollere enhedens støttestruktur regelmæssigt.**
  Hvis du ikke reparerer eventuelle skader med det samme, kan enheden falde ned og forårsage personskade.

RLF012A232_DA.indd 4 25/03/2026 10:44:49

Sikkerhedsforanstaltninger

⚠ FORSIGTIG



- **Rør ikke ved aluminiumslamellerne på varmeveksleren.**
  Det kan resultere i skader.
- **Placer ikke elektriske husholdnings-apparater eller husholdningsartikler neden under indendørs- eller uden-dørsenhederne.**
  Kondens, der drypper fra enheden, kan plette objekter og forårsage ulykker eller elektrisk stød.
- **Anvend ikke systemet uden luftfilteret.**
  Dette kan forårsage funktionsfejl i systemet som følge af tilstopning af varmeveksleren.
- **Sluk ikke for strømkilden umiddelbart efter standsning af driften.**
  Vent mindst 5 minutter, ellers er der en risiko for vandlækage eller nedbrud.
- **Styr ikke systemet med hovedafbryderen.**
  Dette kan forårsage brand eller vandlækage. Desuden kan ventilatoren starte uventet, hvilket kan forårsage personskade.
- **Hæld ikke væske ind i enheden, og sæt ikke vandbeholdere på enheden.**
  Vand, der kommer ind i enheden, kan beskadige isoleringen og dermed forårsage elektrisk stød.



- **Hvis du driver klimaanlægget sammen med et forbrændingsapparat, skal du jævnligt ventilere den indendørs luft.**
  Utilstrækkelig ventilation kan medføre ulykker på grund af iltmangel.
- **Stå sikkert på en trappestige eller et andet stabilt objekt ved fjernelse af indløbspanel og filtre.**
  Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre skade, ved at ustabile objekter vælter.
- **Når du rengør klimaanlægget, skal du stoppe enheden og slukke for strømmen.**
  Åbn aldrig panelet, mens den interne ventilator roterer.
- **Placer ikke genstande nær udendørsenheden og sørg for, at der ikke samles blade omkring enheden.**
  Hvis der er objekter eller blade omkring udendørsenheden, kan små dyr komme ind og i kontakt med elektriske dele og dermed forårsage sammenbrud, røg eller brand.
- **Kontakt din forhandler for at rengøre inde i indendørsenheden. Forsøg ikke at gøre det selv.**
  Anvendelse af et ikke-godkendt rengøringsmiddel eller en forkert vaskemetode kan beskadige enhedens plastkomponenter og forårsage utætheder. Skade, røg eller brand også forekomme, hvis rengøringsmidler kommer i kontakt med elektriske dele eller enhedens motor.
- **Stop enheden og sluk for strømmen, hvis du hører torden, eller der er fare for lynnedslag.**
  Dette kan beskadige enheden.
- **Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal du kontakte din forhandler eller en autoriseret installatør.**
  Hvis det ikke erstattes, kan det forårsage systemsvigt eller brand.

RLF012A232_DA.indd 5 25/03/2026 10:44:49

FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED TRÅDLØST LAN

⚠ ADVARSEL

- **Slå ikke trådløs LAN-kommunikation TIL nær udstyr med automatisk kontrol som f.eks. en automatisk dør eller brandalarmenhed.**
  Det kan forårsage et uheld på grund af fejlfunktion i udstyret.
- **Slå ikke trådløs LAN-kommunikation TIL på et hospital osv., hvor brugen af trådløse enheder er forbudt.**
  Det kan forårsage fejlfunktion i medicinsk udstyr på grund af en trådløs enhed.
- **Slå ikke trådløs LAN-kommunikation TIL nær en person med en pacemaker eller en implanteret defibrillator.**
  Det kan forårsage fejlfunktion i en medicinsk enhed.

⚠ FORSIGTIG

- **Slå ikke trådløs LAN-kommunikation TIL nær en anden trådløs enhed, mikrobølgeovn, trådløs telefon, faxmaskine osv.**
  Det kan forårsage fejlfunktion i den trådløse enhed.
- **Når klimaanlægget betjenes udefra, skal statussen for enheden, dens periferi og personer i rummet bekræftes på forhånd.**
  Det kan forårsage skade på din helbred, kontaminering af husholdningsartikler eller have negativ effekt på dyr.
- **Hvis nogen befinder sig i rummet, skal vedkommende underrettes om, at klimaanlægget er ved at blive betjent udefra.**
  Det kan forårsage skade på dit helbred.

- **Kontrollér driftsstatussen regelmæssigt.**
  Pludselige ændringer i indendørs/udendørs temperatur kan forstyrre dit helbred.

RLF012A232_DA.indd 6 25/03/2026 10:44:49

FORHOLDSREGLER VED FLYTNING ELLER REPARATION

⚠ADVARSEL	
	• **Udfør ikke reparationer eller modifikationer selv. Kontakt forhandleren, hvis enheden skal repareres.** Hvis du reparerer eller ændrer enheden, kan det medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.
	• **Kontakt din forhandler for reparation.** Forkert reparation kan medføre elektrisk stød, brand mv. • **I tilfælde af at klimaanlægget skal flyttes, skal du kontakte din forhandler eller en kvalificeret installatør.** Monteringsfejl kan forårsage vandlækage, elektrisk stød, brand mv. • **Hvis du bemærker noget unormalt (lugten af brand/røg, o.l.), skal du stoppe systemet, slukke for strømmen og kontakte forhandleren.** Fortsat brug af systemet under unormale omstændigheder kan resultere i fejlfunktion, elektrisk stød, brand osv. • **Hvis klimaanlægget ikke køler eller opvarmer rummet, kan der være en kølemiddellækage. Kontakt din forhandler.** **Hvis der skal tilføjes kølemiddel, skal du kontakte din forhandler for ordentlig vejledning.** Hvis kølemidlet kommer i kontakt med den nøgne hud, kan det forårsage hudskade. Hvis der inhaleres for meget kølegas, kan det medføre forringelse af nervefunktion med f.eks. svimmelhed og hovedpine eller forringelse af hjertefunktionen med f.eks. uregelmæssig hjerterytme og midlertidig hjertebanken. Hvis der uventet siver kølemiddel fra enheden hen på en varmeblæser, et komfur, en kogeplade eller en anden varmekilde, kan der genereres skadelige gasser.

Tips til effektiv drift


■ Vær opmærksom på følgende for den mest økonomiske og optimale brug af enheden.

- **Indstilling af en passende rumtemperatur.**
  For høje eller for lave temperaturer er ikke godt for dit helbred og er også spild af elektricitet.
- **Rens filtrene hyppigt.**
  Tilstoppede filtre kan blokere luftflowet og forårsage mindre effektiv drift. Side 34
- **Undgå direkte sollys og træk.**
  Undgå direkte sollys ved at trække gardiner eller persienner for under drift. Hold vinduer og døre lukket, undtagen under ventilation.
- **Juster luftflowets retning korrekt.**
  Juster op/ned og venstre/højre luftflow for at sikre en konstant rumtemperatur.
- **Brug kun enheden, når det er nødvendigt.**
  Brug timeren, for kun at bruge enheden, når det er nødvendigt.
- **Hold varmekilder væk ved køling.**
  Hold så vidt muligt varmekilder ude af rummet.


RLF012A232_DA.indd 7 25/03/2026 10:44:49

Navn på hver del og dens funktion

INDENDØRSENHED

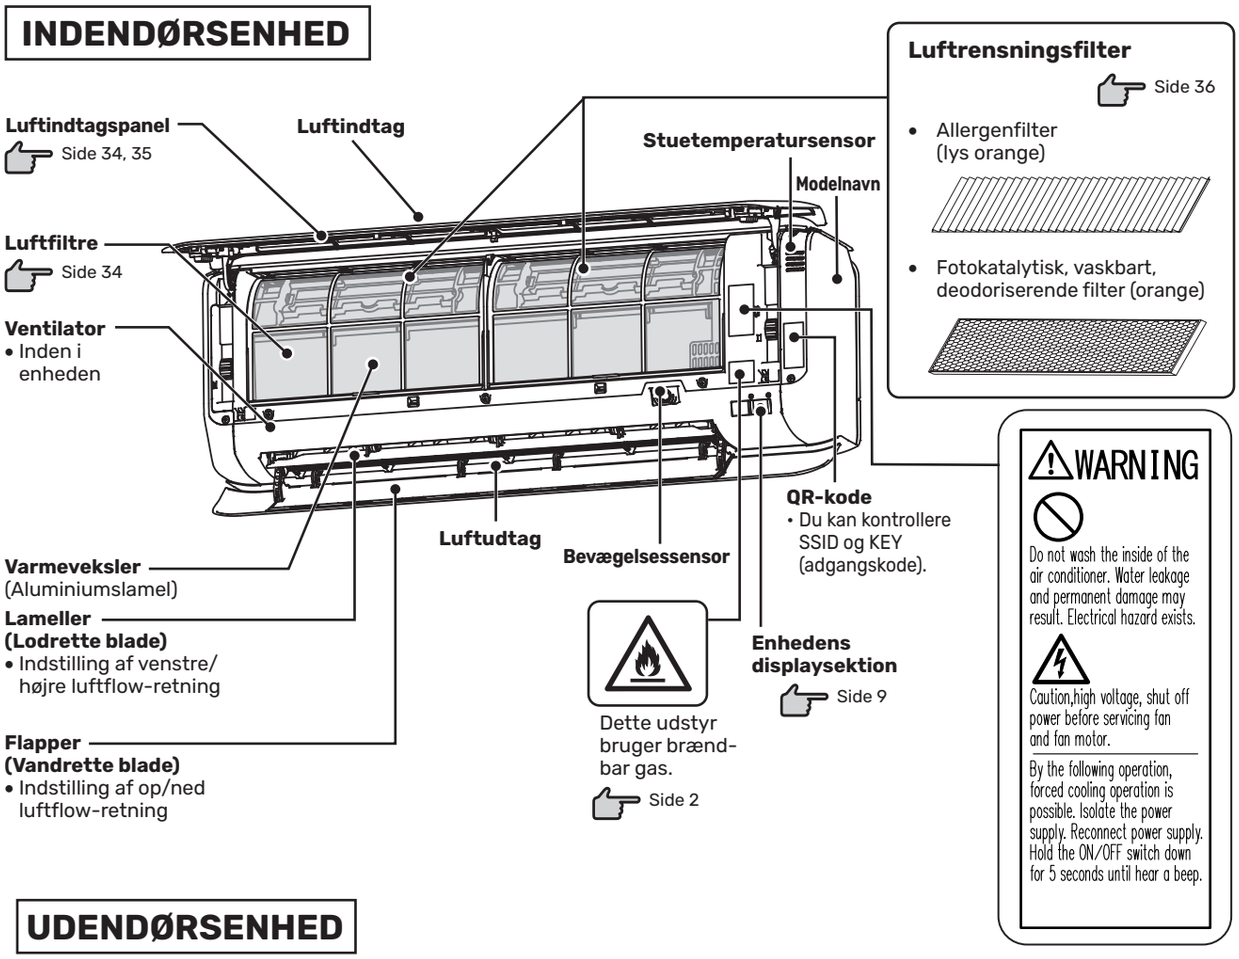


UDENDØRSENHED

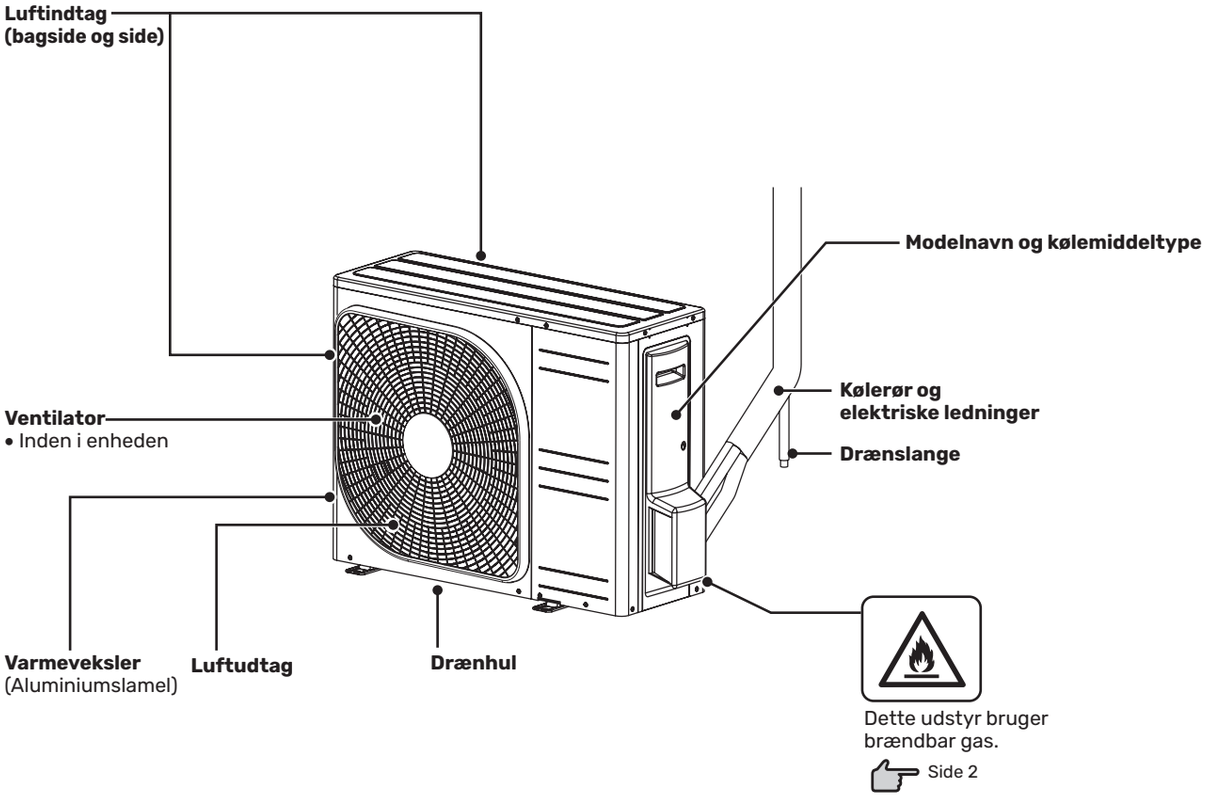

RLF012A232_DA.indd 8 25/03/2026 10:44:51

Navn på hver del og dens funktion

Enhedens displaysektion

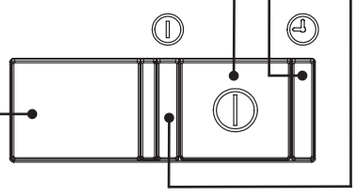

TIMER-lampe (gul)

Lyser under TIMER-drift.

Side 19-25

Enhedens tænd/sluk knap

Denne knap kan bruges til at tænde/slukke enheden, når fjernbetjeningen ikke er tilgængelig.

Side 10

Modtager til fjernbetjeningssignaler

- DRIFTSLAMPE blinker hurtigt under ugyldig drift.

Side 39

DRIFTSLAMPE (grön/blå)

- Lyser under drift.
  grøn: undtagen ENERGIBESPARENDE tilstand
  blå : ENERGIBESPARENDE tilstand
- Blinker langsomt ved SELVRENSNING (3 sekunder TÆNDT, 1 sekund SLUKKET).

Side 30


- Blinker, når luftflowet standses, for at forhindre, at der blæses kold luft ud under opvarmningsdrift. (1,5 sekund TÆNDT, 0,5 sekund SLUKKET)

Side 37


- Blinker langsomt, under AUTO OFF funktion i standby (3,5 sekunder TÆNDT, 0,5 sekund SLUKKET).

Side 29

Tilbehør



Fjernbetjening



Fjernbetjeningsholder



Batteri x 2
(R03 (AAA, Mikro))



Træskrue × 2
(Til montering af fjernbetjeningsholder)




Allergenfilter
(Lys orange)



Fotokatalytisk vaskbart deodoriserende filter
(orange)

⚠ FORSIGTIG

- **Rør ikke ved luftindtags panelet eller klappen, mens den er i drift.**
  - Luftindtags panelet åbner sig, mens systemet er i drift.
    Installer ikke enheden på en måde, hvor luftindtags panelet ikke kan åbne, og placer ikke genstande i nærheden af indendørsenheden.
  - Luftindtags panelet og klappen lukker, når driften stopper.
    Dine fingre kan komme i klemme, når panelet eller klappen lukker.
- **Brug ikke overdreven kraft på luftindtags panel eller klap. Dette kan medføre, at delene får funktionsfejl.**

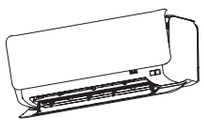

BEMÆRK


- **Lyd til fjernbetjening**

  Der høres en lyd (bip-bip), når
  den forudindstillede temperatur indstilles til 24°C eller
  AUTO funktion vælges eller
  automatisk luftflow vælges (undtagen driftstilstand FAN (BLÆSER)).

  Der høres en lyd (bip), når
  klimaanlægget slukkes ved at trykke på ON/OFF knappen (bortset fra SELVRENSNINGS-tilstand).

  Summerlyd (pip-pip) produceres ved
  Indstilling af trådløs LAN-forbindelse,
  Indstilling af trådløs LAN-kommunikation.

Indstilling af luftflow

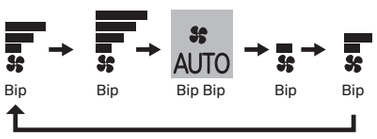

Forudindstillet temperatur




RLF012A232_DA.indd 9 25/03/2026 10:44:51

Fjernbetjening

Isætning af batterier

1 **Fjern dækslet.**

2 **Isæt nye batterier.**
R03 (AAA, Mikro) x 2

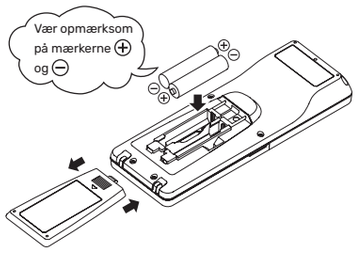

3 **Luk dækslet.**

4 **Tryk på ACL-afbryderen med spidsen af en kuglepen.**
- Indstil det aktuelle klokkeslæt.

Side 15 Indstilling af aktuel tid Trin 2

BEMÆRK


- Anvend ikke gamle og nye batterier sammen.
- Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke bruges i en længere periode.
- Den anbefalede effektive periode for et batteri i overensstemmelse med JIS eller IEC er 6 til 12 måneder ved normalt brug. Hvis de anvendes længere, eller når der anvendes et uspecificeret batteri, kan der lække væske fra batteriet, hvilket kan resultere i funktionsfejl i fjernbetjeningen.
- Den anbefalede effektive periode er trykt på batteriet. Dette kan være kortere på grund af fremstillingstidspunktet for enheden. Dog kan batteriet stadig være i brugbar stand efter udløbet af den nominelle levetid.

■ **Når displayet viser en unormal tilstand, tryk på ACL-afbryderen med spidsen af en kuglepen.**

Anvendelse af fjernbetjeningsholderen

Fjernbetjeningen kan fastgøres til en væg eller søjle ved at bruge fjernbetjeningsholderen. Før montering af fjernbetjeningen skal du kontrollere, at klimaanlægget modtager signalerne korrekt.

Til montering eller afmontering af fjernbetjeningen skal du flytte den op eller ned i holderen.

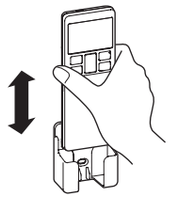

De følgende eksempler viser brugte batterier. Udskift batterierne med nye batterier.
- Modtagelsesbip udsendes ikke, når et signal transmitteres.
- Display forsvinder.

Advarsel for fjernbetjening

⃠ Strengt forbudt		
• **Anbring ikke fjernbetjeningen i nærheden af steder med høje temperaturer, som fx el-tæpper eller komfurer.**	• **Efterlad ikke fjernbetjeningen udsat for direkte sollys eller andet stærkt lys.**	• **Tab ikke fjernbetjeningen. Håndter den med omhu.**
• **Placer ikke nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og enheden.**	• **Undgå at spilde væske på fjernbetjeningen.**	• **Anbring ikke tunge genstande på fjernbetjeningen, og træd ikke på den.**

Driftsfejl med fjernbetjeningen

- **Er batterierne ved at løbe tør?**
  "Indstilling af batterier" ovenstående.
  Udskift batterierne med nye, og prøv igen.
- **Hvis driften mislykkes, kan du betjene enheden ved at køre en midlertidig driftshandling.**
  Se "Midlertidig driftshandling" forneden.
  Kontakt din forhandler for at få fjernbetjeningen kontrolleret.


Midlertidig driftshandling

- Enhedens ON/OFF knap aktiverer ON/OFF midlertidigt, når fjernbetjeningen ikke anvendes.

Driftsprogram

• DRIFTSTILSTAND	:	AUTO
• VENTILATORHASTIGHED	:	AUTO
• LUFTFLOW	:	AUTO

- Drift starter ved at trykke på enhedens ON/OFF knap; den stopper, hvis du trykker på knappen igen.

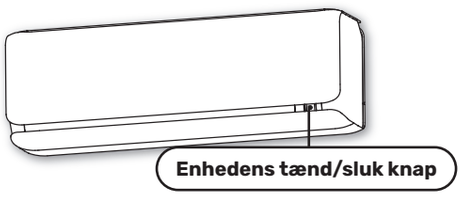

Enhedens tænd/sluk knap

BEMÆRK

- Hold ikke enhedens ON/OFF knap nede i 5 sekunder eller mere.
  (At holde den nede i 5 sekunder eller mere starter den tvungne kølehandling, som anvendes under servicering eller ved flytning af klimaanlægget.)

RLF012A232_DA.indd 10 25/03/2026 10:44:52


Installation af to klimaanlæg i samme rum

■ Når to klimaanlæg installeres i det samme rum, skal denne indstilling anvendes, hvis de to klimaanlæg ikke betjenes med den samme fjernbetjening. Indstil fjernbetjeningen og indendørsenheden.

Indstilling af fjernbetjeningen

1 **Fjern dækslet, og tag batterierne ud.**

2 **Afbryd koblingslinjen ved siden af batteriet med en bidetang.**

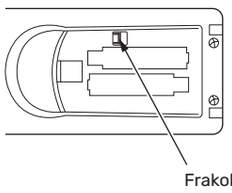


3 **Isæt batterier.**
Luk dækslet.

Indstilling af indendørsenheden

1 **Sluk for strømkilden, og tænd igen efter 1 minut.**

2 **Ret fjernbetjeningen (der blev indstillet ifølge fremgangsmåden beskrevet til venstre) mod indendørsenheden, og send et signal ved at trykke på ACL-kontakten på fjernbetjeningen.**

Da signalet sendes ca. 6 sekunder efter tryk på ACL-kontakten, skal du pege fjernbetjeningen mod indendørsenheden i et stykke tid.

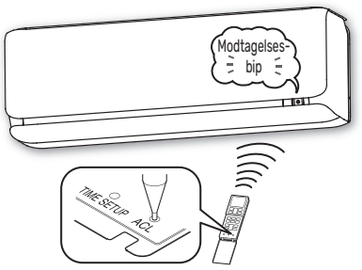


3 **Kontroller, at modtagelseslyden "bip" udsendes fra indendørsenheden.**

Ved afslutningen af indstillingen udsender indendørsenheden en bip-lyd. (Hvis der ikke udsendes nogen lyd, skal du starte forfra med indstillingen.)

Børnesikring

■ Denne funktion låser fjernbetjeningen for at forhindre betjeningsfejl.

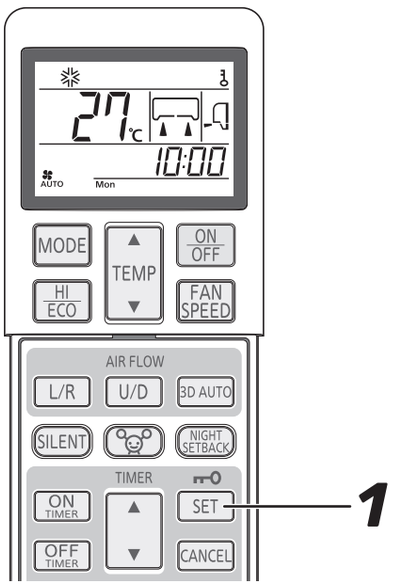

1 **Tryk på knappen SET i 3 sekunder eller mere.**

vises. Når børnesikring er indstillet, kan kun ON/OFF knappen betjenes.

Annullering

Sluk lyset ved at trykke på knappen SET i 3 sekunder eller mere.


BEMÆRK

- Mens børnesikring er indstillet, kan indstillinger for driftstilstand, temperatur, ventilatorhastighed og luftstrømsretning ikke ændres. For at ændre indstillingerne skal du nulstille børnesikring.
- Børnesikring fungerer ikke under ALLERGEN KONTROL.

RLF012A232_DA.indd 11 25/03/2026 10:44:53

Indstilling af luftflow

■ Tag klimaanlæggets placering i betragtning, og juster venstre/højre-luftflowets rækkevidde for at maksimere driften.

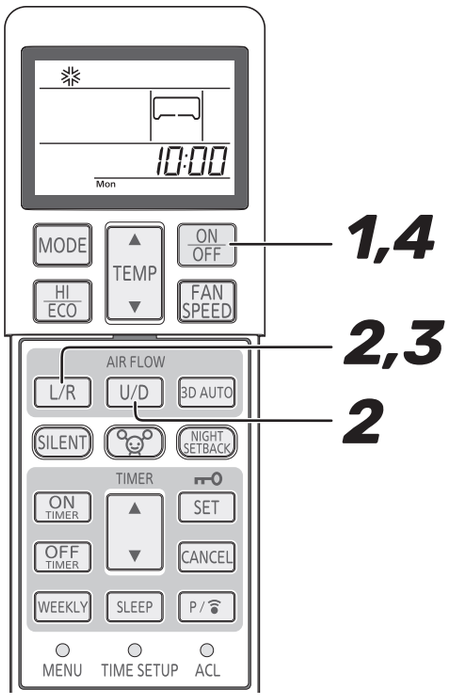

1 **Hvis klimaanlægget kører, skal du trykke på ON/OFF knappen for at stoppe det.**


Indstillingen af luftflowets rækkevidde kan ikke foretages, mens enheden kører.

2 **Tryk på AIR FLOW knappen U/D (up/down (op/ned)) og AIR FLOW knappen L/R (left/right (venstre/højre)) på samme tid i 5 sekunder eller mere.**

Indstillingsdisplayet for luftflow vises.

3 **Indstilling af luftflow.**

Tryk på AIR FLOW knappen L/R (venstre/højre), og juster til den ønskede placering.
Hver gang der trykkes på AIR FLOW L/R (venstre/højre), tændes displayet i denne rækkefølge:




4 **Tryk på ON/OFF knappen.**

Klimaanlæggets luftflow er indstillet.
Tryk inden for 60 sekunder efter indstilling af luftflowet (mens luftflowets indstillingsdisplay lyser).

Klimaanlæggets placering og luftflow

Nedenstående diagram angiver luftflow i henhold til klimaanlæggets placering. Tag hensyn til rummets opdeling, og indstil luftflowet for at maksimere klimaanlæggets ydeevne.

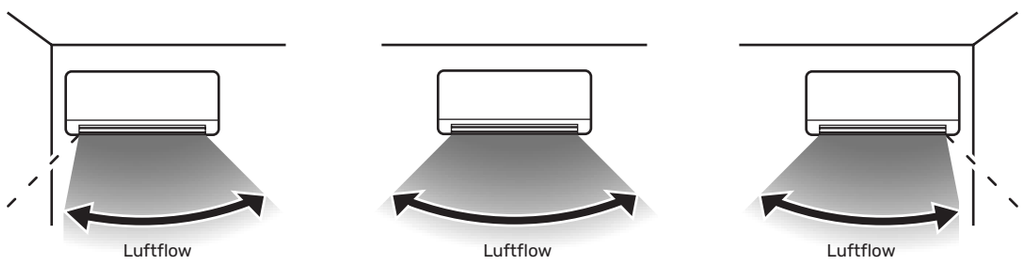

(Installation mod venstre side) (Installation i midten) (Installation mod højre side)







BEMÆRK

- Når luftflowet er konfigureret, gemmes indstillingen i klimaanlægget, selv hvis strømforsyningen slukkes. For at ændre luftflow-indstillingen skal du genindstille med fjernbetjeningen.
- Under drift kan luftflowet ikke indstilles.
- Hvis klimaanlægget er monteret inden for 50 cm fra sidevæggen, anbefales det at skifte luftflow til "Installation mod højre side" eller "Installation mod venstre side".

RLF012A232_DA.indd 12 25/03/2026 10:44:53

Indstilling af bevægelsessensor


■ Tag indendørsenhedens placering i betragtning, og drej sensoren mod højre eller venstre, indtil den klikker på plads.
(Retningen af anvendelsesområdet kan ændres sideværts cirka 20 grader.)

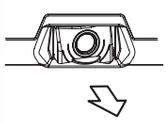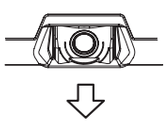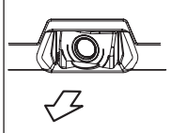	Installation mod venstre side	Installation i midten	Installation mod højre side
Klimaanlæggets placering			
Bevægelses-sensorens retning	 Drej til højre	 Midten	 Drej til venstre

1 **Åbn luftindtags panelet.**

Side 34

2 **Skift bevægelsessensorens retning.**

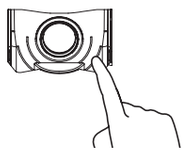

Juster bevægelsessensorens retning ved at trykke på enden af den.


3 **Luk luftindtags panelet.**

Side 34

Om bevægelsessensoren

■ Bevægelsessensoren registrerer personer (varmeudviklende kroppe) for at afgøre, om der er nogen i rummet, og hvor meget de bevæger sig.
Anvendelsesområdet er som følger. Juster vinklen på bevægelsessensoren ifølge indendørsenhedens placering.


Ovenstående

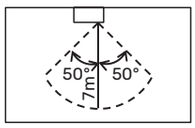- Horisontal vinkel 100° (ovenfra) 

- Afhængigt af lokaleforhold og/eller installationens placering er bevægelsessensoren muligvis ikke i stand til at registrere folk korrekt.
Bevægelsessensoren er muligvis ikke i stand til at registrere folk i følgende tilfælde:
  - Når personen er umiddelbart under eller ved siden af anlægget
  - Når rumtemperaturen er 30 °C eller højere
  - Når der er forhindringer, som fx møbler eller et vindue mellem anlægget og personen
  - Når personen dækker det meste af huden med tykt tøj eller vender ryggen til anlægget
  - Når personen ikke bevæger sig meget, som fx under søvn
- I de følgende tilfælde kan bevægelsessensoren tro, at der er nogen i rummet, selv om det faktisk ikke er tilfældet:
  - Hvis der er et dyr, såsom en hund eller kat i rummet
  - Hvis planteblade bevæger sig i vinden
  - Hvis der er et varmeapparat (fx et oscillerende varmelegeme) eller andre varmegenererende objekter, der bevæger sig
  - Hvis der er betydelige temperaturændringer i vægge eller gulve i rummet på det tidspunkt, hvor driften starter

RLF012A232_DA.indd 13 25/03/2026 10:44:53

Drifts- og displaysektion til fjernbetjening

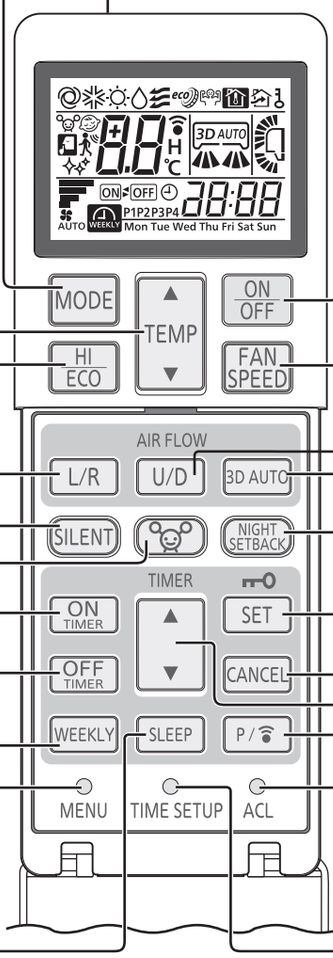

[Set med åbent dæksel]

Knap for valg af DRIFTSTILSTAND

Hver gang, der trykkes på knappen, skifter tilstanden.

Side 15,17

TEMPERATUR knap

Denne knap indstiller rumtemperaturen.

Side 16,17

HI/ECO knap

Denne knap skifter mellem HIGH POWER / ECO-drift (ekstra stærk/energibesparende).

Side 26

Knappen AIR FLOW (L/R) (VENSTRE/HØJRE)

Denne knap ændrer luftflowets retning (venstre/højre).

Side 18

SILENT knap

Denne knap indstiller støjsvag drift.

Side 27

ALLERGEN KONTROL knap

Denne knap vælger ALLERGEN KONTROL-drift.

Side 21

ON TIMER knap

Denne knap vælger ON TIMER-drift (timer tændt).

Side 20

OFF TIMER knap

Denne knap vælger OFF TIMER-drift (timer slukket).

Side 19

WEEKLY knap

Denne knap tænder/slukker den ugentlige timer.

Side 22

MENU-kontakt

Denne kontakt vælger MENU-funktionen.

Side 28

SLEEP knap

Denne knap vælger SLEEP-drift.

Side 19

Transmissionssektion

ON/OFF knappen (lyser)

Tryk for at starte drift, og tryk igen for at stoppe.

VENTILATORHASTIGHED knap

Hver gang, der trykkes på knappen, skifter ventilatorhastigheden.

Side 16

Knappen AIR FLOW (U/D) (op/ned))

Denne knap ændrer luftflowets retning (op/ned).

Side 18

3D AUTO knappen

Denne knap indstiller 3D AUTO-drift.

Side 18

NIGHT SETBACK knap

Denne knap indstiller NATDRIFT.

Side 27

SET/børnesikrings knappen

Brug denne knap til at indstille timeren og børnesikringen.

Side 11

CANCEL knap

Denne knap annullerer ON-timer, OFF-timer og SLEEP-drift.

TIMER knap

Denne knap bruges til at indstille den aktuelle tid og timer funktion.

PROGRAM knap

Denne knap indstiller WEEKLY (ugentlig) TIMER.

Side 22

ACL-kontakt

Denne kontakt nulstiller programmet til standardtilstand.

Side 10, 15


TIME SETUP-kontakten

Denne kontakt bruges til indstilling af tid.

Side 15

Ovenstående illustration viser alle kontroller, men i praksis er kun de relevante dele vist.


Display i OFF-status

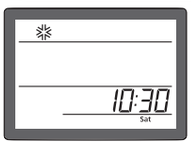

Den aktuelle tid, ugedag og nuværende DRIFTSTILSTAND vises, mens klimaanlægget er slukket.

Transmissionsprocedure


Når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen, og fjernbetjeningen peger mod klimaanlægget, sendes der et signal.
Når klimaanlægget modtager signalet korrekt, bipper det.

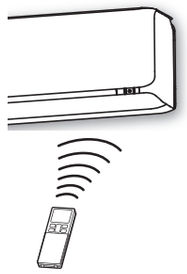

RLF012A232_DA.indd 14 25/03/2026 10:44:54

Indstilling af aktuel tid

■ Når du sætter batterierne i, indstilles det aktuelle tidspunkt automatisk til tidsindstillingsfunktion. "Mon" (mandag) og 13:00 vises som den aktuelle tid. Indstil korrekt ugedag og tidspunkt.

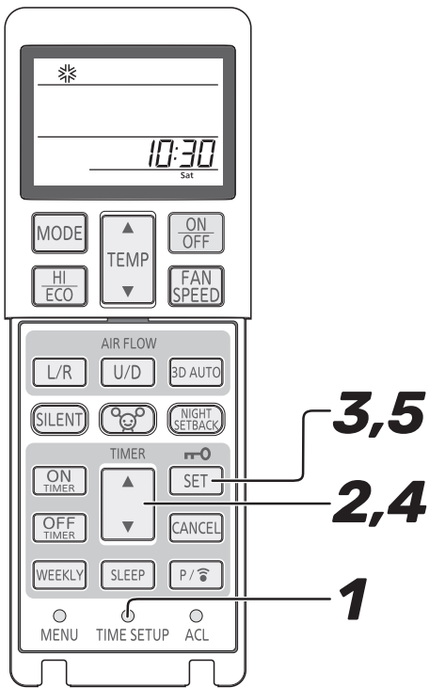

Eksempel: Indstil til "Sat" (lørdag) 10:30.

1 **Tryk på TIME SETUP-kontakten.**

Tryk med spidsen af en kuglepen el. lign.
Ugedagen i displayet blinker, så du kan indstille den.

2 **Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

(Indstil til "Sat" (lør)).

3 **Tryk på SET knappen.**

Displayet med ugedage skifter fra blinkende til konstant, indstillingen af ugedag er afsluttet, og tidspunkt blinker.
Sørg for at trykke på knappen inden for 60 sekunder fra den sidste handling i trin 2, ellers bliver ugedagen ikke indstillet.

4 **Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

(Indstil til 10:30)

5 **Tryk på SET knappen.**


Tidsdisplayet ændres fra blinkende til konstant, og indstillingen er færdig.
Sørg for at trykke på knappen inden for 60 sekunder fra den sidste handling i trin 4, ellers bliver klokkeslættet ikke indstillet.

BEMÆRK

- Timer-drift er baseret på urets indstilling, så det skal indstilles korrekt.
- Fjernbetjeningsdata bliver nulstillet, når klokkeslættet indstilles.
- Når batteriet i fjernbetjeningen udskiftes, eller der trykkes på ACL-kontakten, indstilles fjernbetjeningen til den oprindelige tilstand. Da WEEKLY TIMER-programmet ikke indstilles i den oprindelige tilstand, skal du indstille programmet ifølge indstillingsproceduren.

AUTO-mode

■ Vælger automatisk driftstilstand (KØLE, VARME) afhængigt af rumtemperaturen, når den er tændt.

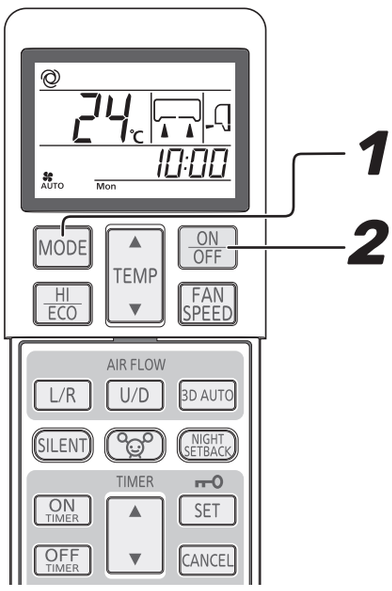

1 **Tryk på MODE knappen.**

Tilstanden skifter hver gang, der trykkes på knappen.
Indstil til ☼.

2 **Tryk på ON/OFF knappen.**

For at stoppe:	**Tryk på ON/OFF knappen.**

- Hvis du ikke vil have, at AUTO-programmet er tændt, skal du skifte til KØLE, VARME eller VENTILATION i stedet for AUTO.
Side 17
- Procedure for indstilling af luftflow-retning.
Side 18


BEMÆRK

- Hvis der ikke blæser luft ud under drift.
Side 37

RLF012A232_DA.indd 15 25/03/2026 10:44:54

Temperaturregulering under AUTO funktion

■ Standardforudindstillingens temperatur under AUTO funktion er 24 °C i både køle- og varmefunktion. Imidlertid kan den justeres (min. 18 °C, maks. 30 °C) ved at bruge ▲ knappen eller ▼ knappen.

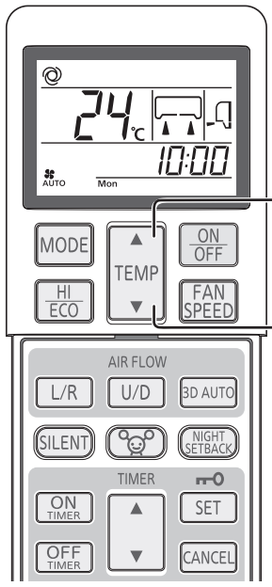

1 **Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TEMP)".**

Når det er lidt koldt

Tryk på knappen ▲.

■ Hver gang, der trykkes på knappen ▲, sker omstillingen i følgende rækkefølge 18 → 19 → ..... 23 → 24 → 25 ..... → 30.
Når 30 er angivet, selv om der trykkes på knappen ▲, skifter indikatoren ikke.


Når det er lidt varmt

Tryk på knappen ▼.

■ Hver gang, der trykkes på knappen ▼, sker omstillingen i følgende rækkefølge 30 → 29 → ..... 25 → 24 → 23 ..... → 18.
Når 18 er angivet, selv om der trykkes på knappen ▼, skifterindikatoren ikke.


VENTILATORHASTIGHED

■ VENTILATORHASTIGHED kan indstilles med undtagelse af tilstanden DRY (TØR).

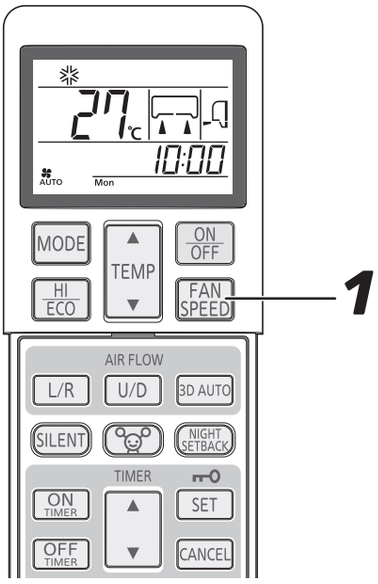

1 **Tryk på VENTILATORHASTIGHED knappen.**

Hver gang, der trykkes på knappen, skifter ventilatorhastigheden.

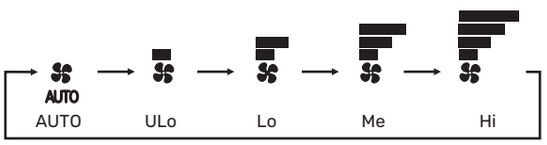


Driftskapacitet er dit valg	VENTILATORHASTIGHED
Indstilles automatisk af mikrocomputer	AUTO
Stille drift (støjsvag)	ULo
Energibesparende drift	Lo
Standarddrift	Me
Kraftfuld drift med høj kapacitet	Hi

BEMÆRK

- Når VENTILATORHASTIGHED ændres fra Hi til Lo eller ULo, kan lyden af kølemiddel høres.
- Hvis tilstanden KØLE anvendes, og udendørstemperaturen er lav, kan VENTILATORHASTIGHED ændres automatisk for at beskytte klimaanlægget.

RLF012A232_DA.indd 16 25/03/2026 10:44:55

KØLE-/VARME-/AFFUGTNINGS-/VENTILATORFUNKTION

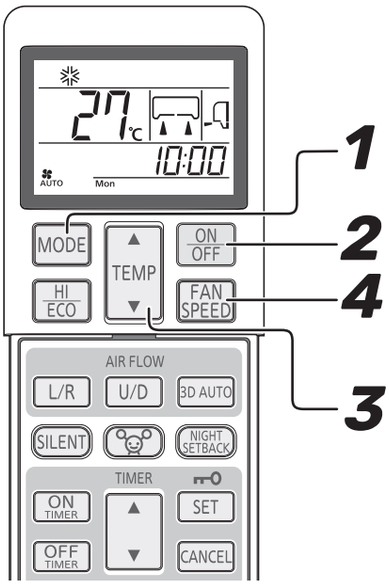

1 **Tryk på MODE knappen.**

Indstil til en ønsket tilstand.

❄(KØLE), ☼(VARME), 💧(AFFUGTNING), ≋(VENTILATOR)

2 **Tryk på ON/OFF knappen.**

3 **Tryk på TEMP knappen.**

Tryk på ▲ eller ▼ for den ønskede temperatur.

Anbefaling

KØLE	VARME	AFFUGTNING	VENTILATOR
26 °C - 28 °C	22 °C - 24 °C	24 °C - 26 °C	—

4 **Tryk på VENTILATORHASTIGHED knappen.**

Indstil ventilatorhastigheden som ønsket. Side 16
Ventilatorhastigheden kan ikke indstilles under affugtningsdrift.

Procedure for indstilling af luftflow-retning Side 18

BEMÆRK

- Hvis der ikke blæser luft ud under opvarmning. Side 37
- Driftstilstanden kan også indstilles eller ændres, når klimaanlægget ikke er i drift.

For at stoppe:	Tryk på ON/OFF knappen.

Driftstemperaturområde for klimaanlæg

■ Brug inden for følgende operationelle område. Anvendelse uden for dette område kan resultere i, at beskyttelsesanordningerne aktiveres, hvilket forhindrer enheden i at fungere.

	KØLE-drift	VARME-drift
Udetemperatur	Ca. -15 °C til 46 °C	Ca. -25 °C til 24 °C
Indetemperatur	Ca. 18 °C til 32 °C	Ca. 10 °C til 30 °C
Fugtighed inde	Under ca. 80 % Langtidsbrug af enheden med en luftfugtighed på over 80 % kan resultere i kondens på indendørsenhedens overflade, hvilket fører til vand dråber.	

Egenskaber ved VARME-drift

VARME-driftens kapacitet

- Som en egenskab ved varmepumpesystemet, reduceres opvarmningskapaciteten, når udeluftens temperatur bliver lavere.
- Det kan tage et stykke tid at levere varm luft efter at have tændt klimaanlægget.
- Hvis udetemperaturen bliver ekstremt lav, er det bedre at anvende yderligere varmekilder.

Afrimning

Hvis udetemperaturen bliver lav, og luftfugtigheden er høj, kan varmeveksleren i udendørsenheden fryse, hvilket forhindrer effektiv opvarmning.
Hvis dette sker, aktiveres den automatiske afrimning, og opvarmningen standser i 5 til 15 minutter under afrimning.


- Både indendørs- og udendørsventilatorer stopper, og DRIFTSLAMPEN blinker langsomt (1,5 sekunder TÆNDT, 0,5 sekund SLUKKET) under afrimning.
- Udendørsenheden kan frigive damp under afrimning. Dette er for at hjælpe afrimnings processen og er ikke en fejl.
- VARME-driften genoptages, så snart afrimningen er afsluttet.

RLF012A232_DA.indd 17 25/03/2026 10:44:55

Indstilling af luftflow-retning


■ Op/ned-retningen kan justeres med knappen AIR FLOW U/D (op/ned)) på fjernbetjeningen. Hver gang du trykker på denne knap, skifter tilstanden på følgende måde:

Skift tilstand med AIR FLOW (UP/DOWN) (op/ned)



■ Venstre-/højre-retningen kan justeres med knappen AIR FLOW L/R (venstre/højre) på fjernbetjeningen. Hver gang du trykker på denne knap, skifter tilstanden på følgende måde:

Skift tilstand med AIR FLOW (LEFT/RIGHT) (venstre/højre)

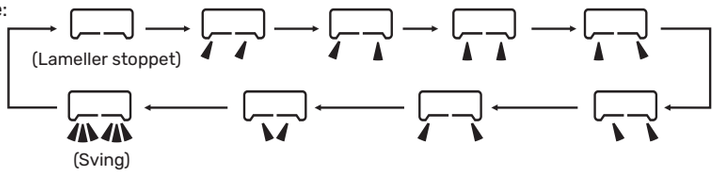

BEMÆRK

- Klappens og lamellens faktiske position kan afvige fra det viste display.

BEMÆRKNING VEDRØREDNE OPVARMNINGSDRIFT

- Når opvarmning påbegyndes, er klap- og lamelretning fastsat i den vandrette/midterstilling for at undgå kold træk. Den vender tilbage til den indstillede position, når den varme luftforsyning starter.
- Klap- og lamelretning styres til vandret/midterstilling, når rumtemperaturen når den indstillede temperatur og kompressoren stopper, eller når afrimning er i drift.
- Luftflowets retning kan ikke indstilles i den ovennævnte periode. Skift indstillinger for luftflowets retning, når den varme luft er leveret og klappen/lamellen bevæger sig til den indstillede position.

Hukommelsesklap (klap eller lamel stoppet)

Når man trykker på AIR FLOW (U/D eller L/R) én gang, mens klappen eller lamellen er i drift, holder den op med at svinge i denne position. Eftersom denne vinkel lagres i mikrocomputeren, indstilles klappen eller lamellen automatisk til denne vinkel, når den næste betjening startes.


⚠ADVARSEL

- Bliv ikke direkte udsat for luftflowet fra klimaanlægget i længere tid.

⚠FORSIGTIG


- I KØLE- eller AFFUGTNINGSTILSTAND må du ikke køre anlægget i lang tid med luftflowet blæsende lige ned. Der kan ellers dannes kondens på udgangsnettet, som så drypper.
- Juster ikke klap og lamel manuelt, da kontrolvinklen kan ændre sig, eller klappen eller lamellen måske ikke kan lukkes helt.

• Klappens anbefalede vinkel ved standsning

VARME		(Blæser skråt fremad)
KØLE, AFFUGTNING		(Blæser vandret)

3D AUTO funktion


■ Ventilatorhastighed og luftflowets retning styres automatisk, således at hele rummet opnår effektiv køling.
Når klimaanlægget er slukket, skal betjeningen startes fra trin 1. Når klimaanlægget kører, skal betjeningen startes fra trin 2.

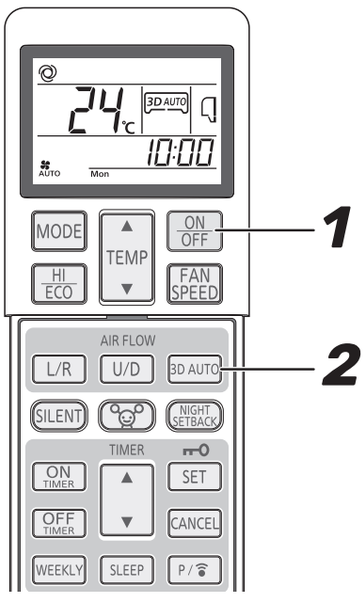

1 **Tryk på ON/OFF knappen.**

2 **Tryk på 3D AUTO knappen.**

Hver gang, der trykkes på 3D AUTO, skifter displayet i denne rækkefølge:



Annullering

Tryk på knappen 3D AUTO for at slukke 3D AUTO-displayet.


BEMÆRK

- 3D AUTO funktion annulleres, når du skifter driftstilstand.
- Hvis 3D AUTO funktion annulleres, så ændres luftflowets retning til den, der blev brugt, før 3D AUTO blev indstillet.
- 3D AUTO funktion kan kun indstilles i AUTO-, KØLE-, eller VARME funktion.

RLF012A232_DA.indd 18 25/03/2026 10:44:56

SLEEP TIMER funktion

■ Enheden vil stoppe automatisk iht. den indstillede tid.
Den indstillede temperatur justeres automatisk i forhold til den forløbne tid for at undgå for meget afkøling eller opvarmning. Side 21

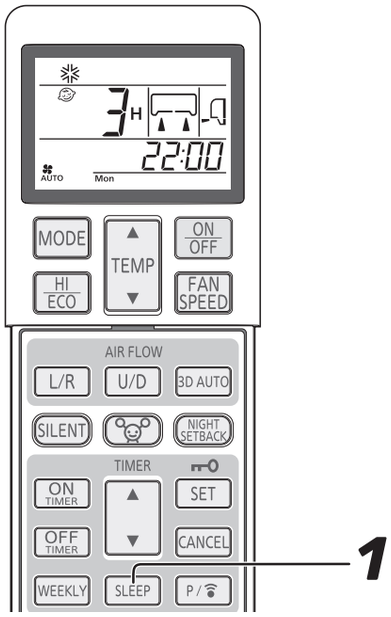

1 **Tryk på SLEEP knappen.**


■ **Hvis der trykkes, mens enheden er slukket**

SLEEP TIMER funktion starter med de tidligere driftsindstillinger, og klimaanlægget slukkes iht. den indstillede tid.

■ **Hvis der trykkes, mens enheden kører**

Klimaanlægget slukkes efter den indstillede tid.

Hver gang, der trykkes på knappen, skifter displayet som følger:

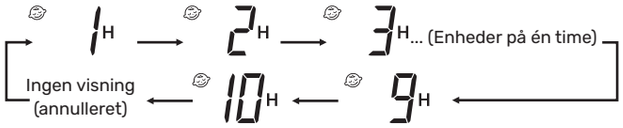

Eksempel: Du ønsker, at den skal stoppe efter 3 timer.

Indstil til 3H → Timerens lampe lyser (gul).
⇩
Enheden stopper iht. den indstillede tid.

Ændring af den indstillede tid

Indstil en ny tid ved at trykke på SLEEP knappen.

Annullering

Tryk på knappen CANCEL for at slukke SLEEP-displayet.


BEMÆRK

- SLEEP TIMER-drift (SLUMRE) kan ikke indstilles samtidig med OFF TIMER-drift (FRA TIMER) eller ALLERGEN CLEAR-drift (ALLERGIFREMKALDENDE).

OFF TIMER funktion

■ Enheden stopper automatisk ved det indstillede tidspunkt.
Når klimaanlægget er slukket, skal betjeningen startes fra trin 1. Når klimaanlægget kører, skal betjeningen startes fra trin 2.

Eksempel: Du ønsker, at den skal stoppe kl. 22:30.

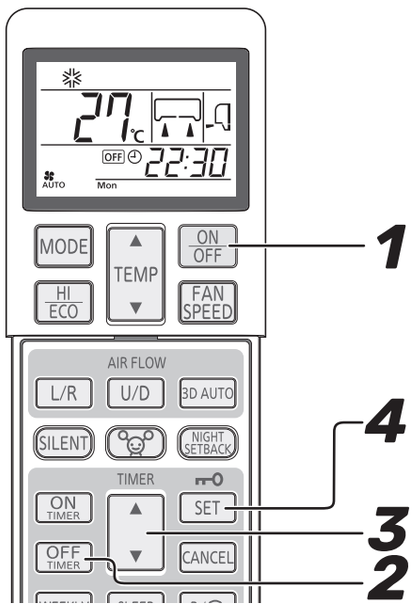

1 **Tryk på ON/OFF knappen.**

2 **Tryk på OFF TIMER knappen.**
OFF TIMER-displayet OFF blinker.

3 **Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**
Hver gang der trykkes på knappen ▲, skifter displayet i denne rækkefølge:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (Enheder af ti minutter)

Hver gang der trykkes på knappen ▼, skifter displayet i denne rækkefølge:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (Enheder af ti minutter)

Indstil til 22:30.

4 **Tryk på SET knappen.**
Displayet ændres fra blinkende til konstant, og indstillingen er færdig.
Timerens lampe lyser (gul).

Ændring af den indstillede tid

Indstil en ny tid ved at bruge OFF TIMER knappen.

Annullering

Tryk på CANCEL knappen for at slukke timer-displayet.


BEMÆRK

- Enheden stopper efter den indstillede periode.
- Sørg for at trykke på knappen inden for 60 sekunder fra den sidste handling i trin 3, ellers afsluttes indstillingen ikke.
- Den aktuelle tid vises ikke i OFF TIMER funktion.
- OFF TIMER funktion fungerer ikke under ALLERGEN KONTROL.
- Til forskel fra SLEEP TIMER-tilstanden udføres der ikke automatisk indstillet temperatur justering i løbet af OFF TIMER funktion.

RLF012A232_DA.indd 19 25/03/2026 10:44:57

ON TIMER funktion

■ Drift påbegyndes 5 til 60 minutter før den indstillede tid, så rumtemperaturen når den optimale temperatur på det indstillede tidspunkt. Side 21
ON TIMER funktion kan indstilles, uanset om klimaanlægget kører eller ej.

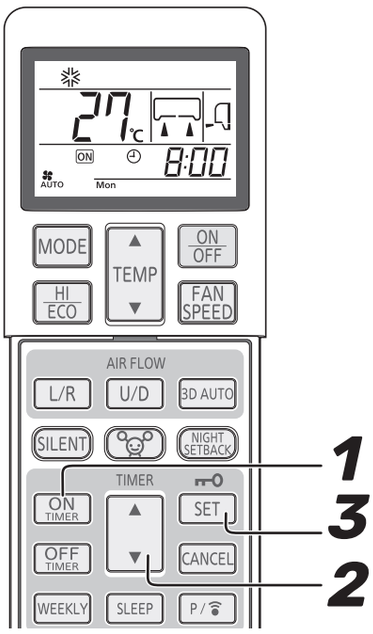

Eksempel: Når den ønskede rumtemperatur er påkrævet kl. 8:00.

1 **Tryk på OFF TIMER knappen.**

ON TIMER-displayet ON blinker.

2 **Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Hver gang der trykkes på knappen ▲, skifter displayet i denne rækkefølge:

→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ··· → 1:00 → 1:10 → (Enheder af ti minutter) →

Hver gang der trykkes på knappen ▼, skifter displayet i denne rækkefølge:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ··· → 23:00 → 22:50 → (Enheder af ti minutter) →

Indstil til 08:00.

3 **Tryk på SET knappen.**

Displayet ændres fra blinkende til konstant, og indstillingen er færdig.
Timerens lampe lyser (gul).
Hvis indstilling af ON TIMER udføres, når klimaanlægget kører, stopper driften.

Ændring af den indstillede tid

Indstil en ny tid ved at bruge ON TIMER knappen.

Annullering


Tryk på knappen CANCEL for at slukke timer-displayet.

BEMÆRK

- Drift påbegyndes 5 til 60 minutter før den indstillede tid.
- Timer-lampen (gul) slukkes på det indstillede tidspunkt.
- Sørg for at trykke på knappen inden for 60 sekunder fra den sidste handling i trin 2, ellers afsluttes indstillingen ikke.
- Den aktuelle tid vises ikke i ON TIMER funktion.
- OFF TIMER funktion fungerer ikke under ALLERGEN KONTROL.
- Hvis der trykkes på ON/OFF knappen efter indstilling af ON TIMER, annulleres indstillingen.

SLEEP TIMER + ON TIMER funktion

■ Dette er den kombinerede timer funktion af SLEEP TIMER og ON TIMER.

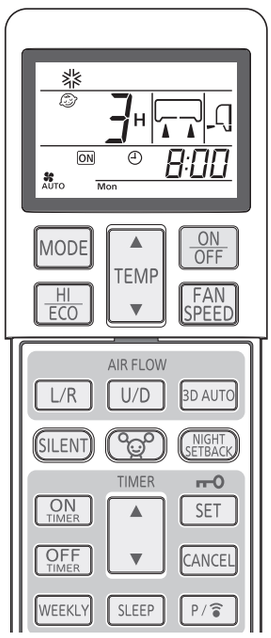

Eksempel: Når det ønskes, at den stopper efter 3 timer og derefter påbegynder driften kl. 8:00, nær den indstillede temperatur.

1 **SLEEP TIMER-indstilling**

Indstilles med fremgangsmåderne på side 19.

Indstil til 3H

2 **ON TIMER funktion**

Indstillet af den ovenstående procedure nævnt i ON TIMER.

Indstil til ON 8:00

Indstillingen af timerens lampe (gul) på denne enhed er færdig.

⇩

- Når SLEEP TIMER-tiden er udløbet, stopper driften, og så starter den igen fra 5 til 60 minutter før ON TIMER-indstillingens tid.
- Timerens lampe slukkes, når ON TIMER-indstillingens tid nås.

Ændring af den indstillede tid

Indstil en ny tid ved at bruge SLEEP eller ON TIMER knappen.


Annullering

Tryk på CANCEL knappen for at slukke timer-displayet.

RLF012A232_DA.indd 20 25/03/2026 10:44:57

ON TIMER + OFF TIMER funktion

■ Dette er den kombinerede timer funktion af ON TIMER og OFF TIMER.

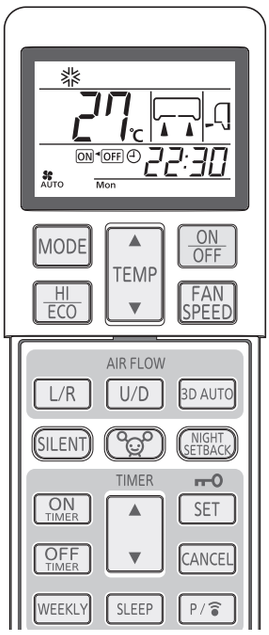

Eksempel: Nuværende tid er 21:00. Klimaanlægget kører.
Anlægget er sat til at stoppe kl. 22.30 for så at tænde igen kl. 8,00 og starte med at opnå den ønskede temperatur.

1 **Indstilling af OFF TIMER funktion**
Indstilles med fremgangsmåderne på side 19. Indstil til OFF 22:30

2 **ON TIMER funktion**
Indstilles med fremgangsmåderne på side 20. Indstil til ON OFF 8:00

Timer-lampen (gul) på enheden lyser, når indstillingen er fuldført.

■ Den indstillede tid vises på fjernbetjeningen. Displayet skifter afhængigt af driftsstatus.

- Klimaanlægget stopper.
  ON ▸ OFF
  Først begynder klimaanlægget at køre med ON TIMER.
  Så stopper klimaanlægget med OFF TIMER.
- Klimaanlægget kører.
  ON ◂ OFF
  Først stopper klimaanlægget med OFF TIMER.
  Så begynder klimaanlægget at køre med ON TIMER.

Ændring af den indstillede tid

Indstil en ny tid ved at bruge OFF TIMER- eller ON TIMER knappen.

BEMÆRK

- Timer funktion kan kun indstilles for de kommende 24 timer.


Annullering

Tryk på knappen CANCEL eller ON/OFF for at slukke timer-displayet.

Behagelig opstart


I ON TIMER funktion tændes enheden lidt tidligere, så rummet kan opnå den optimale temperatur, når ON-tidspunktet nås. Dette kaldes "Behagelig opstart".

- Mekanisme
  Rumtemperaturen kontrolleres 60 minutter før ON-tidspunkt. Afhængigt af temperaturen på dette tidspunkt begynder driften 5 til 60 minutter, før timeren når ON.
- Funktionen er tilgængelig i tilstanden KØLE, VARME og AFFUGTNING (herunder AUTO).

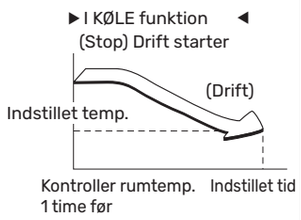


SLEEP TIMER

Når der vælges SLEEP TIMER, justeres den indstillede temperatur automatisk efter et stykke tid, hvilket sikrer, at rummet ikke er for koldt under afkøling eller for varmt under opvarmning.

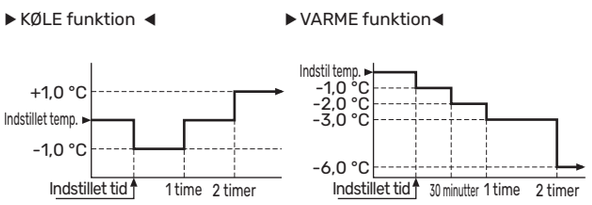

ALLERGEN KONTROL funktion

■ Enzymteknologi anvendes til at fjerne allergener, der akkumuleres på det "allergifremkaldte filter".

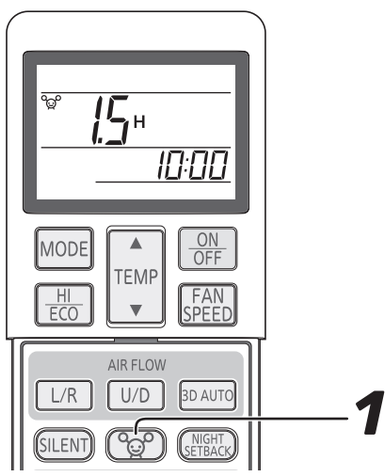

1 **Tryk på ALLERGEN KONTROL knappen.**

For at stoppe:	**Tryk på ON/OFF eller ALLERGEN KONTROL knappen.**

BEMÆRK

- Da rumtemperaturen kan ændre sig en del, anbefales det, at dette anvendes, når der ikke er nogen i rummet. (Det afsluttes automatisk efter ca. 90 minutter.)
- Under ALLERGEN KONTROL funktion kan der ikke indstilles temperatur, ventilatorhastighed, luftflow-retning og timer-indstillinger.

RLF012A232_DA.indd 21 25/03/2026 10:44:58


WEEKLY TIMER funktion

■ Op til 4 programmer med timer funktion (ON TIMER / OFF TIMER) er tilgængelige for hver ugedag. Der er maks. 28 programmer til rådighed om ugen. Når dette er blevet indstillet, gentages timer-tilstanden på de samme programmer hver uge, medmindre WEEKLY TIMER annulleres.

Prøve (i afkølingssæsonen)


: WEEKLY TIMER-indstilling

: MANUEL indstilling

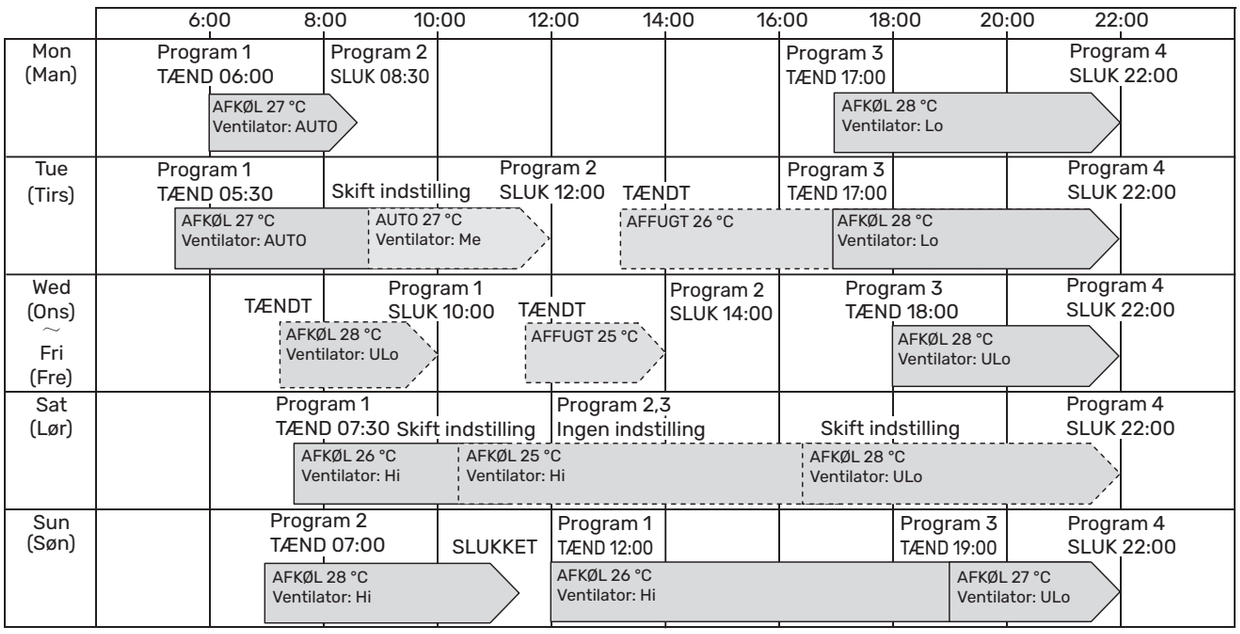


Indstilling af WEEKLY TIMER ON/OFF

■ Skift WEEKLY TIMER til ON/OFF ved hjælp af WEEKLY knappen.

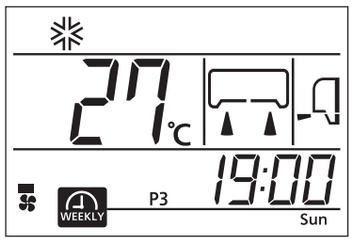

1 **Tryk på WEEKLY knappen.**

WEEKLY TIMER træder i kraft.
Hver gang der trykkes på WEEKLY knappen, skifter displayet i denne rækkefølge:



Når WEEKLY TIMER er indstillet til ON, er timer-lampen (gul) på klimaanlægget tændt.
Når batteriet i fjernbetjeningen udskiftes, eller der trykkes på ACL-kontakten, indstilles fjernbetjeningen til den oprindelige tilstand. Da WEEKLY TIMER-programmet ikke indstilles i den oprindelige tilstand, skal du indstille programmet ifølge indstillingsproceduren.


BEMÆRK

- WEEKLY TIMER er indstillet til ON/OFF, uanset om klimaanlægget kører eller ej.
- ON TIMER-tilstanden i WEEKLY TIMER er tændt, uanset om klimaanlægget kører eller ej.
  Når ON TIMER-indstillingstidspunktet nås, fungerer fjernbetjeningen i henhold til indholdet, der er indstillet. Fjernbetjeningsdisplayet ændres også til driftsindholdet, der er indstillet. Indstillingen kan ændres fra fjernbetjeningen efter ON TIMER-betjeningen af WEEKLY TIMER.
  Følgende indhold kan indstilles af ON TIMER.
  Driftstilstand, ventilatorhastighed, temperatur, luftflowretning, ECO, 3D AUTO, NIGHT SETBACK, SILENT
  Behagelig opstart udføres ikke for WEEKLY TIMER ON TIMER funktion.
- OFF TIMER-tilstanden i WEEKLY TIMER er kun tændt, når klimaanlægget kører. Når tidspunktet indstillet i OFF TIMER nås, stopper klimaanlægget.
- Når flere programnumre er indstillet for den aktuelle dag (ugedag), udføres handlingen fra det tidligst indstillede tidspunkt.
- Hvis en timeranvendelse (ON TIMER, OFF TIMER eller SLEEP TIMER) udover anvendelse af WEEKLY TIMER er indstillet, vil drift ikke starte ifølge indstillingerne for ON TIMER/OFF TIMER specificeret for WEEKLY TIMER drift.
  Efter at annullere alle andre timeranvendelser (ON TIMER, OFF TIMER og SLEEP TIMER) tændes for WEEKLY TIMER drift.
- ON TIMER eller OFF TIMER på samme tid på den samme ugedag kan ikke indstilles.
- Hvis WEEKLY TIMER-indstillingen ikke sendes til enheden, tændes TIMER-lampen ikke, selvom der trykkes på WEEKLY knappen og WEEKLY vises på fjernbetjeningen.

RLF012A232_DA.indd 22 25/03/2026 10:44:59


Indstillingstilstand <Individuel indstilling>

Indstil efter indstilling af nuværende ugedag og tidspunkt.

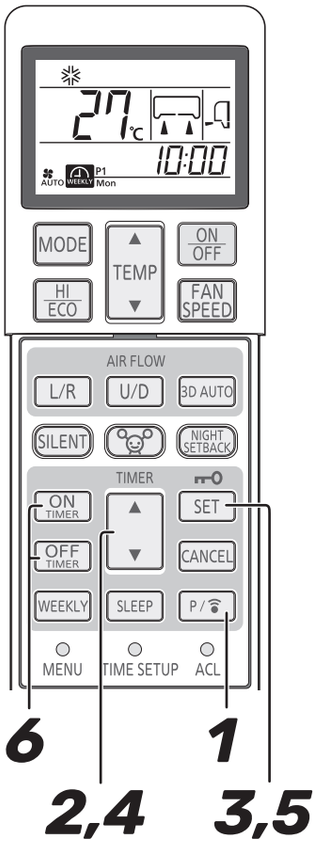

1 Tryk på knappen PROGRAM [P / ᯤ].

WEEKLY og aktuel ugedag blinker.

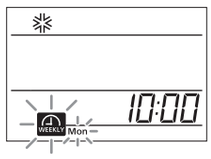


2 Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".

Vælg en ugedag, der skal reserveres.
Hver gang der trykkes på knappen ▲, skifter displayet i denne rækkefølge:

→Mon→Tue→Wed→ ··· →Sun→ Vis alle ugens dage


Hver gang der trykkes på knappen ▼, skifter displayet i denne rækkefølge:

→Mon→ Vis alle ugens dage →Sun→Sat→ ··· →Tue

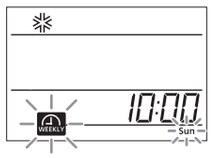

3 Tryk på SET knappen.

Ugedagen bestemmes, og programnummeret blinker.

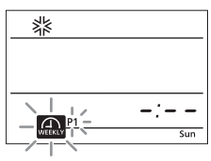


4 Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".

Vælg et programnummer.
Hver gang der trykkes på knappen ▲, skifter displayet i denne rækkefølge:

P1 → P2 → P3 → P4

Hver gang der trykkes på knappen ▼, skifter displayet i denne rækkefølge:


P1 → P4 → P3 → P2

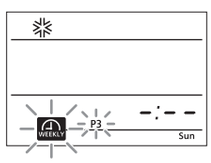


5 Tryk på SET knappen.

Når der ikke er noget indstillet indhold (ON TIMER eller OFF TIMER), blinker både ON- og OFF-timerne.

Når der findes indstillet indhold (ON TIMER eller OFF TIMER), blinker enten ON eller OFF.

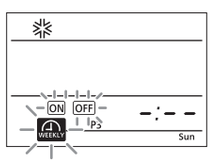


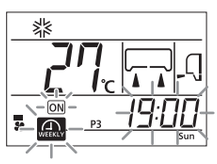


6 Tryk på ON TIMER eller OFF TIMER knappen.

ON TIMER bestemmes, og tidsdisplayet blinker.


ON TIMER er valgt

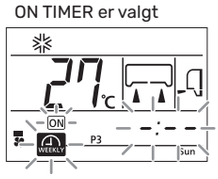

OFF TIMER er valgt

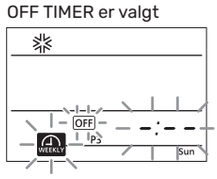

RLF012A232_DA.indd 23 25/03/2026 10:45:00

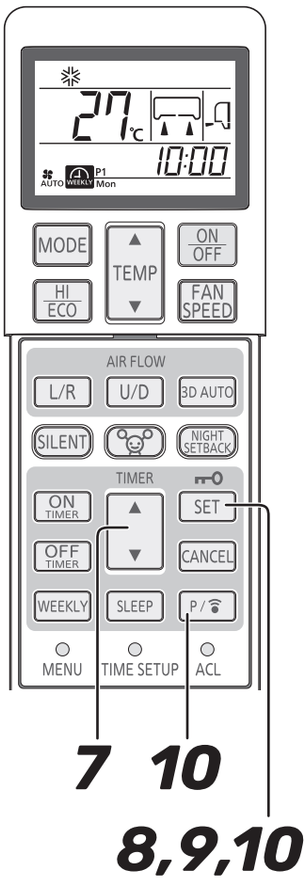

7 Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".

Indstil et tidspunkt.
Hver gang der trykkes på knappen ▲, skifter displayet i denne rækkefølge:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (Enheder af ti minutter)



Hver gang der trykkes på knappen ▼, skifter displayet i denne rækkefølge:

→0:00→23:50→23:40→ ···→23:00→22:50→ (Enheder af ti minutter)


Hvis ON TIMER vælges, gå til trin 8.
Hvis OFF TIMER vælges, gå til trin 9.

8 Indstil driftsindhold.

Når ON TIMER vælges, kan driftstilstanden, ventilatorhastighed og luftflowets retning ændres, og ECO, SILENT eller NIGHT SETBACK-tilstande kan indstilles.

9 Tryk på SET knappen.

Tids- og driftsindhold bestemmes af WEEKLY og ((· blink.

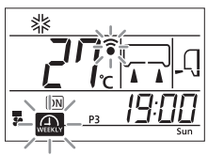

10 < For at anvende indstillinger >
Peg fjernbetjeningen imod fjernbetjeningssignalmodtageren for den indendørs enhed.

Tryk på PROGRAM [P / ((] knap.

Indstillinger sendes til klimaanlægget.
Peg fjernbetjeningen imod fjernbetjeningssignalmodtageren for den indendørs enhed, tryk på PROGRAM knap og vent så i 3 sekunder.
Efter 3 sekunder sendes indstillingerne til klimaanlægget, som udsender en modtagelsessummende lyd tre gange (bip, bip, bip). Hvis summelyden ikke udsendes, trykkes på PROGRAM knap igen for at sende indstillingerne.

< For at fortsat udføre indstillinger >

Tryk på SET knap.

Fortsat fra trin 2 for at udføre indstillinger for andre programmer.

Indstillingstilstand <Samlet indstilling>


■ Indstil samme driftsindhold til det samme programnummer på alle ugedage. I trin 2 ovenfor skal du vælge "all days of the week" (alle ugedage). Hvis der er indhold, der blev individuelt indstillet i det samme programnummer, vil indeholdet blive overskrevet.

BEMÆRK

- Hvis der ikke udføres noget i 60 sekunder i indstillingstilstand, bliver ændringerne, der er foretaget indtil da, ugyldige, og indstillingstilstanden afsluttes. Efterfølgende blinker WEEKLY og alle programnumrene (P1, P2, P3 og P4) i 10 sekunder. (Denne blinken fremkommer ikke, hvis indstillingstilstanden bliver afsluttet med kun indstilling af ét program.)
- I slutningen af indstillingstilstanden skal du pege fjernbetjeningen mod klimaanlægget og trykke på PROGRAM knappen. I dette tilfælde skal du kontrollere, at anlægget udsender en modtagelseslyd tre gange (bip, bip, bip). Hvis lyden ikke udsendes, skal du indstille til indstillingstilstand igen ved at trykke på PROGRAM knappen og kontrollere, at lyden udsendes.

RLF012A232_DA.indd 24 25/03/2026 10:45:00

Sådan annulleres indstillingen <Individuel indstilling>

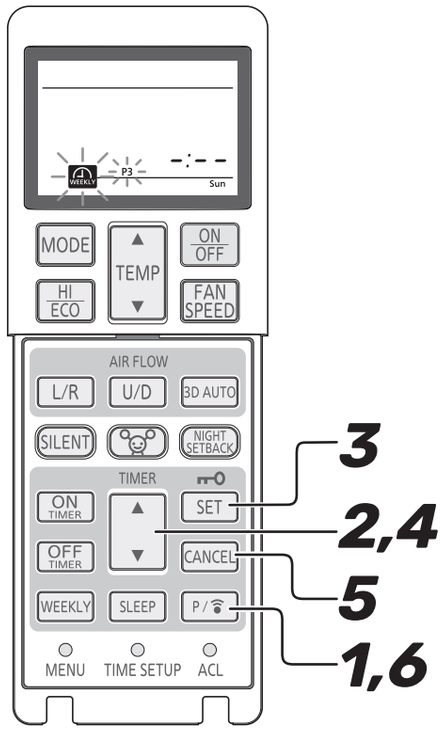

1 **Tryk på knappen PROGRAM [P/].**

WEEKLY og aktuel ugedag blinker.

2 **Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Vælg en ugedag, der skal annulleres.

3 **Tryk på SET knappen.**

Ugedagen bestemmes, og programnummeret blinker.

4 **Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Vælg et programnummer, der skal annulleres.
Ved annullering skal du ikke trykke på SET knappen. Hvis der trykkes på SET knappen, skiftes indstillingen til indstillingstilstand.

5 **Tryk på CANCEL knappen.**

Indstillingsindholdet i ON eller OFF TIMER annulleres, og –:– – vises på tidsdisplayet.

6 **Peg fjernbetjeningen imod fjernbetjeningssignalmodtageren for den indendørs enhed.**

Tryk på knappen PROGRAM [P/].


Når der trykkes på PROGRAM knappen, sendes indstillingen til klimaanlægget.
Når indstillingen modtages, afgives der en lyd (bip, bip, bip).
Hvert programs indstillingsindhold annulleres. Udfør handlingen angivet ovenfor for hvert program, der skal annulleres.

Sådan annulleres indstillingen <Samlet indstilling>

■ Hvis det samme driftsindhold findes i det samme programnummer på alle ugedage, så kan man slette kollektivt. I trin 2 ovenfor skal du vælge "all days of the week" (alle ugedage). Fremgangsmåden fra trin 3 er den samme som angivet ovenfor.

Hvis driftsindholdet er blevet ændret eller slettet i de individuelle indstillinger efter den samlede indstilling som beskrevet på side 24, hvilket forårsager, at indholdet ikke stemmer overens blandt ugedagene, så er samlet sletning ikke tilladt.

Bekræft tilstand

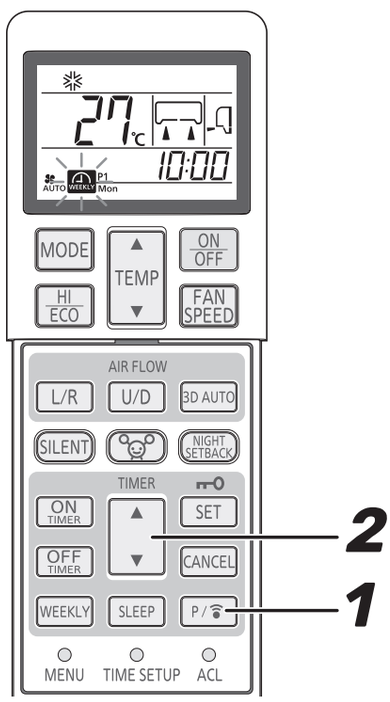


WEEKLY TIMER-indstillingens indhold kan bekræftes.

1 **Tryk på knappen PROGRAM [P/] i 3 sekunder eller mere.**

WEEKLY blinker, og indstillingsindholdet lyser.

2 **Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Vælg en ugedag og et programnummer, der skal bekræftes.
Display starter fra den aktuelle ugedag. For programmet uden indstilling vises –:– –. Når der trykkes på PROGRAM knappen i Bekræft funktion, konfigureres en indstilling.

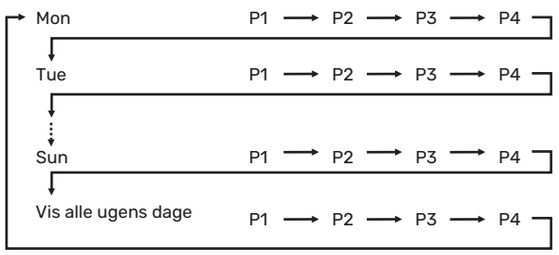

Annullering

Bekræft funktion kan afsluttes ved at trykke på ON/OFF, CANCEL eller SET.


BEMÆRK

- Hvis der ikke udføres nogen handling i 60 sekunder i Bekræft funktion, afsluttes Bekræft-tilstanden.

RLF012A232_DA.indd 25 25/03/2026 10:45:01

EKSTRA STÆRK/ ENERGIBESPARENDE tilstand

■ Når klimaanlægget er slukket, skal betjeningen startes fra trin 1. Når klimaanlægget kører, skal betjeningen startes fra trin 2.

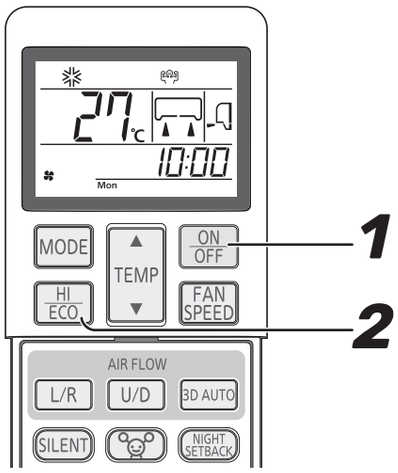

1 **Tryk på ON/OFF knappen.**

2 **Tryk på HI/ECO knappen.**

- Når driftstilstanden er AUTO, KØLE eller VARME
  Hver gang der trykkes på HI/ECO knappen, skifter displayet i denne rækkefølge:

(EKSTRA STÆRK) → (ENERGIBESPARENDE) → Ingen visning (Normal drift)

- Når driftstilstanden er AFFUGTNING eller ON TIMER + OFF TIMER
  Hver gang der trykkes på HI/ECO knappen, skifter displayet i denne rækkefølge:

(ENERGIBESPARENDE) → Ingen visning (Normal drift)

EKSTRA STÆRK tilstand

Ved at trykke på HI/ECO knappen igangsættes driftseffekten, og kraftfuld køling eller opvarmning igangsættes i 15 minutter.
Fjernbetjeningen viser , og displayet VENTILATORHASTIGHED forsvinder.


BEMÆRK

- Under EKSTRA STÆRK funktion kontrolleres rumtemperaturen ikke. Hvis tilstanden forårsager overdreven køling eller opvarmning, så tryk på HI/ECO knappen igen for at annullere EKSTRA STÆRK-tilstanden.
- EKSTRA STÆRK-tilstanden er ikke tilgængelig i AFFUGTNING- og ON TIMER- og OFF TIMER-tilstandene.
- Når EKSTRA STÆRK-tilstanden er indstillet efter indstilling af ON TIMER funktion, starter EKSTRA STÆRK-tilstanden fra den indstillede tid.
- Efter EKSTRA STÆRK funktion kan man høre lyden af kølemiddel.
- Når følgende tilstande er indstillet, annulleres EKSTRA STÆRK tilstand.
  ① Når der trykkes på HI/ECO knappen igen. (Driftstilstanden ændres til ENERGIBESPARENDE tilstand)
  ② Når driftstilstanden ændres.
  ③ Når der er gået 15 minutter, siden EKSTRA STÆRK tilstand blev påbegyndt.
  ④ Når der trykkes på 3D AUTO knappen.
  ⑤ Når der trykkes på SILENT knappen.
  ⑥ Når der trykkes på NIGHT SETBACK knappen.
- Kan ikke betjenes, mens klimaanlægget er slukket.

ENERGIBESPARENDE tilstand


Et tryk på HI/ECO knappen initierer en mildere tilstand for at undgå en for stor afkøling eller opvarmning.
Fjernbetjeningen viser .
Den indstillede temperatur justeres i overensstemmelse med mængden af bevægelse fra personen, som bevægelsesføleren har registreret.

TILSTAND:AUTO funktion

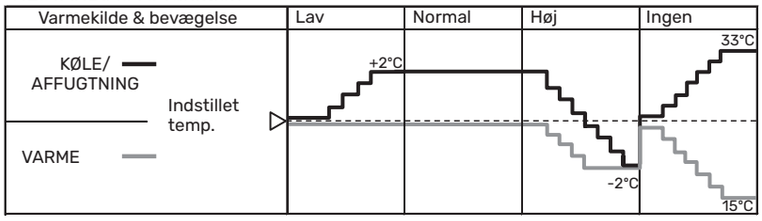

Lav	**Når der ikke er meget bevægelse fra personer**
Høj	**Når der er meget bevægelse fra personer**
Ingen	**Når der ikke er menneskelig bevægelse**

TILSTAND:KØLE-/VARME-/AFFUGTNING funktion

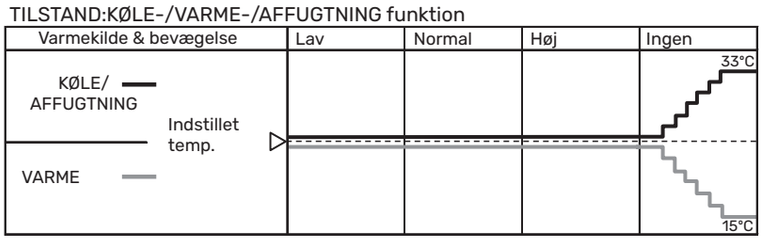

- Den indstillede temperatur justeres automatisk under ENERGIBESPARENDE tilstand, men billedet på fjernbetjeningens display ændres ikke.
- Når SLEEP TIMER-, OFF TIMER- og ON TIMER + OFF TIMER-drift (SLUMRE TIL, FRA TIMER og TIL TIMER) er indstillet, stopper bevægelsessensoren med at køre.
- Hvis "Ingen" fortsætter i 1 time, sættes VENTILATORHASTIGHED til ULo.


BEMÆRK

- I følgende situationer går den i ENERGIBESPARENDE tilstand, næste gang klimaanlægget kører.
  ① Når klimaanlægget stoppes af ON/OFF knappen under ENERGIBESPARENDE tilstand.
  ② Når klimaanlægget stoppes i SLEEP eller OFF TIMER tilstand under ENERGIBESPARENDE tilstand.
  ③ Når tilstanden hentes fra SELVRENSNING eller ALLERGEN KONTROL.
- Når følgende tilstande er indstillet, annulleres ENERGIBESPARENDE tilstand.
  ① Når der trykkes på HI/ECO knappen igen.
  ② Når driftstilstanden ændres fra AFFUGTNING til VENTILATOR.
  ③ Når der trykkes på NIGHT SETBACK knappen.
- Kan ikke betjenes, mens klimaanlægget er slukket.

RLF012A232_DA.indd 26 25/03/2026 10:45:02

NIGHT SETBACK (10 ˚C funktion)

■ I den kolde årstid kan rumtemperaturen holdes på et behageligt niveau, når der ikke er nogen personer, om natten eller mens rummet er uden opsyn. Klimaanlægget opretholder en konstant temperatur på ca. 10 °C.

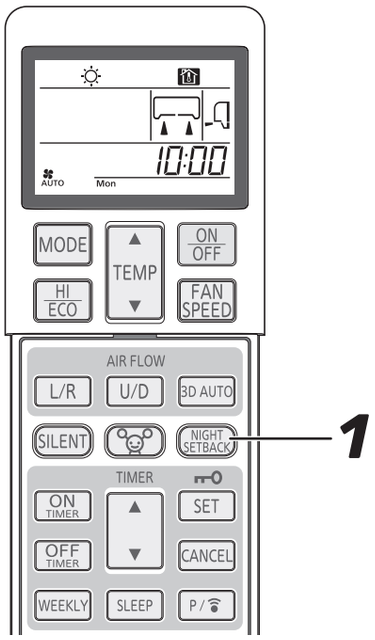

1 **Tryk på NIGHT SETBACK knappen.**

Hver gang der trykkes på NIGHT SETBACK knappen, skifter displayet i denne rækkefølge:

(NIGHT SETBACK tændt) → Ingen visning → (NIGHT SETBACK slukket)

Annullering


Tryk på NIGHT SETBACK eller MODE for at slukke NIGHT SETBACK-displayet.

BEMÆRK

- Under NIGHT SETBACK funktion opretholder klimaanlægget en temperatur på ca. 10 °C.
- Under NIGHT SETBACK funktion kan der ikke foretages temperaturindstillinger.
- Da rumtemperaturen kan ændre sig en del, anbefales det, at dette anvendes, når der ikke er nogen i rummet.
- Under NIGHT SETBACK funktion kan man ikke indstille EKSTRA STÆRK eller ENERGIBESPARENDE tilstande.
- Når NIGHT SETBACK funktion annulleres ved at trykke på NIGHT SETBACK knappen, nulstilles tilstanden til den tilstand, som anlægget var i umiddelbart før NIGHT SETBACK-tilstanden.
- Med denne funktion opretholder klimaanlægget værelsestemperaturen ved 10 °C i kolde årstider (varmedrift). Klimaanlægget opretholder ikke temperaturen ved 10 °C under varme årstider (køledrift).
  Når værelsestemperaturen er højere end 10 °C, stopper blæseren eller kører ved lav hastighed.

Stille drift (støjsvag)

■ Når tilstanden SILENT er indstillet, fungerer enheden mere lydløst for at reducere støj fra udendørsenheden.
Når klimaanlægget er slukket, skal betjeningen startes fra trin 1. Når klimaanlægget kører, skal betjeningen startes fra trin 2.

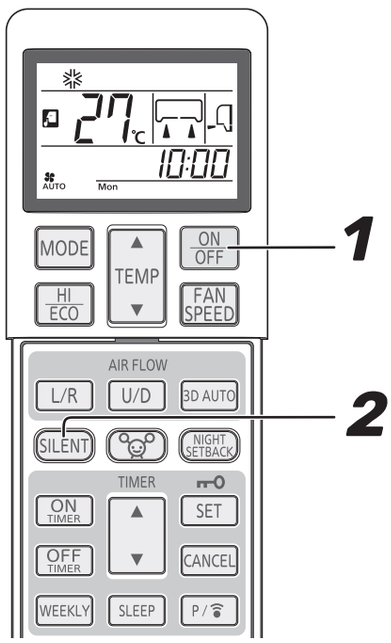

1 **Tryk på ON/OFF knappen.**

2 **Tryk på SILENT knappen.**

Når driftstilstanden er AUTO, KØLE, VARME eller NIGHT SETBACK
Hver gang der trykkes på SILENT knappen, skifter displayet i denne rækkefølge:

(SILENT tændt) → Ingen visning → (SILENT slukket)

Annullering

Tryk på SILENT knappen for at slukke SILENT-displayet.


BEMÆRK

- Under SILENT funktion forringes de maksimale køle- og varmekapaciteter.
- SILENT funktion fungerer ikke under AFFUGTNING og VENTILATOR.
- I tilfælde af følgende handlinger genoptager klimaanlægget støjsvag drift, når det tændes igen.
  ① Når klimaanlægget stoppes af ON/OFF knappen under SILENT funktion.
  ② Når klimaanlægget stoppes i SLEEP- eller OFF TIMER funktion under SILENT funktion.
  ③ Når tilstanden hentes fra SELVRENSNING eller ALLERGEN KONTROL.
- Kan ikke betjenes, mens klimaanlægget er slukket.
- Støjniveauet for udendørsenheden formindskes muligvis ikke afhængig af tilstanden.


RLF012A232_DA.indd 27 25/03/2026 10:45:02

MENU funktion

■ MENU-funktionen anvendes til Indstilling af lysstyrken på displayet, AUTO OFF funktion, SELVRENSNINGS funktion, Ventilatorkontrol i opvarmningstermo - FRA, PRESET funktion, Indstilling af trådløs LAN-forbindelse og Indstilling af trådløs LAN-kommunikation.

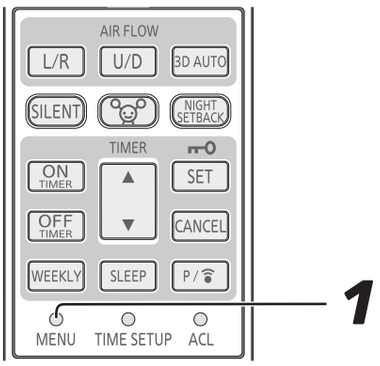


1 **Hver gang der trykkes på MENU knappen med spidsen af en kuglepen el. lign. tændes skærmen i denne rækkefølge:**

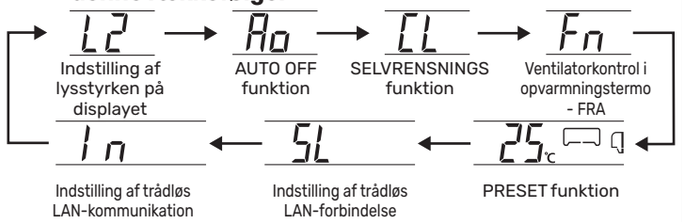

Indstilling af trådløs LAN-forbindelse

■ For indstilling af trådløs LAN-forbindelse **henvises der til en anden brugervejledning.**

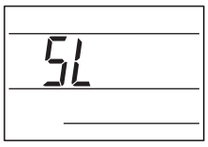


BEMÆRK

- Hvis kommunikationsstatussen er dårlig på grund af radiobølgeinterferens af en forhindring, mikrobølgeovn eller lignende, bliver driftsindholdet muligvis ikke afspejlet. Kontrollér driftsstatussen regelmæssigt.
- Driftsindholdet for din smartphone afspejles ikke på fjernbetjeningens display. Indholdet, der er indstillet af fjernbetjeningen, afspejles i applikationen (Smart M-Air).


Indstilling af lysstyrken på displayet

■ Denne funktion kan anvendes, når det er nødvendigt at justere lysstyrken på displayet.

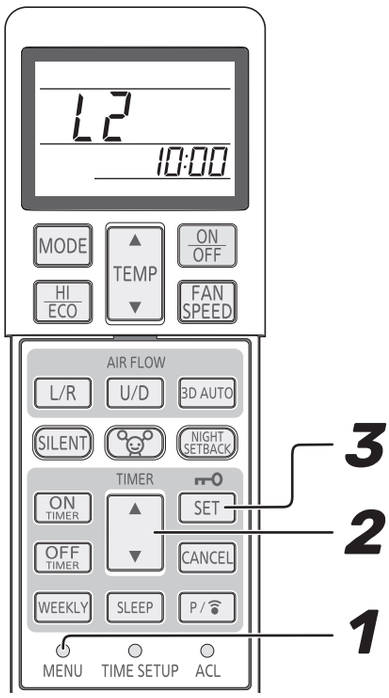

1 **Vælg displayets lysstyrkeindstilling ved at trykke på MENU knappen.**

2 **Vælg lysstyrken ved at trykke på "▲ eller ▼ (TIMER)".**




100 % (Standard) (50 %) 0 % (Slukket)

3 **Tryk på SET knappen.**

RLF012A232_DA.indd 28 25/03/2026 10:45:03

AUTO OFF funktion

■ For at forhindre, at klimaanlægget fortsat kører, selv om alle personer har forladt lokalet, standser klimaanlægget automatisk ca. 1 time (eller 2 timer), efter at sensoren vurderer, at der ikke er nogen i rummet.

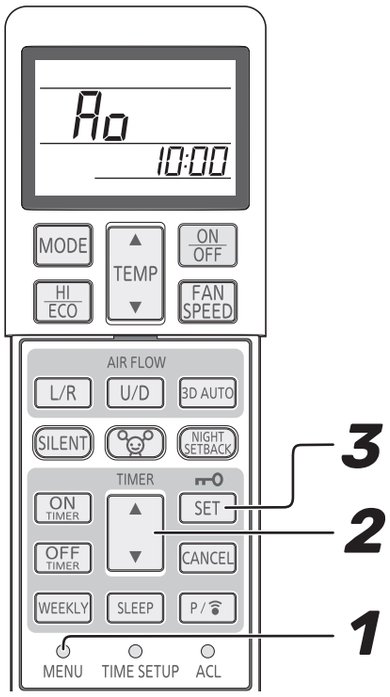

1 **Vælg AUTO OFF funktion ved at trykke på MENU knappen.**

2 **Vælg AUTO OFF-niveauet ved at trykke på "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Ao	⇔	1H	⇔	2H
AUTO OFF slukket		AUTO OFF tændt		AUTO OFF tændt

3 **Tryk på SET knappen.**

AUTO OFF-indstillinger

1 H *	Stopper driften 1 time efter, at sensorelementerne registrerer, at der ikke er nogen i rummet.
2 H	Stopper driften 2 timer efter, at sensorelementerne registrerer, at der ikke er nogen i rummet.

* Standardindstilling

Annullering

I trin 2 skal du vælge AUTO OFF slukket og trykke på knappen SET.
Kontroller, at AUTO OFF-indikatoren er slukket.


BEMÆRK

- Udsender en advarselslyd ("bip, bip, bip") og stopper driften automatisk, når der ikke er nogen i rummet på det indstillede tidspunkt (i standby) Når bevægelsessensoren opfanger en person 12 timer efter, at driften blev stoppet, genoptages driften med de samme indstillinger. Driften fortsætter ikke, selv om der registreres en person, hvis der er gået mere end 12 timer. (DRIFTSLAMPEN blinker langsomt under standby.)
- Det anbefales, at du indstiller AUTO OFF til "Off" (slukket), hvis der i rummet befinder sig personer, der udfører meget små bevægelser, såsom et spædbarn eller en sengeliggende person. (Bevægelsessensoren kan i dette tilfælde bedømme, at der ikke er nogen i rummet og stoppe driften.)
- Når SLEEP TIMER, OFF TIMER og ON TIMER + OFF TIMER drift er indstillet, deaktiveres AUTO OFF funktionen.
- AUTO OFF funktionen aktiveres ikke, hvis driften startes af ON TIMER, når der ikke er nogen hjemme.
- Når der er gået 12 timer, efter at driften blev stoppet af AUTO OFF funktionen, bliver driften ikke genoptaget, selv når en person går ind i rummet. Fjernbetjeningens display indikerer dog drift.

RLF012A232_DA.indd 29 25/03/2026 10:45:04

SELVRENSNINGS funktion

■ SELVRENSNINGS funktion skal køres efter AUTO, KØLE og AFFUGTNINGS-tilstande for at fjerne fugten fra indersiden af indendørsenheden og kontrollere væksten af skimmelsvamp og bakterier.

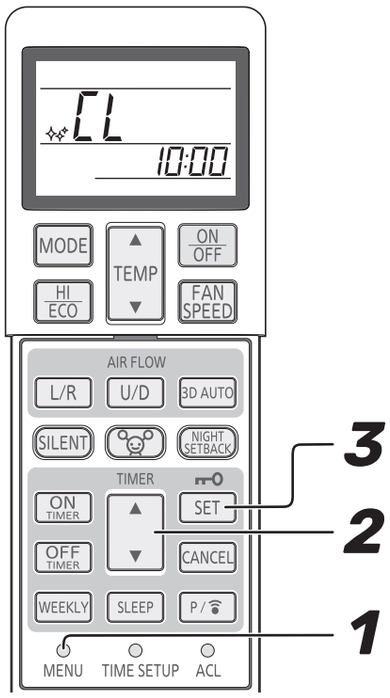

1 **Vælg SELVRENSNINGS funktion ved at trykke på MENU knappen.**

2 **Vælg SELVRENSNING ved at trykke på "▲ eller ▼ (TIMER)".**


CL ⇔ CL

SELVRENSNINGS funktion slukket (Standard) — SELVRENSNINGS funktion tændt

3 **Tryk på SET knappen.**

BEMÆRK

- To timer senere standser klimaanlægget automatisk SELVRENSNINGS-driften. For at stoppe klimaanlægget med det samme skal du trykke på ON/OFF knappen.
- SELVRENSNINGS-tilstanden anvendes ikke efter VARME, VENTILATOR, OFF TIMER, SLEEP og ALLERGEN KONTROL.
- Indendørsenhedens ventilator kører i omkring to timer i SELVRENSNINGS funktion.
- DRIFTSLAMPEN lyser under SELVRENSNINGS funktion.




- Når der trykkes på SLEEP, ALLERGEN KONTROL eller NIGHT SETBACK under SELVRENSNINGS-tilstanden, annulleres SELVRENSNINGEN, og enheden indstilles til SLEEP, ALLERGEN KONTROL eller NIGHT SETBACK.
- Denne funktion fjerner ikke skimmelsvamp, bakterier eller snavs, der allerede sidder fast i enheden.

RLF012A232_DA.indd 30 25/03/2026 10:45:04

Ventilatorkontrol i opvarmningstermo - FRA

■ Når rumtemperaturen når den indstillede temperatur under opvarmning, slukkes varmetermostaten.
Ventilatorkontrol i opvarmningstermo - FRA kan vælges.

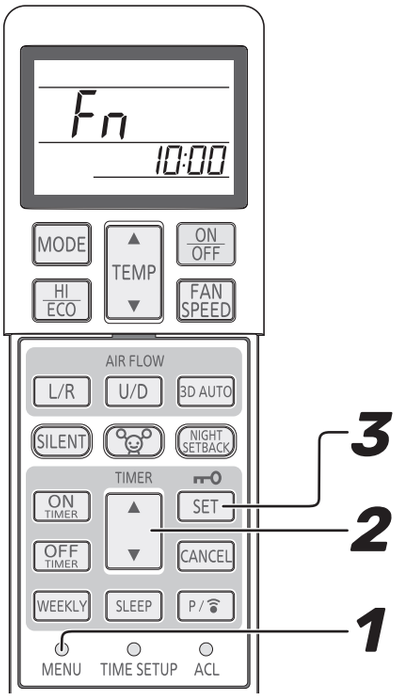

1 **Vælg opvarmningskontrol i opvarmningstermo - FRA ved at trykke på MENU-kontakten.**

2 **Vælg ventilatorkontrol ved at trykke på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Fn ⇔ FP ⇔ F1 ⇔ F2

Normal funktion — Pejsefunktion — Intervalfunktion — Stop funktion

Fn	Klimaanlægget kontrollerer VENTILATORHASTIGHED automatisk.
FP	Enheden fungerer ved den VENTILATORHASTIGHED, der er indstillet af fjernbetjeningen. Varme genereret fra andre varmekilder kan cirkuleres ind i rummet ved kontinuerlig betjening af indendørsventilatoren.
F1	Indendørsventilatoren starter og stopper funktionen ved regelmæssige intervaller for at undgå kold trækvind under opvarmingstermo - FRA.
F2	Det indendørs klimaanlæg stopper. For at bruge denne funktion kræves yderligere arbejde, så kontakt din forhandler. Ellers kan det tage tid at vende tilbage til opvarmning, og opvarmningskapaciteten kan være utilstrækkelig.

3 **Tryk på SET knappen.**


BEMÆRK

- Når indstillingen for blæserkontrol i opvarmningstermo - FRA er konfigureret, opbevares indstillingen i klimaanlægget, også selv om strømkilden er slået fra. For at ændre indstillingen for blæserkontrol i opvarmningstermo - FRA, skal den indstilles igen med fjernbetjeningen.

RLF012A232_DA.indd 31 25/03/2026 10:45:05

PRESET funktion

■ Denne funktion kan gemme den foretrukne indstilling til fremtidig drift.

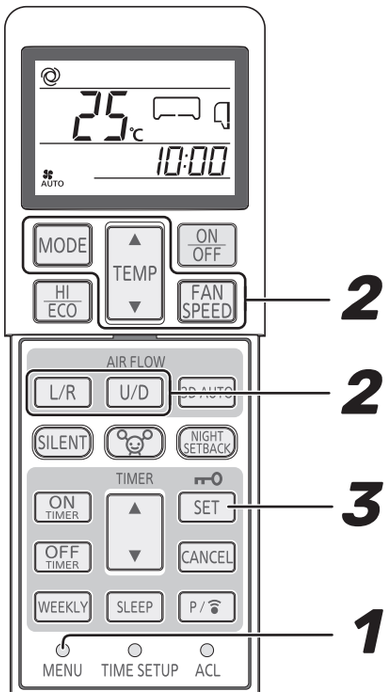

1 **Vælg en FORUDINDSTILLET tilstand ved at trykke på MENU knappen.**

2 **Vælg den ønskede DRIFTSTILSTAND, TEMPERATUR, VENTILATORHASTIGHED og LUFTFLOWETS retning.**

3 **Tryk på SET knappen.**

4 **Når klimaanlægget er i AUTO, KØLE, VARME, AFFUGTNING, VENTILATOR og NIGHT SETBACK, skal du trykke på MODE knappen i 3 sekunder eller mere. Den FORUDINDSTILLEDE tilstand starter.**


BEMÆRK

- Når der trykkes på MODE knappen for FORUDINDSTILLET tilstand under 3D AUTO eller EKSTRA STÆRK tilstand, annulleres den.
- Når der trykkes på MODE knappen for FORUDINDSTILLET tilstand under ENERGIBESPARENDE tilstand, fortsætter den.

RLF012A232_DA.indd 32 25/03/2026 10:45:05

Indstilling af Trådløs LAN-kommunikation

■ Den Trådløse LAN-kommunikationsindstilling kan skiftes mellem TIL og FRA.
Indstilling af Trådløse LAN-kommunikation kan indstilles, uanset om klimaanlægget kører eller ej.

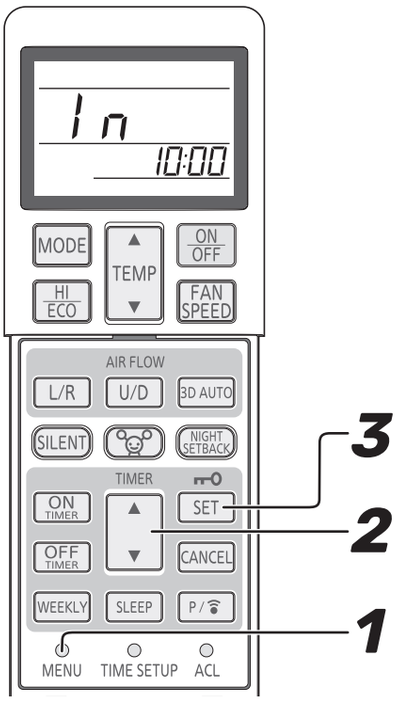

1 **Vælg den Trådløse LAN-kommunikation ved at trykke på MENU-kontakten.**

2 **Vælg den Trådløse LAN-kommunikationsindstilling ved at trykke på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".**

Indledende display	Trådløs LAN-kommunikation TIL	Trådløs LAN-kommunikation FRA


3 **Tryk på SET knappen.**

BEMÆRK

- Når indstillingen af Trådløs LAN-kommunikation er konfigureret, opbevares den i klimaanlægget, også selvom der er slukket for strømkilden. For at ændre indstilling for Trådløs LAN-kommunikation skal du indstille den igen med fjernbetjeningen.
- Hvis den Trådløse LAN-kommunikationsindstilling er indstillet til FRA, vil den Trådløse LAN-forbindelsesfunktion være utilgængelig.

Initialisering af trådløs LAN-grænseflade

■ Hvis du ikke kan nulstille den trådløse LAN-grænseflade, kan den initialiseres til statussen for tidspunktet for købet.
Når den trådløse LAN-grænseflade er initialiseret, slettes data som f.eks. netværksindstillingen.

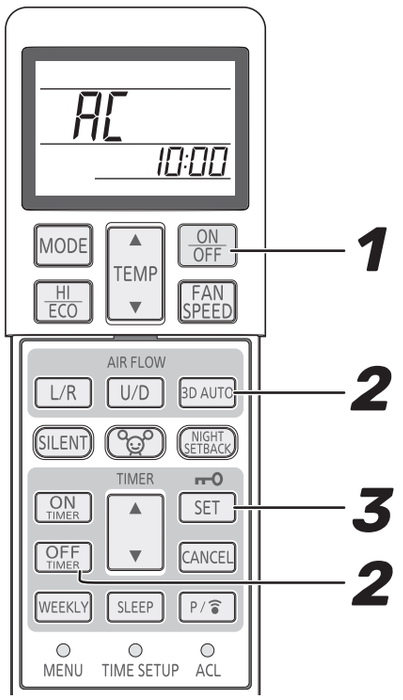

1 **Hvis klimaanlægget kører, skal du trykke på ON/OFF-knappen for at stoppe.**

Initialiseringen af den trådløse LAN-grænseflade kan ikke foretages, mens enheden kører.

2 **Tryk på knappen OFF TIMER og knappen 3D AUTO i 5 sekunder eller derover samlet.**

AC-displayet på fjernbetjeningen blinker.

3 **Tryk på knappen SET i 5 sekunder.**

Når funktionen er fuldført, blinker LYSLAMPEN OG TIMER-LAMPEN to gange.

Annullering

Tryk på knappen CANCEL (AFBRYD) for at slukke for indstillingsdisplayet.

BEMÆRK

- Sørg for at initialisere grænsefladen, når brugeren af klimaanlægget foretager ændringer herpå eller bortskaffer klimaanlægget.

RLF012A232_DA.indd 33 25/03/2026 10:45:05

Vedligeholdelse

Før vedligeholdelse

Sluk for strømmen.



- **Undgå at spilde væske på enheden.**
- **Rør ikke ved aluminiumslamellerne på varmeveksleren.**
- **Stå sikkert på en trappestige eller et andet stabilt objekt ved fjernelse af indløbspanel og filter.**

Brug ikke følgende elementer:

- Varmt vand (40 °C eller varmere) Det kan deformere eller misfarve enheden.
- Benzin, fortynder eller sæbe, osv. Det kan deformere eller ridse enheden.


Under den driftsmæssige sæson

Rengøring af luftfilter

1 Fjern luftfiltret

Standardinterval er én gang hver anden uge

- Træk luftindtags panelet fremad.
- Hold forsigtigt på knopperne i begge sider, og løft lidt for at fjerne panelet fremad.

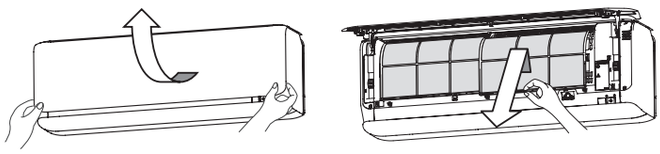


2 Rengøring

Hvis filtret er meget snavset, skal du rengøre det med varmt vand (ca. 30 °C) og tørre det grundigt.


⚠FORSIGTIG

- Rengør ikke filtrene med kogende vand.
- De må ikke tørres over åben ild.
- Træk dem forsigtigt ud.

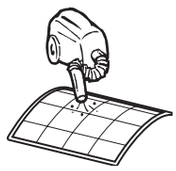

3 Sæt luftfiltret ind igen

- Hold godt fast i filtret i begge sider som vist til højre, og sæt det ind.
- Drift uden luftfiltre vil gøre enheden støvet og kan forårsage skade.

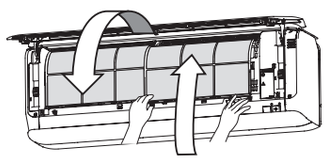


Rengøring af enheden

- Tør med en blød, tør klud, eller brug en støvsuger.
- Hvis enheden er meget snavset, kan man aftørre den med en klud dyppet i varmt vand.

Rengøring af luftindtags panelet

- Fjernelse og installation af luftindtags panel.
- Rengør med en blød, tør klud.



⚠FORSIGTIG

- Vask ikke luftindtags panelet med vand.

Åbn og luk luftindtags panelet

Åbn

Placer fingrene i hjørnerne på begge sider af panelet, og træk panelet opad og fremad, så det åbnes omkring 60 grader.

Luk


Tryk jævnt på begge hjørner af panelet, og tryk yderligere let i midten.

RLF012A232_DA.indd 34 25/03/2026 10:45:06

Vedligeholdelse

Sådan fjerner og installerer du luftindtags panelet

1. Grundlæggende struktur

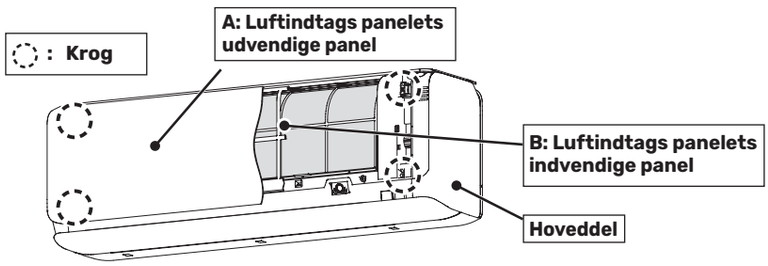


BEMÆRK


- Luftindtags panelets åbning/lukning på denne enhed drives af en elektrisk motor.
- Ukorrekt håndtering vil forårsage mekanisk skade og påvirke åbne-/lukkefunktionen.
- Luk ikke luftindtags panelet med magt.
  Det udvendige panel bør lukkes automatisk, når der er strøm på anlægget.

2. Sådan fjerner du luftindtags panelet

(1) Åbn

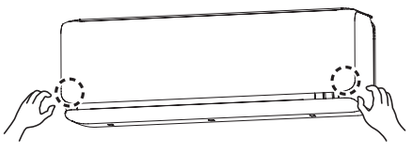


Hold fast i de nedre hjørner af yderpanel A, og frigør derefter krogen fra hoveddelen.

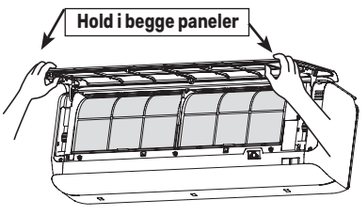

Løft yderpanel A sammen med inderpanel B ved at holde dem begge.

(2) Fjern

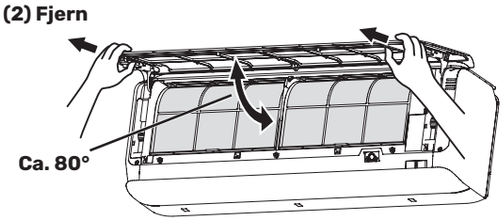


Løft yderpanel A op til lige under niveau (omtrent 80 grader).
Hold i begge paneler, og hiv dem ud foran.

(3) Installer

Indsæt panelarmen i krogen på frontpanelet fra positionen vist til højre (installer ved samme vinkel som ved udtagning.).

Hold panelet i begge ender i den nederste del, sænk den langsomt nedad og skub så en smule, indtil den klikker på plads.

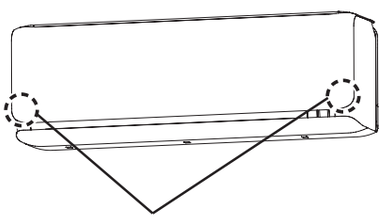

Skub de lave hjørner for yderpanel A.

RLF012A232_DA.indd 35 25/03/2026 10:45:08

Vedligeholdelse

BEMÆRK

- Køling/opvarmning påvirkes, hvis luftfiltret er tilstoppet med støv el. lign., og driftsstøjen forøges. Anlægget kan også bruge ekstra elektricitet. Rengør luftfilteret med passende mellemrum.

I slutningen af sæsonen

1. **Lad ventilatoren køre i 2 til 3 timer.**
   Tør enheden af indvendigt.
2. **Stop enheden, og sluk for strømkilden.**
   Enheden bruger ca. 4 W, selv når den ikke er i drift.
   Spar på energiforbrug og omkostninger ved at slukke for strømkilden.
3. **Rens og geninstaller luftfiltrene.**
4. **Rengør både indendørs- og udendørsenheder.**
5. **Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.**

I starten af sæsonen

1. **Sørg for, at den jordede ledningsføring ikke er knækket eller afbrudt.**
2. **Sørg for, at der ikke er nogen korrosion eller rust på udendørsenhedens bundramme.**
3. **Sørg for, at der ikke er forhindringer, der blokerer luftflowet rundt om luftindtag og udgangsåbninger i indendørs- og udendørsenhederne.**
4. **Sluk for strømmen.**
5. **Sæt batterierne i fjernbetjeningen.**


Installering, inspektion og udskiftning af luftfiltret

1. Åbn luftindtags panelet, og fjern luftfiltrene. Side 34

2. Fjern allergenfiltret (lys orange) fra klimaanlægget, og inspicer det. Brug en støvsuger til at fjerne støv og snavs fra allergenfiltret. Udskift allergenfiltret, hvis det ikke kan renses, eller hvis det har været i anvendelse i ca. 1 år.
   (Allergenfiltret bør udskiftes efter ca. 1 års brug. Dog kan den faktiske udskiftningsperiode variere alt efter de betingelser, som filteret anvendes under.)

   Fjern det fotokatalytiske, vaskbare deodoriseringsfilter (orange) fra klimaanlægget, og inspicer det. Der skal periodisk fjernes støv og snavs fra fotokatalytiske, vaskbare deodoriserende filtre. Hvis det fotokatalytiske, vaskbare deodoriserende filter er snavset, kan det vaskes med vand. Filtret er skrøbeligt, så skrub ikke med stor kraft. Anbringes i sollys til tørring efter vask. Placering af filtret i sollys genskaber den deodoriserende effekt.

3. Installer luftfiltret i klimaanlægget.

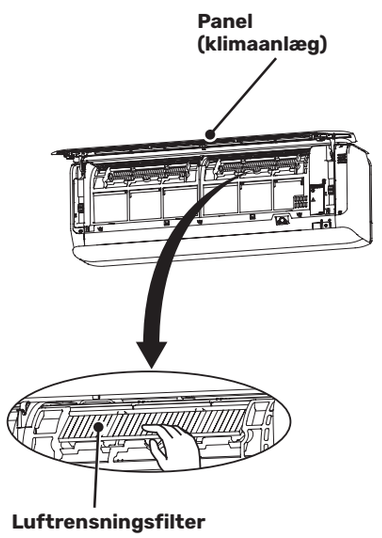

BEMÆRK

- Allergenfiltret og det fotokatalytiske, vaskbare deodoriserende filter kan monteres i enten højre eller venstre side af klimaanlægget.
- Installer allergenfiltret med den lyseorange side på forsiden.

4 Installer luftfiltrene og luk luftindtags panelet. Side 34

⚠ FORSIGTIG

- Varmeveksleren kan skade dine fingre.
- Stå sikkert på en trappestige eller et andet stabilt objekt ved fjernelse af indløbspanel og filtrene.

Kontakt din forhandler for udskiftning af luftfiltre.

Vare	Funktion	Farve
Allergenfilter	Enzymteknologi anvendes til at fjerne allergener, der akkumuleres på det "allergifremkaldte filter".	Lys orange
Fotokatalytisk, vaskbart deodoriserende filter	Kilderne til lugt nedbrydes på filtret, hvilket resulterer i en deodoriserende virkning.	Orange

RLF012A232_DA.indd 36 25/03/2026 10:45:08

Korrekt installation

Egnet installationsposition

- Læg ikke noget hindring foran indendørsenheden, som kan forhindre ordentlig ventilation og funktioner.
- Installer ikke enheden nogen af de følgende steder:
  - Hvor der er fare for lækage af brændbare gasser.
  - Hvor der er betydelige oliesprøjt.
- Funktionssvigt som følge af korrosion kan opstå, hvis enheden er installeret i en spa, hvor der dannes sulfidgasser, eller et sted nær havet, hvor der er havbrise. Kontakt din forhandler.
- Klimaanlæg og fjernbetjening skal være mindst 1 meter væk fra et TV eller en radio.
- Dræn den affugtede væske fra indendørsenheden et sted, der dræner godt.

Vær opmærksom på driftsstøj

- Når du installerer enheden, skal du sørge for at vælge et sted, der kan bære enhedens vægt og ikke øger anlæggets støj eller vibrationer. Hvis vibrationerne overføres gennem huset, skal du fastgøre enheden ved hjælp af vibrationssænkende puder mellem enheden og monteringen.
- Vælg et sted, hvor kold eller varm luft samt driftslyde fra indendørs- og udendørsenheder ikke er til gene for dine naboer.
- Efterlad ikke nogen forhindringer nær udløb og indløb på udendørsenheden. Dette kan forårsage fejl og forøget driftsstøj.
- Hvis du hører uregelmæssig støj under drift, skal du kontakte din forhandler.

Inspektion og vedligeholdelse

Afhængig af driftsmiljøet kan indersiden af klimaanlægget blive snavset efter et par års drift. Dette reducerer ydeevnen. Ud over almindelig rengøring anbefaler vi inspektion og vedligeholdelse. (Dette kan medvirke til at forlænge klimaanlæggets levetid og reducere risici).

- Kontakt din forhandler eller en hvilken som helst distributør for inspektion og vedligeholdelse. (Denne service medfører et gebyr).
- Vi anbefaler, at inspektion og vedligeholdelse udføres i løbet af lavsæsonen.
- Hvis enhedens ledning beskadiges, må den kun udskiftes af en tekniker udpeget af producenten, da der er behov for særligt værktøj.

Fejlfinding

Foretag venligst følgende kontroller, før du foretager et servicebesøg.

Klimaanlægget fungerer slet ikke.

- Har strømkilden været slået fra?
- Er der strømsvigt eller en sprunget sikring?

Dårlig afkøling eller opvarmning

- Har du indstillet termostaten til en passende temperatur?
- Er luftfiltret rent? (Ikke tilstoppet?)
- Har du efterladt nogen døre eller vinduer åbne?
- Er der direkte sollys ind i rummet?
- Er der en varmekilde i rummet?
- Er der for mange mennesker i rummet?

I følgende tilfælde skal du slukke for strømmen og kontakte din forhandler.

- Hvis klimaanlægget ikke fungerer korrekt, efter du har kontrolleret de venstre punkter.
- Hvis der stadig er tvivl, efter du har konsulteret bemærkningen (side 37 - 38).
- Hvis der sker ting, som vist på side 39.

Bemærk

Luftflow

Der blæses ikke luft ud ved start af OPVARMNING. DRIFTSLAMPEN blinker langsomt (1,5 sekund TÆNDT, 0,5 sekund SLUKKET)	Luftflowet er standset for at forhindre, at der blæses kold luft ud, indtil den indre varmeveksler er varmet op. (2 til 5 minutter)
Der blæses ikke luft ud i 5 til 15 minutter, eller der blæses kold luft ud et øjeblik ved OPVARMNING. DRIFTSLAMPEN blinker langsomt (1,5 sekund TÆNDT, 0,5 sekund SLUKKET)	Når udendørstemperaturen er lav, og luftfugtigheden er høj, udfører enheden undertiden automatisk afrimning. Vent venligst. Under afrimning kan der frigives vand eller damp fra udendørsenheden.
Der blæses ikke luft ud ved start af AFFUGTNING. (DRIFTSLAMPEN lyser)	Indendørsventilatoren stopper nogle gange op for at forhindre genfordampning af affugtet fugt og for at spare energi.

RLF012A232_DA.indd 37 25/03/2026 10:45:08

Bemærk

Støj

Du hører en svag, klukkende lyd.	Dette forårsages af kølemidlets bevægelse i enheden.
Du hører en svag, knagende lyd.	Dette forårsages af udvidelse eller sammentrækning iht. temperatur.
Du hører en hvislende eller klikkende lyd.	Dette forårsages af driften af kølemidlets styreventiler eller elektriske komponenter.
Der høres en fløjtende lyd fra udendørsenheden.	Dette betyder, at kompressorens rotationshastighed er stigende eller faldende.
Nogle gange høres der en "shuuuu-lyd" i et lille stykke tid, når enheden er slukket.	Det er lyden, der høres, når en anden indendørsenhed stopper.

Drift

Timerfunktionen er annulleret.	Timerfunktion brugt med tilsluttet fjernbetjening/WF-RAC (smartphone) Følgende timerfunktioner, som er blevet indstillet fra den trådløse fjernbetjening, annulleres, når driftsstatussen for indendørsenheden ændres på grund af signaler fra den tilsluttede fjernbetjening eller WF-RAC (smartphone). På dette tidspunkt er driftsstatussen for indendørsenheden anderledes end den trådløse fjernbetjenings display. Det anbefales derfor kun at indstille én af timerne. • SLEEP TIMER funktion • OFF TIMER funktion • ON TIMER funktion • SLEEP TIMER + ON TIMER funktion • ON TIMER + OFF TIMER funktion
Den trådløse fjernbetjenings display og driftsforholdene matcher ikke.	

Andet

Enheden genstarter ikke straks, efter du har stoppet den. (DRIFTSLAMPEN lyser)	Genstart er blokeret i 3 minutter, efter at du er holdt op med drift for at beskytte enheden. Den 3-minutters beskyttelsestimer i mikrocomputeren starter den automatisk op igen.
Der kommer damp ud under KØLING.	Dette kan forekomme, hvis rummets temperatur og fugtighed er meget høje. Det forsvinder, så snart temperaturen og luftfugtigheden falder. Luk alle vinduer og døre for at forhindre, at luftfugtighed udefra kommer ind.
Der er en svag lugt.	Luften, der blæses ud under drift, kan undertiden lugte. Dette er forårsaget af, at tobak eller kosmetik kan "hænge fast" i enheden.
Efter en strømafbrydelse genstarter enheden ikke, selv om strømmen kommer igen.	Hvis den automatiske genstartfunktion ikke er indstillet, genstarter enheden ikke automatisk. Brug fjernbetjeningen til at starte driften igen.
Fjernbetjeningssignaler modtages ikke.	Fjernbetjeningssignaler kan ikke modtages, hvis signalmodtageren på klimaanlægget udsættes for direkte sollys eller andet skarpt lys. Hvis det er tilfældet, skal du blokere sollyset eller på anden måde reducere lyset.
Der kan dannes fugt på luftudløbskanalerne.	Hvis enheden drives i lang tid ved høj luftfugtighed, kan der dannes fugt på luftudløbskanalerne, som så begynder at dryppe.
Ventilatoren stopper ikke med det samme, når enheden stoppes.	Indendørsventilator : Ventilatoren stopper ikke efter 2 timer, hvis den er indstillet til SELVRENSNINGS funktion. Udendørsventilator : Ventilatoren stopper ikke i ca. 1 minut med henblik på at beskytte enheden.
DRIFTSLAMPEN forbliver tændt, selvom driften er blevet stoppet.	DRIFTSLAMPEN lyser under SELVRENSNINGS funktion. Driftslampen slukkes, når SELVRENSNINGS-tilstanden slutter.

RLF012A232_DA.indd 38 25/03/2026 10:45:08

Kontakt din forhandler

■ Sluk straks for strømmen, og informer din forhandler i følgende situationer:

- Sikringen eller kontakten springer kontinuerligt.
- Kablet bliver ekstremt varmt.
  Kablets isolering er revnet.
- TV, radio eller andet udstyr har funktionsfejl.
- En kontakt aktiveres ikke korrekt.
- Der høres en mærkelig støj under drift.
- Hvis der forekommer unormale forhold, skal du straks slukke for strømkilden og tænde igen efter 3 minutter. Genstart drift med ON/OFF knappen på fjernbetjeningen, og de unormale forhold fortsætter.
- DRIFTSLAMPEN og TIMERLAMPEN på enhedens display blinker hurtigt (i et interval på 0,5 sekunder), eller lamperne er ikke tændt.

Automatisk genstart

■ Funktionen for automatisk genstart registrerer klimaanlæggets funktionsstatus, umiddelbart før det slukkes ved en strømafbrydelse, og genoptager derefter automatisk driften, når strømmen genoprettes.

■ De følgende indstillinger annulleres:
① Timer-indstillinger
② EKSTRA STÆRK tilstand


BEMÆRK

- Funktionen for automatisk genstart er indstillet til tændt, når klimaanlægget leveres fra fabrikken. Rådfør dig med din forhandler, hvis denne funktion skal være slukket.
- Ved strømsvigt annulleres timer-indstillingen. Når strømmen vender tilbage, skal du indstille timeren igen.


RLF012A232_DA.indd 39 25/03/2026 10:45:08

Selvdiagnose


■ Vi forsøger hele tiden at forbedre vores service til kunderne ved at installere funktioner, der viser unormale forhold i hver funktion på følgende måde

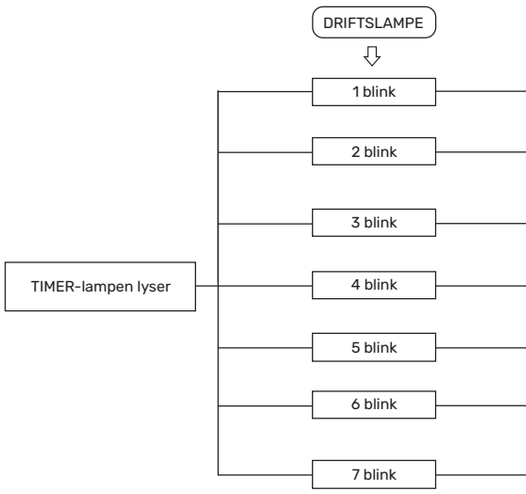

Beskrivelse af problemet	Årsag
Fejl i indendørs varmevekselsensor 1	• Ødelagt ledning til varmevekselsensor 1, dårlig forbindelse
Fejl i rumtemperatursensor	• Ødelagt ledning til rumtemperatursensor, dårlig forbindelse
Fejl i indendørs varmevekselsensor 3	• Ødelagt ledning til varmevekselsensor 3, dårlig forbindelse
Problem med trådløs LAN-grænseflade	• Defekte grænsefladekort til trådløst LAN, dårlig stikforbindelse
Kredsløbsfejl	• Kredsløbsfejl eller dårlig forbindelse
Fejl i indendørs ventilatormotor	• Defekt ventilatormotor, dårlig forbindelse
Der er ikke nok kølemiddel Lukket serviceventil	• Der er ikke nok kølemiddel, lækage • Lukket serviceventil

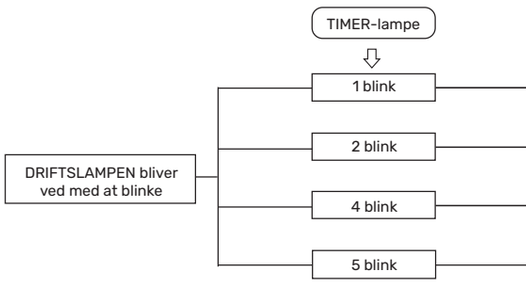

Fejl i udendørs temperatursensor	• Ødelagt ledning til udendørs temperatursensor, dårlig forbindelse
Fejl i udendørs varmevekselsensor	• Ødelagt ledning til varmevekselsensor, dårlig forbindelse
Fejl i udløbsrørets sensor	• Ødelagt ledning til udløbsrørssensor, dårlig forbindelse
Fejl i sugerørets sensor	• Ødelagt ledning til sugerørssensor, dårlig forbindelse

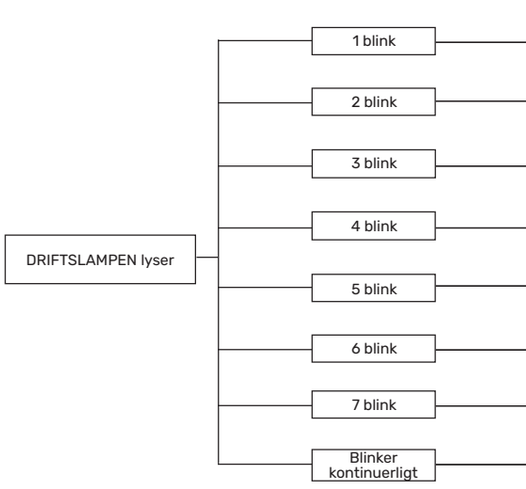

Aktuelt snit	• Kompressorlåsning, åben fase på kompressorens udgang, kortslutning på effekttransistor, lukket serviceventil
Problemer med udendørsenhed	• Ødelagt kompressorledning • Kompressorblokering
Overstrøm	• Overbelastning ved drift, for meget kølemiddel
Fejl i effekttransistor	• Ødelagt effekttransistor
Overophedning af kompressor	• Gasmangel, defekt udløbsrørssensor, lukket serviceventil
Fejl i signaltransmission	• Defekt strømkilde, ødelagt signalledning, defekt kort til indendørs-/ udendørsenhed
Fejl i udendørs ventilatormotor	• Defekt ventilatormotor, dårlig forbindelse
Højtryksbeskyttelse af køling	• For meget kølemiddel, kortslutning af udendørsenhed



Rotorlås	• Defekt kompressor • Åben fase på kompressoren • Defekte kort på udendørsenhed



Lukket serviceventil	• Lukket serviceventil



Indendørs luftindtags panel åbent	• Indendørs luftindtags panel åbent

RLF012A232_DA.indd 40 25/03/2026 10:45:08

Kiitos, kun ostit NIBE:n ilmastointilaitteen. Lue käyttäjän käsikirja huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä laitteen pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Säilytä käsikirjaa turvallisessa paikassa, jotta se on helposti saatavilla käyttöön liittyvien kysymysten tai mahdollisten toimintahäiriöiden ilmetessä.



Ilmastointilaitteessa on tämä symboli. Se tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE direktiivin 2012/19/EU mukaisesti) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ilmastointilaite on toimitettava valtuutettuun jätteenkäsittelylaitokseen uudelleenkäyttöä, kierrätystä tai talteenottoa varten, eikä sitä saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana. Saat lisätietoja asentajalta tai paikallisviranomaiselta.



Ilmastointilaitteen paristoissa on tämä symboli, joka antaa loppukäyttäjille tietoa EU-direktiivin 2006/66/EY 20:nnen artiklan II liitteen mukaisesti.
Paristot on käyttöiän päätyttyä lajiteltava erikseen yhdyskuntajätteestä.
Jos symbolin alla on kemiallinen kuvake, se tarkoittaa sitä, että paristo tai akku sisältää raskasmetallia tietyssä pitoisuudessa. Pitoisuudet ilmoitetaan seuraavasti Hg: elohopea (0,0005 %), Cd: kadmium (0,002 %), Pb: lyijy (0,004 %). Hävitä paristot asianmukaisesti viemällä ne paikalliseen jätteenkeräys- tai -kierrätyskeskukseen.

Jokaisen sisä- ja ulkoyksikön äänenpainetaso on alle 70 dB(A).

SUOMI

Sisällysluettelo

Turvallisuusvarotoimet 2
Vinkkejä tehokkaaseen käyttöön 7
Osien nimet ja toiminnot 8
Kaukosäädin 10
Kaukosäätimen toimintahäiriö 10
Tilapäinen käyttötapa 10
Kahden ilmastointilaitteen asentaminen samaan huoneeseen 11
Lapsilukko 11
Puhallusalueen säätäminen 12
Kaukosäätimen toiminta ja näyttö 14
Kellonajan asettaminen 15
AUTO-toimintatila 15
Lämpötilan säätäminen automaattitilassa ... 16
FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) 16
Toimintatilat COOL (JÄÄHDYTYS), HEAT (LÄMMITYS), DRY (KOSTEUDENPOISTO), FAN (PUHALLIN) 17
Ilmastointilaitteen lämpötila-alue 17
Lisätietoja HEAT (LÄMMITYS) -toimintatilasta ... 17
Puhalluksen suunnan säätäminen 18
3D AUTO -toiminto 18
SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -toiminto 19
OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto 19
ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto.... 20
SLEEP TIMER + ON TIMER (UNIAJASTIN + KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto 20
ON TIMER + OFF TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN + PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto 21
ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminto 21
WEEKLY TIMER (VIIKKOAJASTIN) -toiminto 22
HIGH POWER/ECO (TEHO/EKO) -toiminto 26
NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -toiminto 27
SILENT (HILJAINEN TILA) -toiminto 27
MENU (VALIKKO) -toiminto
- Langaton LAN -yhteyden asetus..... 28
- Näytön kirkkauden säätäminen 28
- AUTO OFF (AUTOMAATTINEN PYSÄYTYS) -toiminto 29
- SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminto ... 30
- Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla - OFF... 31
- PRESET (ESIASETUKSET) -toiminto..... 32
- Langaton LAN -viestintäasetus..... 33
- Langattoman LAN -liitännän alustus..... 33

Huolto 34
Asennus 37
Vianetsintä 37
Huomautus 37
Ota yhteyttä jälleenmyyjään 39
Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto ... 39
Itsediagnosointitoiminto 40

RLF012A232_FI.indd 1 25/03/2026 14:53:23

Turvallisuusvarotoimet

- Lue ennen laitteen käytön aloittamista huolella nämä turvallisuusvarotoimet laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
- Kun olet lukenut käyttäjän käsikirjan, säilytä sitä turvallisessa paikassa. Jos laitteen käyttö siirtyy toiselle henkilölle, varmista, että myös käsikirja siirtyy uudelle käyttäjälle.

⚠**VAROITUS**	Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, jonka huomiotta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia, kuten kuolema tai vakava loukkaantuminen.
⚠**HUOMIO**	Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, jonka huomiotta jättäminen voi johtaa henkilö- tai esinevahinkoihin.

Noudata näitä varotoimia huolella, sillä ne ovat turvallisuutesi kannalta ensisijaisen tärkeitä.

- Tekstissä usein esiintyvillä symboleilla on seuraava merkitys:

	**Ehdottomasti kielletty**		**Noudata ohjeita huolella**		**Varmista asianmukainen maadoitus**

	**Käyttöohjeet on luettava huolella.**		**Huoltohenkilökunnan tulee käsitellä laitetta käyttöohjeiden mukaisesti.**
	**Löydät lisätietoja käyttäjän oppaasta ja/tai asennusoppaasta.**		

Seuraava varotoimi on mallille R32.

	**Kyseinen laite käyttää syttyviä kylmäaineita. Kylmäaineiden vuoto yhdessä ulkopuolisen sytytyslähteen kanssa aiheuttavat syttymisvaaran.**

⚠VAROITUS

- Laitteen hävityksen tulee olla täysin yhdenmukaista kansallisen lainsäädännön kanssa.
- Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia aineita tai välineitä sulatusprosessin tai puhdistamisen nopeuttamiseksi.
- Laitetta tulee säilyttää tiloissa, joissa ei ole jatkuvasti toiminnassa olevia sytytyslähteitä (esim. avotuli, toiminnassa olevat kaasulaitteet tai sähkölämmittimet).
- Älä puhkaise tai sytytä.
- Huomioithan, että kylmäaineet eivät saa sisältää tuoksuja.
- Laitetta tulee säilyttää hyvin tuuletetuissa tiloissa, jotka vastaavat kooltaan käyttötarkoitukseen määritellyn huoneen kokoa.
- Ylläpitohenkilöstöltä edellytetään kansallista tai sitä vastaavaa asianomaista pätevyyttä.
- Sisäyksikköä tulee säilyttää huoneessa, jonka vähimmäispinta-ala on 4,0 m^2.*

*Tämä arvo viittaa erillisistä laitteista koostuvaan järjestelmään. Monitasoinen järjestelmän osalta, katso sisäyksikön asennuskaavio.

RLF012A232_FI.indd 2 25/03/2026 14:53:23

ASENNUSTA KOSKEVAT VAROTOIMET

⚠ VAROITUS	
	• **Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön asuintiloissa.** Laite ei välttämättä toimi asianmukaisesti ankarissa olosuhteissa, kuten esimerkiksi työpajoissa.
	• **Laitteen asennus on teetettävä jälleenmyyjällä tai valtuutetulla asentajalla.** Laitteen asentaminen itse ei ole suositeltavaa, sillä laitteen virheellinen käsittely voi aiheuttaa vesivahinkoja, sähköiskun tai tulipalon.

⚠ HUOMIO		
	• **Älä asenna laitetta paikkaan, jossa on syttyvien kaasujen vuotovaara.** Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon.	
	• **Varmista, että maavuotokatkaisin on asennettu.** Jos maavuotokatkaisinta ei ole asennettu, voit saada sähköiskun.	• **Varmista, että tyhjennysletku on asennettu asianmukaisesti, jotta kaikki vesi poistuu laitteesta.** Virheellinen asennus voi johtaa vesivahinkoihin veden valuessa huoneeseen.
	• **Varmista, että laite on asianmukaisesti maadoitettu.** Maadoitusjohtoa ei saa koskaan liittää kaasuputkeen, vesiputkeen, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maadoitusjohtoon. Maadoitusjohdon virheellinen asennus voi aiheuttaa sähköiskun.	

Tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.
– Älä päästä R32-ainetta poistumaan ilmakehään: R32 on fluorattu kasvihuonekaasu, jonka globaali lämmityspotentiaali (Global Warming Potential, GWP) = 675.
Katso ulkoyksikön tarrasta fluoratun kasvihuonekaasun paino ja hiilidioksidiekvivalentti.

RLF012A232_FI.indd 3 25/03/2026 14:53:23

KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROTOIMET

⚠VAROITUS

- **Lapset eivät saa leikkiä ilmastointilaitteella.**
- **Älä altista itseäsi jäähdytysilmalle pitkiä aikoja.**
  Se voi vaikuttaa fyysiseen kuntoon ja aiheuttaa terveysongelmia.
- **Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.**
- **Älä työnnä mitään ilmanpoistoaukkoon.**
  Seurauksena voi olla tapaturma sillä sisäinen puhallin pyörii suurella nopeudella.

- **Ilmastointilaitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, havainnolliset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoa, jos heille on annettu ohjausta ja koulutusta ilmastointilaitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.**
- **Säilytä kaukosäädintä lasten ulottumattomissa.**
  Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa paristojen nielemiseen tai muihin tapaturmiin.

⚠HUOMIO

- **Käytä vain hyväksyttyjä sulakkeita.**
  Teräs- tai kuparijohdon käyttö hyväksytyn sulakkeen sijaan on ehdottomasti kielletty, sillä se voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa tulipalon.
- **Älä käsittele kytkimiä märillä käsillä.**
  Märät kädet voivat aiheuttaa sähköiskun.
- **Älä roiku sisäyksiköstä.**
  Sisäyksikön putoaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- **Älä säilytä syttyviä hyönteismyrkkyjä tai suihkemaaleja ilmastointilaitteen lähettyvillä äläkä suihkuta mitään suoraan laitteeseen.**
  Syttyvät myrkyt ja suihkeet voivat aiheuttaa tulipalon.
- **Älä altista polttolaitteita ilmastointilaitteen suoralle ilmavirralle.**
  Ilmavirta voi aiheuttaa polttolaitteen toimintahäiriön.
- **Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä.**
  Vesi voi aiheuttaa sähköiskun. Korkeapainepesurin käyttö voi vahingoittaa alumiinieviä ja heikentää laitteen toimintaa.
- **Älä käytä yksikköä ruoan säilytykseen, kasvien kasvattamiseen, eläinten pesänä tai tarkkuusinstrumenttien tai taide-esineiden säilyttämiseen.**
  Laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tavanomaisissa asuinhuoneistoissa. Laitteen muunlainen käyttö voi johtaa ruoan laadun heikkenemiseen ja vastaaviin haittavaikutuksiin.
- **Älä aseta yksikön päälle vettä sisältäviä astioita, kuten kukkamaljakkoa.**
  Veden pääsy yksikköön voi vaurioittaa eristystä ja aiheuttaa sähköiskun.
- **Älä asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa puhallus suuntautuu suoraan kasveihin tai eläimiin.**
  Puhallus voi vahingoittaa niiden terveyttä.
- **Älä astu/istu yksikön päälle tai laita mitään sen esineitä sen päälle.**
  Yksikön tai esineiden putoaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- **Tarkista yksikön tukirakenteet säännöllisesti, jos laitetta käytetään pitkiä aikoja.**
  Jos mahdollisia vaurioita ei korjata välittömästi, yksikkö voi pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen.

RLF012A232_FI.indd 4 25/03/2026 14:53:23

Turvallisuusvarotoimet

⚠ HUOMIO

- **Älä koske lämmönvaihtimen alumiinilamelleihin.**
  Lamellien koskettaminen voi johtaa tapaturmaan.
- **Älä aseta sähkökäyttöisiä kodinkoneita tai huonekaluja sisä- tai ulkoyksikön alapuolelle.**
  Yksiköstä saattaa tippua tiivistynyttä kosteutta, joka voi tahrata esineitä ja huonekaluja ja aiheuttaa tapaturman tai sähköiskun.
- **Älä käytä laitetta ilman ilmansuodatinta.**
  Lämmönvaihdin voi tukkeutua ja aiheuttaa toimintahäiriön.
- **Älä kytke virtaa pois välittömästi laitteen pysähdyttyä.**
  Odota vähintään viisi minuuttia. Muuten yksiköstä voi vuotaa vettä tai se voi vaurioitua.
- **Älä käytä laitetta päävirtakatkaisimesta.**
  Seurauksena voi olla tulipalo tai vesivuoto. Tämän lisäksi tuuletin saattaa käynnistyä odottamatta, mikä voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- **Älä kaada yksikköön nestettä äläkä aseta yksikön päälle vesisäiliötä.**
  Veden pääsy yksikköön voi vaurioittaa eristystä ja aiheuttaa sähköiskun.

- **Jos käytät ilmastointilaitetta yhdessä polttolaitteen kanssa, huolehdi säännöllisestä ilmanvaihdosta.**
  Riittämätön ilmanvaihto voi aiheuttaa tapaturman hapenpuutteen vuoksi.
- **Seiso tukevasti tikapuilla tai muulla tukevalla alustalla, kun irrotat ilmansyöttöpaneelia ja suodattimia.**
  Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa tapaturmaan epävakaiden alustojen kaatuessa.
- **Pysäytä ilmastointilaite ja katkaise virta, ennen kuin puhdistat laitetta.**
  Älä koskaan avaa paneelia sisäisen puhaltimen pyöriessä.
- **Älä aseta esineitä ulkoyksikön lähelle ja estä lehtien kerääntyminen yksikön ympärille.**
  Jos ulkoyksikön ympärillä on esineitä tai lehtiä, pienet eläimet saattavat päästä yksikön sisään ja joutua kosketuksiin sähköosien kanssa, mikä voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen, savua tai tulipalon.
- **Älä yritä puhdistaa sisäyksikön sisäosia itse, vaan ota yhteyttä jälleenmyyjään.**
  Muiden kuin hyväksyttyjen pesuaineiden käyttö tai sopimaton puhdistusmenetelmä voivat vaurioittaa yksikön muoviosia ja aiheuttaa vuotoja. Lisäksi pesuaineen joutuminen kosketuksiin yksikön moottorin sähköosien kanssa voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen, savua tai tulipalon.
- **Pysäytä ilmastointilaite ja katkaise virta ukkosen tai salamoinnin aikana.**
  Ukkonen voi vaurioittaa yksikköä.
- **Jos virtajohto vaurioituu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun asentajaan.**
  Jos johtoa ei vaihdeta, se voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen tai tulipalon.

RLF012A232_FI.indd 5 25/03/2026 14:53:23

LANGATON LAN -VAROTOIMET

⚠VAROITUS	
	• **Älä KÄYNNISTÄ langaton LAN -viestintää automaattisesti ohjattavan laitteen, kuten automaattioven tai paloilmoittimen, lähellä.** Se voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriöstä johtuvan onnettomuuden. • **Älä KÄYNNISTÄ langaton LAN -viestintää sairaaloissa jne., joissa langattomien laitteiden käyttö on kiellettyä.** Se voi aiheuttaa langattomasta laitteesta johtuvan lääkintälaitteen toimintahäiriön. • **Älä KÄYNNISTÄ langaton LAN -viestintää sellaisen henkilön lähellä, jolla on sydämentahdistin tai ihonalainen sydämentahdistin.** Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä lääkintälaitteelle.

⚠HUOMIO	
	• **Älä KÄYNNISTÄ langaton LAN -viestintää lähellä muuta langatonta laitetta, mikroaaltouunia, langatonta puhelinta, faksilaitetta jne.** Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä langattomalle laitteelle. • **Kun ilmastointilaitetta käytetään ulkoa, varmista etukäteen tarkkaan yksikön tilat, sen reuna-alueet ja onko huoneessa henkilöitä.** Se voi aiheuttaa vahinkoa terveydellesi, saastuttaa kotitaloustavaroita tai vaikuttaa negatiivisesti eläimiin. • **Kun joku on huoneessa, ilmoita hänelle, että ilmastointilaite toimii ulkoa käsin.** Se voi aiheuttaa vahinkoa terveydellesi.
	• **Tarkista toimintatila säännöllisesti.** Äkkinäiset sisä- ja ulkolämpötilojen muutokset voivat vaikuttaa terveyteesi haitallisesti.

RLF012A232_FI.indd 6 25/03/2026 14:53:23

LAITTEEN SIIRTOA JA KORJAUSTA KOSKEVAT VAROTOIMET

⚠VAROITUS	
	• **Älä tee mitään korjauksia tai muutoksia itse. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos laite tarvitsee korjausta.** Laitteen korjaaminen tai muuttaminen itse voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskun tai tulipalon.
	• **Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos laitetta pitää korjata.** Vääränlaiset korjaukset voivat aiheuttaa muun muassa sähköiskun tai tulipalon. • **Jos ilmastointilaite on siirrettävä toiseen paikkaan, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun asentajaan.** Vääränlainen asennus voi aiheuttaa muun muassa vesivuotoja, sähköiskun tai tulipalon. • **Jos huomaat laitteen toiminnassa jotain poikkeavaa (esimerkiksi palaneen hajua), pysäytä laite, katkaise virta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.** Laitteen käytön jatkaminen poikkeuksellisissa olosuhteissa voi aiheuttaa muun muassa toimintahäiriön, sähköiskun tai tulipalon. • **Jos ilmastointilaite ei viilennä tai lämmitä huonetta, syynä saattaa olla kylmäainevuoto. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.** **Jos kylmäainetta pitää lisätä, pyydä jälleenmyyjältäsi asianmukaiset täyttöohjeet.** Kylmäaineen joutuminen kosketuksiin ihon kanssa voi aiheuttaa paleltumisvamman. Jos kylmäainekaasua hengitetään liiallisia määriä, se voi aiheuttaa tilapäisesti hermotoimintojen heikkenemistä, kuten huimausta ja päänsärkyä, tai sydämen toimintojen heikkenemistä, kuten epäsäännöllisen sykkeen tai sydämentykytystä. Jos kylmäainetta valuu odottamatta yksiköstä tuulettimen lämmittimeen, liedelle, keittolevylle tai muulle lämmönlähteelle, siitä voi syntyä haitallisia kaasuja.

Vinkkejä tehokkaaseen käyttöön


■ Noudata seuraavia ohjeita yksikön taloudellisen ja vaivattoman käytön varmistamiseksi.

- **Aseta haluamasi sisälämpötila.**
  Liian korkea tai liian matala lämpötila ei ole hyväksi terveydelle ja kuluttaa turhaan sähköä.
- **Puhdista suodattimet säännöllisesti.**
  Tukkeutuneet suodattimet voivat estää puhalluksen ja heikentää näin laitteen toimintaa. Sivu 34
- **Vältä suoraa auringonvaloa ja vetoa.**
  Estä jäähdytystoiminnan aikana suora auringonvalo verhojen tai kaihdinten avulla. Pidä ikkunat ja ovet suljettuina muulloin kuin tuuletuksen aikana.
- **Säädä puhalluksen suunta asianmukaisesti.**
  Varmista tasainen lämpötila säätämällä puhalluksen suunta (ylös/alas ja vasen/oikea).
- **Käytä laitetta vain tarvittaessa.**
  Kun käytät ajastinta oikein, laite toimii vain tarvittaessa.
- **Varmista, ettei laitteen lähellä ole jäähdytyksen aikana lämmönlähteitä.**
  Varmista, että huoneessa on mahdollisimman vähän lämmönlähteitä.


RLF012A232_FI.indd 7 25/03/2026 14:53:23

Osien nimet ja toiminnot

SISÄYKSIKKÖ

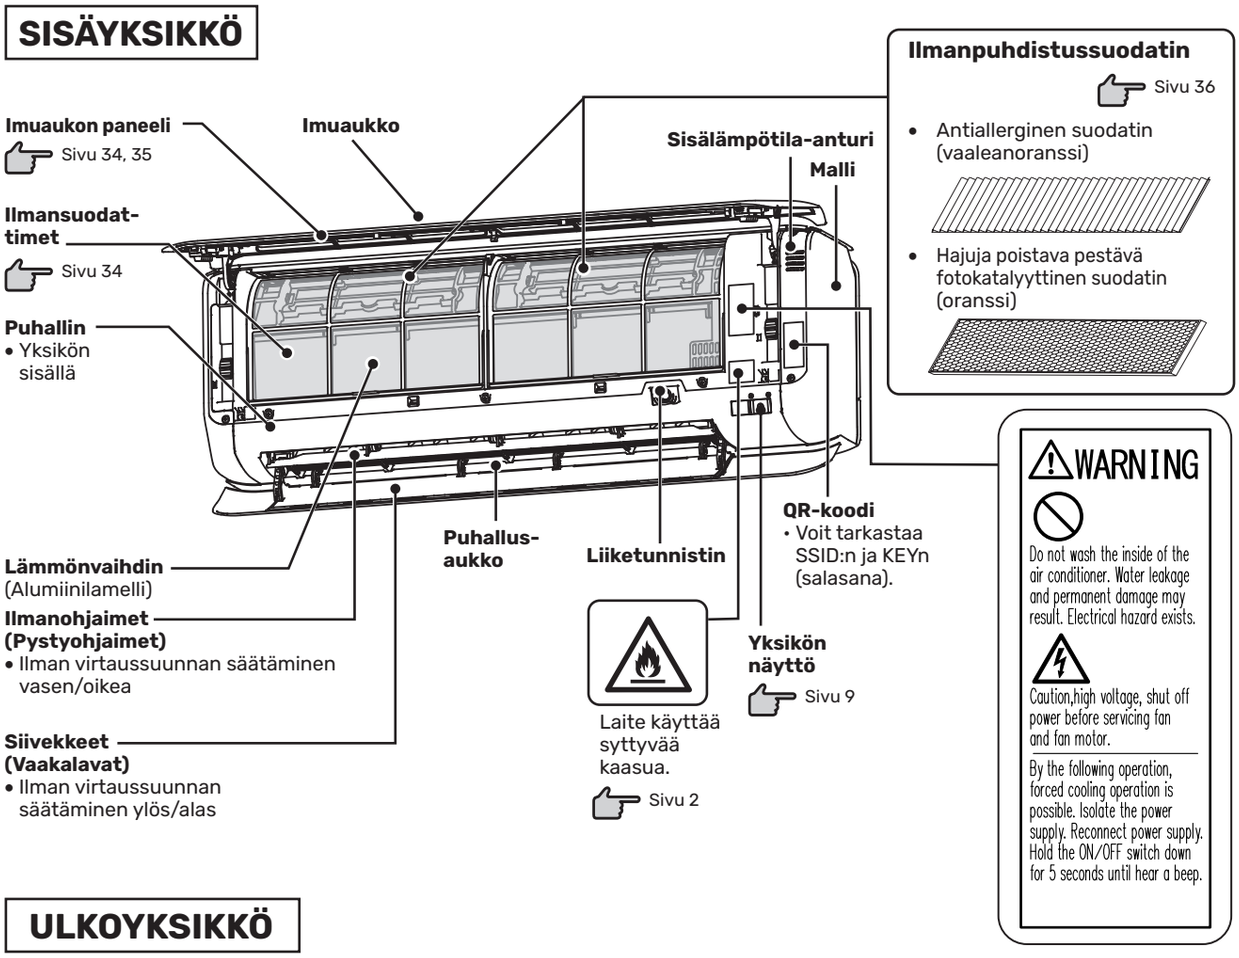


ULKOYKSIKKÖ

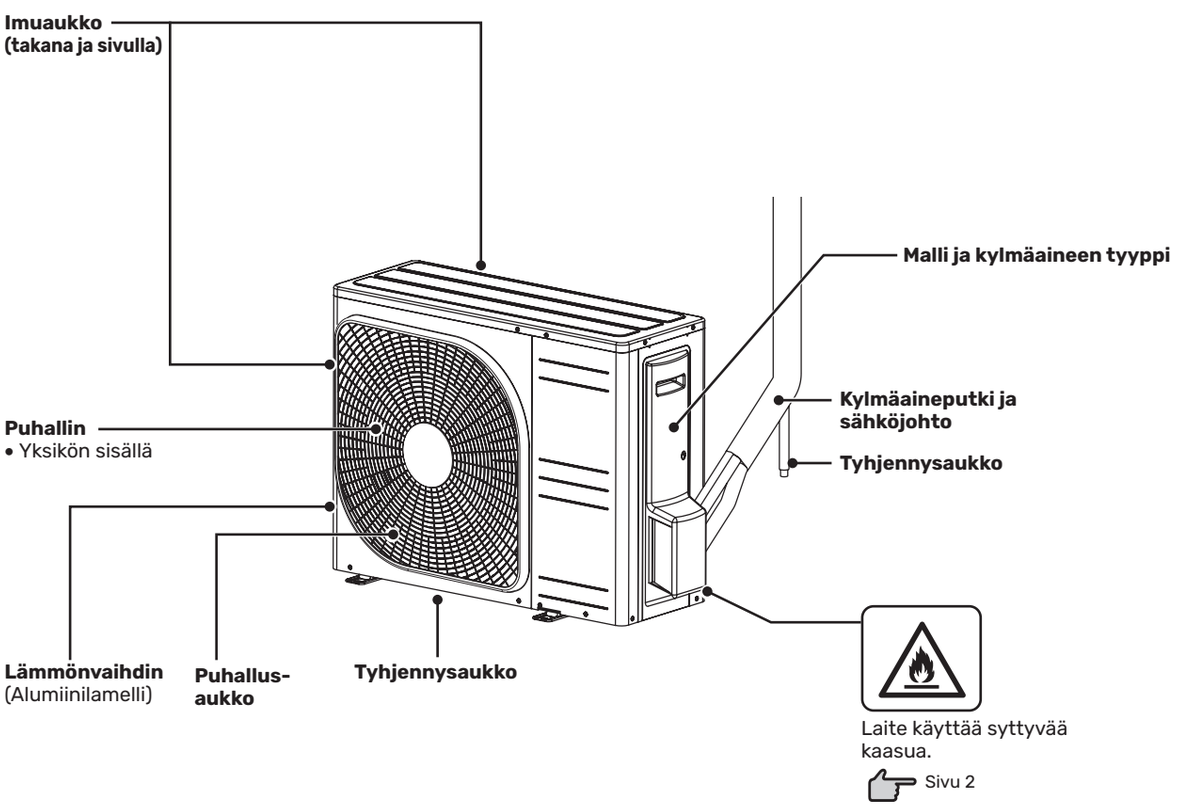

RLF012A232_FI.indd 8 25/03/2026 14:53:25


Osien nimet ja toiminnot

Yksikön näyttö

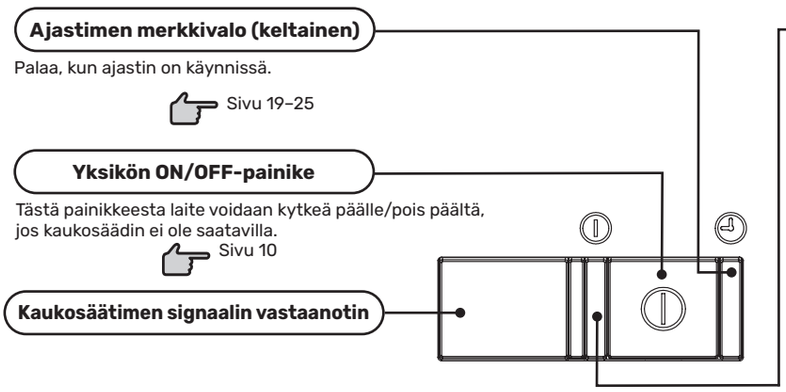

Lisävarusteet


Kaukosäädin


Kaukosäätimen teline



Paristo, 2 kpl (R03 [AAA, Micro])


Puuruuvi, 2 kpl (kaukosäätimen telineen kiinnittämiseen)


Antiallerginen suodatin (vaaleanoranssi)


Hajuja poistava pestävä fotokatalyyttinen suodatin (oranssi)

⚠HUOMIO

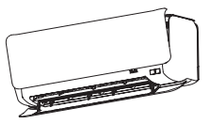

- **Älä koske imuaukon paneeliin ja siivekkeeseen niiden ollessa käynnissä.**
  - Imuaukon paneeli avautuu laitteen ollessa käynnissä.
    Älä asenna yksikköä niin, että imuaukon paneelin avautuminen estyy äläkä aseta esineitä sisäyksikön lähelle.
  - Imuaukon paneeli ja siiveke sulkeutuvat, kun laite pysähtyy.
    Sormet voivat jäädä puristuksiin paneelin ja siivekkeen sulkeutuessa.
- **Älä käsittele imuaukon paneelia ja siivekettä voimalla. Voiman käyttö voi vaurioittaa näitä osia.**

HUOMAUTUS


- **Kaukosäätimen äänimerkki**

Äänimerkki (kaksi piippausta) kuuluu seuraavissa tapauksissa:
lämpötilaksi asetettu 24 °C
AUTO-toimintatila valittuna
automaattinen puhallus valittuna (paitsi FAN -toimintatila).

Äänimerkki (piippaus) kuuluu,
kun ilmastointilaite on kytketty pois päältä painamalla ON/OFF-painiketta (paitsi SELF CLEAN -tilassa).

Äänimerkki (kaksi piippausta) kuuluu seuraavissa tapauksissa:
Langaton LAN -yhteyden asetus,
Langaton LAN -viestintäasetus.

Puhalluksen suunnan säätäminen

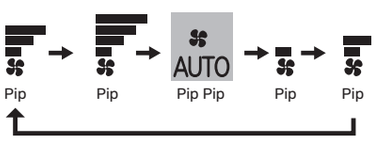

Asetettu lämpötila




RLF012A232_FI.indd 9 25/03/2026 14:53:26

Kaukosäädin

Paristojen asentaminen

1 **Irrota kansi.**

2 **Asenna uudet paristot.**
R03 (AAA, Micro), 2 kpl

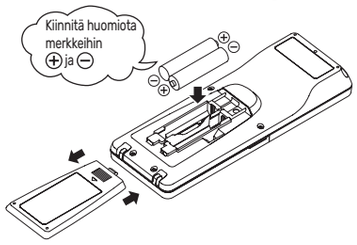

3 **Sulje kansi.**

4 **Paina ACL-painiketta kuulakärkikynällä.**
- Aseta aika.
  Sivu 15, Kellonajan asettaminen vaihe 2

HUOMAUTUS


- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin.
- Poista paristot, jos kaukosäädintä ei aiota käyttää pitkään aikaan.
- Paristojen tehokas käyttöaika on JIS- tai IEC-standardien mukaisesti 6–12 kuukautta normaalikäytössä. Jos paristoja käytetään pidempään tai jos käytetään yksilöimättömiä paristoja, paristoista voi valua nestettä, mikä aiheuttaa kaukosäätimen toimintahäiriön.
- Pariston suositeltu käyttöaika on merkitty paristoon. Käyttöaika voi olla lyhyempi yksikön valmistusajankohdan mukaan. Paristo voi kuitenkin toimia myös sen nimellisen käyttöiän jälkeen.

■ **Jos näyttö ilmoittaa epänormaalista toiminnasta, paina ACL-painiketta kuulakärkikynällä.**

Kaukosäätimen telineen käyttö

Kaukosäädin voidaan kiinnittää seinään ja pylvääseen telineellä. Tarkista ennen kaukosäätimen asettamista telineeseen, että ilmastointilaite vastaanottaa signaaleja asianmukaisesti.

Voit asettaa kaukosäätimen telineeseen ja poistaa sen telineestä liu'uttamalla sitä ylös- tai alaspäin.

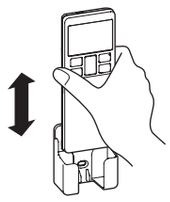

Seuraavissa tapauksissa paristot ovat kuluneet loppuun. Vaihda paristot.
- Piippausta ei kuulu signaalin vastaanoton merkiksi.
- Näyttö himmenee.

Kaukosäädintä koskevat varoitukset

⃠ Ehdottomasti kielletty		
• **Älä käytä kaukosäädintä lähellä korkeita lämpötiloja, kuten lattialämmitysmattoa tai liettä.**	• **Älä altista kaukosäädintä suoralle auringonvalolle tai voimakkaalle valaistukselle.**	• **Älä pudota kaukosäädintä. Käsittele sitä varovasti.**
• **Älä sijoita kaukosäätimen ja yksikön väliin signaalia estäviä esineitä.**	• **Varo, ettei kaukosäätimeen pääse roiskumaan nestettä.**	• **Älä aseta kaukosäätimen päälle raskaita esineitä äläkä astu sen päälle.**

Kaukosäätimen toimintahäiriö

- **Ovatko paristot kuluneet?**
  Ks. "Paristojen asentaminen" edellä.
  Vaihda paristot ja yritä uudelleen.
- **Jos kaukosäädin ei toimi, käytä laitetta tilapäisellä käyttötavalla.**
  "Tilapäiskäyttötoiminto" alla.
  Ota yhteyttä jälleenmyyjään kaukosäätimen tarkastamiseksi.


Tilapäinen käyttötapa

- Yksikön ON/OFF-painikkeesta yksikkö voidaan kytkeä päälle ja pois päältä tilapäisesti ilman kaukosäädintä.

Toimintatilat

• OPERATION MODE (TOIMINTATILA)	:	AUTO
• FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS)	:	AUTO
• AIR FLOW (ILMAN VIRTAUSNOPEUS)	:	AUTO

- Laite käynnistyy painamalla ON/OFF-painiketta ja pysähtyy, kun painiketta painetaan uudelleen.

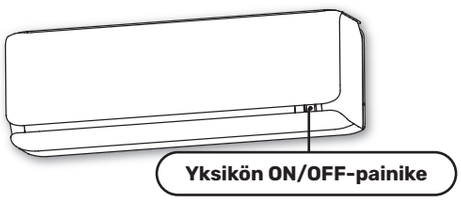

Yksikön ON/OFF-painike

HUOMAUTUS

- Älä pidä ON/OFF-painiketta painettuna yli viittä sekuntia.
  (Jos sitä pidetään painettuna yli viiden sekunnin ajan, käynnistyy pakollinen jäähdytystoiminta, jota käytetään ilmastointilaitteen huollon tai siirron aikana.)

RLF012A232_FI.indd 10 25/03/2026 14:53:27


Kahden ilmastointilaitteen asentaminen samaan huoneeseen

■ Jos samaan huoneeseen asennetaan kaksi ilmastointilaitetta, käytä tätä asetusta, mikäli ilmastointilaitteita ei ohjata yhdellä kaukosäätimellä. Aseta kaukosäädin ja sisäyksikkö käyttövalmiiksi.

Kaukosäätimen käyttöönotto

1 **Irrota kansi ja poista paristot.**

2 **Katkaise pariston vieressä oleva kytkentäjohto lankaleikkurilla.**

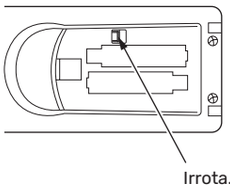


3 **Aseta paristot.**
Sulje kansi.

Sisäyksikön käyttöönotto

1 **Katkaise virta ja kytke se jälleen päälle minuutin kuluttua.**

2 **Kohdista kaukosäädin (joka on asetettu käyttövalmiiksi vasemmalla kuvatulla menettelyllä) kohti sisäyksikköä ja lähetä signaali painamalla kaukosäätimen ACL-painiketta.**

Signaali lähtee noin kuusi sekuntia ACL-painikkeen painamisen jälkeen, joten pidä kaukosäädin kohdistettuna sisäyksikköä kohti hetken aikaa.

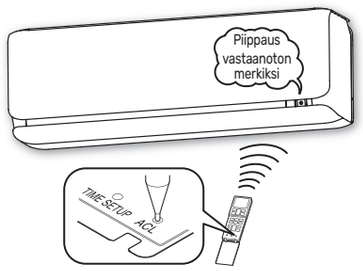


3 **Varmista, että sisäyksiköstä kuuluu piippaus vastaanoton merkiksi.**

Asetuksen päätteeksi sisäyksiköstä kuuluu piippaus. (Jos äänimerkkiä ei kuulu, aloita asetusmenettely alusta.)

Lapsilukko

■ Tämä toiminto lukitsee kaukosäätimen toimintavirheiden estämiseksi.

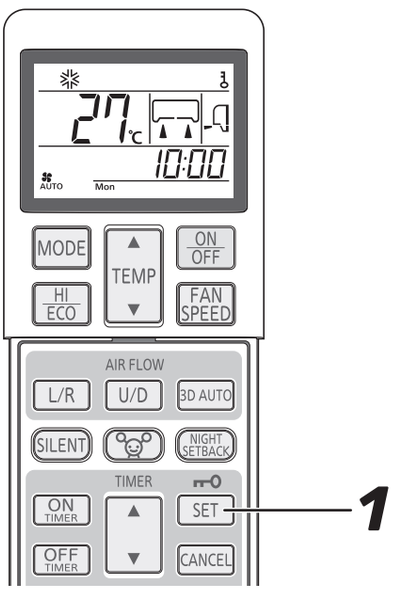

1 **Paina SET-painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan.**

näytöllä näkyy . Kun lapsilukko on päällä, vain ON/OFF-painike toimii.

Peruminen

Sammuta -valo painamalla SET-painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan.


HUOMAUTUS

- Toimintatilan asetuksia, lämpötilaa, puhaltimen nopeutta ja puhalluksen suuntaa ei voida säätää lapsilukon ollessa päällä. Jos haluat muuttaa asetuksia, kytke lapsilukko pois päältä.
- Lapsilukko ei toimi ALLERGEENIEN PUHDISTUS -toiminnon ollessa päällä.

RLF012A232_FI.indd 11 25/03/2026 14:53:27

Puhallusalueen säätäminen

■ Huomioi ilmastointilaitteen sijainti ja säädä ilmavirta-alue vasemmalta oikealle ilmastoinnin maksimoimiseksi.

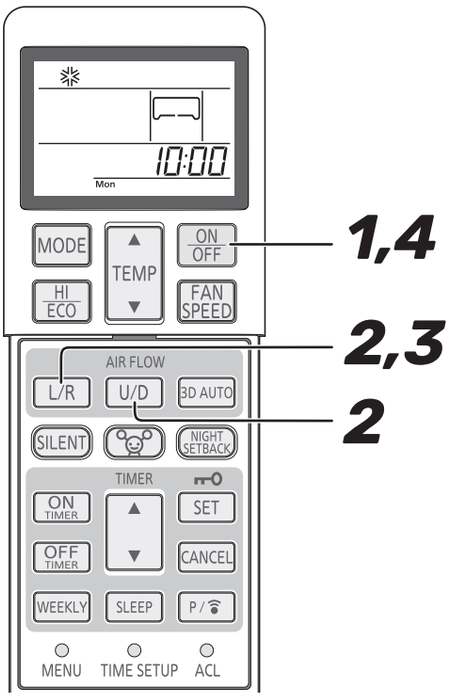

1 **Jos ilmastointilaite on käynnissä, pysäytä se painamalla ON/OFF-painiketta.**


Puhallusaluetta ei voida säätää laitteen ollessa käynnissä.

2 **Paina painikkeita AIR FLOW U/D (UP/DOWN, YLÖS/ALAS) ja AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT, VASEN/OIKEA) samanaikaisesti vähintään viiden sekunnin ajan.**

Puhallusalueen asetusnäyttö valaistuu.

3 **Säädä puhallusalue.**

Paina painiketta AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT, VASEN/OIKEA) ja säädä haluamasi asento.
Kun painiketta AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT, VASEN/OIKEA) painetaan toistuvasti, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:




4 **Paina ON/OFF-painiketta.**

Ilmastointilaitteen puhallusalue on asetettu.
Paina painiketta 60 sekunnin sisällä puhallusalueen asettamisesta (kun puhallusalueen asetusnäyttö on valaistuna).

Ilmastointilaitteen asennuspaikka ja puhallusalue

Alla olevassa kaaviossa on esitetty puhallusalueet laitteen asennuspaikan mukaan. Ota huomioon huoneen suunnittelu ja maksimoi ilmastointi säätämällä puhallusalue.

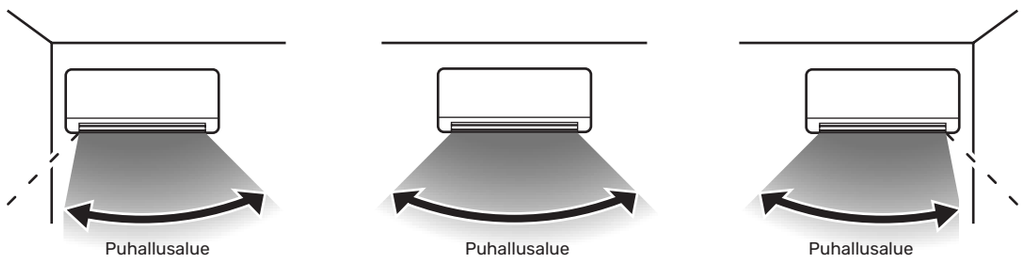

(Asennus vasemmassa reunassa) (Asennus keskellä) (Asennus oikeassa reunassa)







HUOMAUTUS

- Kun puhallusalue on säädetty, asetus pysyy tallennettuna, vaikka ilmastointilaitteen virta katkaistaisiin. Puhallusaluetta voidaan muuttaa säätämällä se uudelleen kaukosäätimellä.
- Puhallusaluetta ei voida säätää laitteen ollessa käynnissä.
- Jos ilmastointilaite sijoitetaan 50 cm:n päähän seinästä, suosittelemme säätämään puhallusalueen oikealle tai vasemmalle.

RLF012A232_FI.indd 12 25/03/2026 14:53:28


Liiketunnistimen asetukset

■ Käännä liiketunnistinta sisäyksikön asennuspaikan mukaan oikealle tai vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
(Käyttöaluetta voidaan säätää sivusuunnassa noin 20 astetta.)

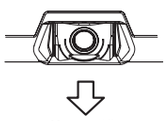	Vasemmalla	Keskellä	Oikealla
Ilmastointilaitteen asennuspaikka			
Liiketunnistimen säätäminen	 Käännä oikealle	 Keskellä	 Käännä vasemmalle

1 **Avaa ilmanottoaukon paneeli.**
Sivu 34

2 **Säädä liiketunnistimen asentoa.**

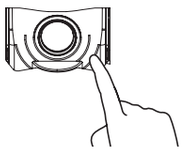


Säädä liiketunnistimen asentoa painamalla tunnistimen päätä.

3 **Sulje ilmanottoaukon paneeli.**
Sivu 34

Lisätietoja liiketunnistimesta

■ Liiketunnistin havaitsee henkilöiden liikkeet (kehojen tuottaman lämmön perusteella) tunnistaakseen, onko huoneessa joku ja kuinka paljon henkilö liikkuu.
Käyttöalue on seuraavan kaavion mukainen. Säädä liiketunnistimen liikekulma sisäyksikön asennuspaikan mukaisesti.
Ks. edellä


- Vaakakulma 100° (ylhäältä katsottuna)

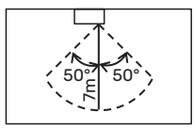

- Huoneen olosuhteet ja/tai liiketunnistimen asennuspaikka saattavat aiheuttaa virheellisiä tunnistuksia.
Liiketunnistin ei välttämättä havaitse henkilöitä seuraavissa tapauksissa:
  - Henkilö on aivan ilmastointilaitteen alla tai vieressä.
  - Huoneen lämpötila on 30 °C tai korkeampi.
  - Ilmastointilaitteen ja henkilön välissä on este, kuten huonekalu tai lasi-ikkuna.
  - Henkilö on peittänyt suurimman osan ihostaan erittäin paksuihin vaatteisiin tai seisoo selin ilmastointilaitteeseen päin.
  - Henkilö liikkuu erittäin vähän, kuten esimerkiksi nukkuessaan.
- Seuraavissa tapauksissa liiketunnistin saattaa tulkita, että huoneessa on henkilö, vaikka huone on tyhjä:
  - Huoneessa on eläin, kuten koira tai kissa.
  - Kasvien lehdet heiluvat tuulessa.
  - Lämmityslaite (erikseen kääntyvä lämmitin) tai muu lämpöä tuottava laite liikkuu.
  - Huoneen seinien tai lattioiden lämpötila muuttuu merkittävästi laitteen käynnistyessä.

RLF012A232_FI.indd 13 25/03/2026 14:53:28

Kaukosäätimen toiminta ja näyttö

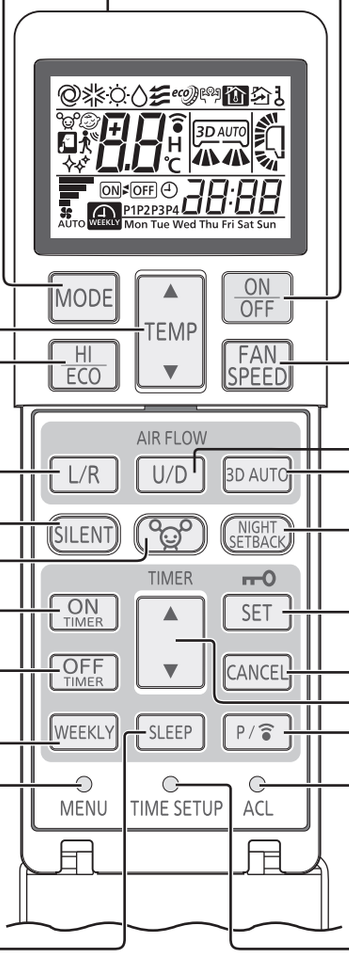

(Kansi avattuna)

Signaalin lähetys

Toimintatilan valintapainike

Toimintatila muuttuu aina, kun painiketta painetaan.

Sivu 15,17

ON/OFF-painike (palaa)

Laite käynnistetään ja sammutetaan tällä painikkeella.

Lämpötilapainike

Tällä painikkeella asetetaan huoneen lämpötila.

Sivu 16,17

FAN SPEED -painike

Puhaltimen nopeus muuttuu aina, kun painiketta painetaan.

Sivu 16

HI/ECO-painike

Tällä painikkeella voidaan säätää HIGH POWER/ECO (TEHO/EKO) -toimintaa.

Sivu 26

AIR FLOW (UP/DOWN, YLÖS/ALAS) -painike

Tällä painikkeella voidaan säätää puhalluksen suuntaa (ylös/alas).

Sivu 18

AIR FLOW (LEFT/RIGHT, VASEN/OIKEA) -painike

Tällä painikkeella voidaan säätää puhalluksen suuntaa (vasen/oikea).

Sivu 18

3D AUTO -painike

Tällä painikkeella voidaan kytkeä päälle 3D AUTO -toiminto.

Sivu 18

SILENT-painike

Tällä painikkeella laite asetetaan hiljaiseen toimintatilaan.

Sivu 27

NIGHT SETBACK -painike

Tällä painikkeella voidaan kytkeä päälle yötoiminto.

Sivu 27

ALLERGEN CLEAR -painike

Tällä painikkeella valitaan antiallerginen toiminto.

Sivu 21

SET/Lapsilukko-painike

Tällä painikkeella voidaan asettaa ajastin ja lapsilukko.

Sivu 11

ON TIMER -painike

Tällä painikkeella ajastin kytketään päälle.

Sivu 20

CANCEL-painike

Tällä painikkeella perutaan ajastimen kytkentä päälle ja pois päältä sekä unitoiminto.

OFF TIMER -painike

Tällä painikkeella ajastin kytketään pois päältä.

Sivu 19

TIMER-painike

Tällä painikkeella asetetaan kellonaika ja ajastin.

WEEKLY-painike

Tällä painikkeella viikkoajastin voidaan kytkeä päälle ja pois päältä.

Sivu 22

PROGRAM-painike

Tällä painikkeella kytketään päälle viikkoajastin.

Sivu 22

MENU-painike

MENU -toiminto valitaan kytkimellä.

Sivu 28

ACL-painike

Tällä painikkeella laite palautetaan oletustilaan.

Sivu 10, 15

TIME SET UP -painike

Tällä painikkeella asetetaan kellonaika.

Sivu 15

SLEEP-painike

Tällä painikkeella kytketään päälle unitoiminto.

Sivu 19

Yllä olevassa kuvassa näkyvät kaikki ohjaimet, mutta käytännössä vain olennaiset osat näkyvät.


Näyttö OFF (POIS KÄYTÖSTÄ) -tilassa



Kellonaika, viikonpäivä ja asetettu toimintatila näkyvät ilmastointilaitteen ollessa pois päältä.

Signaalin lähetys


Kun kaukosäätimen painiketta painetaan kaukosäätimen ollessa kohdistettuna ilmastointilaitetta kohti, lähtee kaukosäätimestä signaali.
Ilmastointilaite piippaa vastaanotettuaan signaalin.

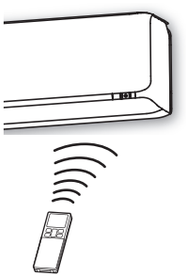

RLF012A232_FI.indd 14 25/03/2026 14:53:28

Kellonajan asettaminen

■ Kun kaukosäätimeen asetetaan paristot, käynnistyy automaattisesti kellonajan asetustila. Kellonaikana näkyy maanantai klo 13.00. Aseta oikea viikonpäivä ja kellonaika.

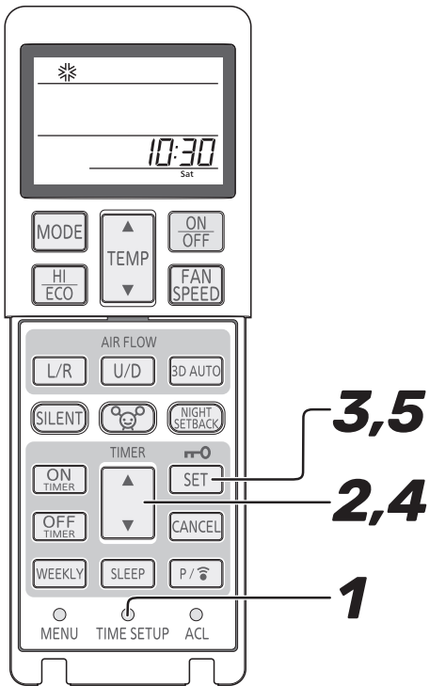

Esimerkki: Aseta lauantai (Sat) klo 10.30.

1 **Paina TIME SET UP -painiketta.**

Paina kuulakärkikynällä tai vastaavalla.
Viikonpäivänäyttö välähtää, jolloin voit asettaa viikonpäivän.

2 **Paina ▲ tai ▼ (TIMER) -painiketta.**

(Aseta Sat.)

3 **Paina SET-painiketta.**

Viikonpäivä on asetettu, ja viikonpäivänäyttö muuttuu välähtävästä tasaisesti palavaksi. Kellonaikanäyttö välähtää.
Painiketta on painettava 60 sekunnin kuluessa vaiheen 2 jälkeen, jotta viikonpäivä tallentuu.

4 **Paina ▲ tai ▼ (TIMER) -painiketta.**

(Aseta 10.30)

5 **Paina SET-painiketta.**


Kellonaikanäyttö muuttuu välähtävästä tasaisesti palavaksi, ja kellonaika on asetettu.
Painiketta on painettava 60 sekunnin kuluessa vaiheen 4 jälkeen, jotta kellonaika tallentuu.

HUOMAUTUS

- Ajastin toimii kellonajan perusteella, joten varmista, että se on asetettu oikein.
- Kaukosäätimen tiedot nollataan, kun kellonaikaa muutetaan.
- Kun kaukosäätimen paristot vaihdetaan tai ACL-painiketta painetaan, kaukosäätimen asetukset palautuvat alkutilaan. Koska viikkoajastinohjelmaa (WEEKLY TIMER) ei ole asetettu alkutilassa, aseta ohjelma ohjeiden mukaisesti.

AUTO-toimintatila

■ Automaattitoiminto valitsee laitteen ollessa päällä toimintatilan (COOL, HEAT) automaattisesti riippuen huoneen lämpötilasta.

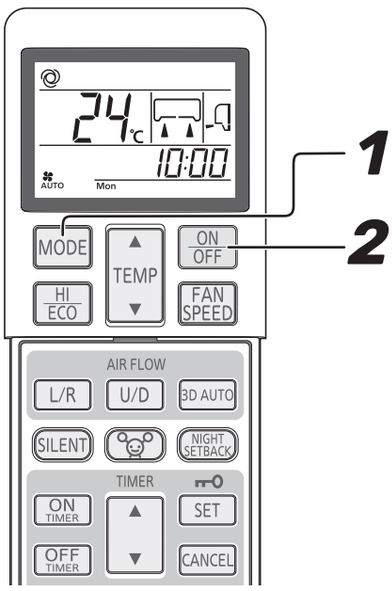

1 **Paina MODE-painiketta.**

Toimintatila muuttuu aina, kun painiketta painetaan.
Aseta .

2 **Paina ON/OFF-painiketta.**

Pysäytä:	**Paina ON/OFF-painiketta.**

- Jos et halua käyttää automaattitoimintoa, voit valita sen sijaan jäähdytyksen (COOL), lämmityksen (HEAT) tai puhaltimen (FAN).
Sivu 17
- Ilman puhallussuunnan virtaussuunnan säätäminen.
Sivu 18


HUOMAUTUS

- Jos ilmaa ei puhalleta ulos laitteen ollessa päällä.
Sivu 37

RLF012A232_FI.indd 15 25/03/2026 14:53:29

Lämpötilan säätäminen automaattitilassa

■ Automaattitilassa niin jäähdytyksen kuin lämmityksen oletuslämpötila on 24 °C. Lämpötilaa voidaan kuitenkin säätää (min. 18 °C, maks. 30 °C) painikkeilla ▲ja ▼.

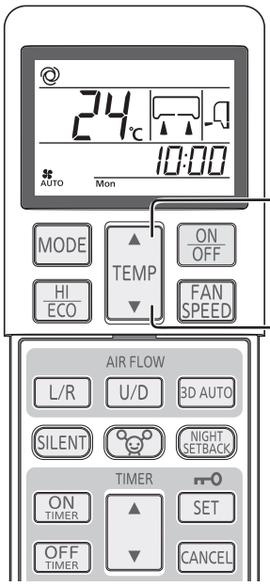

1 **Paina ▲tai ▼(TEMP) -painiketta.**

Kun on hieman kylmä

Paina painiketta ▲.

■ Kun painiketta ▲painetaan, lämpötila muuttuu seuraavassa järjestyksessä 18 → 19 → ..... 23 → 24 → 25 ..... → 30.
Kun näytöllä näkyy 30, lämpötila ei enää nouse, vaikka painiketta ▲painettaisiin.


Kun on hieman kuuma

Paina painiketta ▼.

■ Kun painiketta ▼painetaan, lämpötila muuttuu seuraavassa järjestyksessä 30 → 29 → ..... 25 → 24 → 23 ..... → 18.
Kun näytöllä näkyy 18, lämpötila ei enää laske, vaikka painiketta ▼painettaisiin.


FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS)

■ FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) voidaan säätää paitsi DRY (KOSTEUDENPOISTO) -tilassa.

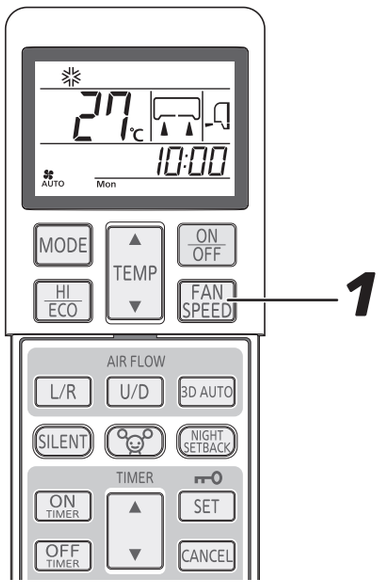

1 **Paina FAN SPEED -painiketta.**

Puhaltimen nopeus muuttuu aina, kun painiketta painetaan.

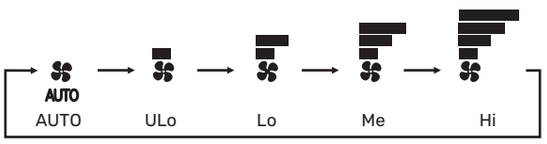


Valittavissa oleva puhallusteho	FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS)
Mikrotietokoneen automaattisesti asettama teho	AUTO
Hiljainen toimintatila	ULo
Energiansäästötila	Lo
Normaalitila	Me
Tehotila	Hi

HUOMAUTUS

- Kun puhaltimen nopeus muutetaan tehotilasta (Hi) energiansäästötilaan (Lo) tai hiljaiseen tilaan (ULo), saattaa laitteesta kuulua kylmäaineen virtausääni.
- Kun COOL (JÄÄHDYTYS) -tila on käytössä ulkolämpötilojen ollessa alhaisia, FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) voidaan vaihtaa automaattisesti ilmastointilaitteen suojaamiseksi.

RLF012A232_FI.indd 16 25/03/2026 14:53:29

Toimintatilat COOL (JÄÄHDYTYS), HEAT (LÄMMITYS), DRY (KOSTEUDENPOISTO), FAN (PUHALLIN)

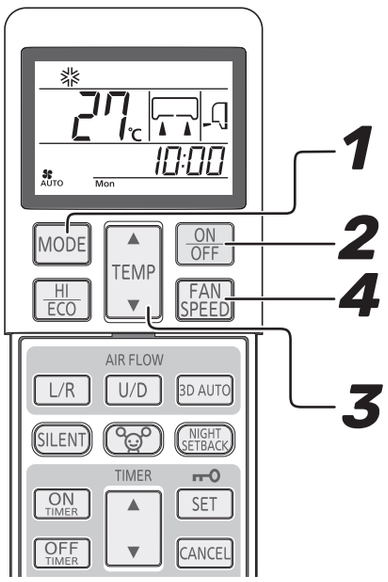

Puhalluksen suunnan säätäminen Sivu 18

1 **Paina MODE-painiketta.**

Valitse haluamasi toimintatila.

(COOL), (HEAT), (DRY), (FAN)

2 **Paina ON/OFF-painiketta.**

3 **Paina TEMP-painiketta.**

Säädä haluamasi lämpötila painikkeilla ▲ ja ▼.

Suositus

COOL	HEAT	DRY	FAN
26 °C - 28 °C	22 °C - 24 °C	24 °C - 26 °C	–

4 **Paina FAN SPEED -painiketta**

Sivu 16

Säädä puhaltimen nopeus.
Puhaltimen nopeutta ei voida säätää kosteudenpoistotilassa.

HUOMAUTUS

- Jos ilmaa ei puhalleta ulos laitteen ollessa päällä lämmitystilassa. Sivu 37
- Toimintatila voidaan asettaa tai sitä voidaan muuttaa myös ilmastointilaitteen ollessa pois päältä.

Pysäytä:	Paina ON/OFF-painiketta.

Ilmastointilaitteen lämpötila-alue

■ Käytä laitetta seuraavan lämpötila-alueen sisällä. Laitteen käyttö matalammassa tai korkeammassa lämpötilassa voi aiheuttaa suojalaitteiden käynnistymisen ja estää yksikön toiminnan.

	COOL (JÄÄHDYTYS) -toimintatila	HEAT (LÄMMITYS) -toimintatila
Ulkolämpötila	Noin -15 °C - 46 °C	Noin -25 °C - 24 °C
Sisälämpötila	Noin 18 °C - 32 °C	Noin 10 °C - 30 °C
Sisäilman kosteus	Alle noin 80 % Yksikön pitkäaikainen käyttö ilmankosteuden ollessa yli 80 prosenttia voi johtaa kosteuden tiivistymiseen sisäyksikön pinnalle, mikä aiheuttaa vesipisaroiden muodostumista.	

Lisätietoja HEAT (LÄMMITYS) -toimintatilasta

HEAT (LÄMMITYS) -toimintatilan teho

- Lämpöpumppujärjestelmälle on ominaista, että lämmitysteho laskee, mitä matalampi ulkolämpötila on.
- Lämpimän ilman aikaansaaminen voi kestää hetken aikaa ilmastointilaitteen käynnistämisen jälkeen.
- Jos ulkolämpötila laskee äärimmäisen matalalle, kannattaa käyttää myös muita lämmönlähteitä.

Sulatustoiminto

Jos ulkolämpötila laskee matalalle ja ilmankosteus on korkea, ulkoyksikön lämmönvaihdin saattaa huurtua, mikä estää tehokkaan lämmityksen.

Tässä tapauksessa automaattinen sulatustoiminto käynnistyy ja lämmitystoiminto keskeytyy 5–15 minuutiksi sulatuksen ajaksi.


- Sulatuksen aikana sisä- ja ulkoyksikön puhaltimet pysähtyvät ja toiminnan merkkivalo välähtää hitaasti (1,5 sekuntia ON, 0,5 sekuntia OFF).
- Ulkoyksikkö saattaa synnyttää höyryä sulatuksen aikana. Tämä auttaa sulatusta eikä ole vika.
- Lämmitystoiminto jatkuu heti sulatuksen päätyttyä.

RLF012A232_FI.indd 17 25/03/2026 14:53:30

Puhalluksen suunnan säätäminen


■ Ylös/alas-suunta voidaan asettaa kaukosäätimen painikkeella AIR FLOW U/D (UP/DOWN, YLÖS/ALAS). Kun painiketta painetaan toistuvasti, tila muuttuu seuraavasti:

AIR FLOW (UP/DOWN) -tilan muutos



■ Vasen/oikea-suunta voidaan asettaa kaukosäätimen painikkeella AIR FLOW U/D (LEFT/RIGHT, VASEN/OIKEA). Kun painiketta painetaan toistuvasti, tila muuttuu seuraavasti:

AIR FLOW (LEFT/RIGHT) -tilan muutos

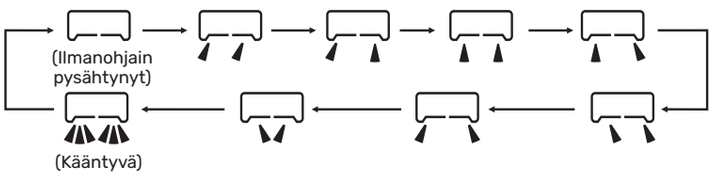

HUOMAUTUS

- Siivekkeen ja ilmanohjaimen todellinen asento saattaa erota kuvassa esitetystä.

HUOMAUTUS LÄMMITYSTOIMINNOSTA

- Lämmityksen alkaessa siiveke ja ilmanohjain ovat vaakatasossa/keskellä kylmän vedon välttämiseksi. Ne palautuvat asetettuun asentoon, kun laite alkaa puhaltaa lämmintä ilmaa.
- Siiveke ja ilmanohjain voidaan säätää vaakatasoon/keskelle, kun asetettu lämpötila on saavutettu ja kompressori pysähtyy tai kun sulatustoiminto on käynnissä.
- Ilman virtaussuuntaa ei voida säätää edellä mainittuna aikana. Muuta puhalluksen suunnan asetuksia sen jälkeen, kun lämmintä ilmaa puhalletaan ja siiveke/ilmanohjain palautuu asetettuun asentoon.

Siivekkeen asennon tallennus (siiveke tai ilmanohjain pysähtyy)

Kun AIR FLOW (U/D tai L/R) -painiketta painetaan kerran siivekkeen tai ilmanohjaimen ollessa toiminnassa, liike pysähtyy. Siivekkeen tai ilmanohjaimen asento tallentuu mikrotietokoneelle, ja seuraavan toiminnon käynnistyessä siipi tai ilmanohjain siirtyy automaattisesti samaan asentoon.


⚠VAROITUS

- Älä altista itseäsi suoralle puhallukselle pitkiä aikoja.

⚠HUOMIO


- Älä käytä laitetta pitkiä aikoja ilmavirran puhaltaessa suoraan alaspäin, kun käytössä on COOL- tai DRY-tila. Ulkosäleikköön saattaa tiivistyä kosteutta, joka voi tippua pisaroina alas.
- Älä yritä säätää siivekkeen tai ilmanohjaimen asentoa käsin, sillä asento saattaa muuttua tai siiveke tai ilmanohjain ei enää sulkeudu kokonaan.

- Siivekkeen suositeltu kulma sen pysähtyessä

HEAT	 (Puhaltaa viistosti eteenpäin)
COOL, DRY	 (Puhaltaa vaakatasossa)

3D AUTO -toiminto


■ Puhaltimen nopeus ja ilman virtaussuunta säädetään automaattisesti niin, että koko huone on tehokkaasti ilmastoitu. Kun ilmastointilaite on sammutettu, aloita toiminta vaiheesta 1. Kun ilmastointilaite on käynnissä, aloita vaiheesta 2.

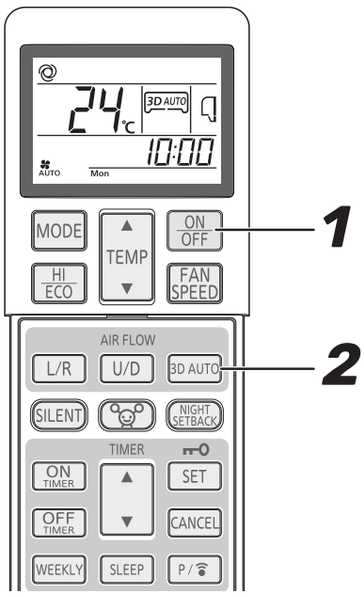

1 **Paina ON/OFF-painiketta.**

2 **Paina 3D AUTO -painiketta.**

Kun 3D AUTO -painiketta painetaan toistuvasti, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:



Peruminen

Paina 3D AUTO -painiketta, jolloin 3D AUTO -näyttö sammuu.


HUOMAUTUS

- 3D AUTO -toiminto kytkeytyy pois päältä, kun toimintatilaa vaihdetaan.
- Jos 3D AUTO -toiminto kytkeytyy pois päältä, ilman puhallussuunta palautuu asetukseen, joka oli asetettu ennen 3D AUTO -toiminnon käynnistämistä.
- 3D AUTO -toiminto toimii vain AUTO-, COOL- ja HEAT-tiloissa.

RLF012A232_FI.indd 18 25/03/2026 14:53:31

SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -toiminto

■ Laite pysähtyy automaattisesti asetetun ajan umpeuduttua.
Asetettu lämpötila säätyy automaattisesti asetetun ajan mukaan liiallisen jäähdytyksen tai lämmityksen välttämiseksi. Sivu 21

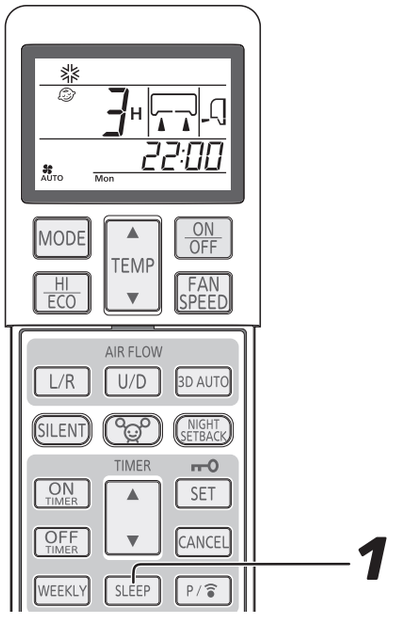

1 **Paina SLEEP-painiketta.**


■ **Jos painiketta painetaan yksikön ollessa pois päältä**

Uniajastintoiminto käynnistyy edellisen toiminnon asetuksilla ja ilmastointilaite sammuu asetetun ajan umpeuduttua.

■ **Jos painiketta painetaan yksikön ollessa päällä**

Ilmastointilaite sammuu asetetun ajan umpeuduttua.

Kun painiketta painetaan, näyttö muuttuu seuraavasti:

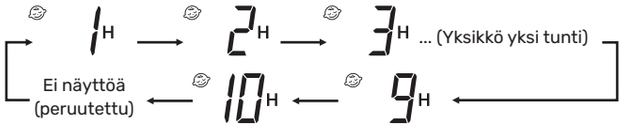

Esimerkki: Haluat laitteen pysähtyvän kolmen tunnin kuluttua.

Valitse 3H

Ajastimen valo (keltainen) palaa.

⇩

Yksikkö sammuu asetetun ajan umpeuduttua.

Asetetun ajan muuttaminen

Aseta uusi aika painamalla SLEEP-painiketta.

Peruminen

Paina CANCEL-painiketta, jolloin SLEEP-näyttö sammuu.


HUOMAUTUS

- SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -toimintoa ei voida asettaa samanaikaisesti OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminnon tai ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminnon kanssa.

OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto

■ Yksikkö pysähtyy automaattisesti asetetun ajan umpeuduttua.
Kun ilmastointilaite on sammutettu, aloita toiminta vaiheesta 1. Kun ilmastointilaite on käynnissä, aloita vaiheesta 2.

Esimerkki: Haluat laitteen pysähtyvän klo 22.30.

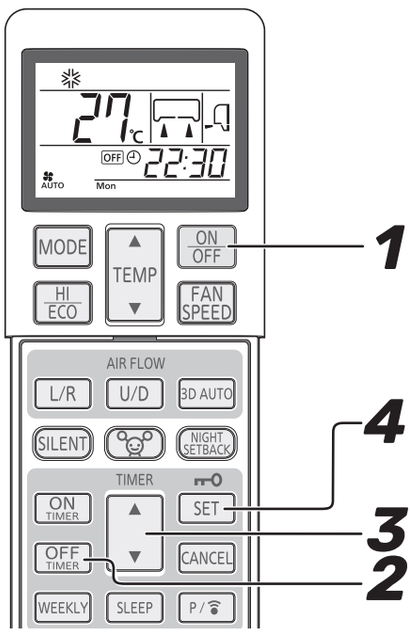

1 **Paina ON/OFF-painiketta.**

2 **Paina OFF TIMER -painiketta.**
OFF TIMER-näyttö OFF välähtää.

3 **Paina ▲ tai ▼ (TIMER) -painiketta.**
Kun ▲ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→(Kymmenen minuutin yksikköä)

Kun ▼ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→(Kymmenen minuutin yksikköä)

Aseta 22.30.

4 **Paina SET-painiketta.**
Näyttö muuttuu välähtävästä tasaisesti palavaksi, ja asetus on valmis.
Ajastimen valo (keltainen) palaa.

Asetetun ajan muuttaminen

Aseta uusi aika OFF TIMER -painikkeella.

Peruminen

Paina CANCEL-painiketta, jolloin ajastimen näyttö sammuu.

HUOMAUTUS


- Yksikkö pysähtyy asetetun ajan umpeuduttua.
- Paina painiketta 60 sekunnin sisällä vaiheesta 3, muuten asetus ei tallennu.
- Kellonaika ei näy näytöllä OFF TIMER -toiminnon aikana.
- OFF TIMER -toiminto ei toimi ALLERGEN CLEAR -toiminnon aikana.
- Toisin kuin uniajastintoiminnon kohdalla lämpötilan automaattinen säätö ei toimi OFF TIMER -toiminnon aikana.

RLF012A232_FI.indd 19 25/03/2026 14:53:31

ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto

■ Toiminto käynnistyy 5–60 minuuttia ennen asetettua aikaa, jotta huoneen optimaalinen lämpötila saavutetaan asetettuun kellonaikaan mennessä. Sivu 21
ON TIMER -toiminto voidaan asettaa riippumatta siitä, onko ilmastointilaite päällä vai pois päältä.

Esimerkki: Asetettu lämpötila halutaan saavuttaa klo 8.00.

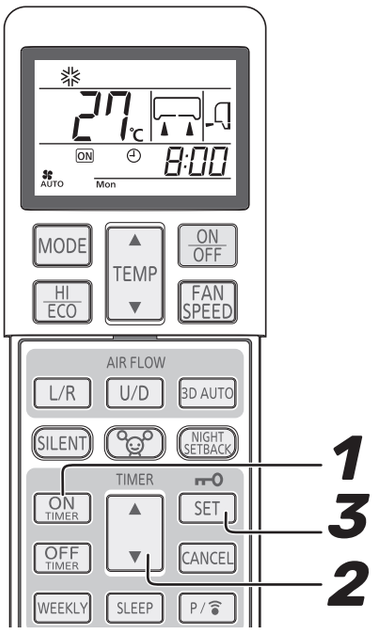

1 **Paina ON TIMER -painiketta.**

ON TIMER-näyttö ON välähtää.

2 **Paina ▲ tai ▼ (TIMER) -painiketta.**

Kun ▲ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→(Kymmenen minuutin yksikköä)

Kun ▼ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→(Kymmenen minuutin yksikköä)

Aseta 8.00.

3 **Paina SET-painiketta.**

Näyttö muuttuu välähtävästä tasaisesti palavaksi, ja asetus on valmis.
Ajastimen valo (keltainen) palaa.
Jos ON TIMER -asetus tehdään ilmastointilaitteen ollessa käynnissä, laite pysähtyy.

Asetetun ajan muuttaminen

Aseta uusi aika ON TIMER -painikkeella.

Peruminen


Paina CANCEL-painiketta, jolloin ajastimen näyttö sammuu.

HUOMAUTUS

- Toiminto käynnistyy 5–60 minuuttia ennen asetettua kellonaikaa.
- Ajastimen merkkivalo (keltainen) sammuu asetettuna kellonaikana.
- Paina painiketta 60 sekunnin sisällä vaiheesta 2, muuten asetus ei tallennu.
- Kellonaika ei näy näytöllä ON TIMER -toiminnon aikana.
- ON TIMER -toiminto ei toimi ALLERGEN CLEAR -toiminnon aikana.
- Jos ON/OFF-painiketta painetaan ON TIMER -toiminnon asettamisen jälkeen, asetus poistuu.

SLEEP TIMER + ON TIMER (UNIAJASTIN + KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto

■ Tämä on yhdistetty ajastintoiminto: SLEEP TIMER ja ON TIMER.

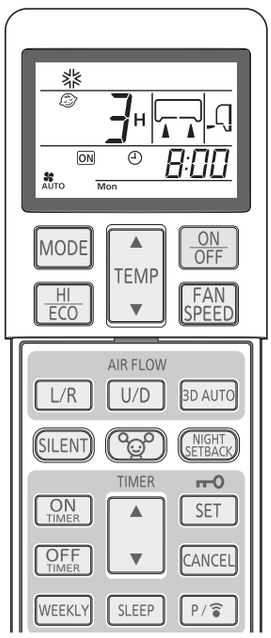

Esimerkki: Laitteen halutaan pysähtyvän kolmen tunnin kuluttua ja käynnistyvän uudelleen klo 8.00 suunnilleen asetetussa lämpötilassa.

1 **SLEEP TIMER -asetus**

Säädä asetukset sivulla 19 olevien ohjeiden mukaisesti.
Valitse 3H

2 **ON TIMER -toiminnon asettaminen**

Aseta noudattamalla yllä olevia ON TIMER -toimintoa koskevia ohjeita.
Valitse ON 8:00

Yksikön ajastimen valon (keltainen) asetus on valmis.

⇩

- Kun uniajastintoiminnon asetettu aika on umpeutunut, toiminto pysähtyy ja käynnistyy 5–60 minuuttia ennen ON TIMER -toiminnossa asetettua aikaa.
- Ajastimen valo sammuu ON TIMER -toiminnossa asetettuna aikana.

Asetetun ajan muuttaminen

Aseta uusi aika SLEEP- tai ON TIMER -painikkeella.


Peruminen

Paina CANCEL-painiketta, jolloin ajastimen näyttö sammuu.

RLF012A232_FI.indd 20 25/03/2026 14:53:32

ON TIMER + OFF TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN + PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto

■ Tämä on yhdistetty ajastintoiminto: ON TIMER ja OFF TIMER.

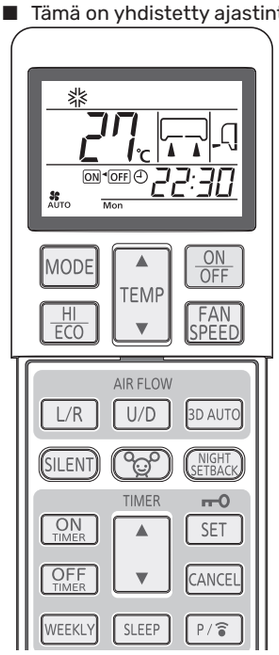

Esimerkki: Kello on 21.00. Ilmastointilaite on käynnissä.
Laitteen halutaan pysähtyvän klo 22.30 ja käynnistyvän uudelleen klo 8.00 suunnilleen asetetussa lämpötilassa.

1 **OFF TIMER -toiminnon asettaminen**
Määritä asetukset sivulla 19 olevien ohjeiden mukaisesti.
Valitse OFF 22:30

2 **ON TIMER -toiminnon asettaminen**
Määritä asetukset sivulla 20 olevien ohjeiden mukaisesti.
Valitse ON OFF 8:00

Yksikön ajastimen valo (keltainen) syttyy, kun asetus on valmis.

■ Asetettu kellonaika näkyy kaukosäätimen näytöllä. Näyttö muuttuu toimintatilan mukaisesti.

- Ilmastointilaite ei käynnissä.
  ON ▸ OFF — Ilmastointilaite käynnistyy ensin ON TIMER -toiminnolla. Sitten ilmastointilaite pysähtyy OFF TIMER -toiminnolla.
- Ilmastointilaite käynnissä.
  ON ◂ OFF — Ensin ilmastointilaite pysähtyy OFF TIMER -toiminnolla. Sitten ilmastointilaite käynnistyy ON TIMER -toiminnolla.

Asetetun ajan muuttaminen

Aseta uusi aika OFF TIMER- tai ON TIMER -painikkeella.

HUOMAUTUS

- Ajastinta voidaan käyttää vain seuraavan 24 tunnin aikana.


Peruminen

Paina CANCEL-painiketta tai ON/OFF-painiketta, jolloin ajastimen näyttö sammuu.

Miellyttävä käynnistys


ON TIMER -toiminnossa yksikkö käynnistyy hieman aikaisemmin, jotta huone saavuttaa optimaalisen lämpötilan ajastettuna kellonaikana. Toiminto on nimeltään ”viihtyvyyskäynnistys”.

- Mekanismi
  Laite tarkistaa huoneen lämpötilan 60 minuuttia ennen ajastettua kellonaikaa. Lämpötilan mukaan toiminto käynnistyy 5–60 minuuttia ennen asetettua kellonaikaa.
- Toiminto on käytettävissä JÄÄHDYTYS-, LÄMMITYS- ja KOSTEUDENPOISTO-tiloissa (myös AUTO).

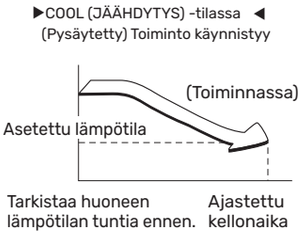


UNIAJASTIN

Kun uniajastin on valittuna, asetettua lämpötilaa säädetään automaattisesti hetken kuluttua. Näin varmistetaan, ettei huone ole liian kylmä jäähdytyksen aikana tai liian kuuma lämmityksen aikana.

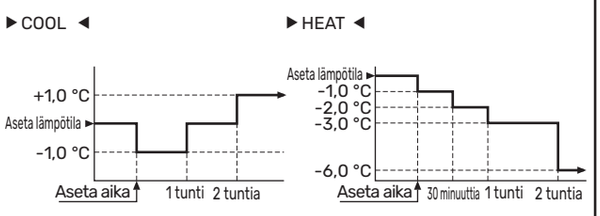

ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminto

■ Antiallergiseen suodattimeen kertyvät allergeenit poistetaan entsyymiteknologian avulla.

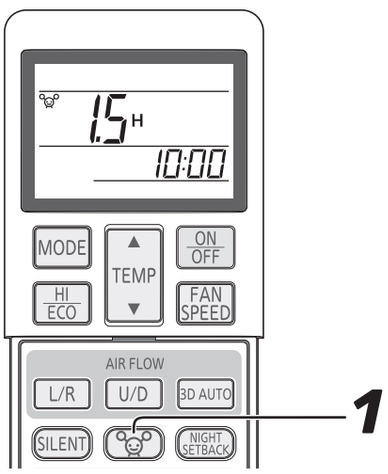

1 **Paina ALLERGEN CLEAR -painiketta.**

Pysäytä:	**Paina ON/OFF- tai ALLERGEN CLEAR -painiketta.**

HUOMAUTUS


- Huoneen lämpötila voi muuttua hieman, joten suosittelemme käyttämään tätä toimintoa silloin, kun huoneessa ei ole ketään. (Toiminto päättyy automaattisesti noin 90 minuutissa.)
- ALLERGEN CLEAR -toiminnon aikana lämpötilaa, puhaltimen nopeutta, ilman virtaussuuntaa tai ajastinta ei voida asettaa.

RLF012A232_FI.indd 21 25/03/2026 14:53:33

WEEKLY TIMER (VIIKKOAJASTIN) -toiminto


■ Jokaisena viikonpäivänä on käytettävissä neljä ajastinohjelmaa (ON TIMER / OFF TIMER). Käytettävissä on enintään 28 ohjelmaa viikkoa kohti. Kun viikkoajastin on asetettu, samat ohjelmat toistuvat joka viikko, ellei viikkoajastinasetusta poisteta.

Esimerkki (jäähdytyskaudella)

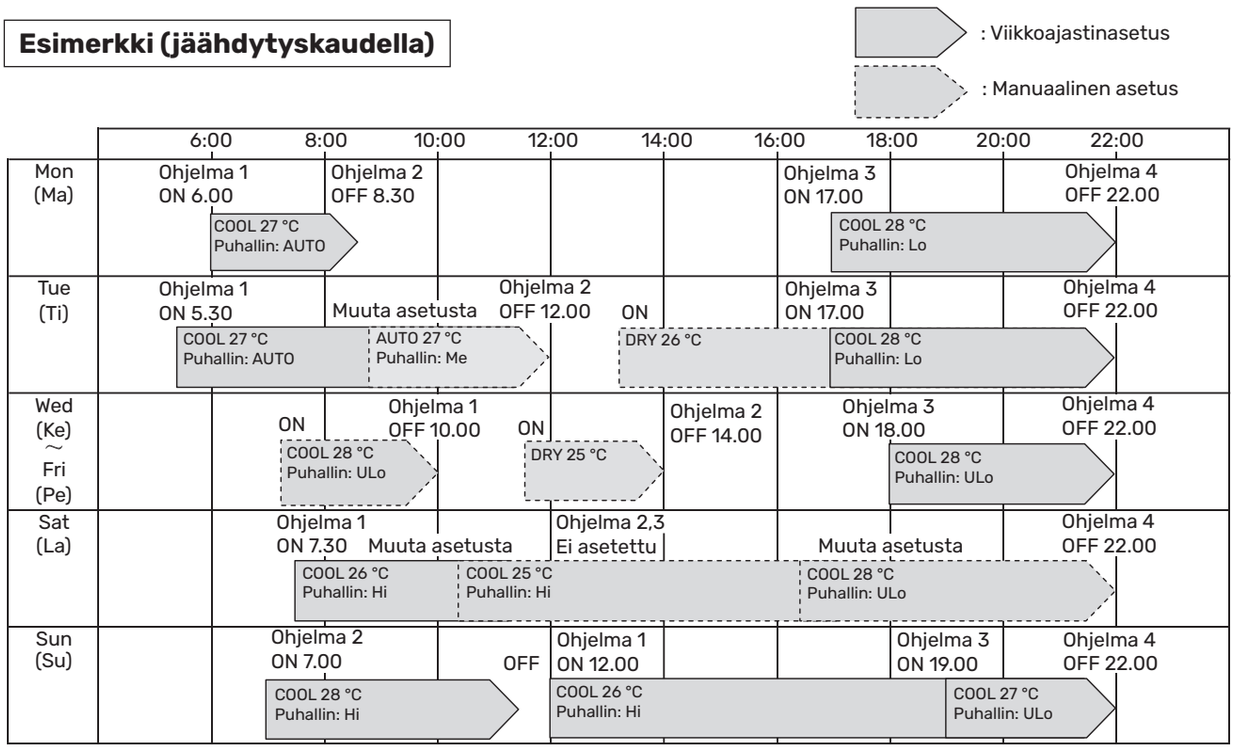

Viikkoajastimen kytkeminen päälle ja pois päältä


■ Kytke viikkoajastin päälle tai pois päältä WEEKLY-painikkeella.

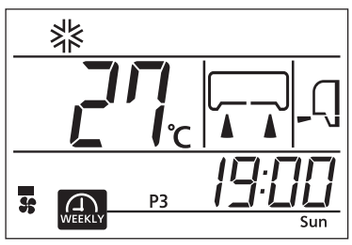

1 **Paina WEEKLY-painiketta.**

Viikkoajastin kytkeytyy päälle.

Kun WEEKLY-painiketta painetaan toistuvasti, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:



Kun viikkoajastin on päällä, ilmastointilaitteen ajastimen valo (keltainen) palaa.


Kun kaukosäätimen paristot vaihdetaan tai ACL-painiketta painetaan, kaukosäätimen asetukset palautuvat alkutilaan. Koska viikkoajastinohjemaa ei ole asetettu alkutilassa, aseta ohjelma ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS

- Viikkoajastin kytkeytyy päälle tai pois päältä riippumatta siitä, onko ilmastointilaite käynnissä vai ei.
- Viikkoajastimen ON TIMER -toiminto toimii riippumatta siitä, onko ilmastointilaite käynnissä vai ei.
  Kun ON TIMER -toiminnon asetettu kellonaika on saavutettu, kaukosäädin toimii asetusten mukaisesti. Myös kaukosäätimen näyttö päivittyy asetusten mukaisesti. Asetuksia voidaan muuttaa kaukosäätimellä viikkoajastimen ON TIMER -toiminnon jälkeen.
  ON TIMER -toiminnolla voidaan määrittää seuraavia asetuksia:
  Toimintatila, puhaltimen nopeus, lämpötila, puhalluksen suunta, ECO, 3D AUTO, NIGHT SETBACK, SILENT.
  Miellyttävä käynnistys ei ole käytettävissä viikkoajastimen ON TIMER -toiminnon kanssa.
- Viikkoajastimen OFF TIMER -toiminto toimii vain ilmastointilaitteen ollessa käynnissä. Kun OFF TIMER -toiminnon asetettu kellonaika on saavutettu, ilmastointilaite pysähtyy.
- Jos päivälle (viikonpäivälle) on asetettu useita ohjelmia, laite käynnistyy aikaisimpana asetettuna kellonaikana.
- Mikäli ajastintoiminnot (ON TIMER, OFF TIMER tai SLEEP TIMER) ja lisäksi WEEKLY TIMER on asetettu, ei toiminto ON TIMER/OFF TIMER käynnisty WEEKLY TIMER -asetusten mukaisesti, vaan asetukset määritellään-toiminnolla.
  Kun olet peruuttanut ajastinasetukset (ON TIMER, OFF TIMER ja SLEEP TIMER), kytke WEEKLY TIMER -toiminto päälle.
- ON TIMER- ja OFF TIMER -toimintoja ei voida asettaa samaan kellonaikaan samana viikonpäivänä.
- Jos viikkoajastinasetusta ei ole lähetetty yksikköön, ajastimen valo ei syty, vaikka WEEKLY-painiketta painettaisiin ja WEEKLY vaikka se näkyisi kaukosäätimen näytöllä.

RLF012A232_FI.indd 22 25/03/2026 14:53:33

Asetustila <Yksilöllinen asetus>

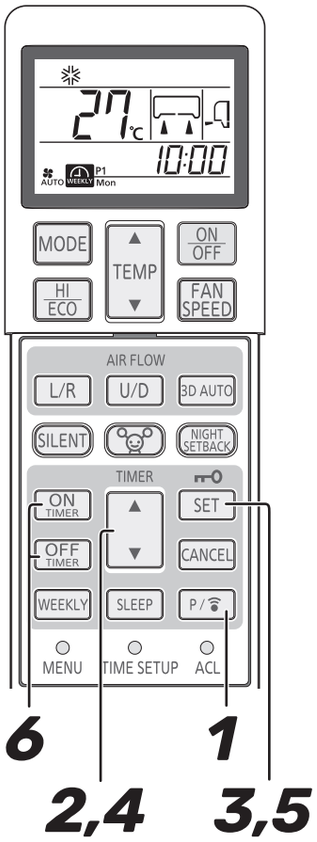

Aseta sen jälkeen, kun olet asettanut meneillään olevan viikonpäivän ja kellonajan.

1 Paina PROGRAM P / ᯤ -painiketta.

WEEKLY ja senhetkinen viikonpäivä välähtävät.




2 Paina ▲tai ▼(TIMER) -painiketta.

Valitse tallennettava viikonpäivä.
Kun ▲ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→Mon→Tue→Wed→ ··· →Sun→ Kaikkien viikonpäivien näyttö


Kun ▼ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→Mon→ Kaikkien viikonpäivien näyttö→ Sun→ Sat→ ··· →Tue

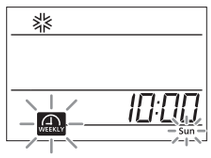

3 Paina SET-painiketta.

Viikonpäivä tallennetaan, ja ohjelman numero välähtää.

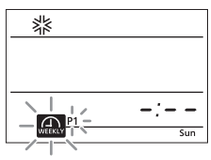


4 Paina ▲tai ▼(TIMER) -painiketta.

Valitse ohjelman numero.
Kun ▲ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

P1 ⟶ P2 ⟶ P3 ⟶ P4

Kun ▼ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:


P1 ⟶ P4 ⟶ P3 ⟶ P2

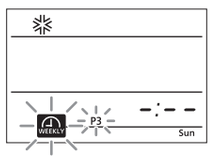


5 Paina SET-painiketta.

Jos mitään asetuksia (ON TIMER tai OFF TIMER) ei löydy, sekä ON että OFF välähtävät.

Jos asetuksia (ON TIMER tai OFF TIMER) löytyy, joko ON tai OFF välähtää.

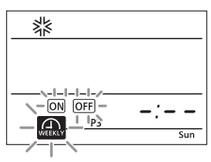


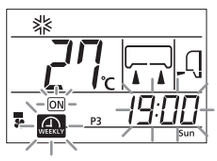


6 Paina ON TIMER- tai OFF TIMER -painiketta.

ON TIMER tai OFF TIMER tallentuu, ja kellonaikanäyttö välähtää.


ON TIMER valittuna

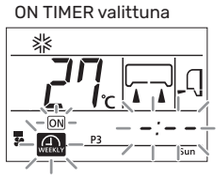

OFF TIMER valittuna

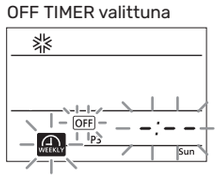

RLF012A232_FI.indd 23 25/03/2026 14:53:34

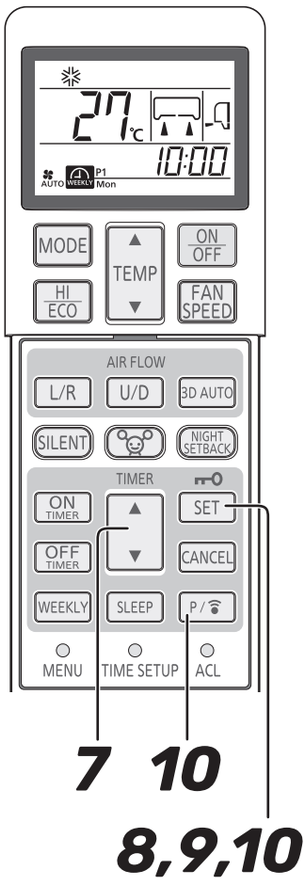

7 Paina ▲ tai ▼ (TIMER) -painiketta.

Aseta kellonaika.
Aina kun ▲ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (Kymmenen minuutin yksikköä)



Kun ▼ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (Kymmenen minuutin yksikköä)


Jos ON TIMER on valittuna, siirry vaiheeseen 8.
Jos OFF TIMER on valittuna, siirry vaiheeseen 9.

8 Toimintatasojen asettaminen.

Kun ON TIMER on valittuna, toimintatilaa, puhaltimen nopeutta ja puhalluksen suuntaa voidaan muuttaa ja ECO-, SILENT- tai NIGHT SETBACK -toiminnot voidaan asettaa.

9 Paina SET-painiketta.

WEEKLY ja ᯤ välähdykset määrittelevät ajan ja toimintatason.

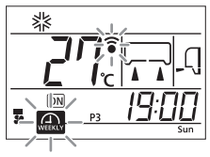

10 < Asetusten käyttöönottamiseksi > Osoita kauko-ohjaimella sisäyksikön vastaanottimeen.

Paina PROGRAM [P / ᯤ] -painiketta.

Asetukset tallentuvat ilmastointilaitteeseen.
Osoita kauko-ohjaimella sisäyksikön vastaanottimeen ja paina PROGRAM painiketta.
Odota tämän jälkeen 3 sekuntia.
Kolmen 3 sekunnin kuluttua asetukset tallentuvat ilmastointilaitteeseen, josta kuuluu äänimerkki (piip, piip, piip). Mikäli et kuule äänimerkkiä, paina PROGRAM painiketta uudelleen tallentaaksesi komennon asetuksiin.

< Jatkaaksesi asetusten muuttamista >

Paina SET-painiketta.

Jatka vaiheen 2 jälkeen ohjelma-asetusten tekemistä.

Asetustila <Kollektiivinen asetus>


■ Aseta samat toiminnot samalle ohjelmanumerolle kaikille viikonpäiville. Valitse edellä olevassa vaiheessa 2 ”all of the days of the week” (kaikki viikonpäivät). Samalla ohjelmanumerolla olevat mahdolliset aikaisemmat yksilölliset asetukset korvataan uusilla asetuksilla.

HUOMAUTUS

- Jos asetustilassa ei tehdä mitään 60 sekunnin sisällä, tehdyt muutokset perutaan ja laite poistuu asetustilasta. Tämän jälkeen WEEKLY ja kaikki ohjelmanumerot (P1, P2, P3 ja P4) välähtävät 10 sekunnin ajan.
  (Valot eivät välähdä, jos laite poistuu asetustilasta, kun vain yksi ohjelma on asetettu.)
- Kohdista kaukosäädin asetustilan päätteeksi kohti ilmastointilaitetta ja paina PROGRAM-painiketta. Tarkista, että ilmastointilaite piippaa tällöin vastaanoton merkiksi kolme kertaa (kolme piippausta). Jos äänimerkkiä ei kuulu, aseta asetustila uudelleen painamalla PROGRAM-painiketta ja varmista, että piippaus kuuluu.

RLF012A232_FI.indd 24 25/03/2026 14:53:35

Asetuksen peruminen <Yksilöllinen asetus>

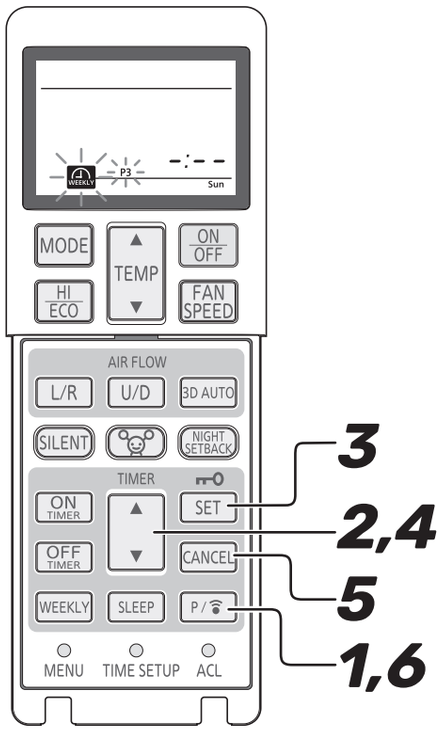

1 **Paina PROGRAM [P/] -painiketta.**

WEEKLY ja senhetkinen viikonpäivä välähtävät.

2 **Paina ▲ tai ▼ (TIMER) -painiketta.**

Valitse poistettava viikonpäivä.

3 **Paina SET-painiketta.**

Viikonpäivä tallennetaan, ja ohjelman numero välähtää.

4 **Paina ▲ tai ▼ (TIMER) -painiketta.**

Valitse poistettava ohjelmanumero.
Älä paina poistotoimenpiteen aikana SET-painiketta. Jos SET-painiketta painetaan, siirrytään asetustilaan.

5 **Paina CANCEL-painiketta.**

ON TIMER- tai OFF TIMER -asetukset perutaan, ja ajastimen näytöllä näkyy –:– –.

6 **Osoita kauko-ohjaimella sisäyksikön vastaanottimeen.**

Paina PROGRAM [P/] -painiketta.


Kun PROGRAM-painiketta painetaan, asetus lähetetään ilmastointilaitteeseen. Kun asetus on vastaanotettu, kuuluu äänimerkki (kolme piippausta). Jokaisen ohjelman asetukset on poistettu. Toista edellinen toimenpide aina, kun ohjelma poistetaan.

Asetuksen peruminen <Kollektiivinen asetus>

■ Jos samalla ohjelmanumerolla on tallennettu kaikille päiville samat toimintatila-asetukset, kollektiivinen peruminen on mahdollista. Valitse edellä olevassa vaiheessa 2 ”all of the days of the week” (kaikki viikonpäivät). Vaiheesta 3 eteenpäin toimenpide on sama kuin edellä.

Jos toimintatila-asetuksia on muutettu tai poistettu yksilöllisillä asetuksilla sivulla 24 kuvatun kollektiivisen asetusten määrityksen jälkeen, eri viikonpäivien asetukset ovat ristiriidassa eikä kollektiivinen peruminen ole mahdollista.

Vahvistustila

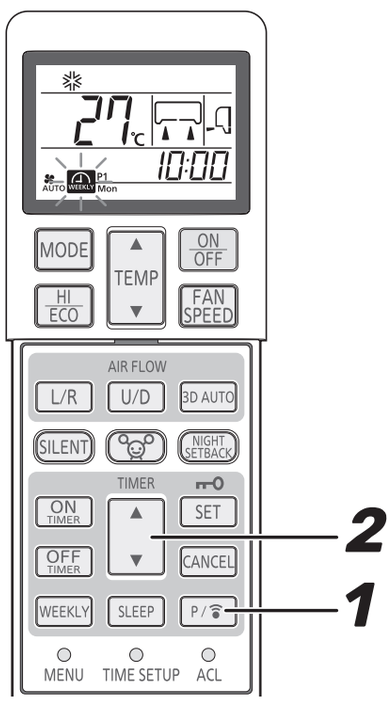


Viikkoajastimen asetukset voidaan vahvistaa.

1 **Paina PROGRAM [P/] -painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan.**

WEEKLY välähtää, ja asetusten merkkivalo syttyy.

2 **Paina ▲ tai ▼ (TIMER) -painiketta.**

Valitse vahvistettava viikonpäivä ja ohjelmanumero.
Näyttö alkaa senhetkisestä viikonpäivästä. Jos ohjelmassa ei ole asetuksia, näytöllä näkyy –:– –. Jos PROGRAM-painiketta painetaan vahvistustilassa, laite siirtyy asetustilaan.

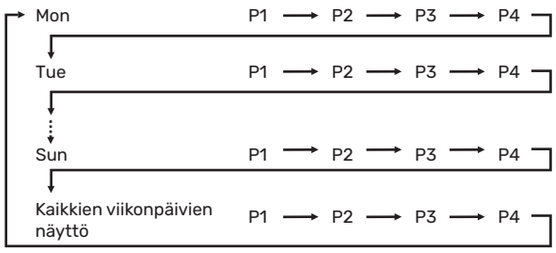

Peruminen

Vahvistustilasta voidaan poistua painamalla ON/OFF-, CANCEL- tai SET-painiketta.


HUOMAUTUS

- Jos vahvistustilassa ei tehdä mitään 60 sekunnin sisällä, laite poistuu vahvistustilasta.

RLF012A232_FI.indd 25 25/03/2026 14:53:35

HIGH POWER/ECO (TEHO/EKO) -toiminto

■ Kun ilmastointilaite on sammutettu, aloita toiminta vaiheesta 1. Kun ilmastointilaite on käynnissä, aloita vaiheesta 2.

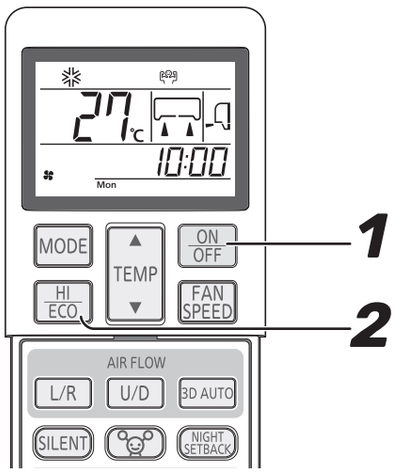

1 **Paina ON/OFF-painiketta.**

2 **Paina HI/ECO-painiketta.**

- Kun toimintatila on AUTO, COOL tai HEAT
  Kun HI/ECO-painiketta painetaan toistuvasti, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

(HIGH POWER) → (ECO) → Ei näyttöä (Normaalitoiminta)

- Kun toimintatila on DRY tai ON TIMER + OFF TIMER
  Kun HI/ECO-painiketta painetaan toistuvasti, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

(ECO) → Ei näyttöä (Normaalitoiminta)

Tehotoiminto

Painamalla HI/ECO-painiketta voidaan nostaa laitteen tehoa ja käynnistää 15 minuutiksi tehojäähdytys tai -lämmitys. Kaukosäätimen näytöllä näkyy ja FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) -näyttö häviää.


HUOMAUTUS

- Tehotoiminnon aikana sisälämpötilaa ei valvota. Jos jäähdytys tai lämmitys on liian voimakasta, tehotoiminto voidaan kytkeä pois päältä painamalla uudelleen HI/ECO-painiketta.
- Tehotoiminto ei ole käytettävissä DRY- ja ON TIMER + OFF TIMER -toimintojen kanssa.
- Jos tehotoiminto kytketään päälle sen jälkeen, kun ON TIMER on asetettu, se käynnistyy ajastetun ajan jälkeen.
- Tehotoiminnon jälkeen saattaa kuulua virtaavan kylmäaineen aiheuttamaa ääntä.
- Tehotoiminto peruuntuu seuraavissa tapauksissa.
  ① HI/ECO-painiketta painetaan uudelleen. (Toimintatilaksi tulee ECO.)
  ② Toimintatilaa vaihdetaan.
  ③ Tehotoiminnon kytkemisestä on kulunut 15 minuuttia.
  ④ 3D AUTO -painiketta painetaan.
  ⑤ SILENT-painiketta painetaan.
  ⑥ NIGHT SETBACK -painiketta painetaan.
- Ei käytettävissä ilmastointilaitteen ollessa pois päältä.


ECO-toiminto

Painamalla HI/ECO-painiketta voidaan kytkeä päälle säästötoiminto, jolloin vältetään liiallinen jäähdytys tai lämmitys. Kaukosäätimen näytöllä näkyy .
Asetettua lämpötilaa säädetään liiketunnistimen havaitsemien liikkuvien henkilöiden mukaan.

TILA: AUTO

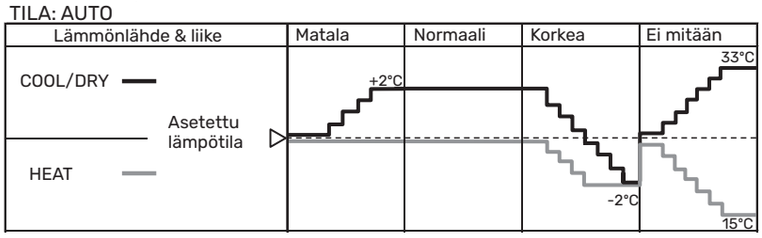

TILA: COOL/HEAT/DRY

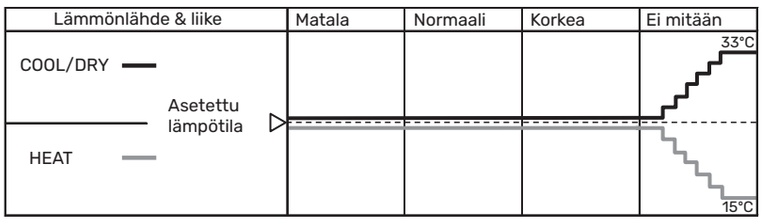

Matala	**Vähän ihmisten liikettä**
Korkea	**Paljon ihmisten liikettä**
Ei mitään	**Kun tilassa ei ole ihmisten liikehdintää**

- Asetettua lämpötilaa säädetään automaattisesti säästötilassa, mutta lämpötila ei muutu kaukosäätimen näytöllä.
- Jos toiminnot SLEEP TIMER (UNIAJASTIN), OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) ja ON TIMER + OFF TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN + PYSÄYTYSAJASTIN) on asetettu, liiketunnistin lakkaa toimimasta.
- Kun ”Ei mitään” jatkuu tunnin ajan, FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) asetetaan arvoon ULo.


HUOMAUTUS

- Seuraavissa tapauksissa laite siirtyy säästötilaan seuraavalla kerralla, kun ilmastointilaite käynnistetään.
  ① Ilmastointilaite on pysäytetty painamalla ON/OFF-painiketta sen ollessa säästötilassa.
  ② Ilmastointilaite on pysäytetty SLEEP- TAI OFF TIMER -tilassa sen ollessa säästötilassa.
  ③ Toiminta käynnistyy SELF CLEAN- tai ALLERGEN CLEAR -toimintojen jälkeen.
- Säästötoiminto peruuntuu seuraavissa tapauksissa.
  ① HI/ECO-painiketta painetaan uudelleen.
  ② Toimintatila muuttuu kosteudenpoistotilasta puhallintilaan.
  ③ NIGHT SETBACK -painiketta painetaan.
- Ei käytettävissä ilmastointilaitteen ollessa pois päältä.

RLF012A232_FI.indd 26 25/03/2026 14:53:36

NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -toiminto

■ Tämän toiminnon avulla sisälämpötila voidaan pitää viileällä säällä miellyttävällä tasolla, kun ollaan poissa kotoa, öisin tai kun tila ei ole käytössä. Ilmastointilaite pitää lämpötilan tasaisesti 10 °C:ssa.

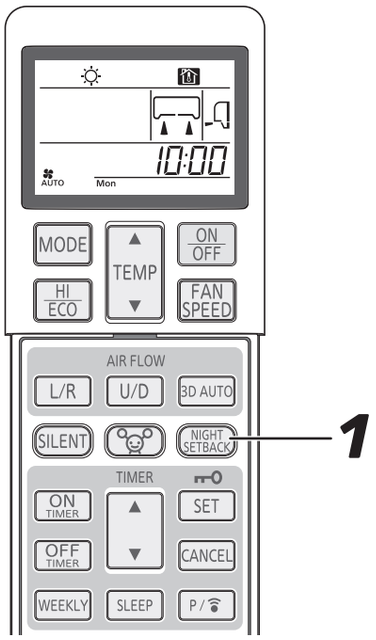

1 **Paina NIGHT SETBACK -painiketta.**

Aina kun NIGHT SETBACK -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

(Yötoimintotila päällä) → Ei näyttöä (Yötila pois päältä)

Peruminen


Kytke yötoimintotilan näyttö pois päältä painamalla NIGHT SETBACK- tai MODE-painiketta.

HUOMAUTUS

- Yötoimintotilassa ilmastointilaite pitää lämpötilan noin 10 °C:ssa.
- Lämpötila-asetusten muuttaminen ei ole mahdollista yötoimintotilan ollessa päällä.
- Sisälämpötila saattaa vaihdella, joten suosittelemme käyttämään toimintoa silloin, kun huoneessa ei ole ketään.
- Teho- ja säästötoimintojen asettaminen ei mahdollista yötoimintotilan ollessa päällä.
- Kun yötoimintotila perutaan painamalla NIGHT SETBACK -painiketta, laite siirtyy siihen toimintatilaan, jossa se oli ennen yötoimintotilan käynnistämistä.
- Ilmastointilaite säilyttää tämän toiminnon avulla 10 °C huoneenlämmön talviaikaan (lämmitys).
  Ilmastointilaite ei säilytä 10 °C lämpötilaa kesä-/talviaikaan (jäähdytys).
  Mikäli huoneenlämpötila ylittää 10 °C, lakkaa tuuletin toimimasta alhaisella nopeudella.

SILENT (HILJAINEN TILA) -toiminto

■ SILENT (HILJAINEN) -toimintatilassa yksikkö toimii hiljaisemmin vähentäen ulkoyksikön aiheuttamaa melua.
Kun ilmastointilaite on sammutettu, aloita toiminta vaiheesta 1. Kun ilmastointilaite on käynnissä, aloita vaiheesta 2.

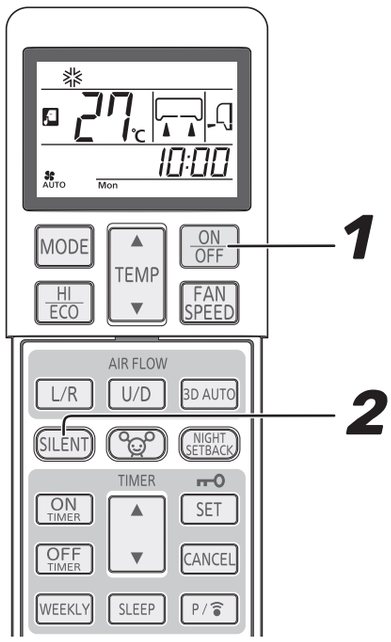

1 **Paina ON/OFF-painiketta.**

2 **Paina SILENT -painiketta.**

Kun toimintatila on AUTO, COOL, HEAT tai NIGHT SETBACK
Kun SILENT-painiketta painetaan toistuvasti, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

(Hiljainen tila päällä) → Ei näyttöä (Hiljainen tila pois päältä)

Peruminen

Sulje SILENT-näyttö painamalla SILENT-painiketta.


HUOMAUTUS

- Hiljaisessa tilassa jäähdytyksen ja lämmityksen maksimiteho heikkenee hieman.
- Hiljainen tila ei toimi kosteudenpoisto- ja tuuletintoimintatiloissa.
- Seuraavissa tapauksissa ilmastointilaite palautuu hiljaiseen tilaan, kun se kytketään jälleen päälle.
  ① Ilmastointilaite on pysäytetty painamalla ON/OFF-painiketta sen ollessa hiljaisessa tilassa.
  ② Ilmastointilaite on pysäytetty SLEEP- tai OFF TIMER -tilassa sen ollessa hiljaisessa tilassa.
  ③ Toiminta käynnistyy SELF CLEAN- tai ALLERGEN CLEAR -toimintojen jälkeen.
- Ei käytettävissä ilmastointilaitteen ollessa pois päältä.
- Ulkoyksikön melutaso ei välttämättä laske, koska käyttöolosuhteet vaikuttavat melutasoon.


RLF012A232_FI.indd 27 25/03/2026 14:53:36

MENU (VALIKKO) -toiminto

■ MENU-painikkeella voidaan Näytön kirkkauden säätäminen, AUTO OFF-toiminto, SELF CLEAN-toiminto, Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla, PRESET-toiminto, Langaton LAN-yhteyden asetus ja Langaton LAN-viestintäasetus.

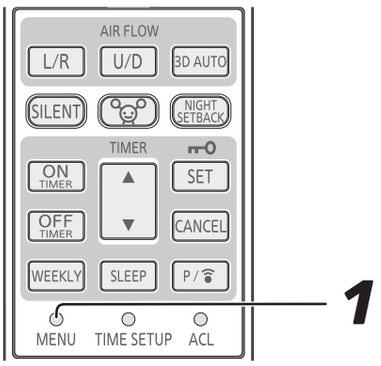


1 **Kun MENU-kytkintä painetaan toistuvasti kuulakärkikynällä tai vastaavalla, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:**

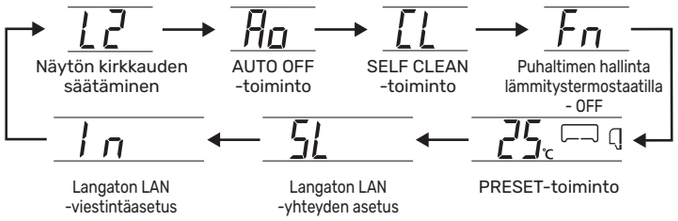

Langaton LAN -yhteyden asetus

■ Langaton LAN -yhteyden asetukselle, **katso toinen käyttöopas.**

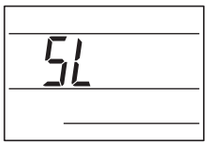


HUOMAUTUS

- Jos viestintätila on heikko esteen, mikroaaltouunin tai muun syyn aiheuttaman radioaaltohäiriön vuoksi, toiminnan sisällöt eivät välttämättä heijastu. Tarkista toimintatila säännöllisesti.
- Älypuhelimesi toiminnan sisällöt eivät heijastu kaukosäätimen näyttöön. Kaukosäätimellä tehdyt sisällöt heijastuvat sovellukseen (Smart M-Air).


Näytön kirkkauden säätäminen

■ Tällä toiminnolla voidaan säädellä yksikön näytön kirkkautta.

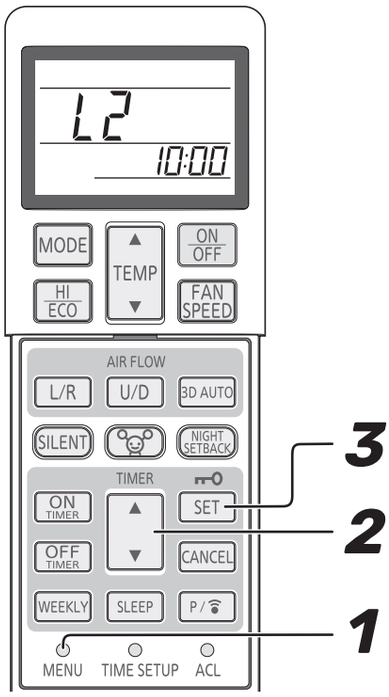

1 **Valitse Näytön kirkkauden säätö painamalla MENU-painiketta.**

2 **Valitse kirkkaustaso painamalla ▲ tai ▼ (TIMER).**

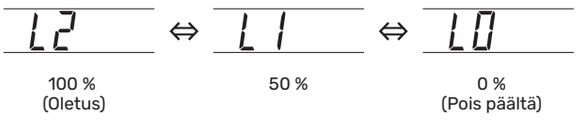


3 **Paina SET-painiketta.**

RLF012A232_FI.indd 28 25/03/2026 14:53:37

AUTO OFF (AUTOMAATTINEN PYSÄYTYS) -toiminto

■ Ilmastointilaite pysähtyy tunnin (tai kahden tunnin) kuluttua siitä, kun liiketunnistin havaitsee, ettei huoneessa ole ketään. Näin ilmastointilaite ei ole turhaan päällä.

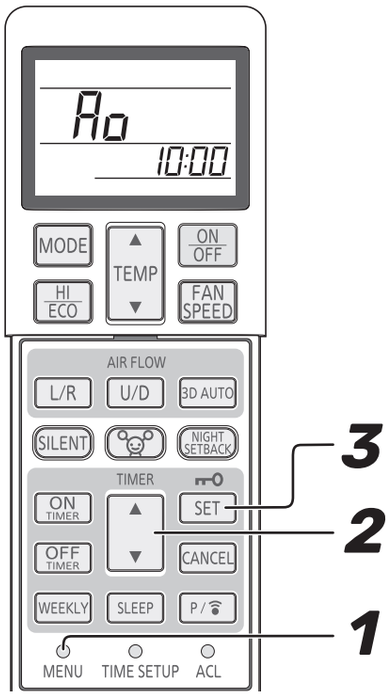

1 **Valitse AUTO OFF -toiminto painamalla MENU-painiketta.**

2 **Valitse AUTO OFF -taso painamalla ▲ tai ▼ (TIMER).**

Ao ⇔ 1H ⇔ 2H		
AUTO OFF pois päältä	AUTO OFF päällä	AUTO OFF päällä

3 **Paina SET-painiketta.**

AUTO OFF -asetukset

1 H *	Pysäytä laite tunti sen jälkeen, kun liiketunnistin havaitsee, ettei huoneessa ole ketään.
2 H	Pysäytä laite kaksi tuntia sen jälkeen, kun liiketunnistin havaitsee, ettei huoneessa ole ketään.

*Oletusasetus

Peruminen

Valitse vaiheessa 2 AUTO OFF pois päältä ja paina SET-painiketta.
Tarkista, että AUTO OFF -merkkivalo ei pala.


HUOMAUTUS

- Laitteesta kuuluu äänimerkki (kolme piippausta) ja se pysähtyy automaattisesti, kun huoneessa ei ole ketään asetetun ajan jälkeen (valmiustila). Jos liiketunnistin havaitsee huoneessa henkilön 12 tunnin sisällä laitteen pysähtymisestä, laite käynnistyy uudelleen samoilla asetuksilla. Laite ei käynnisty uudelleen liiketunnistimen havaittua huoneessa henkilön, jos pysähtymisestä on kulunut yli 12 tuntia. (Toiminnan merkkivalo välähtää hitaasti valmiustilan aikana.)
- Suosittelemme kytkemään AUTO OFF -toiminnon pois päältä, jos huoneessa on vähän liikkuvia henkilöitä, kuten vauva tai sairas henkilö. (Liiketunnistin saattaa tulkita, ettei huoneessa ole ketään, ja pysäyttää laitteen.)
- Jos toiminnot SLEEP TIMER, OFF TIMER ja ON TIMER + OFF TIMER on asetettu, AUTO OFF -toiminto ei ole käytössä.
- AUTO OFF -toiminto ei käynnisty, jos ON TIMER -asetus käynnistää laitteen silloin, kun ketään ei ole kotona.
- Kun 12 tuntia on kulunut siitä, kun AUTO OFF -toiminto on pysäyttänyt laitteen, laite ei käynnisty uudelleen, vaikka huoneeseen tulisi joku. Toiminto näkyy kuitenkin kaukosäätimen näytöllä.

RLF012A232_FI.indd 29 25/03/2026 14:53:38

SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminto

■ Itsepuhdistustoiminto olisi käynnistettävä AUTO-, COOL- ja DRY-toimintojen jälkeen kosteuden poistamiseksi sisäyksiköstä sekä homeen ja bakteerien kerääntymisen torjumiseksi.

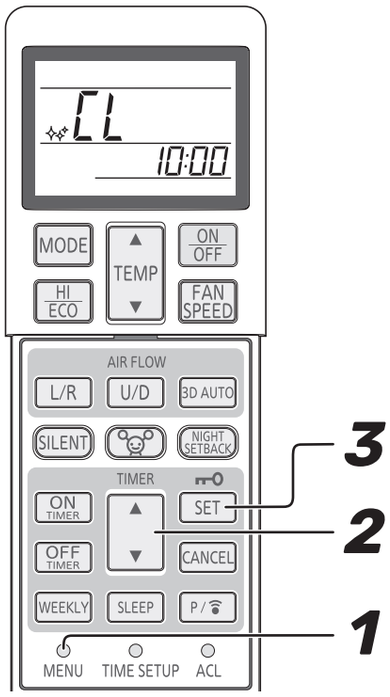

1 **Valitse itsepuhdistustoiminto painamalla MENU-painiketta.**

2 **Valitse SELF CLEAN painamalla ▲ tai ▼ (TIMER).**


CL ⇔ CL

Itsepuhdistus pois päältä (Oletus) — Itsepuhdistus päällä

3 **Paina SET-painiketta.**

HUOMAUTUS

- Ilmastointilaite pysäyttää itsepuhdistustoiminnon automaattisesti kahden tunnin kuluttua. Ilmastointilaite voidaan pysäyttää välittömästi painamalla ON/OFF-painiketta.
- Itsepuhdistustoimintoa ei ole tarpeen käynnistää toimintojen HEAT, FAN, OFF TIMER, SLEEP ja ALLERGEN CLEAR jälkeen.
- Sisäyksikön puhallin pyörii noin kaksi tuntia itsepuhdistustoiminnossa.
- Toiminnan merkkivalo palaa itsepuhdistustoiminnon aikana.




- Itsepuhdistustoiminto peruuntuu, jos sen aikana painetaan painikkeita SLEEP, ALLERGEN CLEAR tai NIGHT SETBACK. Tämän jälkeen laite siirtyy SLEEP-, ALLERGEN CLEAR- tai NIGHT SETBACK -tilaan.
- Itsepuhdistustoiminto ei poista yksikköön jo kertynyttä hometta, bakteereja tai pinttynyttä likaa.

RLF012A232_FI.indd 30 25/03/2026 14:53:38

Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla - OFF

■ Kun huoneen asetettu lämpötila on saavutettu lämmitystoiminnan aikana, lämmitystermostaatti menee OFF. Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla - OFF voidaan valita.

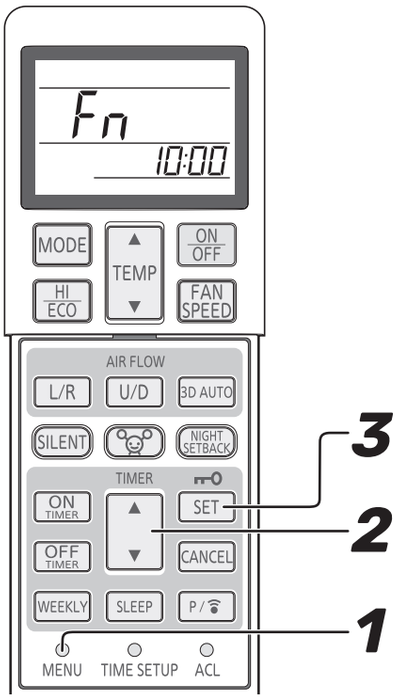

1 **Valitse Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla - OFF (POIS PÄÄLTÄ) painamalla MENU (VALIKKO) -kytkintä.**

2 **Valitse Puhaltimen hallinta painamalla "▲tai▼(TIMER)" -painiketta.**

Fn ⇔ FP ⇔ F1 ⇔ F2

Normaali toiminto — Takkatoiminto — Toiminta väliajoin — Pysäytystoiminto

Fn	Ilmastointilaite ohjaa FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) -toimintaa automaattisesti.
FP	Yksikkö toimii kaukosäätimellä säädetyssä FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) -tilassa. Muiden lämmönlähteiden luomaa lämpöä voidaan kierrättää huoneessa käyttämällä sisäyksikön puhallinta jatkuvasti.
F1	Sisäyksikön puhallin käynnistää ja sammuttaa toiminnan säännöllisin väliajoin kylmän vedon välttämiseksi lämmitystermostaatin - OFF käytön aikana.
F2	Sisätilojen tuuletin pysähtyy. Tämän toiminnon käyttäminen vaatii lisätyötä, joten ota yhteys jälleenmyyjään. Muutoin lämmitykseen palaaminen voi kestää jonkin aikaa ja lämmityskapasiteetti saattaa olla riittämätön.

3 **Paina SET-painiketta.**


HUOMAUTUS

- Kun Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla - POIS PÄÄLTÄ on säädetty, se tallennetaan ilmastointilaitteeseen, vaikka virtalähde olisi pois käytöstä. Muuta Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla - POIS PÄÄLTÄ säätämällä se uudelleen kauko-ohjaimella.

RLF012A232_FI.indd 31 25/03/2026 14:53:39

PRESET (ESIASETUKSET) -toiminto

■ Tällä toiminnolla voidaan tallentaa halutut asetukset tulevaa käyttöä varten.

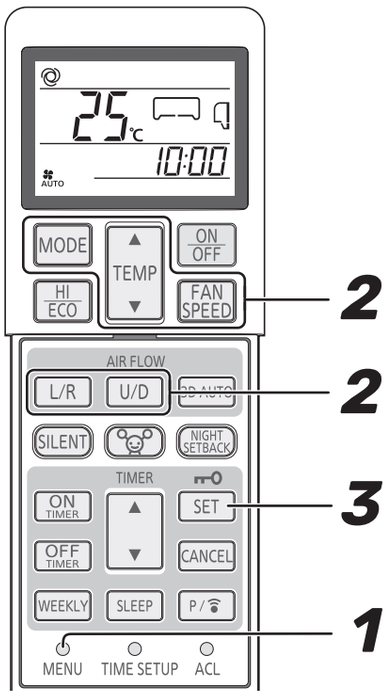

1 **Valitse PRESET painamalla MENU-painiketta.**

2 **Valitse haluamasi OPERATION MODE (TOIMINTATILA), TEMPERATURE (LÄMPÖTILA), FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) ja AIR FLOW (ILMAN PUHALLUSSUUNTA).**

3 **Paina SET-painiketta.**

4 **Paina MODE-painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan, kun laitteen toimintatila on AUTO, COOL, HEAT, DRY, FAN ja NIGHT SETBACK. PRESET-toiminto käynnistyy.**


HUOMAUTUS

- Jos MODE-painiketta painetaan PRESET-toiminnon käynnistämiseksi 3D AUTO- tai HIGH POWER -tiloissa, se peruuntuu.
- Jos MODE-painiketta painetaan PRESET-toiminnon käynnistämiseksi ECO-tilassa, se jatkuu.

RLF012A232_FI.indd 32 25/03/2026 14:53:39

Langaton LAN -viestintäasetus

■ Langaton LAN -viestintäasetus voidaan kytkeä arvoon ON (PÄÄLLÄ) tai OFF (POIS PÄÄLTÄ).
Langaton LAN -viestintäasetus voidaan säätää oli ilmastointilaite päälle tai ei.

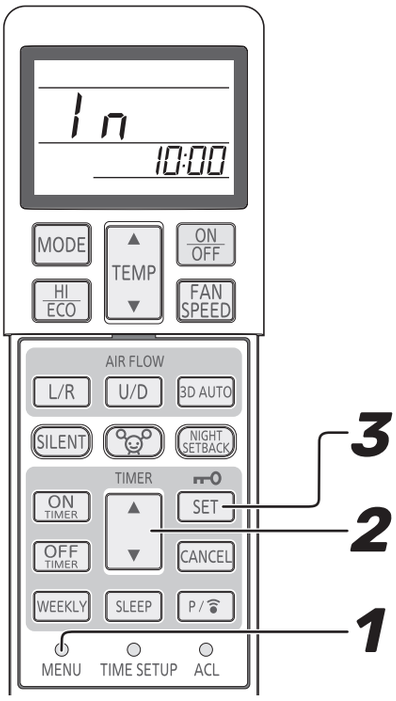

1 **Valitse Langaton LAN -viestintäasetus painamalla MENU (VALIKKO)-kytkintä.**

2 **Valitse Langaton LAN -viestintäasetus painamalla "▲ tai ▼ (TIMER)" -painiketta.**

Alkuperäinen näyttö	⇔	⇔
	ON	OFF
	Langaton LAN viestintä ON (PÄÄLLÄ)	Langaton LAN viestintä OFF (POIS PÄÄLTÄ)


3 **Paina SET-painiketta.**

HUOMAUTUS

- Kun Langaton LAN -yhteyden asetus on tehty, se tallennetaan ilmastointilaitteeseen, vaikka virtalähde olisi pois käytöstä. Muuta Langaton LAN -yhteyden asetusta säätämällä uudelleen kaukosäätimellä.
- Jos langaton LAN -viestintäasetus on asetettu arvoon OFF (POIS PÄÄLTÄ), Langaton LAN -viestintätoiminto ei ole käytössä.

Langattoman LAN -liitännän alustus

■ Jos haluat nollata langattoman LAN -liitännän, se voidaan alustaa ostohetken tilaan.
Kun langaton LAN -liitäntä on alustettu, tiedot, kuten verkkoasetukset, häviävät.

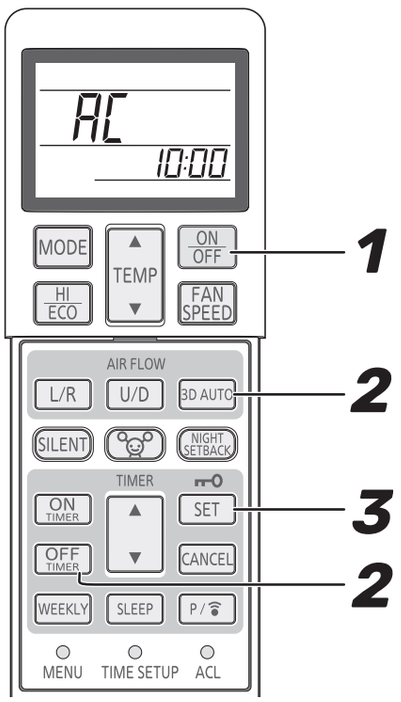

1 **Jos ilmastointilaite on käynnissä, pysäytä se painamalla ON/OFF (PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ) -painiketta.**

Langattoman LAN -liitännän alustusta ei voida tehdä, jos yksikkö on käynnissä.

2 **Paina OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -painiketta ja 3D AUTO -painiketta samaan aikaan vähintään 5 sekunnin ajan.**

Kaukosäätimen AC-näyttö välähtää.

3 **Paina SET (ASETUS) -painiketta 5 sekunnin ajan.**

Kun tämä on suoritettu, toiminnan ja ajastimen merkkivalot välähtävät kahdesti.

Peruminen

Paina CANCEL-painiketta, jolloin asetusnäyttö sammuu.

HUOMAUTUS

- Muista alustaa liitäntä, kun ilmastointilaitteen käyttäjä vaihtuu tai kun ilmastointilaite hävitetään.

RLF012A232_FI.indd 33 25/03/2026 14:53:39

Huolto

Ennen huoltoa

Katkaise virta.



- **Älä päästä nestettä roiskumaan roisku- maan yksikköön.**
- **Älä koske lämmönvaihtimen alumiinilamelleihin.**
- **Seiso tukevasti tikapuilla tai muulla tukevalla alustalla, kun irrotat imuilmapaneelia ja suodatinta.**

Älä käytä puhdistuksessa seuraavia aineita:

- Kuuma vesi (40 °C tai kuumempaa) Kuuma vesi voi aiheuttaa yksikköön epämuodostumia tai värjäytymiä.
- Mm. bensiiniä, ohenteita tai puhdistusaineita. Ne voivat vaurioittaa tai naarmuttaa yksikköä.


Käyttökauden aikana

Ilmansuodattimen puhdistaminen

1 Irrota ilmansuodatin

Vakiohuoltoväli on kaksi viikkoa

- Vedä ilmanottoaukon paneelia eteenpäin.
- Pidä kevyesti kiinni molemmista kulmista ja nosta paneeli ylös.

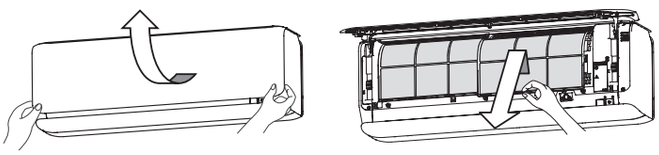


2 Puhdistus

Jos suodatin on erittäin likainen, puhdista se lämpimällä vedellä (noin 30 °C) ja kuivaa se huolella.


⚠HUOMIO

- Älä puhdista suodattimia kiehuvalla vedellä.
- Älä kuivaa niitä avotulella.
- Vedä ne ulos varovasti.

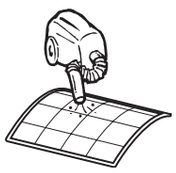

3 Ilmansuodattimen asentaminen

- Pidä suodatinta tiukasti kiinni kummaltakin puolelta, kuten on esitetty oikealla, ja työnnä se tiukasti paikoilleen.
- Yksikön käyttö ilman ilmansuodattimia aiheuttaa pölyn kerääntymistä, mikä voi vaurioittaa laitetta.

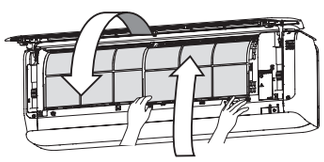


Yksikön puhdistaminen

- Pyyhi yksikkö pehmeällä, kuivalla liinalla tai käytä pölynimuria.
- Jos yksikkö on erittäin likainen, pyyhi se lämpimällä vedellä kostutetulla liinalla.

Ilmanottoaukon paneelin puhdistaminen

- Ilmanottoaukon paneelin irrottaminen ja asentaminen.
- Pyyhi paneeli pehmeällä, kuivalla liinalla.



⚠HUOMIO

- Älä pese paneelia vedellä.

Ilmanottoaukon paneelin avaaminen ja sulkeminen

Avaaminen

Aseta sormet paneelin molempiin kulmiin ja vedä paneelia eteenpäin niin, että se avautuu noin 60 astetta.

Sulkeminen


Paina paneelin molemmista kulmista ja sitten kevyesti keskeltä.

RLF012A232_FI.indd 34 25/03/2026 14:53:41

Huolto

Ilmanottoaukon paneelin irrottaminen ja asentaminen

1. Perusrakenne

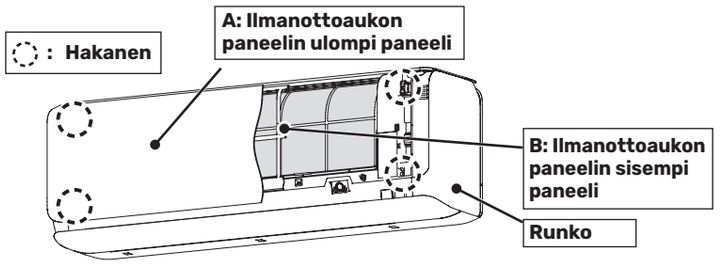


HUOMAUTUS


- Tämän yksikön imuilmapaneelin avaus- ja sulkutoiminnosta huolehtii sähkömoottori.
- Paneelin vääränlainen käsittely käsin voi vaurioittaa avaus-ja sulkumekanismia ja vaikuttaa paneelin avautumiseen ja sulkeutumiseen.
- Älä sulje imuilmapaneelia väkisin.
  Ulompi paneeli sulkeutuu automaattisesti, kun laitteeseen kytketään virta.

2. Ilmanottoaukon paneelin irrottaminen

(1) Avaa.

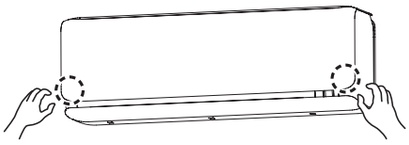


Pidä kiinni ulomman paneelin A alakulmista ja irrota hakanen rungosta.

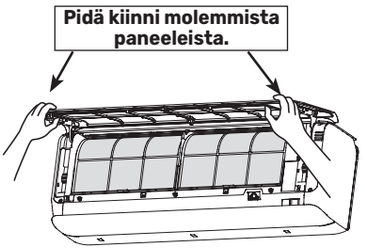

Nosta ulompi paneeli A ja sisempi paneeli B pitäen kiinni molemmista.

(2) Irrota.

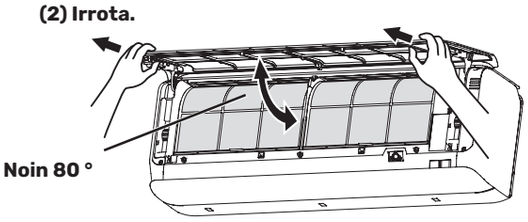


Nosta ulompi paneeli A juuri tason alapuolelle (n. 80 astetta).
Pidä kiinni molemmista paneeleista ja irrota ne vetämällä eteenpäin.

(3) Asenna.

Työnnä paneelin varsi etupaneelin koukkuun, kuten oikealla on kuvattu (asennus suoritetaan samassa kulmassa kuin poisto).

Pidä paneelia kiinni sen alaosan molemmista päistä, laske se alas hitaasti ja työnnä se tämän jälkeen sisälle, kunnes se napsahtaa paikalle.

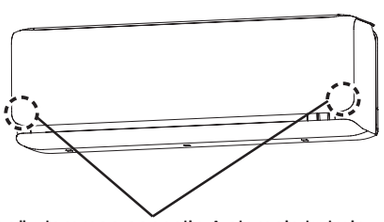

Työnnä ulomman paneelin A alempia kulmia..

RLF012A232_FI.indd 35 25/03/2026 14:53:42

Huolto

HUOMAUTUS

- Jos ilmansuodatin on tukossa esimerkiksi pölyn vuoksi, se vaikuttaa laitteen jäähdytys-/lämmitystehoon sekä nostaa laitteen melutasoa. Tämä voi myös lisätä sähkökulutusta. Puhdista ilmansuodatin säännöllisin väliajoin.

Kauden lopussa

1. **Pidä puhallin käynnissä 2–3 tunnin ajan.**
   Kuivaa yksikkö sisältä.
2. **Pysäytä laite ja katkaise virta.**
   Laite kuluttaa noin 4 W, kun se ei ole käynnissä.
   Virran katkaiseminen auttaa säästämään energiaa ja kustannuksia.
3. **Puhdista ilmansuodattimet ja asenna ne takaisin laitteeseen.**
4. **Puhdista sisä- ja ulkoyksiköt.**
5. **Poista paristot kaukosäätimestä.**


Kauden alussa

1. **Varmista, että maadoitusjohto on liitetty ja että se on ehjä.**
2. **Varmista, ettei ulkoyksikön rungossa ole korroosiota tai ruostetta.**
3. **Varmista, ettei sisä- ja ulkoyksikön ilmanotto- ja puhallusaukkojen lähellä ole mitään, mikä estää puhalluksen.**
4. **Kytke laite virtalähteeseen.**
5. **Asenna kaukosäätimen paristot.**

Ilmanpuhdistussuodattimen asennus, tarkastus ja vaihto

1. Avaa ilmanottoaukon paneeli ja irrota ilmanpuhdistussuodattimet. Sivu 34
2. Irrota antiallerginen suodatin (vaaleanoranssi) ilmastointilaitteesta ja tarkasta suodatin. Puhdista pölynimurilla mahdollinen pöly ja lika antiallergisesta suodattimesta. Vaihda antiallerginen suodatin, jos sitä ei voida puhdistaa tai jos se on ollut käytössä noin vuoden.
   (Antiallerginen suodatin on vaihdettava noin vuoden käytön jälkeen. Vaihtoaika kuitenkin vaihtelee suodattimen käyttöolosuhteiden mukaan.)

   Poista hajuja poistava pestävä fotokatalyyttinen suodatin (oranssi) ilmastointilaitteesta ja tarkasta suodatin. Puhdista säännöllisesti mahdollinen pöly ja lika hajuja poistavasta pestävästä fotokatalyyttisesta suodattimesta. Jos hajuja poistava pestävä fotokatalyyttinen suodatin on erityisen likainen, se voidaan pestä vedellä. Suodatin on kuitenkin hauras, joten älä hankaa sitä voimakkaasti. Aseta suodatin pesun jälkeen kuivumaan aurinkoon. Kun suodatin kuivataan auringossa, sen hajuja poistava teho palautuu.
3. Asenna ilmanpuhdistussuodatin ilmastointilaitteeseen.

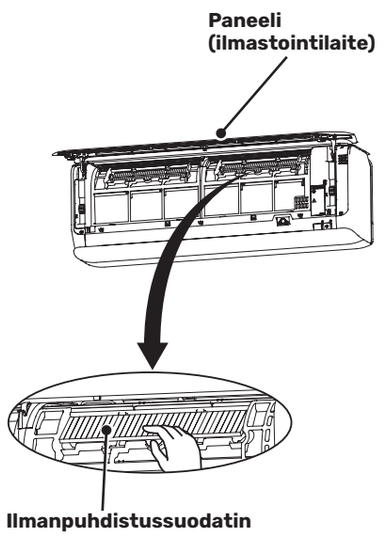

HUOMAUTUS

- Antiallerginen suodatin ja hajuja poistava pestävä fotokatalyyttinen suodatin voidaan asentaa joko ilmastointilaitteen oikealle tai vasemmalle puolelle.
- Asenna antiallerginen suodatin niin, että vaaleanoranssi puoli on edessä.

4. Asenna ilmansuodattimet ja sulje ilmanottoaukon paneeli. Sivu 34

⚠HUOMIO

- Lämmönvaihdin voi vahingoittaa sormiasi.
- Seiso tukevasti tikapuilla tai muulla tukevalla alustalla, kun irrotat ilmansyöttöpaneelia ja suodattimia.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos ilmanpuhdistussuodatin on vaihdettava.

Osa	Toiminto	Väri
Antiallerginen suodatin	Antiallergiseen suodattimeen kertyvät allergeenit poistetaan entsyymiteknologian avulla.	Vaaleano-ranssi
Hajuja poistava pestävä fotokatalyyttinen suodatin	Suodattimen hajunlähteet hajotetaan, jolloin hajut poistuvat.	Oranssi

RLF012A232_FI.indd 36 25/03/2026 14:53:42

Asennus

Sopiva asennuspaikka

- Älä aseta sisäyksikön eteen mitään, mikä estää asianmukaisen ilmanvaihdon ja toiminnan.
- Älä asenna laitetta paikkoihin, joissa on:
  – syttyvien kaasujen vuotovaara
  – paljon roiskuvaa öljyä.
- Jos laite asennetaan kylpylään, jossa muodostuu sulfidikaasua, tai merenrantakohteeseen, jossa se altistuu merituulille, korroosio voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriön. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Ilmastointilaite ja kaukosäädin on pidettävä vähintään metrin etäisyydellä televisiosta tai radiosta.
- Poista sisäyksiköstä poistuva kosteus paikkaan, josta se poistuu kokonaan.

Kiinnitä huomiota laitteen ääniin

- Asenna yksikkö sellaiseen paikkaan, joka kestää yksikön painon ja jossa ei synny lisämelua tai -tärinää. Jos tärinä leviää koko taloon, aseta yksikön ja kiinnikkeiden väliin tärinänestopehmusteet.
- Valitse paikka, jossa kylmä tai kuuma ilma ja sisä- ja ulkoyksiköiden ääni eivät häiritse naapureita.
- Varmista, että ulkoyksikön imu- ja puhallusaukkojen tulo- ja poistoaukkojen ympäristö on esteetön. Mahdolliset esteet voivat aiheuttaa toimintahäiriön ja lisätä äänimelua.
- Jos laitteesta kuuluu käytön aikana epätavallista ääntä, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Tarkastus ja huolto

Ilmastointilaite saattaa käyttöympäristön vaikutuksesta likaantua sisältä parin käyttövuoden aikana. Lika heikentää laitteen suorituskykyä. Normaalipuhdistuksen lisäksi suosittelemme tarkastusta ja huoltoa. (Tämä voi pidentää ilmastointilaitteen ongelmatonta käyttöikää.)
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään ja jakelijaan tarkastusta ja huoltoa varten. (Palvelu on maksullinen.)
- Suosittelemme tekemään tarkastukset ja huollot kauden ulkopuolella.
- Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, sen vaihto on teetettävä valmistajan hyväksymällä korjaajalla, sillä vaihto edellyttää erikoistyökaluja.

Vianetsintä

Tee seuraavat tarkastukset ennen huollon tilaamista.

Ilmastointilaite ei toimi lainkaan.
- Onko virtalähde kytketty päälle?
- Onko kyse sähkökatkoksesta tai onko sulake palanut?

Laite ei jäähdytä tai lämmitä
- Onko termostaatti asetettu sopivaan lämpötilaan?
- Onko ilmansuodatin puhdas? (Ei tukossa?)
- Onko ovi tai ikkuna auki?
- Paistaako huoneeseen suoraan aurinko?
- Onko huoneessa lämmönlähde?
- Onko huoneessa liikaa ihmisiä?

Seuraavissa tapauksissa katkaise virta pois päältä ja ota yhteys jälleenmyyjääsi.
- Jos ilmastointilaite ei toimi kunnolla tarkastettuasi vasemmalla olevat kohdat.
- Jos asia vielä epäilyttää luettuasi käyttöohjeet (sivut 37-38).
- Jos sivulla 39 mainittuja tilanteita esiintyy.

Huomautus

Puhallus

Laite ei puhalla ilmaa ulos lämmityksen käynnistyessä. Toiminnan merkkivalo välähtää hitaasti. (1,5 sekuntia ON, 0,5 sekuntia OFF)	Puhallus on pysähtynyt, jottei laitteesta puhalleta kylmää ilmaa, ennen kuin sisäyksikön lämmönvaihdin on lämmennyt. (2–5 minuuttia)
Ilmaa ei puhalleta 5–15 minuuttiin tai puhalletaan hetken aikaa kylmää ilmaa lämmitettäessä. Toiminnan merkkivalo välähtää hitaasti. (1,5 sekuntia ON, 0,5 sekuntia OFF)	Yksikkö suorittaa joskus automaattisesti sulatuksen, jos ulkolämpötila on matala ja ilmankosteus korkea. Odota hetki. Sulatuksen aikana ulkoyksiköstä saattaa vapautua vettä tai höyryä.
Laite ei puhalla ilmaa ulos kosteudenpoiston käynnistyessä. (Toiminnan merkkivalo palaa.)	Sisäyksikön puhallin saattaa pysähtyä poistetun kosteuden uudelleenhöyrystymisen estämiseksi ja energian säästämiseksi.

RLF012A232_FI.indd 37 25/03/2026 14:53:42

Huomautus

Ääni

Kuulet pulputtavan äänen.	Ääni voi johtua yksikön sisällä liikkuvasta kylmäaineesta.
Kuulet kevyen raksahduksen.	Ääni voi johtua lämpölaajentumista tai -supistumisesta.
Kuulet suhinaa tai naksutusta.	Ääni johtuu kylmäaineen säätöventtiilien tai sähkökomponenttien toiminnasta.
Ulkoyksiköstä kuuluu viheltävä ääni.	Ääni johtuu kompressorin laskevasta tai nousevasta kierrosnopeudesta.
Joskus "shooooo"-ääni saattaa johtua siitä, että yksikkö on ollut sammutettuna lyhyen ajan.	Ääni kuuluu, kun toinen sisäyksikkö pysähtyy.

Käyttö

Ajastintoiminto on peruutettu.	<u>Ajastintoimintoa käytetään johdollisella kauko-ohjaimella / WF-RAC:lla (älypuhelin)</u> Seuraavat ajastintoiminnot, jotka on säädetty langattomasta kauko-ohjaimesta, peruutetaan kun sisäyksikön toimintatila muuttuu johdollisesta kauko-ohjaimesta tai WF-RAC:sta (älypuhelin) tulevien signaalien vuoksi. Tässä vaiheessa sisäyksikön toimintatila eroaa langattoman kauko-ohjaimen näytöstä. Siksi on suositeltavaa säätää vain yksi ajastimista. • SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -toiminto • OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto • ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto • SLEEP TIMER + ON TIMER (UNIAJASTIN + KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto • ON TIMER + OFF TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN + PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto
Langattoman kauko-ohjaimen näyttö ja toimintaolosuhteet eivät vastaa toisiaan.	

Muuta

Yksikkö ei käynnisty uudelleen välittömästi sen jälkeen, kun se on pysäytetty. (Toiminnan merkkivalo palaa.)	Uudelleenkäynnistyminen on estetty kolmen minuutin ajan toiminnan pysäyttämisen jälkeen yksikön suojelemiseksi. Kolmen minuutin suoja-ajan jälkeen mikrotietokone käynnistyy uudelleen automaattisesti.
Jäähdytyksen aikana vapautuu jonkin verran höyryä.	Näin voi käydä, jos huoneen lämpötila ja ilmankosteus ovat hyvin korkeita. Höyry häviää heti, kun lämpötila ja ilmankosteus laskevat. Sulje ikkunat ja ovet, jottei tiloihin tule kosteutta ulkoa.
Ilma haisee hieman oudolta.	Ulos puhallettu ilma saattaa haista. Haju voi johtua yksikköön tarttuneesta tupakasta tai kosmetiikasta.
Yksikkö ei käynnisty sähkökatkoksen jälkeen, vaikka virta on palautunut.	Yksikkö ei käynnisty automaattisesti uudelleen, jos automaattista uudelleenkäynnistystä ei ole asetettu. Käynnistä yksikkö uudelleen kaukosäätimellä.
Yksikkö ei vastaanota kaukosäätimen signaaleja.	Ilmastointilaite ei välttämättä vastaanota kaukosäätimen signaaleja, jos sen signaalin vastaanotin on suoraan auringonvalossa tai siihen kohdistuu muu kirkas valo. Estä tässä tapauksessa auringonvalo tai muu valo.
Puhallusaukon ilmanohjaimiin voi muodostua kosteutta.	Jos laitetta käytetään pitkiä aikoja kosteissa olosuhteissa, puhallusaukon ilmanohjaimiin voi muodostua kosteutta, joka alkaa tippua.
Puhallin ei pysähdy välittömästi sen jälkeen, kun laite on sammutettu.	Sisäyksikön puhallin : Puhallin ei pysähdy kahden tunnin jälkeen, jos itsepuhdistustoiminto on asetettu. Ulkoyksikön puhallin : Puhallin ei pysähdy noin minuuttiin yksikön suojelemiseksi.
Toiminnan merkkivalo palaa, vaikka laite on sammutettu.	Toiminnan merkkivalo palaa itsepuhdistustoiminnon aikana. Merkkivalo sammuu, kun itsepuhdistustoiminto päättyy.

RLF012A232_FI.indd 38 25/03/2026 14:53:42

Ota yhteyttä jälleenmyyjään

■ Katkaise virta välittömästi ja ota yhteyttä jälleenmyyjään seuraavissa tilanteissa:

- Sulake palaa tai katkaisin laukeaa jatkuvasti.
- Johto on erittäin kuuma.
  Johdon vaippa on murtunut.
- Televisiossa, radiossa tai muussa laitteessa on toimintahäiriöitä.
- Katkaisin ei laukea kunnolla.
- Käytön aikana kuuluu outoa ääntä.
- Olet havainnut jotain epätavallista ja katkaissut virran ja kytkenyt sen jälleen päälle kolmen minuutin jälkeen. Olet käynnistänyt laitteen uudelleen kaukosäätimen ON/OFF-painikkeella, mutta epänormaali toiminta jatkuu.
- Toiminnan ja ajastimen merkkivalot yksikön näytöllä välähtävät nopeasti (0,5 sekunnin välein) tai merkkivalot eivät toimi.

Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto

■ Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto tallentaa ilmastointilaitteen toimintatilan ennen sähkökatkosta ja palauttaa toimintatilan automaattisesti virran palauduttua.

■ Seuraavat asetukset poistuvat:
① Ajastinasetukset
② Tehotoiminto


HUOMAUTUS

- Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto on kytketty päälle tehtaalla ennen ilmastointilaitteen toimitusta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos toiminto on kytkettävä pois päältä.
- Sähkökatkoksen aikana ajastimen asetukset poistuvat. Aseta ajastin uudelleen virran palauduttua.

RLF012A232_FI.indd 39 25/03/2026 14:53:42

Itsediagnosointitoiminto

■ Pyrimme jatkuvasti parantamaan asiakaspalvelua asentamalla toimintoja, jotka havaitsevat epätavallisen toiminnan seuraavasti

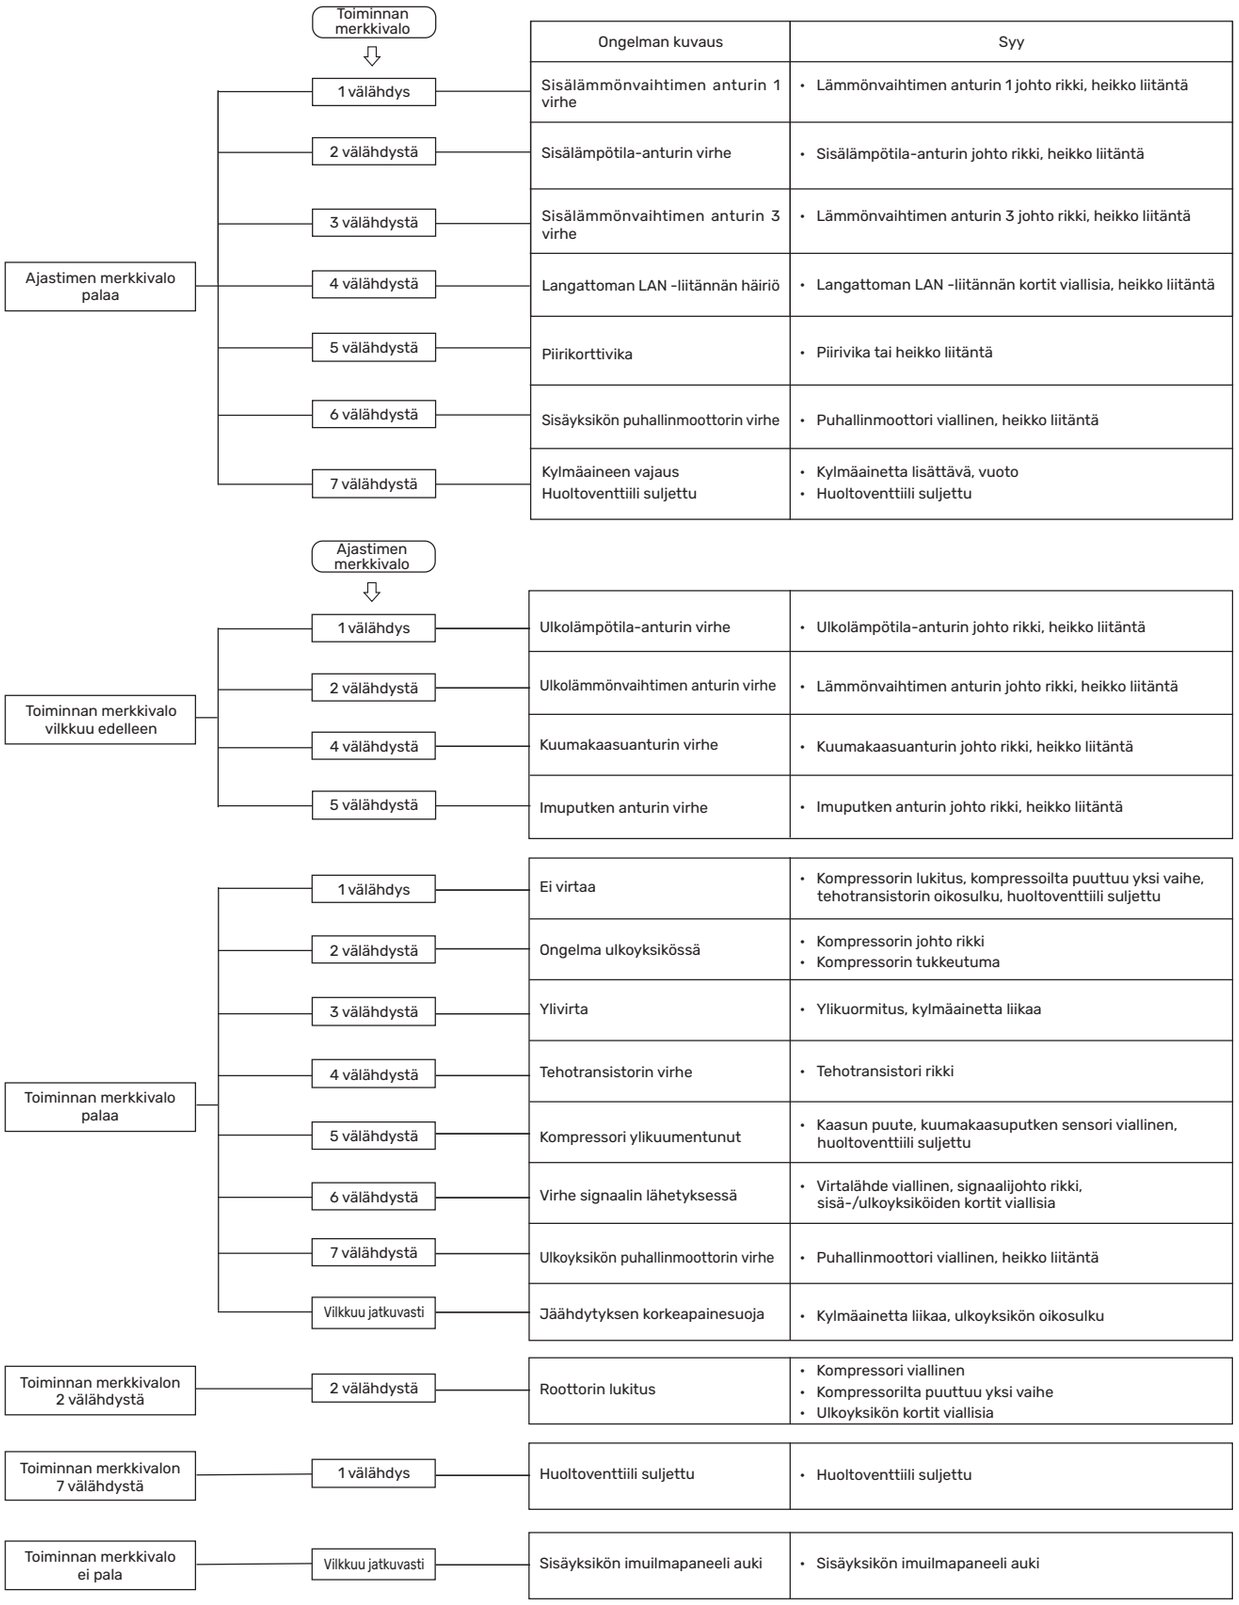

Ongelman kuvaus	Syy
Sisälämmönvaihtimen anturin 1 virhe	• Lämmönvaihtimen anturin 1 johto rikki, heikko liitäntä
Sisälämpötila-anturin virhe	• Sisälämpötila-anturin johto rikki, heikko liitäntä
Sisälämmönvaihtimen anturin 3 virhe	• Lämmönvaihtimen anturin 3 johto rikki, heikko liitäntä
Langattoman LAN -liitännän häiriö	• Langattoman LAN -liitännän kortit viallisia, heikko liitäntä
Piirikorttivika	• Piirivika tai heikko liitäntä
Sisäyksikön puhallinmoottorin virhe	• Puhallinmoottori viallinen, heikko liitäntä
Kylmäaineen vajaus Huoltoventtiili suljettu	• Kylmäainetta lisättävä, vuoto • Huoltoventtiili suljettu
Ulkolämpötila-anturin virhe	• Ulkolämpötila-anturin johto rikki, heikko liitäntä
Ulkolämmönvaihtimen anturin virhe	• Lämmönvaihtimen anturin johto rikki, heikko liitäntä
Kuumakaasuanturin virhe	• Kuumakaasuanturin johto rikki, heikko liitäntä
Imuputken anturin virhe	• Imuputken anturin johto rikki, heikko liitäntä
Ei virtaa	• Kompressorin lukitus, kompressoilta puuttuu yksi vaihe, tehotransistorin oikosulku, huoltoventtiili suljettu
Ongelma ulkoyksikössä	• Kompressorin johto rikki • Kompressorin tukkeutuma
Ylivirta	• Ylikuormitus, kylmäainetta liikaa
Tehotransistorin virhe	• Tehotransistori rikki
Kompressori ylikuumentunut	• Kaasun puute, kuumakaasuputken sensori viallinen, huoltoventtiili suljettu
Virhe signaalin lähetyksessä	• Virtalähde viallinen, signaalijohto rikki, sisä-/ulkoyksiköiden kortit viallisia
Ulkoyksikön puhallinmoottorin virhe	• Puhallinmoottori viallinen, heikko liitäntä
Jäähdytyksen korkeapainesuoja	• Kylmäainetta liikaa, ulkoyksikön oikosulku
Roottorin lukitus	• Kompressori viallinen • Kompressorilta puuttuu yksi vaihe • Ulkoyksikön kortit viallisia
Huoltoventtiili suljettu	• Huoltoventtiili suljettu
Sisäyksikön imuilmapaneeli auki	• Sisäyksikön imuilmapaneeli auki

RLF012A232_FI.indd 40 25/03/2026 14:53:43

Thank you for purchasing a NIBE Air-Conditioner. To get the best long-lasting performance, please read and follow this user's manual carefully before using your air-conditioner. After reading, please store the manual in a safe place and refer to it for operational questions or in the event of any irregularities.



Your air-conditioner is marked with this symbol. It means that waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) should not be mixed with general household waste. Air-conditioner should be treated at an authorized treatment facility for re-use, recycling and recovery and not be disposed of in the municipal waste stream. Please contact the installer or local authority for more information.



This symbol printed on the batteries attached to your air-conditioner is information for end-users according to the EU directive 2006/66/EC article 20 annex II.
Batteries, at their end-of-life, should be disposed of separately from general household waste. If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, this chemical symbol means that the batteries contain a heavy metal at a certain concentration. This will be indicated as follows:
Hg:mercury(0.0005 %), Cd:cadmium(0.002 %), Pb:lead(0.004 %)
Please, dispose of batteries correctly at your local community waste collection or the recycling center.

The emission sound pressure level from each Indoor and Outdoor unit is under 70 dB(A).

ENGLISH

contents

Safety precautions....2
Tips for effective operation....7
Name of each part and its function....8
Remote control....10
Operation failure with the remote control....10
Temporary run operation....10
Installing two air-conditioners in the same room....11
Child lock....11
Airflow range setting....12
Operation and display section for remote control....14
Current time setting....15
AUTO mode operation....15
Temperature adjustment during AUTO mode....16
FAN SPEED....16
COOL/HEAT/DRY/FAN mode operation....17
Air-conditioner operation temperature range....17
Characteristics of HEAT mode operation....17
Airflow direction adjustment....18
3D AUTO operation....18
SLEEP TIMER operation....19
OFF TIMER operation....19
ON TIMER operation....20
SLEEP TIMER + ON TIMER operation....20
ON TIMER + OFF TIMER operation....21
ALLERGEN CLEAR operation....21
WEEKLY TIMER operation....22
HIGH POWER/ECO operation....26
NIGHT SETBACK operation....27
SILENT operation....27
MENU function
- Wireless LAN connection setting....28
- Display brightness adjustment....28
- AUTO OFF operation....29
- SELF CLEAN operation....30
- Fan control in heating thermo - OFF....31
- PRESET operation....32
- Wireless LAN communication setting....33
- Initialization of wireless LAN interface....33

Maintenance....34
Proper installation....37
Troubleshooting....37
Notice....37
Contact your dealer....39
Auto restart function....39
Self diagnosis function....40

RLF012A232_EN.indd 1 17/03/2026 16:13:07

Safety precautions

- Before starting to use the system, please read these “Safety precautions” carefully to ensure proper operation of the system.
- When you have read this user’s manual, please keep it safely. If someone else takes over as user, make sure that the manual is also passed on to the new user.

⚠**WARNING**	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, can result in serious consequences such as death or severe injury.
⚠**CAUTION**	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, can result in personal injury or property damage.

Please observe these precautions with great care, since they are essential to your safety.

- Symbols which appear frequently in the text have the following meaning:

	**Strictly prohibited**		**Observe instructions with great care**		**Provide proper earthing**

	**The user’s manual should be read carefully.**		**A service personnel should be handing this equipment with reference to the installation manual.**
	**There is information included in the user’s manual and/or installation manual.**		

Following precaution is for R32.

	**This equipment uses flammable refrigerants. If the refrigerant is leaked, together with an external ignition source, there is a possibility of ignition.**

⚠WARNING

- Strict compliance of the domestic laws must be observed when disposing the appliance.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Do not pierce or burn.
- Be aware that refrigerants may not contain an odour.
- The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.
- The staff in servicing operations must hold the national qualification or other relevant qualifications.
- The indoor unit shall be stored in a room that has a minimum area of 4.0 m^2. *

*This value is for split system. In the case of multi system, see the installation sheet of outdoor unit.

RLF012A232_EN.indd 2 17/03/2026 16:13:07

INSTALLATION PRECAUTIONS

⚠ WARNING	
	• **The system is for domestic and residential use.** If used in severe environments, such as an engineering workplace, the equipment may function poorly.
	• **The system must be installed by your dealer or a qualified installer.** It is not advisable to install the system by yourself, as faulty handling may cause leakage of water, electric shock or fire.

⚠ CAUTION		
	• **Do not install it where flammable gas may leak.** Gas leaks may cause fire.	
	• **Make sure that an earth leakage breaker is installed.** If you do not install an earth leakage breaker, you may get an electric shock.	• **Make sure to install the drain hose properly so that all the water is drained out.** Improper installation may lead to water drop in the room resulting in wet furniture.
	• **Make sure that the system has been properly earthed.** Earth wire should never be connected to a gas pipe, water pipe, lightning conductor or telephone earth wire. Improper installation of the earth wire may cause an electric shock.	

This Product contains fluorinated greenhouse gases.
- Do not vent R32 into the atmosphere: R32 is a fluorinated greenhouse gas with a Global Warming Potential (GWP) = 675.

Refer to a label on outdoor unit for the weight of fluorinated greenhouse gas and CO_2 equivalent.

RLF012A232_EN.indd 3 17/03/2026 16:13:07

OPERATION PRECAUTIONS

⚠ WARNING

- **Children shall not play with the air-conditioner.**
- **Do not expose yourself to the cooling air for a long period.**
  This could affect your physical condition and cause health problems.
- **Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**
- **Do not insert anything into the air outlet.**
  This may cause injury, as the internal fan rotates at high speed.

- **This air-conditioner can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the air-conditioner in a safe way and understand the hazards involved.**
- **Store the remote control out of reach of children.**
  Failure to observe this may result in the batteries being swallowed or other accidents.

⚠ CAUTION

- **Only use approved fuses.**
  Use of steel or copper wire instead of an approved fuse is strictly prohibited, as it may cause a breakdown or fire.
- **Do not handle the switches with wet hands.**
  This may cause an electric shock.
- **Do not swing from the indoor unit.**
  If the indoor unit falls down,you may get injured.
- **Do not place a flammable insecticide or paint spray near the air-conditioner, nor spray it directly on the system.**
  This may result in a fire.
- **Do not expose any combustion appliance directly to the air stream of the air-conditioner.**
  The combustion appliance may malfunction.
- **Do not wash the air-conditioner with water.**
  This could cause an electric shock. Using a high pressure washer may cause damage to the aluminum fins, resulting in performance decrement.
- **Do not use for preservation of food, plants or animals, precision devices or works of art.**
  The system is only intended for use in ordinary domestic rooms. Any other use of the system may damage the quality of food, etc.
- **Do not place anything containing water, like vases, on top of the unit.**
  Water entering the unit could damage the insulation and therefore cause an electric shock.
- **Do not install the air-conditioner where the airflow direction is aimed directly at plants or animals.**
  This will damage their health.
- **Do not step/sit on the unit nor put anything on it.**
  If the unit falls down or things drop from it, people could get hurt.
- **After a long period of use, check the unit's support structure regularly.**
  If you do not repair any damage right away, the unit may fall down and cause personal injury.

RLF012A232_EN.indd 4 17/03/2026 16:13:07

Safety precautions

⚠ CAUTION

- **Do not touch the aluminum fins on the heat exchanger.**
  It may result in injury.
- **Do not place household electrical appliances or household items underneath the indoor or outdoor units.**
  Condensation falling from the unit may stain objects and cause accidents or electrical shock.
- **Do not operate the system without the air filter.**
  It can cause malfunction of the system due to clogging of the heat exchanger.
- **Do not shut off the power source immediately after stopping the operation.**
  Wait at least 5 minutes, otherwise there is a risk of water leakage or breakdown.
- **Do not control the system with main power switch.**
  It can cause fire or water leakage. In addition, the fan can start unexpectedly, which can cause personal injury.
- **Do not pour liquid into the unit and do not put water container on the unit.**
  Water entering the unit could damage the insulation and therefore cause an electric shock.
- **If you operate air-conditioner together with a combustion appliance, you must regularly ventilate the indoor air.**
  Insufficient ventilation may cause accidents due to oxygen deficiency.
- **Stand firmly on a stepladder or other stable object when removing the inlet panel and filters.**
  Failure to observe this may result in injury through insecure objects toppling over.
- **When you clean air-conditioner, stop the unit and turn off the power source.**
  Never open the panel while the internal fan is rotating.
- **Do not place objects near the outdoor unit or allow leaves to gather around the unit.**
  If there are objects or leaves around the outdoor unit, small animals may enter unit and contact electrical parts and may cause a break-down, smoke or fire.
- **Contact your dealer to clean inside the indoor unit, do not attempt to do by yourself.**
  The use of a non-approved detergent or improper washing method may damage the unit's plastic components and cause leaks. Damage, smoke, or fire may also happen if the detergent comes in contact with electrical parts or the unit's motor.
- **Stop the unit and turn off the power if you hear thunder or there is a danger of lightning.**
  It may damage the unit.
- **If the power cable becomes damaged, contact your dealer or a qualified installer.**
  If it is not replaced, it may cause a breakdown or fire.

RLF012A232_EN.indd 5 17/03/2026 16:13:07

WIRELESS LAN PRECAUTIONS

⚠ WARNING	
	• **Do not turn ON the wireless LAN communication near automatic control equipment such as an automatic door or fire-alarm device.** It may cause an accident due to malfunction of equipment. • **Do not turn ON the wireless LAN communication in a hospital, etc. where the use of wireless devices is prohibited.** It may cause malfunction of medical equipment due to a wireless device. • **Do not turn ON the wireless LAN communication near a person with a cardiac pacemaker or implanted defibrillator.** It may cause malfunction of a medical device.

⚠ CAUTION	
	• **Do not turn ON the wireless LAN communication near another wireless device, microwave, cordless phone, fax machine, etc.** It may cause malfunction of wireless device. • **When operating the air-conditioner from outdoors, fully confirm the statuses of the unit, its periphery, and persons in the room beforehand.** It may cause damage to your health, contamination of household goods, or negative effects on animals. • **When someone is in the room, notify him/her that the air-conditioner is to be operated from outdoors.** It may cause damage to your health.
	• **Check the operational status periodically.** Sudden indoor/outdoor temperature changes may disturb your health.

RLF012A232_EN.indd 6 17/03/2026 16:13:07

PRECAUTIONS FOR RELOCATION OR REPAIRS

⚠ WARNING	
	• **Do not perform any repairs or modifications by yourself. Consult the dealer if the unit requires repair.** If you repair or modify the unit, it can cause water leaks, electric shocks or fire.
	• **Consult your dealer for repairs.** Wrong repairs could cause an electric shock, fire, etc. • **In case the air-conditioner is relocated elsewhere, contact your dealer or a qualified installer.** Faulty installation may cause water leakage, electric shock, fire, etc. • **If you notice anything abnormal (smell of burning, etc.), stop the system, turn off the power source and consult your dealer.** Continued use of the system in abnormal circumstances can result in malfunctioning, electric shock, fire, etc. • **If the air-conditioner fails to cool or warm the room, it may have a refrigerant leakage. Contact your dealer.** **If refrigerant needs to be added, check with your dealer for proper instructions.** If the refrigerant comes in contact with the bare skin, it may cause cold injury. If the refrigerant gas is inhaled excessively, it may cause deterioration of nerve function like dizziness and headache, or deterioration of heart function like irregular heartbeat and heart palpitation temporarily. If refrigerant unexpectedly leaks from the unit onto a fan heater, stove, hotplate or other heat source, harmful gases could be generated.

Tips for effective operation


■ Please observe the following for the most economic and comfortable use of your unit.

- **Set a suitable room temperature.**
  Excessively high or low temperatures are not good for your health and waste of electricity.
- **Clean the filters frequently.**
  Clogged filters may block the airflow and cause less efficient operation. Page 34
- **Avoid direct sunlight and draught.**
  Cut out direct sunlight by drawing the curtains or blinds when cooling. Keep windows and doors shut, except when ventilating.
- **Adjust the airflow direction properly.**
  Adjust the up/down and left/right airflow to ensure a steady room temperature.
- **Operate the unit only when needed.**
  Use the timer properly to operate the unit only when needed.
- **Keep heat source away when cooling.**
  Keep heat sources out of the room as much as possible.

RLF012A232_EN.indd 7 17/03/2026 16:13:08

Name of each part and its function

INDOOR UNIT

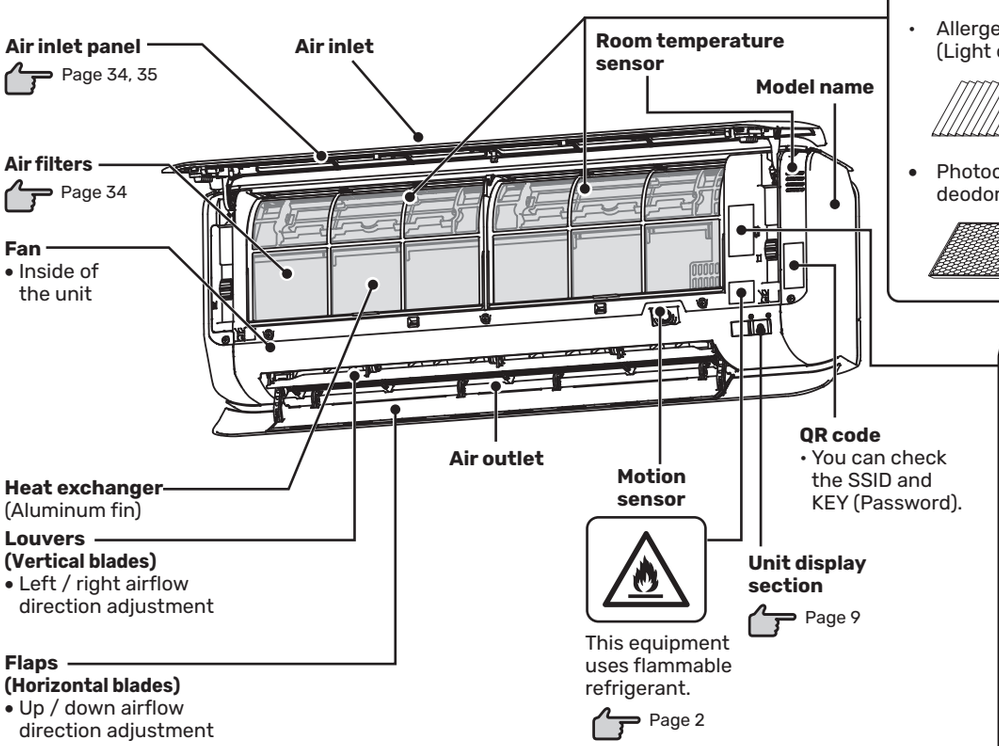


Air-cleaning filter


Page 36

- Allergen clear filter (Light orange)




- Photocatalytic washable deodorizing filter (Orange)



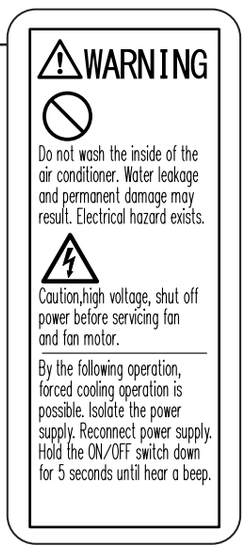


OUTDOOR UNIT

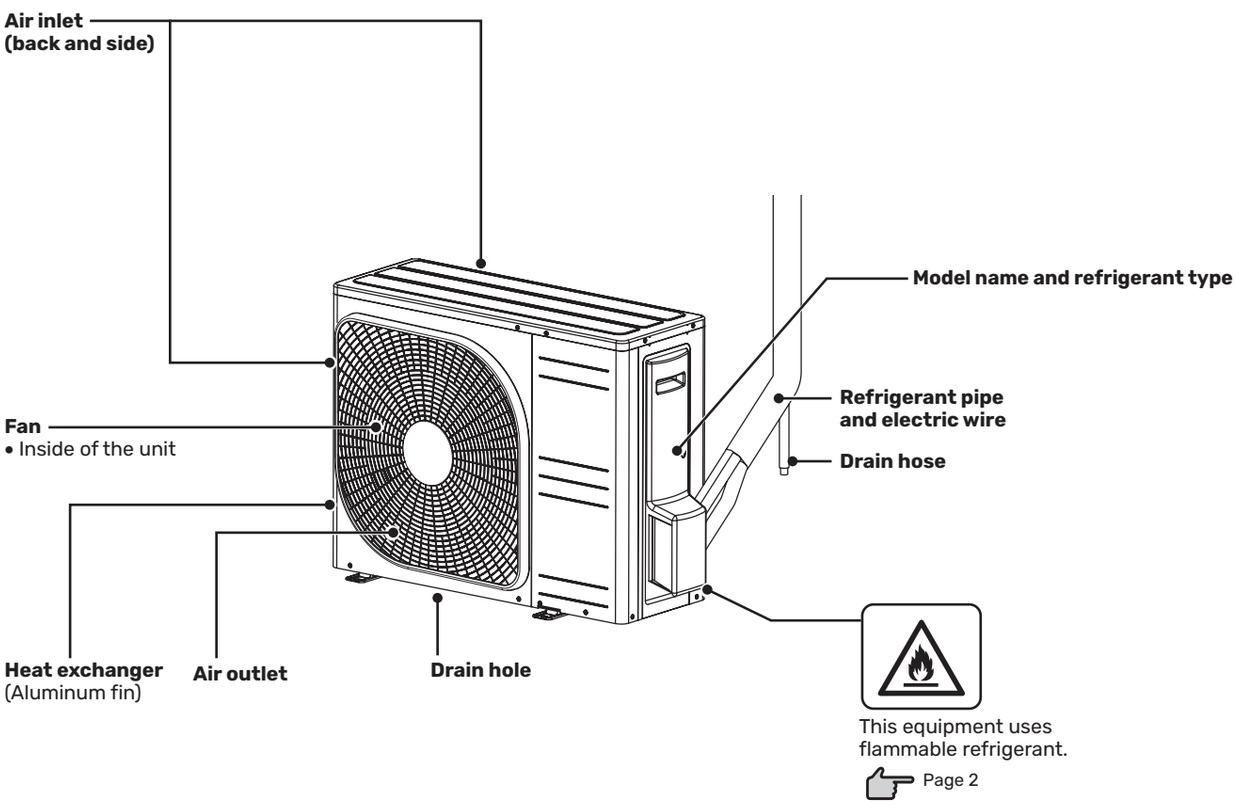

RLF012A232_EN.indd 8 17/03/2026 16:13:10

Name of each part and its function

Unit display section

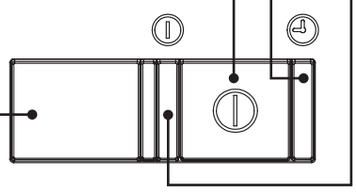

TIMER light (yellow)

Illuminates during TIMER operation.

Page 19-25

Unit ON/OFF button

This button can be used for turning on/off the unit when a remote control is not available.

Page 10

Remote control signal receiver

- RUN lights flash quickly during invalid operation mode.

Page 39

RUN light (green/blue)

- Illuminates during operation.
  green : except ECO operation
  blue : ECO operation
- Flashes slowly when SELF CLEAN operation (3 seconds ON, 1 second OFF).

Page 30


- Flashes when airflow is stopped to prevent blowing out of cold air in heating operation. (1.5 seconds ON, 0.5 seconds OFF)

Page 37


- Flashes slowly when AUTO OFF operation during stand by (3.5 seconds ON, 0.5 second OFF).

Page 29

Accessories



Remote control



Remote control holder



Battery × 2
(R03 (AAA, Micro))



Wood screw × 2
(for remote control holder mounting)




Allergen clear filter
(Light orange)



Photocatalytic washable deodorizing filter (Orange)

⚠CAUTION

- **Do not touch the air inlet panel and flap while it is operating.**
  - The air inlet panel opens up while the system is operating.
    Do not install the unit in a fashion in which the air inlet panel cannot open or place objects near the indoor unit.
  - The air inlet panel and the flap close when the operation stops.
    Your fingers may get caught when the panel or the flap closes.
- **Do not apply excessive force to the air inlet panel and flap. Doing so may cause these parts to malfunction.**

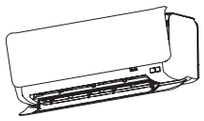

NOTICE


- **Buzzer sound for remote control**

Buzzer sound (PipPip) is produced when
preset temperature is set to 24 °C or,
AUTO operation mode is selected or,
automatic airflow is selected (except FAN mode operation).

Buzzer sound (Pip) is produced when
air-conditioner is turned off by pressing ON/OFF button (except SELF CLEAN operation).

Buzzer sound (Peep Pip) is produced when
Wireless LAN connection setting,
Wireless LAN communication setting.

Airflow setting

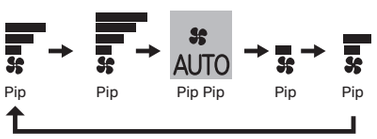

Preset temperature




RLF012A232_EN.indd 9 17/03/2026 16:13:11

Remote control

Setting the batteries

1 **Remove the cover.**

2 **Insert new batteries.**
R03 (AAA, Micro) x 2

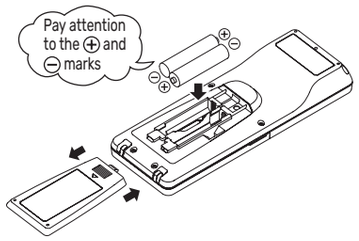

3 **Close the cover.**

4 **Press the ACL switch with the tip of a ballpoint pen.**

- Set the current time.

Page 15 Current time setting Step 2

NOTICE


- Do not use old and new batteries together.
- Remove the batteries when the remote control is not used for a long period.
- The recommended effective period of a battery conforming to JIS or IEC should be 6 to 12 months with normal use. If used longer, or when an unspecified battery is used, liquid may leak from the battery, causing the remote control to malfunction.
- The recommendable effective period is printed on the battery. This may be shorter due to manufacturing time to the unit. However, the battery may still be in working order after expiry of its nominal life.

■ **When the display shows any abnormal condition, press the ACL switch with the tip of a ballpoint pen.**

Using the remote control holder

The remote control can be attached to a wall or pillar by using the remote control holder. Before installing the remote control, check that the air-conditioner receives the signals properly.

For installing or removing the remote control, move it up or down in the holder.

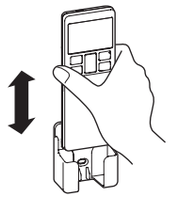

The following cases show exhausted batteries. Replace old batteries with new ones.

- Receiving beep is not emitted when a signal is transmitted.
- Display fades away.

Warning note for remote control

⃠ Strictly prohibited		
• **Do not take remote control near high temperature places, such as an electric heating carpet or a stove.**	• **Do not leave the remote control exposed to direct sunlight or other strong lighting.**	• **Do not drop the remote control. Handle with care.**
• **Do not put any obstructing obstacles between the remote control and the unit.**	• **Do not spill any liquid on the remote control.**	• **Do not place heavy objects on the remote control, or step on it.**

Operation failure with the remote control

- **Are the batteries running down?**

"Setting the batteries" above.

Replace the batteries with new ones and retry the operation.

- **If the operation fails, operate the unit with temporary run operation function.**

"Temporary run operation" below.

Contact your dealer to have the remote control checked.

Temporary run operation

- The unit ON/OFF button on the unit operates ON/OFF temporarily when the remote control is not used.

Operation program

- OPERATION MODE : AUTO
- FAN SPEED : AUTO
- AIR FLOW : AUTO

- Operation starts by pressing the unit ON/OFF button; it stops if you press the button again.



Unit ON/OFF button

NOTICE

- Do not keep pressing the unit ON/OFF button down for 5 seconds or more.
(Pressing it 5 seconds or more sets the forced cooling operation used during servicing or when relocating the air-conditioner.)

RLF012A232_EN.indd 10 17/03/2026 16:13:11


Installing two air-conditioners in the same room

■ When two air-conditioners are installed in the same room, use this setting when the two air-conditioners are not operated with one remote control. Set the remote control and indoor unit.

Setting the remote control

1 **Remove the cover and take out batteries.**

2 **Disconnect the switching line next to the battery with wire cutters.**

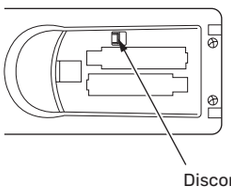


3 **Insert batteries.**
Close the cover.

Setting an indoor unit

1 **Turn off the power source and turn it on after 1 minute.**

2 **Point the remote control (that was set according to the procedure described on the left side) at the indoor unit and send a signal by pressing the ACL switch on the remote control.**

Since the signal is sent in about 6 seconds after the ACL switch is pressed, point the remote control at the indoor unit for some time.

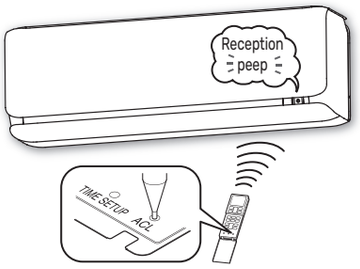


3 **Check that the reception buzzer sound “peep” is emitted from the indoor unit.**

At completion of the setting, the indoor unit emits a buzzer sound “peep”. (If no reception sound is emitted, start the setting from the beginning again.)

Child lock

■ This function locks the remote control operation to prevent an operation error.

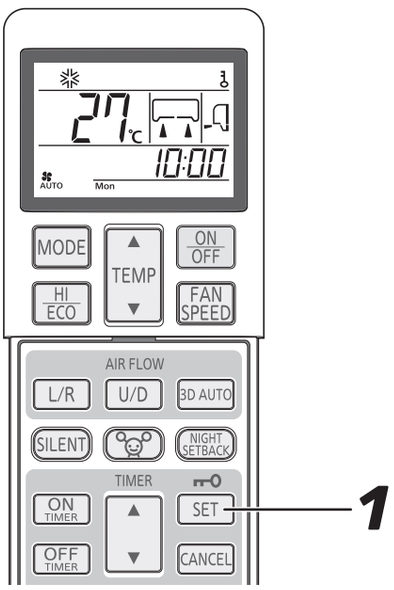

1 **Press the SET button for 3 seconds or more.**

is displayed. When Child lock is set, only the ON/OFF button can be operated.

How to cancel

Turn off the light by pressing the SET button for 3 seconds or more.


NOTICE

- While Child lock is set, the settings of operation mode, temperature, fan speed and airflow direction cannot be changed. To change the settings, reset Child lock.
- Child lock will not function during ALLERGEN CLEAR operation.

RLF012A232_EN.indd 11 17/03/2026 16:13:12

Airflow range setting

■ Take the air-conditioner location into account and adjust the left/right airflow range to maximize air-conditioning.

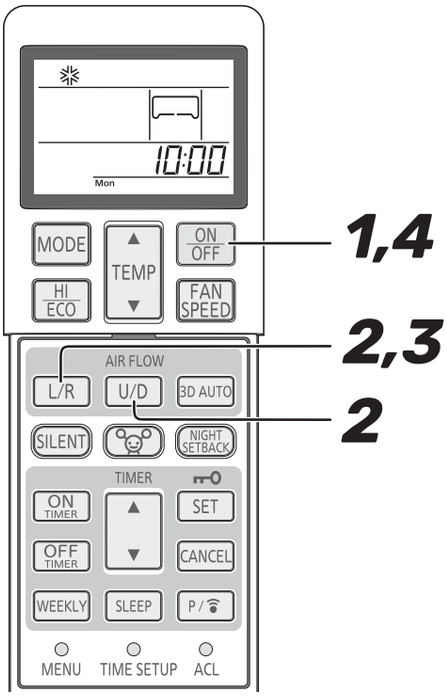

1 **If the air-conditioner is running, press the ON/OFF button to stop.**

The airflow range setting cannot be made while the unit is running.

2 **Press the AIR FLOW U/D (UP/DOWN) button and the AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) button together for 5 seconds or more.**

The airflow range setting display illuminates.

3 **Setting the airflow range.**

Press the AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) button and adjust to the desired location.
Each time the AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) button is pressed, the display is switched in the order of:




4 **Press the ON/OFF button.**

The air-conditioner's airflow range is set.
Press within 60 seconds of setting the airflow range (while the airflow range setting display illuminates).

Air-conditioner installation location and airflow range

The diagram below indicates the airflow ranges corresponding to the air-conditioner's installation location. Consider your room's layout and set the airflow range to maximize air-conditioning.

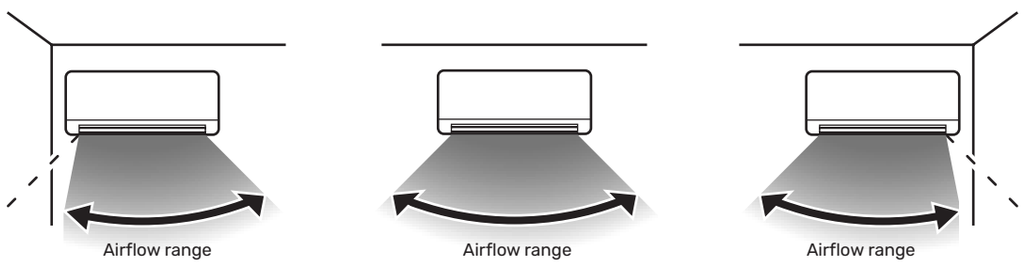

(Left End Installation) (Center Installation) (Right End Installation)







NOTICE

- Once the airflow range setting is configured, it is stored in the air-conditioner even if the power source is turned off. To change the airflow range setting, set range again with the remote control.
- During the operation, an airflow range setting cannot be set.
- When the air-conditioner is installed at the location within 50 cm from the wall, it is recommended to change the airflow range setting to "Right End Installation" or "Left End Installation".

RLF012A232_EN.indd 12 17/03/2026 16:13:12

Motion sensor setting


■ According to the installation location of the indoor unit, turn the sensor to the right or left until it clicks into position.
(The orientation of the application range can be changed laterally by approximately 20 degrees.)

	Left End Installation	Center Installation	Right End Installation
Air-conditioner installation location			
Motion sensor orientation	 Turn to the right	 Center	 Turn to the left

1 **Open the air inlet panel.**

Page 34

2 **Change the orientation of the motion sensor.**

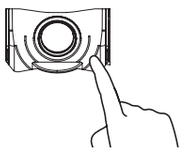

Adjust the orientation of the motion sensor by pressing the end of the sensor.

3 **Close the air inlet panel.**

Page 34


About the motion sensor

■ The motion sensor detects the movement of people (heat-generating bodies) to determine whether there is someone in the room and how much they move.

The application range is as follows. Adjust the angle of the motion sensor according to the installation location of the indoor unit.

Above


- Horizontal angle 100°(Top view)

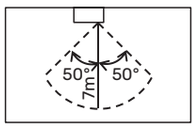

- Depending on the room conditions and/or the installation location, the motion sensor may not be able to detect people correctly.
  The motion sensor may not be able to detect people in the following cases:
  - When a person(s) is immediately under or beside the air-conditioner
  - When the room temperature is 30 °C or higher
  - When there is any obstacle such as furniture or a glass window between the air-conditioner and the person(s)
  - When the person(s) is covering most of their skin with extremely heavy clothes or they are exposing their backs to the air-conditioner
  - When the person(s) makes extremely little movement, which may occur while, for example, they are sleeping
- In the following cases, the motion sensor may judge that there is someone in the room even though there is actually not:
  - When there is an animal such as a dog or cat in the room
  - When plant leaves are swaying in the wind
  - When a heating appliance (e.g., oscillating heater) or other heat-generating object is moving
  - When there is a significant temperature change in walls or floors of the room at the time the operation starts

RLF012A232_EN.indd 13 17/03/2026 16:13:13

Operation and display section for remote control

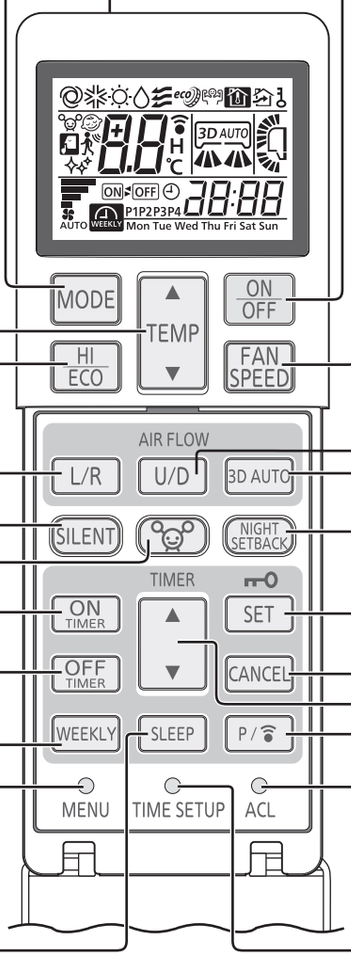

[View with the cover opened]

Transmission section

OPERATION MODE select button

Each time the button is pressed, the mode changes.

Page 15, 17

ON/OFF (luminous) button

Press to start operation, press again to stop.

TEMPERATURE button

This button sets the room temperature.

Page 16, 17

FAN SPEED button

Each time the button is pressed, the fan speed changes.

Page 16

HI/ECO button

This button changes the HIGH POWER/ ECO operation.

Page 26

AIR FLOW (UP/DOWN) button

This button changes the airflow (up/ down) direction.

Page 18

AIR FLOW (LEFT/RIGHT) button

This button changes the airflow (left/ right) direction.

Page 18

3D AUTO button

This button sets 3D AUTO operation.

Page 18

SILENT button

This button sets the SILENT operation.

Page 27

NIGHT SETBACK button

This button sets NIGHT SETBACK operation.

Page 27

ALLERGEN CLEAR button

This button selects ALLERGEN CLEAR operation.

Page 21

SET/Child lock button

Use this button to set the timer and Child lock.

Page 11

ON TIMER button

This button selects ON TIMER operation.

Page 20

CANCEL button

This button cancels the ON timer, OFF timer, and SLEEP operation.

OFF TIMER button

This button selects OFF TIMER operation.

Page 19

TIMER button

This button is used for setting the current time and timer function.

WEEKLY button

This button switches the WEEKLY TIMER to ON/OFF.

Page 22

PROGRAM button

This button sets WEEKLY TIMER.

Page 22

MENU switch

This switch selects the MENU function.

Page 28

ACL switch

This switch resets the program to default state.

Page 10, 15

TIME SET UP switch

This switch is used for setting the time.

Page 15


SLEEP button

This button selects SLEEP operation.

Page 19

The above illustration shows all controls, but in practice only the relevant parts are shown.


Display in OFF status

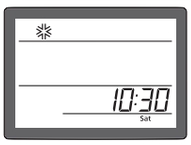

The current time, day of the week, and present OPERATING MODE are displayed while the air-conditioner is turned off.

Transmission procedure


When each button on the remote control is pressed – with the remote control pointing towards the air-conditioner unit, a signal is transmitted.
When the air-conditioner receives the signal correctly, it will beep.

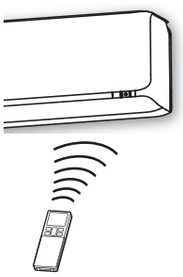

RLF012A232_EN.indd 14 17/03/2026 16:13:13

Current time setting

■ When inserting the batteries, the current time is automatically set to time setting mode. Mon and 13:00 are displayed as the current time. Set a correct day of the week and time.

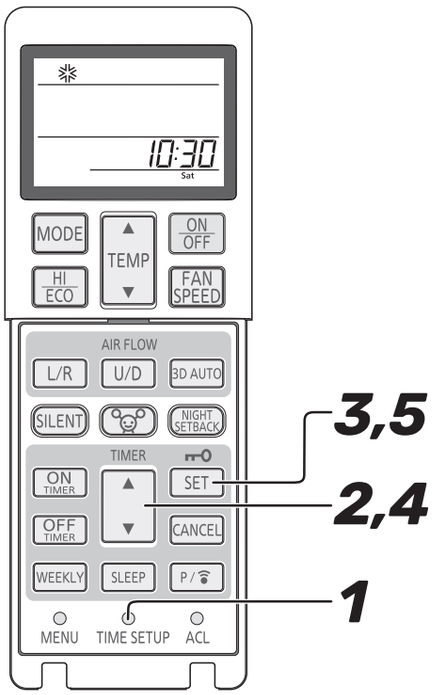

Example: Set to Sat 10:30.

1 **Press the TIME SET UP switch.**

Press with the tip of a ballpoint pen, etc.
The day of the week display flashes, enabling the setting of a day of the week.

2 **Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.**

(Set to Sat)

3 **Press the SET button.**

The day of the week display changes from flashing to steady lighting, completing the setting of a day of the week, and the time display flashes.
Make sure to press the button within 60 seconds from the last operation in step 2, otherwise the day of the week will not be set.

4 **Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.**

(Set to 10:30)

5 **Press the SET button.**


The time display changes from flashing to steady lighting and the setting is complete.
Make sure to press the button within 60 seconds from the last operation in step 4, otherwise the time will not be set.

NOTICE

- The timer operation works based on the time clock, so set it correctly.
- The remote control data will be reset when the present time is set.
- When the battery of the remote control is replaced or the ACL switch is pressed, the remote control will be set to the initial state. Since the WEEKLY TIMER program is not set in the initial state, set the program according to the setting procedure.

AUTO mode operation

■ Automatically selects the operation mode (COOL, HEAT) depending on the room temperature when switched on.

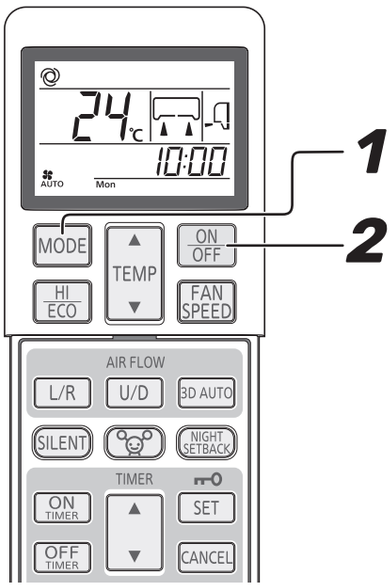

1 **Press the MODE button.**

The mode changes whenever the button is pressed.
Set to .

2 **Press the ON/OFF button.**

To stop:	**Press the ON/OFF button.**

- If you do not want the AUTO mode program, change to COOL, HEAT or FAN instead of AUTO.

Page 17

- Airflow direction adjustment procedure.

Page 18

NOTICE


- In case air is not blowing out during the operation.

Page 37

RLF012A232_EN.indd 15 17/03/2026 16:13:14

Temperature adjustment during AUTO mode

■ Default preset temperature during AUTO mode is 24 °C for both cooling and heating mode. However, it can be adjusted (Minimum 18 °C, Maximum 30 °C) using ▲ button or ▼ button.

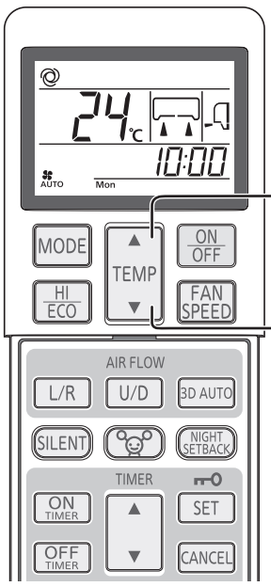

1 **Press the"▲ or ▼ (TEMP)" button.**

When it is a little cold

Press the ▲ button.

■ Each time the ▲ button is pressed, the switch over occurs in the following order 18 → 19 → ..... 23 → 24 → 25 ..... → 30.
When 30 is indicated, even if the ▲ button is pressed, the indicator does not change.


When it is a little hot

Press the ▼ button.

■ Each time the ▼ button is pressed, the switch over occurs in the following order 30 → 29 → ..... 25 → 24 → 23 ..... → 18.
When 18 is indicated, even if the ▼ button is pressed, the indicator does not change.


FAN SPEED

■ The FAN SPEED can be set except for DRY mode.

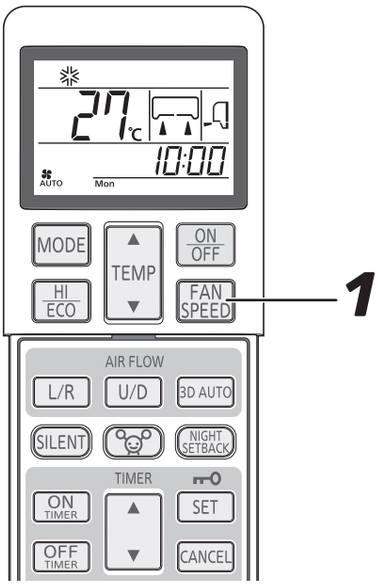

1 **Press the FAN SPEED button.**

Each time the button is pressed, the fan speed changes.

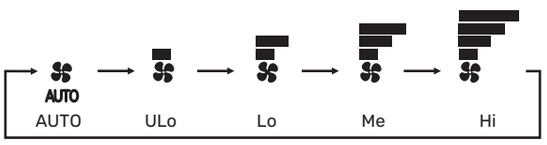


Operation capacity by your choice	FAN SPEED
Set automatically by microcomputer	AUTO
Silent operation	ULo
Energy-saving operation	Lo
Standard operation	Me
Powerful operation with high capacity	Hi

NOTICE

- When FAN SPEED is changed from Hi to Lo or ULo, the sound of refrigerant may be heard.
- When COOL mode is used if outside temperatures are low, the FAN SPEED may change automatically to protect the air-conditioner.

RLF012A232_EN.indd 16 17/03/2026 16:13:14

COOL/HEAT/DRY/FAN mode operation

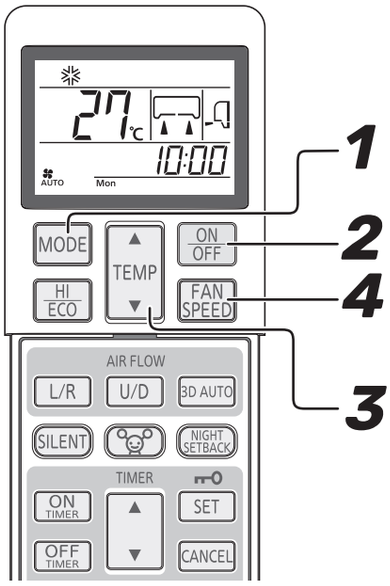

Airflow direction adjustment procedure. Page 18

1 **Press the MODE button.**

Set to a required mode.

❄(COOL), ☼(HEAT), 💧(DRY), ≋(FAN)

2 **Press the ON/OFF button.**

3 **Press the TEMP button.**

Press ▲ or ▼ button for the preferred temperature.

Recommendation

COOL	HEAT	DRY	FAN
26 °C - 28 °C	22 °C - 24 °C	24 °C - 26 °C	–

4 **Press the FAN SPEED button**

Set the fan speed as preferred.
A fan speed cannot be set under DRY operation.

Page 16

NOTICE

- In case air is not blown out, when starting the heating operation. Page 37
- The operation mode can also be set or changed when the air-conditioner is not in operation.

To stop:	**Press the ON/OFF button.**

Air-conditioner operation temperature range

■ Use within the following operational range. Operating outside of this range may result in the protection devices being activated and preventing the unit from working.

	COOL mode operation	**HEAT mode operation**
Outside temperature	Approximately -15 °C to 46 °C	Approximately -25 °C to 24 °C
Inside temperature	Approximately 18 °C to 32 °C	Approximately 10 °C to 30 °C
Inside humidity	Below approximately 80 % The long-term use of the unit with a humidity level exceeding 80 % may result in condensation forming on the surface of the indoor unit, leading to water drops.	

Characteristics of HEAT mode operation

Capacity of HEAT mode operation

- As a characteristic of heat pump system, the heating capacity reduces when the outside air temperature gets colder.
- It may take some time to supply warm air after turning on the air-conditioner.
- If the outside temperature becomes extremely low, it would be better to use an additional source of heating.

Defrosting


If the outside temperature becomes low and humidity is high, the heat exchanger in the outdoor unit may frost over, which prevents efficient heating.
If this happens, the automatic defrost function is activated and the heating operation stops for 5 to 15 minutes during defrosting.

- Both indoor and outdoor fans stop and the RUN light flashes slowly (1.5 seconds ON, 0.5 seconds OFF) during defrosting.
- The outdoor unit may release some steam during defrosting. This is to help the defrosting process and is not a defect.
- The HEAT operation resumes as soon as defrosting has been completed.


RLF012A232_EN.indd 17 17/03/2026 16:13:15

Airflow direction adjustment

■ Up/down direction can be adjusted with the AIR FLOW U/D (UP/DOWN) button on the remote control. Every time you press this button, the mode changes as follows:
Change on AIR FLOW (UP/DOWN) mode.



■ Left/right direction can be adjusted with the AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) button on the remote control. Every time you press this button, the mode changes as follows:
Change on AIR FLOW (LEFT/RIGHT) mode.

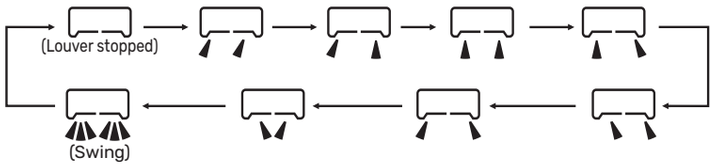

NOTICE

- The actual position of the flap and louver may differ from the display shown.

NOTICE FOR HEATING OPERATION

- When heating operation starts, the flap and louver direction is fixed at the horizontal/center position in order to avoid cold draft. It returns to the set position when the warm air supply is started.
- The flap and louver direction will be controlled to the horizontal/center position when the room temperature reaches the set temperature and compressor stops or when defrosting is in operation.
- The airflow direction cannot be set during the period mentioned above. Change the airflow direction settings after the warm air is supplied and the flap/louver goes to the set position.

Memory flap (Flap or louver stopped)

When you press the AIR FLOW (U/D or L/R) button once while the flap or louver is operating, it stops swinging at the position. Since this angle is memorized in the microcomputer, the flap or louver will automatically be set at this angle when the next operation is started.


⚠WARNING

- Do not expose directly to airflow from the air-conditioner for a long time.

⚠CAUTION


- When in COOL or DRY operation, do not operate for a long period with the airflow blowing straight down. Otherwise, condensation may appear on the outlet grill and drip down.
- Do not try to adjust the flap and louver by hand, as the control angle may change or the flap or louver may not be closed completely.

- Recommended angle of the flap when stopping

HEAT		(Slant forward blowing)
COOL, DRY		(Horizontal blowing)

3D AUTO operation


■ Fan speed and airflow direction are automatically controlled, allowing the entire room to be efficiently air-conditioned.
When the air-conditioner is turned off, start the operation from Step 1. When the air-conditioner is running, start from Step 2.

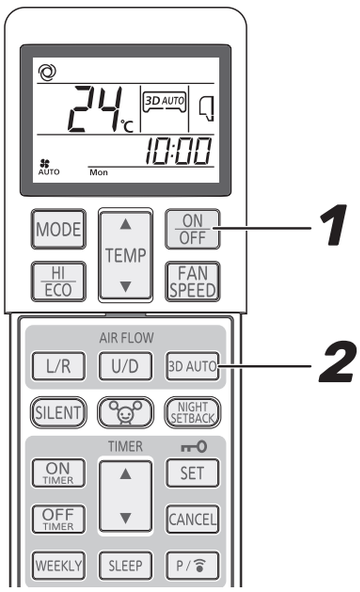

1 **Press the ON/OFF button.**

2 **Press the 3D AUTO button.**

Each time the 3D AUTO button is pressed, the display is switched in the order of:



How to cancel

Press the 3D AUTO button to turn off the 3D AUTO display.


NOTICE

- 3D AUTO operation is canceled when you switch the operation mode.
- If 3D AUTO operation is canceled then the airflow direction changes to that used before 3D AUTO was set.
- 3D AUTO operation can be set in AUTO, COOL, or HEAT operation mode only.

RLF012A232_EN.indd 18 17/03/2026 16:13:15

SLEEP TIMER operation

■ The unit will stop automatically after the set time lapses.
The set temperature is automatically adjusted according to the lapse time in order to avoid too much cooling or heating. Page 21

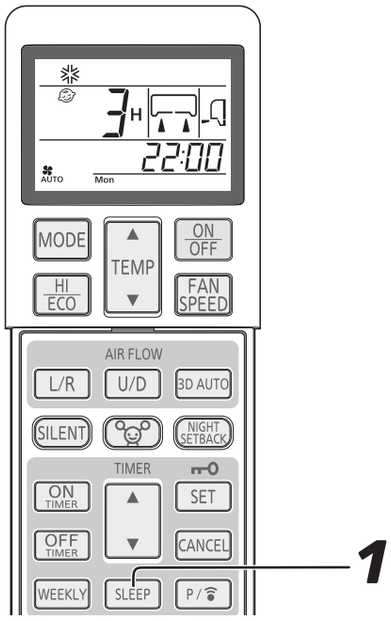

1 **Press the SLEEP button.**


■ **If it is pressed while the unit is off**

SLEEP TIMER operation starts with the previous operation settings, and the air-conditioner is turned off after the set time lapses.

■ **If it is pressed while the unit is running**

The air-conditioner is turned off after the set time lapses.

Every time the button is pressed, the display changes as follows:

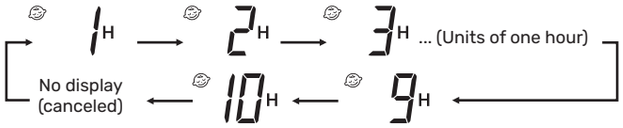

Example: You prefer it to stop after 3 hours.

Set to 3H — The timer light (yellow) is on.

⇩

The unit stops after the set time lapses.

Changing of set time

Set a new time by pressing SLEEP button.

How to cancel

Press the CANCEL button to turn off the SLEEP display.


NOTICE

- SLEEP TIMER operation cannot be set simultaneously with OFF TIMER operation or ALLERGEN CLEAR operation.

OFF TIMER operation

■ The unit stops automatically when the set time comes.
When the air-conditioner is turned off, start the operation from Step 1. When the air-conditioner is running, start from Step 2.

Example: You prefer it to stop 22:30.

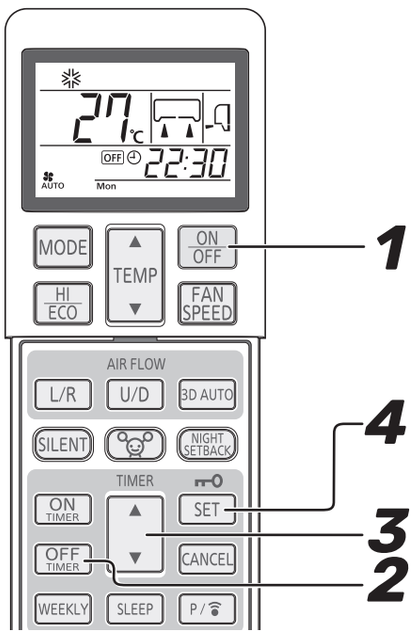

1 **Press the ON/OFF button.**

2 **Press the OFF TIMER button.**
OFF TIMER display OFF is flashing.

3 **Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.**
Every time the ▲ button is pressed, the display is switched in the order of:

→0:00 → 0:10 → 0:20 → ··· → 1:00 → 1:10 → (Units of ten minutes)

Every time the ▼ button is pressed, the display is switched in the order of:

→0:00 → 23:50 → 23:40 → ··· → 23:00 → 22:50 → (Units of ten minutes)

Set at 22:30.

4 **Press the SET button.**
The display changes from flashing to steady lighting and the setting is complete.
The timer light (yellow) is on.

Changing of set time

Set a new time by using the OFF TIMER button.

How to cancel

Press the CANCEL button to turn off the timer display.

NOTICE

- The unit stops at the end of the set period of time.
- Make sure to press the button within 60 seconds from the last operation in step 3, otherwise the setting is not completed.
- The current time is not displayed during OFF TIMER operation.
- OFF TIMER operation will not function during ALLERGEN CLEAR operation.
- Different from SLEEP TIMER operation, automatic set temperature adjustment is not done during OFF TIMER operation.


RLF012A232_EN.indd 19 17/03/2026 16:13:16

ON TIMER operation

■ Operation starts 5 to 60 minutes before the set time so that the room temperature reaches the optimum temperature at the set time. Page 21

ON TIMER operation can be set regardless of whether the air-conditioner is running or not.

Example: When the preferred room temperature is required at 8:00.

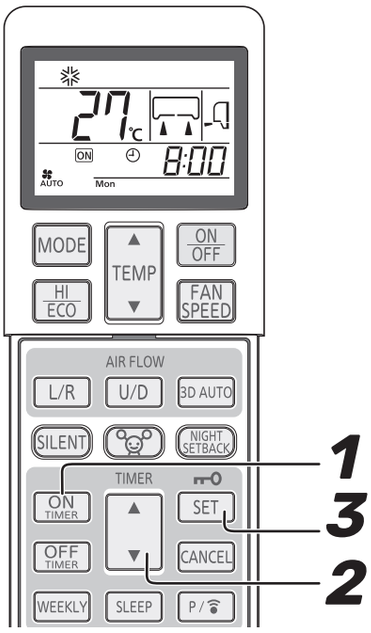

1 **Press the ON TIMER button.**

ON TIMER display ON is flashing.

2 **Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.**

Every time the ▲ button is pressed, the display is switched in the order of:

→0:00 → 0:10 → 0:20 → ··· → 1:00 → 1:10 → (Units of ten minutes)

Every time the ▼ button is pressed, the display is switched in the order of:

→0:00 → 23:50 → 23:40 → ··· → 23:00 → 22:50 → (Units of ten minutes)

Set at 8:00.

3 **Press the SET button.**

The display changes from flashing to steady lighting and the setting is complete.
The timer light (yellow) is on.
If ON TIMER setting is performed when air-conditioner is running, air-conditioner operation will stop.

Changing of set time

Set a new time by using the ON TIMER button.

How to cancel


Press the CANCEL button to turn off the timer display.

NOTICE

- Operation starts 5 to 60 minutes before the set time.
- The timer light (yellow) goes out at the set time.
- Make sure to press the button within 60 seconds from the last operation in step 2, otherwise the setting is not completed.
- The current time is not displayed during ON TIMER operation.
- ON TIMER operation will not function during ALLERGEN CLEAR operation.
- If the ON/OFF button is pressed after setting the ON TIMER, the setting will be canceled.

SLEEP TIMER + ON TIMER operation

■ This is the combined timer operation of SLEEP TIMER and ON TIMER.

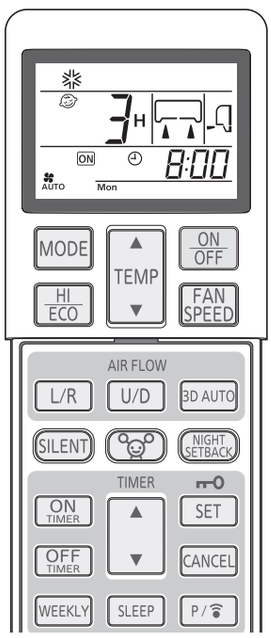

Example: When it is required to stop after 3 hours and then start operation at 8:00, near the set temperature.

1 **SLEEP TIMER setting**

Set by the procedures on page 19.

Set to 3H

2 **ON TIMER operation setting**

Set by the above procedure mentioned in ON TIMER.

Set to ON 8:00

The setting of the lighting of the timer light (yellow) of this unit is complete.

⇩

- After the SLEEP TIMER set time has lapsed, the operation stops, and it starts from 5 to 60 minutes before the ON TIMER's set time.
- The timer light is turned off when ON TIMER set time comes.

Changing of set time

Set a new time by using the SLEEP or ON TIMER button.


How to cancel

Press the CANCEL button to turn off the timer display.

RLF012A232_EN.indd 20 17/03/2026 16:13:17

ON TIMER + OFF TIMER operation

■ This is the combined timer operation of ON TIMER and OFF TIMER.

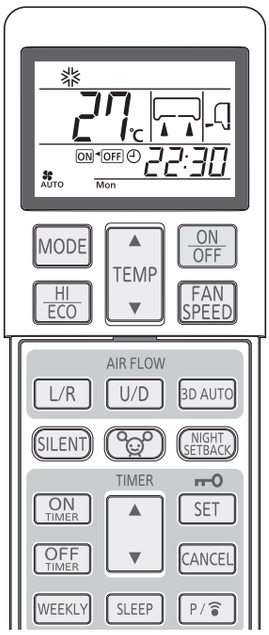

Example: Present time is 21:00. The air-conditioner running.
When it is preferred to stop at 22:30, and then start operation at 8:00, near the set temperature.

1 **OFF TIMER operation setting**

Set by the procedures on page 19. Set to OFF 22:30

2 **ON TIMER operation setting**

Set by the procedures on page 20. Set to ON OFF 8:00

Timer light (yellow) on the unit will light when the setting is completed.

■ The set time will be displayed on the remote control. The display will change depending on the operational status.

- The air-conditioner stopping.
  ON ▸ OFF — First the air-conditioner starts running with ON TIMER. After the air-conditioner stops running with OFF TIMER.
- The air-conditioner running.
  ON ◂ OFF — First the air-conditioner stops running with OFF TIMER. After the air-conditioner starts running with ON TIMER.

Changing of set time

Set a new time by using the OFF TIMER or ON TIMER button.

How to cancel

Press the CANCEL or ON/OFF button to turn off the timer display.


NOTICE

- Timer operation can be set only for next 24 hours.

Comfort Start-up


In ON TIMER operation, the unit starts the operation a little earlier, so that the room can approach optimum temperature at ON time. This is called "Comfort start-up".

- Mechanism
  The room temperature is checked 60 minutes before the ON time. Depending on the temperature at that time, the operation starts 5 to 60 minutes before the timer is at ON.
- The function is available for COOL, HEAT and DRY operation mode (including AUTO).

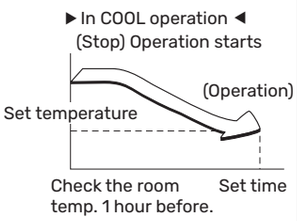


SLEEP TIMER

When SLEEP TIMER is selected, the set temperature is automatically adjusted after a while, ensuring that the room is not too cold during cooling or too warm during heating.

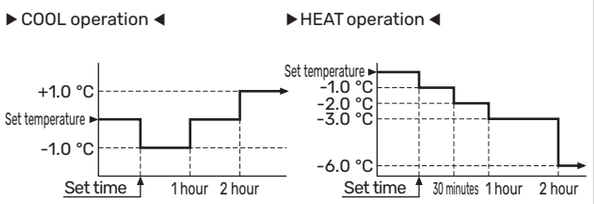

ALLERGEN CLEAR operation

■ Enzyme technology is used to eliminate allergens that accumulate on the "Allergen clear filter".

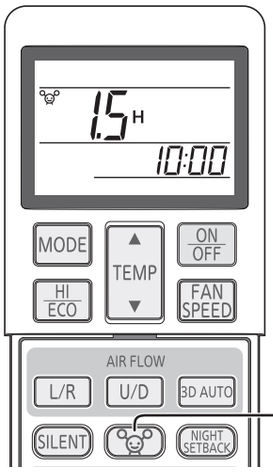

1 **Press the ALLERGEN CLEAR button.**

To stop:	Press the ON/OFF or ALLERGEN CLEAR button.

NOTICE


- Since the room temperature may change quite a bit, it is recommended that this be used when no one is in the room. (It completes automatically in approximately 90 minutes.)
- During ALLERGEN CLEAR operation temperature, fan speed, airflow direction and timer operations settings cannot be made.

RLF012A232_EN.indd 21 17/03/2026 16:13:18

WEEKLY TIMER operation


■ Up to 4 programs with timer operation (ON TIMER / OFF TIMER) are available for each day of the week. Maximum 28 programs per week are available. Once this has been set, the timer operation will be repeated at the same programs every week unless the WEEKLY TIMER is canceled.

Sample (At cooling season)

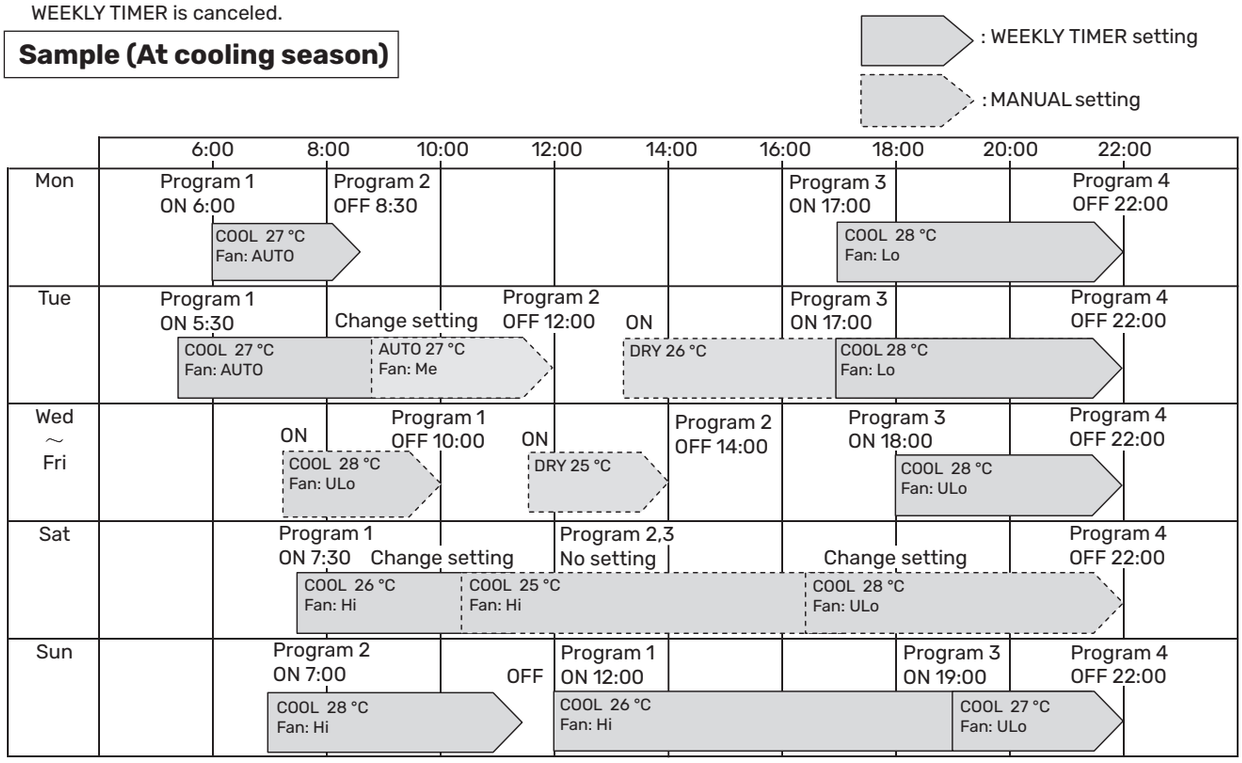


WEEKLY TIMER ON/OFF setting

■ Switch the WEEKLY TIMER to ON/OFF by using the WEEKLY button.

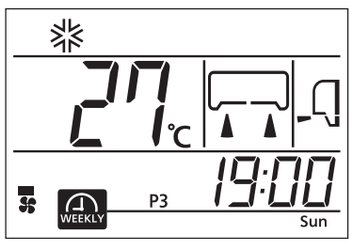

1 **Press the WEEKLY button.**

The WEEKLY TIMER becomes effective.
Every time the WEEKLY button is pressed, the display is switched in the order of:




When the WEEKLY TIMER is set to ON, the timer light (yellow) of the air-conditioner is on.
When the battery of the remote control is replaced or the ACL switch is pressed, the remote control is set to the initial state. Since the WEEKLY TIMER program is not set in the initial state, set the program according to the setting procedure.

NOTICE

- The WEEKLY TIMER is switched to ON/OFF regardless of whether the air-conditioner is running or not.
- The ON TIMER operation of the WEEKLY TIMER is effective regardless of whether the air-conditioner is running or not. When the ON TIMER setting time is reached, the remote control operates according to the contents that are set. The remote control display is also switched to the operation contents that are set. The setting can be changed from the remote control after ON TIMER operation of the WEEKLY TIMER.
  The following contents can be set by the ON TIMER.
  Operation mode, fan speed, temperature, airflow direction, ECO, 3D AUTO, NIGHT SETBACK, SILENT
  Comfort start-up is not performed for WEEKLY TIMER ON TIMER operation.
- OFF TIMER operation of the WEEKLY TIMER is effective only when the air-conditioner is running. When the time set by the OFF TIMER is reached, the air-conditioner stops.
- When multiple program numbers are set for the current day (day of the week), the operation is performed from the earliest time that is set.
- If any timer operation (ON TIMER, OFF TIMER or SLEEP TIMER) in addition to the WEEKLY TIMER operation is set, operation will not start according the ON TIMER/ OFF TIMER settings specified with the WEEKLY TIMER operation. After canceling all other timer operations (ON TIMER, OFF TIMER and SLEEP TIMER), switch on the WEEKLY TIMER operation.
- The ON TIMER or OFF TIMER of the same time in the same day of the week cannot be set.
- In case WEEKLY TIMER setting is not sent to the unit, TIMER light will not turn on even if the WEEKLY button is pressed and WEEKLY is displayed on the remote control.

RLF012A232_EN.indd 22 17/03/2026 16:13:18


Setting mode <Individual setting>

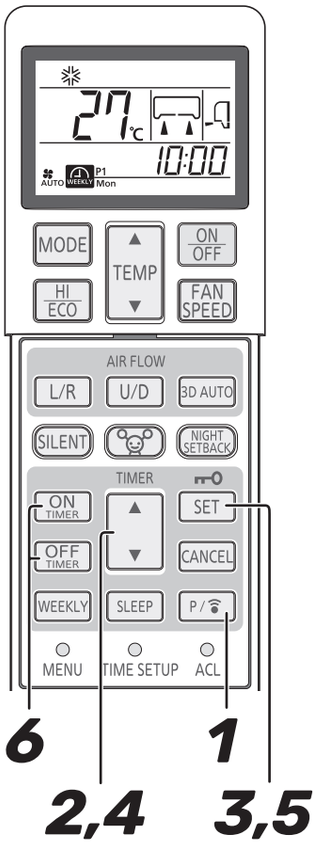

Set after setting the current day of the week and the time.

1 Press the PROGRAM [P / ((•))] button.

WEEKLY and current day of the week flash.

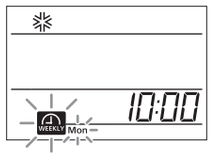


2 Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.

Select a day of the week to be reserved.
Every time the ▲ button is pressed, the display is switched in the order of:

→Mon→Tue→Wed→ ··· →Sun→ Display of all of the days of the week


Every time the ▼ button is pressed, the display is switched in the order of:

→Mon→ Display of all of the days of the week →Sun→Sat→ ··· →Tue

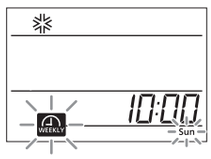

3 Press the SET button.

The day of the week is determined and the program number flashes.

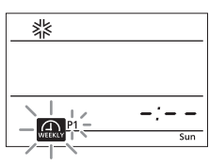


4 Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.

Select a program number.
Every time the ▲ button is pressed, the display is switched in the order of:

→ P1 ⟶ P2 ⟶ P3 ⟶ P4

Every time the ▼ button is pressed, the display is switched in the order of:


→ P1 ⟶ P4 ⟶ P3 ⟶ P2

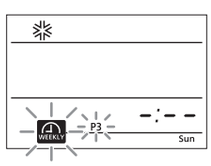

5 Press the SET button.

When no set contents (ON TIMER or OFF TIMER) are available, both the ON and OFF timers flash.

When set contents (ON TIMER or OFF TIMER) are available, either ON or OFF timer flashes.

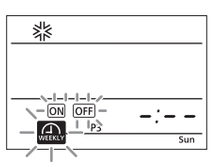





6 Press the ON TIMER or OFF TIMER button.

ON TIMER or OFF TIMER is determined and time display flashes.


ON TIMER is selected

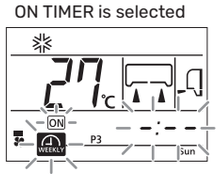

OFF TIMER is selected

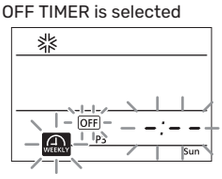

RLF012A232_EN.indd 23 17/03/2026 16:13:20

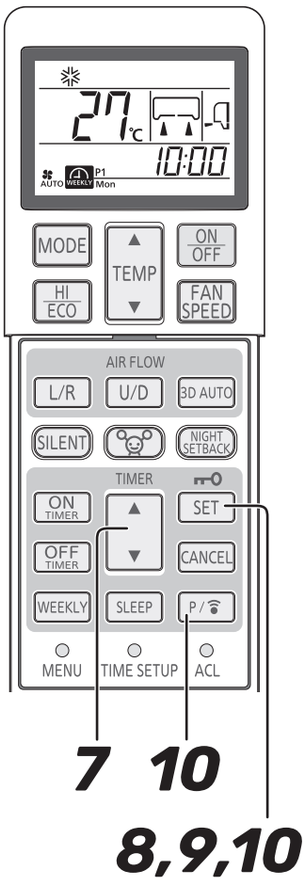

7 Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.

Set a time.
Every time the ▲ button is pressed, the display is switched in the order of:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→(Units of ten minutes)

Every time the ▼ button is pressed, the display is switched in the order of:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→(Units of ten minutes)




When ON TIMER is selected, go to Step 8.
When OFF TIMER is selected, go to Step 9.

8 Set operation contents.

When ON TIMER is selected, operation mode, fan speed, and airflow direction can be changed and the ECO, SILENT or NIGHT SETBACK operation can be set.

9 Press the SET button.

The time and operation contents are determined and WEEKLY and ((flash.

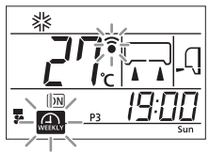

10 < To apply settings >

Point the remote control towards the remote control signal receiver of the indoor unit.

Press the PROGRAM [P / ((] button.

Settings are sent to the air-conditioner.
Point the remote control towards the remote control signal receiver of the indoor unit, press the PROGRAM button, and then wait 3 seconds.
After 3 seconds, the settings are sent to the air-conditioner, which emits a reception buzzer sound three times (pip, pip, pip). If the buzzer sound is not emitted, press the PROGRAM button again to send the settings.

< To continue making settings >

Press the SET button.

Continue from Step 2 to make settings for other programs.

Setting mode <Collective setting>


■ Set the same operation contents to the same program number of all the days of the week. In Step 2 above, select "all of the days of the week". When the contents that were individually set exist in the same program number, the contents are overwritten.

NOTICE

- If no operation is performed for 60 seconds in setting mode, the setting changes that have been made until then become invalid and the setting mode terminates. Subsequently, WEEKLY and all the program numbers (P1, P2, P3 and P4) flash for 10 seconds. (This flashing can not be observed if setting mode gets terminated while setting only one program.)
- At the end of the setting mode, point the remote control at the air-conditioner and press the PROGRAM button. In this case, check that the air-conditioner emits a reception buzzer sound three times (pip, pip, pip). If the buzzer sound is not emitted, set the mode to the setting mode again by pressing the PROGRAM button and check that the buzzer sound is emitted.

RLF012A232_EN.indd 24 17/03/2026 16:13:20

How to cancel the setting <Individual setting>

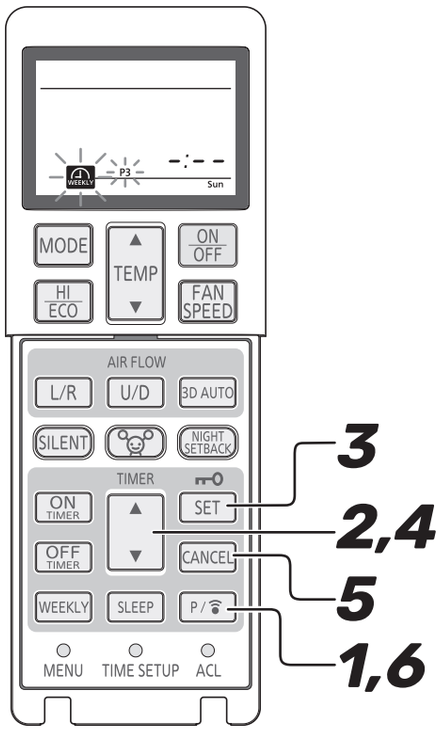

1 **Press the PROGRAM (P/) button.**

WEEKLY and current day of the week flash.

2 **Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.**

Select a day of the week to be canceled.

3 **Press the SET button.**

The day of the week is determined and the program number flashes.

4 **Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.**

Select a program number to be canceled.
At cancelation operation, do not press the SET button. If the SET button is pressed, the mode is shifted to the Set mode.

5 **Press the CANCEL button.**

The setting contents of the ON or OFF TIMER are canceled and --:-- is displayed on the time display section.

6 **Point the remote control towards the remote control signal receiver of the indoor unit.**

Press the PROGRAM (P/) button.

When the PROGRAM button is pressed, the setting is sent to the air-conditioner. When the setting is received, a buzzer sound (pip, pip, pip) is emitted. The setting contents of each program are canceled. Perform the operation indicated above for each program to be canceled.


How to cancel the setting <Collective setting>

■ When the same operation contents exist in the same program number of all the days of the week, collective erase is allowed. In Step 2 above, select "all of the days of the week". The procedure from Step 3 is the same as that indicated above.

If the operation contents have been changed or erased by individual setting after the collective setting described in page 24, causing setting content discrepancies among the days of the week, collective erase is not allowed.

Confirm mode

The WEEKLY TIMER setting contents can be confirmed.

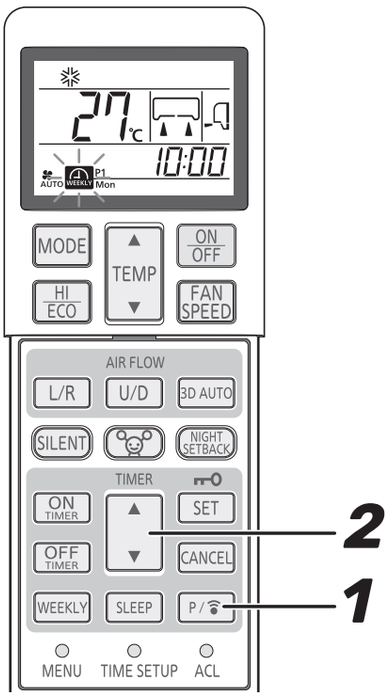

1 **Press the PROGRAM (P/) button for 3 seconds or more.**

WEEKLY flashes and the setting content lights.

2 **Press the "▲ or ▼ (TIMER)" button.**

Select a day of the week and a program number to be confirmed.
Display starts from the current day of the week. For the program without setting, --:-- is displayed. When the PROGRAM button is pressed in Confirm mode, a setting mode is set.

Mon	P1	→ P2	→ P3	→ P4	
Tue	P1	→ P2	→ P3	→ P4	
⋮					
Sun	P1	→ P2	→ P3	→ P4	
Display of all of the days of the week	P1	→ P2	→ P3	→ P4	

How to cancel

The Confirm mode can be terminated by pressing the ON/OFF, CANCEL or SET button.


NOTICE

- If no operation is performed for 60 seconds in Confirm mode, the Confirm mode is terminated.

RLF012A232_EN.indd 25 17/03/2026 16:13:21

HIGH POWER/ECO operation

■ When the air-conditioner is turned off, start the operation from Step 1. When the air-conditioner is running, start from Step 2.

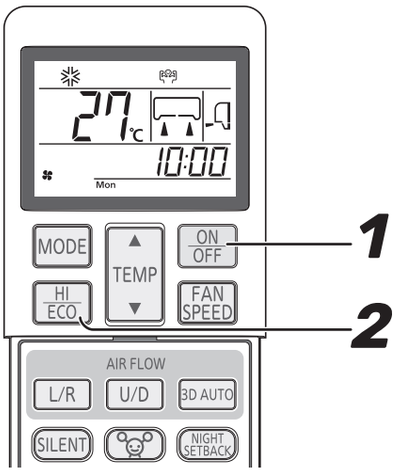

1 **Press the ON/OFF button.**

2 **Press the HI/ECO button.**

- When the operating mode is AUTO, COOL or HEAT
  Every time the HI/ECO button is pressed, the display is switched in the order of:

(HIGH POWER) → (ECO) → (Normal operation) → (HIGH POWER)

- When the operating mode is DRY or ON TIMER + OFF TIMER
  Every time the HI/ECO button is pressed, the display is switched in the order of:

(ECO) → (Normal operation) → (ECO)

HIGH POWER operation

Pressing the HI/ECO button intensifies the operating power and initiates powerful cooling or heating operation for 15 minutes continuously. The remote control displays and the FAN SPEED display is disappeared.

NOTICE


- During the HIGH POWER operation, the room temperature is not controlled. When it causes an excessive cooling or heating, press the HI/ECO button again to cancel the HIGH POWER operation.
- HIGH POWER operation is not available during the DRY and ON TIMER + OFF TIMER operations.
- When HIGH POWER operation is set after setting ON TIMER operation, HIGH POWER operation will start from the set time.
- After HIGH POWER operation, the sound of refrigerant flowing may be heard.
- When the following operations are set, HIGH POWER operation will be canceled.
  ① When the HI/ECO button is pressed again.
  (The operation mode will be changed to the ECO operation)
  ② When the operation mode is changed.
  ③ When it has been 15 minutes since HIGH POWER operation has started.
  ④ When the 3D AUTO button is pressed.
  ⑤ When the SILENT button is pressed.
  ⑥ When the NIGHT SETBACK button is pressed.
- Not operable while the air-conditioner is OFF.

ECO operation

Pressing the HI/ECO button initiates a soft operation with the power suppressed in order to avoid an excessive cooling or heating. The remote control displays .


The set temperature will be adjusted according to the amount of movement made by the person(s) the motion sensor has detected.

MODE:AUTO mode operation

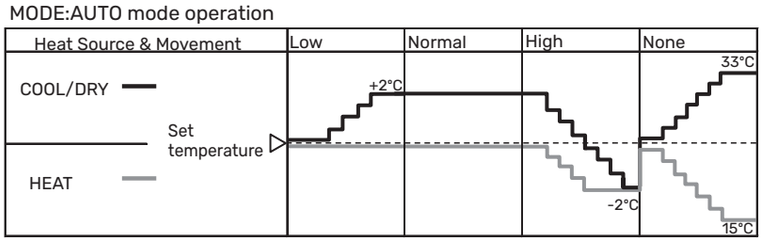

Low	**When the extent of human movement is low**
High	**When the extent of human movement is high**
None	**When there is no movement of human**

MODE:COOL/HEAT/DRY mode operation

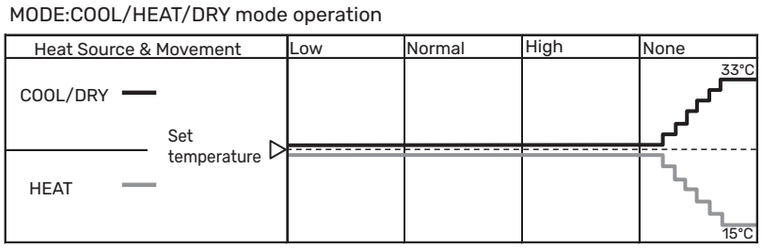

- The set temperature is automatically adjusted during ECO operation, however, the indication on the remote control display does not change.
- When the SLEEP TIMER, OFF TIMER, and ON TIMER + OFF TIMER operation are set, the motion sensor stops running.
- When the “None” continues for 1 hour, the FAN SPEED is set ULo.


NOTICE

- It will go into ECO operation at the next time the air-conditioner runs in the following case.
  ① When the air-conditioner is stopped by ON/OFF button during ECO operation.
  ② When the air-conditioner is stopped in SLEEP or OFF TIMER operation during ECO operation.
  ③ When the operation is retrieved from SELF CLEAN or ALLERGEN CLEAR operation.
- When the following operations are set, ECO operation will be canceled.
  ① When the HI/ECO button is pressed again.
  ② When the operation mode is changed from DRY to FAN.
  ③ When the NIGHT SETBACK button is pressed.
- Not operable while the air-conditioner is OFF.

RLF012A232_EN.indd 26 17/03/2026 16:13:22

NIGHT SETBACK operation

■ During the cold season, the room temperature can be maintained at a comfortable level during the absence, at night, and while the room is unattended. The air-conditioner maintains the constant temperature at about 10 °C.

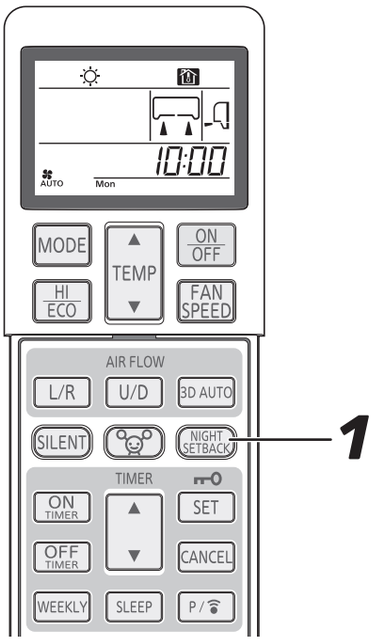

1 **Press the NIGHT SETBACK button.**

Every time the NIGHT SETBACK button is pressed, the display is switched in the order of:

(NIGHT SETBACK on) → No display (NIGHT SETBACK off)

How to cancel

Press the NIGHT SETBACK button or MODE button to turn off the NIGHT SETBACK display.


NOTICE

- During NIGHT SETBACK operation, the air-conditioner maintains the set temperature at about 10 °C.
- During NIGHT SETBACK operation, temperature settings cannot be made.
- Since the room temperature may change quite a bit, it is recommended that this be used when no one is in the room.
- During NIGHT SETBACK operation, HIGH POWER and ECO operations cannot be set.
- When NIGHT SETBACK operation is canceled by pressing the NIGHT SETBACK button, the operation mode is reset to the mode immediately prior to the NIGHT SETBACK operation.
- With this function, the air-conditioner maintains the room temperature at 10 °C during cold seasons (heating operation). The air-conditioner does not maintain the temperature at 10 °C during the hot/warm seasons (cooling operation). When the room temperature is higher than 10 °C, the fan will stop or operate at a low speed.

SILENT operation

■ When the SILENT operation is set, the unit operates more silently to reduce noise from the outdoor unit.

When the air-conditioner is turned off, start the operation from Step 1. When the air-conditioner is running, start from Step 2.

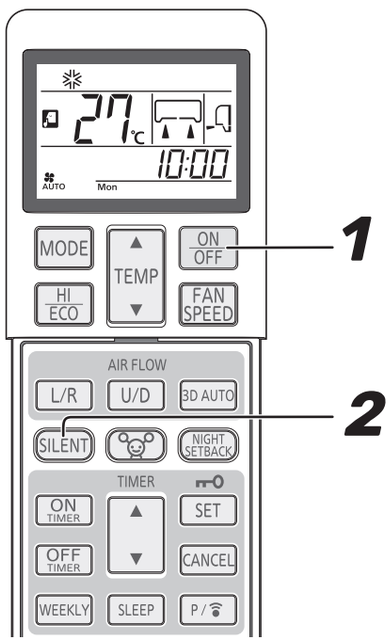

1 **Press the ON/OFF button.**

2 **Press the SILENT button.**

When the operating mode is AUTO, COOL, HEAT or NIGHT SETBACK
Every time the SILENT button is pressed, the display is switched in the order of:

(SILENT on) → No display (SILENT off)

How to cancel

Press the SILENT button to turn off the SILENT display.


NOTICE

- During SILENT operation, the maximum cooling and heating capacities deteriorate.
- SILENT operation will not function during DRY and FAN operation.
- In case of following operations, the air-conditioner will resume SILENT operation whenever it turns ON again.
  ① When the air-conditioner is stopped by ON/OFF button during SILENT operation.
  ② When the air-conditioner is stopped in SLEEP or OFF TIMER operation during SILENT operation.
  ③ When the operation is retrieved from SELF CLEAN or ALLERGEN CLEAR operation.
- Not operable while the air-conditioner is OFF.
- The noise level of the outdoor unit may not decrease depending on the condition.


RLF012A232_EN.indd 27 17/03/2026 16:13:22

MENU function

■ MENU function is used for setting the Display brightness adjustment, AUTO OFF operation, SELF CLEAN operation, Fan control in heating thermo - OFF, PRESET operation, Wireless LAN connection setting, and Wireless LAN communication setting.

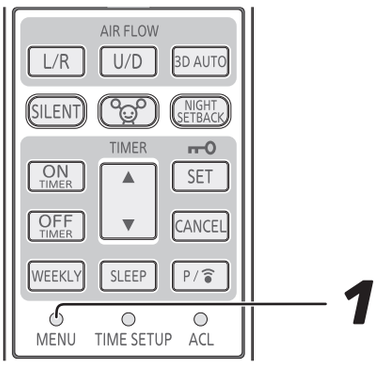


1 **Every time the MENU switch is pressed with the tip of a ballpoint pen, etc., the display is switched in order of:**

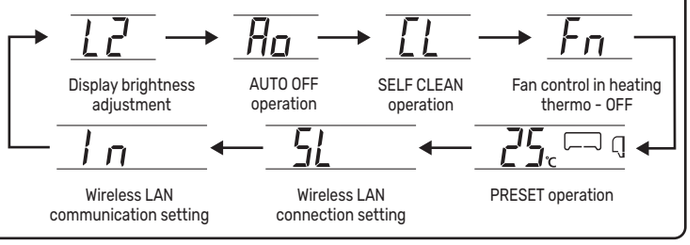

Wireless LAN connection setting

■ For Wireless LAN connection setting, **refer to another user's manual.**

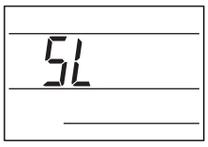


NOTICE

- If the communication status is poor due to radio wave interference by an obstacle, microwave oven and so on, the operation contents may not be reflected. Check the operational status periodically.
- The operation contents of your smartphone are not reflected to the remote control display. The contents set by the remote control are reflected to the application (Smart M-Air).


Display brightness adjustment

■ This function can be used when it is necessary to adjust the brightness of unit display.

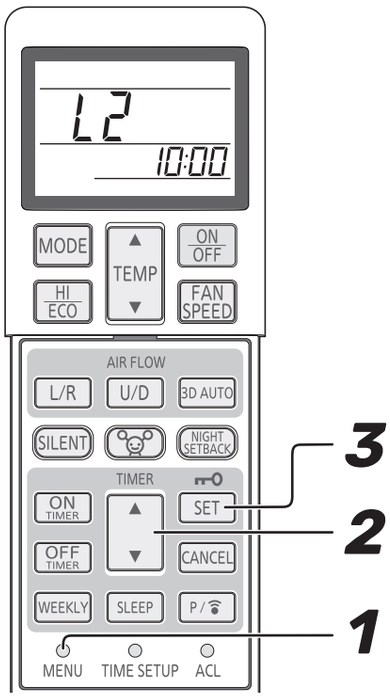

1 **Select the Display brightness adjustment by pressing the MENU switch.**

2 **Select the brightness level by pressing "▲or▼(TIMER)" button.**




3 **Press the SET button.**

RLF012A232_EN.indd 28 17/03/2026 16:13:24


AUTO OFF operation

■ In order to prevent the air-conditioner from continuing to operate although the person(s) has already left the room, the air-conditioner automatically stops approximately 1 hour (or 2 hours) after the sensor judges that there is no one in the room.

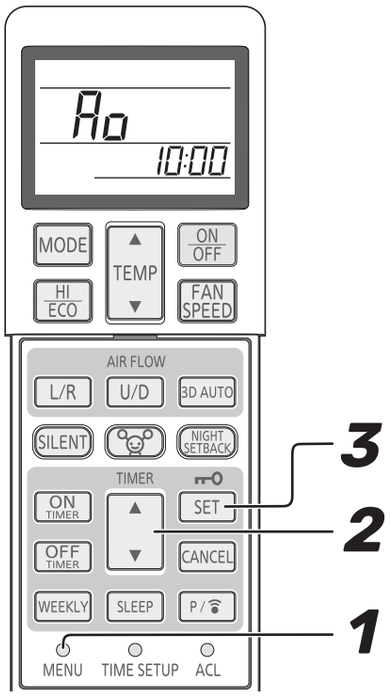

1 **Select the AUTO OFF operation by pressing the MENU switch.**

2 **Select AUTO OFF level by pressing "▲ or ▼ (TIMER)" button.**



AUTO OFF off | AUTO OFF on | AUTO OFF on

3 **Press the SET button.**

Settings of AUTO OFF

1 H *	Stop the operation 1 hour after the sensor judges that there is no one in the room.
2 H	Stop the operation 2 hours after the sensor judges that there is no one in the room.

* Default setting

How to cancel

In step 2, select AUTO OFF off, and press the SET button. Check that the AUTO OFF indicator has turned off.


NOTICE

- Emits a warning sound, "peep, peep, peep", and stops the operation automatically when there is no one in the room for setting time (Standby) When the motion sensor detects a person 12 hours after the operation was stopped, the operation resumes with the same settings. The operation does not resume even if a person is detected after 12 hours has elapsed. (The RUN light flashes slowly during standby.)
- It is recommended that you set the AUTO OFF function to "Off", if people who carry out minimal movements, such as an infant or sick person, are in the room. (The motion sensor may determine that there is no one in the room, and stop operation.)
- When the SLEEP TIMER, OFF TIMER and ON TIMER + OFF TIMER operation are set, the AUTO OFF functions is disabled.
- The AUTO OFF function does not activate if the operation is started by the ON TIMER when there is no one at home.
- When 12 hours has elapsed after the operation was stopped by the AUTO OFF function, the operation does not resume even when a person walks into the room. However, the remote control display indicates operation.

RLF012A232_EN.indd 29 17/03/2026 16:13:24

SELF CLEAN operation

■ SELF CLEAN operation should be run after AUTO, COOL and DRY operation to remove the moisture from inside of the indoor unit and control the growth of mold and bacteria.

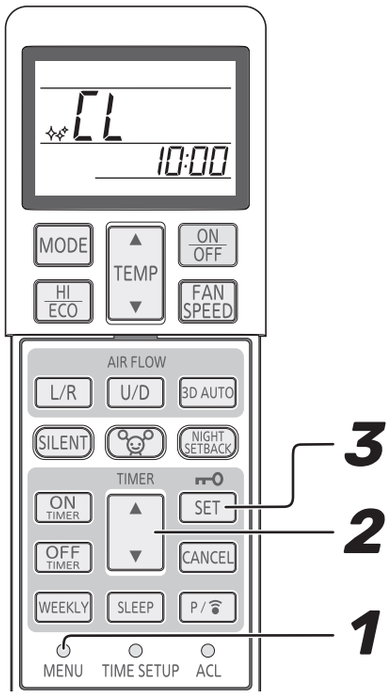

1 **Select the SELF CLEAN operation by pressing the MENU switch.**

2 **Select SELF CLEAN on by pressing "▲ or ▼ (TIMER)" button.**


CL ⇔ CL

SELF CLEAN off (Default) — SELF CLEAN on

3 **Press the SET button.**

NOTICE

- Two hours later, the air-conditioner stops SELF CLEAN operation automatically. To stop the air-conditioner immediately, press the ON/OFF button.
- SELF CLEAN operation is not operated after HEAT, FAN, OFF TIMER, SLEEP and ALLERGEN CLEAR operations have finished.
- The indoor unit fan runs for about two hours in SELF CLEAN operation.
- The RUN light illuminates during SELF CLEAN operation.




- Pressing the SLEEP button, ALLERGEN CLEAR button or NIGHT SETBACK button during SELF CLEAN operation cancels the SELF CLEAN operation and then the unit is set to SLEEP, ALLERGEN CLEAR or NIGHT SETBACK operation.
- This is not a function for removing mold, germs or grime that have already adhered to the unit.

RLF012A232_EN.indd 30 17/03/2026 16:13:24

Fan control in heating thermo - OFF

■ When the room temperature reaches the set temperature during heating operation, the heating thermostat turns OFF. Fan control in heating thermo - OFF can be selected.

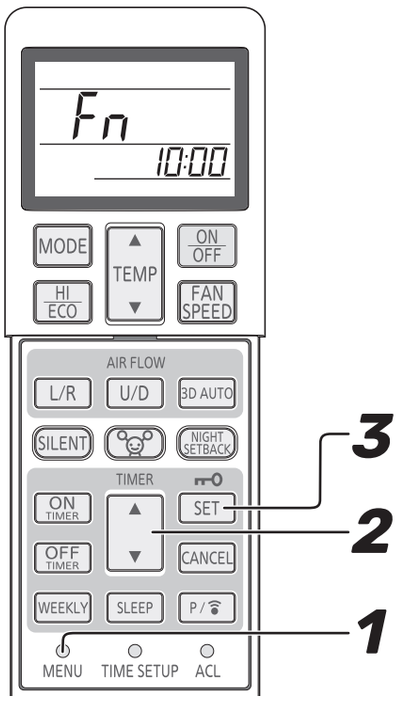

1 **Select the Fan control in heating thermo - OFF by pressing the MENU switch.**

2 **Select the Fan control by pressing the "▲ or ▼ (TIMER)" button.**

Fn ⇔ FP ⇔ F1 ⇔ F2

Normal function | Fireplace function | Interval function | Stop function

Fn	The air-conditioner controls the FAN SPEED automatically.
FP	The unit operates at the FAN SPEED set by the remote control. Heat generated from other heat sources can be circulated in the room by operating the indoor fan continuously.
F1	The indoor fan starts and stops the operation at regular intervals in order to avoid cold draft during heating thermo - OFF.
F2	The indoor fan stops. To use this function additional work is required, so consult your dealer. Otherwise, it may take time to return to heating and the heating capacity may be insufficient.

3 **Press the SET button.**


NOTICE

- Once Fan control in heating thermo - OFF is configured, it is stored in the air-conditioner even if the power source is turned off. To change Fan control in heating thermo - OFF, set again with the remote control.

RLF012A232_EN.indd 31 17/03/2026 16:13:25

PRESET operation

■ This operation can save the preferred setting for future operation.

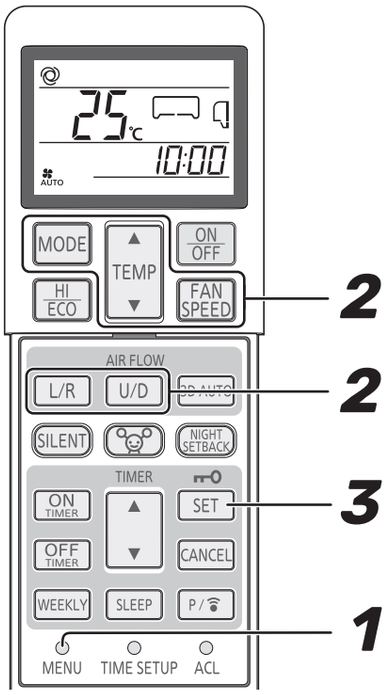

1 **Select the PRESET operation by pressing the MENU switch.**

2 **Select preferred OPERATION MODE, TEMPERATURE, FAN SPEED and AIR FLOW direction.**

3 **Press the SET button.**

4 **When air-conditioner is operating AUTO, COOL, HEAT, DRY, FAN and NIGHT SETBACK, press MODE button 3 seconds or more. PRESET operation will start.**


NOTICE

- When pressing MODE button for PRESET operation during the 3D AUTO or HIGH POWER operation, it will be canceled.
- When pressing MODE button for PRESET operation during the ECO operation, it will continue.

RLF012A232_EN.indd 32 17/03/2026 16:13:25

Wireless LAN communication setting

■ The wireless LAN communication setting can be switched between ON and OFF.
Wireless LAN communication setting can be set regardless of whether the air-conditioner is running or not.

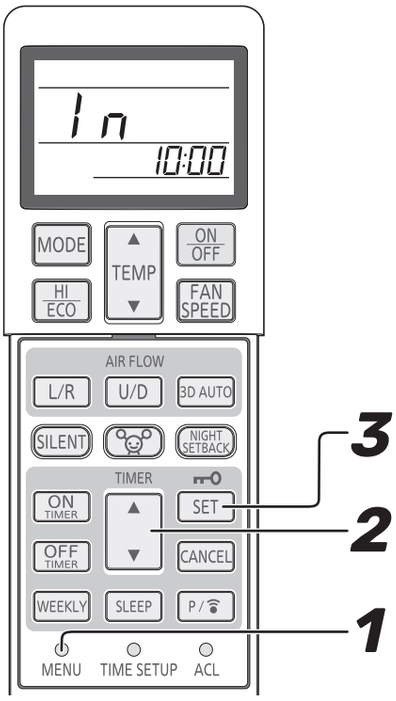

1 **Select the Wireless LAN communication setting by pressing the MENU switch.**

2 **Select the Wireless LAN communication setting by pressing "▲ or ▼ (TIMER)" button.**

Initial display	⇔	Wireless LAN communication ON	⇔	Wireless LAN communication OFF
		ON		OFF


3 **Press the SET button.**

NOTICE

- Once Wireless LAN communication setting is configured, it is stored in the air-conditioner even if the power source is turned off. To change Wireless LAN communication setting, set again with the remote control.
- If the Wireless LAN communication setting is set to OFF, the Wireless LAN connection function will be unavailable.

Initialization of wireless LAN interface

■ If you want to reset the wireless LAN interface, it can be initialized to the status at the time of purchase.
When the wireless LAN interface is initialized, data of such as the network setting is erased.

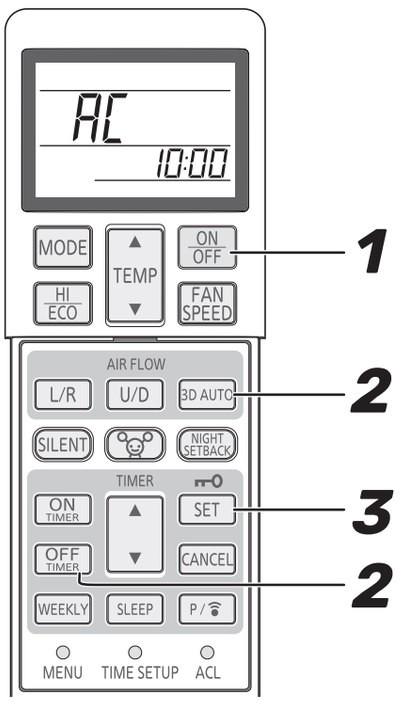

1 **If the air-conditioner is running, press the ON/OFF button to stop.**

The initialization of the wireless LAN interface cannot be made while the unit is running.

2 **Press the OFF TIMER button and the 3D AUTO button together for 5 seconds or more.**

The AC display on the remote control flashes.

3 **Press the SET button for 5 seconds.**

When completed, RUN light and TIMER light flash twice.

How to cancel

Press the CANCEL button to turn off the setting display

NOTICE

- Be sure to initialize the interface when the user of the air-conditioner changes or the air-conditioner is disposed of.

RLF012A232_EN.indd 33 17/03/2026 16:13:26

Maintenance

Before maintenance

Turn off the power source.



- **Do not spill any liquid to the unit.**
- **Do not touch the aluminum fins on the heat exchanger.**
- **Stand firmly on a stepladder or other stable object when removing the air inlet panel and filter.**

Do not use the following items:

- Hot water (40 °C or more)
  It may deform or discolour the unit.
- Petrol, paint thinner, benzine or cleanser, etc. It may deform or scratch the unit.


During the operational season

Cleaning the air filter

1 **Remove the air filter**

Standard interval is once every two week

- Pull up the air inlet panel forward.
- Lightly hold the knobs both sides and lift a little to remove the panel forward.

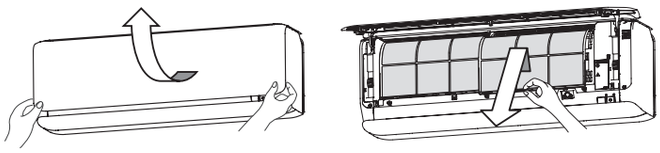


2 **Cleaning**

If the filter is very dirty, clean it with warm water (approx. 30 °C), and dry it thoroughly.


⚠CAUTION

- Do not clean the filters with boiling water.
- Do not dry them over an open flame.
- Pull them out gently.

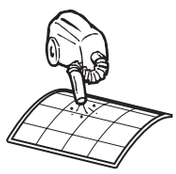

3 **Reinstall the air filter**

- Hold firmly the filter at both sides as shown at right and insert securely.
- Operating without the air filters will make the unit dusty, and may cause damage.

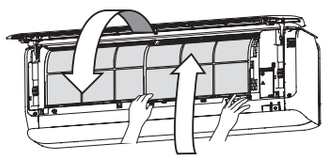


Cleaning the unit

- Wipe the unit with a soft, dry cloth, or use a vacuum cleaner.
- If the unit is very dirty, wipe it with a cloth soaked in warm water.

Cleaning the air inlet panel

- Removal, installation of air inlet panel.
- Wipe the panel with a soft, dry cloth.



⚠CAUTION

- Do not wash the air inlet panel with water.

How to open and close the air inlet panel

Open

Place fingers at the corners on both sides of the panel and pull up the panel forward so that it will be open by about 60 degrees.

Close


Push both corners of the panel evenly and press further lightly at the center.

RLF012A232_EN.indd 34 17/03/2026 16:13:27

Maintenance

How to remove and install the air inlet panel

1. Basic structure

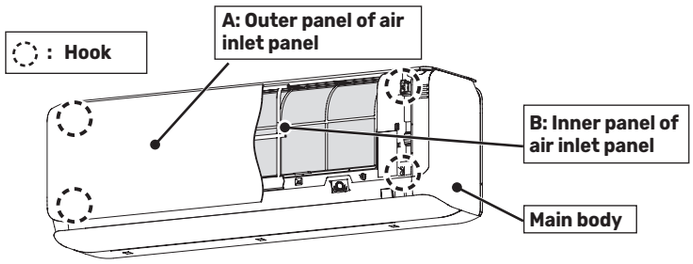


NOTICE


- Air inlet panel's open/close of this unit is driven by electrical motor.
- Improper handling by hand will cause mechanical damage and effect to open/close operation.
- Do not close air inlet panel forcibly.
  Outer panel is to be closed automatically when power source is ON.

2. How to remove the air inlet panel

(1) Open

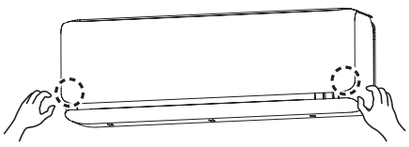


Hold the lower corners of outer panel A, then release the hook from the main body part.

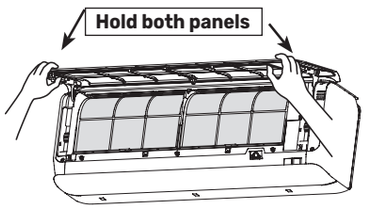

Lift up outer panel A together with inner panel B by holding both of them.

(2) Remove

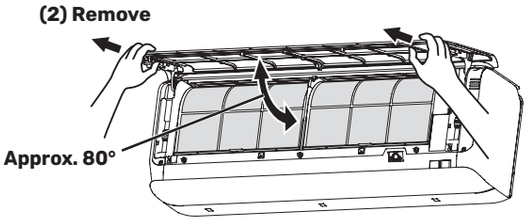


Lift up outer panel A to just below level (about 80 degrees).
Hold both panels and extract them in front.

(3) Install

Insert the panel arm into the hook on the front panel from the position shown on the right (Install at the same angle as when removed.).

Hold the panel at both ends of the lower part, lower it downward slowly, and then push it slightly until it snaps into place.

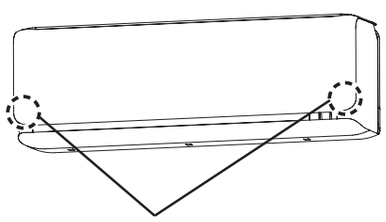

Push the lower corners of outer panel A.

RLF012A232_EN.indd 35 17/03/2026 16:13:28

Maintenance

NOTICE

- Cooling/heating is affected by an air filter clogged up with dust etc., and the operation noise becomes louder. It may also use extra electricity. Please clean the air filter at appropriate intervals.

At the end of the season

1 **Perform the fan operation for 2 to 3 hours.**

Dry the inside of the unit.

2 **Stop the unit and turn off the power source.**

The unit consumes approx. 4 W even when the unit is not operating. Turning off the power source will help saving energy consumption and cost.

3 **Clean and reinstall the air filters.**

4 **Clean both the indoor and outdoor units.**

5 **Remove batteries from the remote control.**

At the beginning of the season

1 **Ensure that the earth wiring is not snapped nor disconnected.**

2 **Make sure that there is no corrosion or rust on the base frame of the outdoor unit.**

3 **Make sure that there are no obstacles blocking the airflow around the air intake and outlet openings of the indoor and outdoor units.**

4 **Turn on the power source.**

5 **Insert batteries in the remote control.**


Installing, inspecting and replacing the air-cleaning filter

1. Open the air inlet panel and remove the air filters. Page 34

2. Remove the allergen clear filter (Light orange) from air-conditioner and inspect the filter. Use a vacuum cleaner to remove any dust or dirt from the allergen clear filter. Replace the allergen clear filter if it cannot be cleaned or if it has been for about 1 year.
   (The allergen clear filter should be replaced after about 1 year of used. However, the actual replacement period may vary depending on the conditions in which the filter is used.)

   Remove the photocatalytic washable deodorizing filter (orange) from air-conditioner and inspect the filter. Periodically, remove any dust or dirt from the photocatalytic washable deodorizing filter. If the photocatalytic washable deodorizing filter is particularly dirty, it may be washed with water. However, the filter is fragile, so do not scrub it with excessive force. After washing the filter, place it in sunlight to dry. Placing the filter in sunlight restores the deodorizing effect.

3. Install the air-cleaning filter in the air-conditioner.

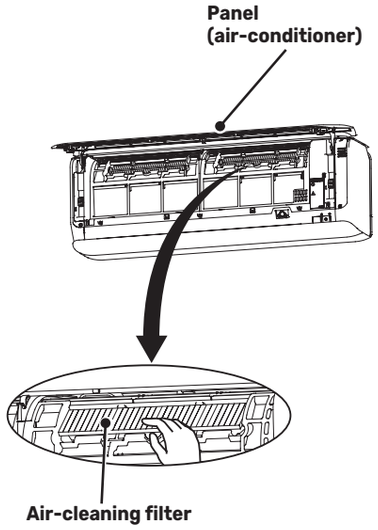

NOTICE

- The allergen clear filter and the photocatalytic washable deodorizing filter may be installed on either the right or left side of the air-conditioner.
- Install the allergen clear filter with the light orange side on front side.

4. Install the air filters and close the air inlet panel. Page 34

⚠CAUTION

- The heat exchanger may injure your fingers.
- Stand firmly on a stepladder or other stable object when removing the air inlet panel and filters.

For replacing the air-cleaning filter, contact your dealer.

Item	Feature	Color
Allergen clear filter	Enzyme technology is used to eliminate allergens that accumulate on the “Allergen clear filter”.	Light orange
Photocatalytic washable deodorizing filter	Sources of odors on the filter are broken up, resulting in a deodorizing effect.	Orange

RLF012A232_EN.indd 36 17/03/2026 16:13:29

Proper installation

Suitable installation position

- Do not put any obstruction in front of the indoor unit, preventing proper ventilation and functioning.
- Do not install the unit in any of the following places:
  - Where there is a danger of leaking flammable gases.
  - Where there is substantial splashing of oil.
- Malfunctioning due to corrosion may occur if the unit is installed in a spa where sulfide gases are generated, or in a seaside resort exposed to sea breezes. Contact your dealer.
- The air-conditioner and remote control must be at least 1 meter away from a TV set or radio.
- Drain the dehumidified liquid from the indoor unit into a spot that drains well.

Pay attention to operating noises

- When you install the unit, take care to choose a place that can comfortably stand the weight of the unit and does not increase the operating noise or vibration. If vibration is transmitted through the house, fix the unit with the aid of vibration-proof pads between the unit and the fittings.
- Select a place where cold or hot air, operation noises from the indoor and outdoor units do not cause any inconvenience to your neighbours.
- Do not leave any obstacles near the outlet and inlet of the outdoor unit. This may cause malfunctioning and increased operating noise.
- If you hear an irregular noise during operation, contact your dealer.

Inspection and maintenance

Depending on operating environment, the inside of the air-conditioner may become dirty after a few year operations. This will reduce performance. In addition to normal cleaning, we would recommend inspection and maintenance. (This may lead the air-conditioner to having a longer life without any trouble.)

- Contact your dealer, or any distributor, for inspection and maintenance. (There will be a charge for this service).
- We would recommend inspection and maintenance to be carried out during the off-season.
- If the supply cord of this appliance is damaged, it must only be replaced by a repair shop appointed by the manufacturer, because special purpose tools are required.

Troubleshooting

Please carry out the following checks before making a service call.

The air-conditioner does not work at all.
- Has the power source been turned on?
- Is there a power failure or a blown fuse?

Poor cooling or heating
- Have you set the thermostat at a suitable temperature?
- Is the air filter clean? (Not clogged?)
- Have you left any doors or windows open?
- Is there any direct sunlight entering the room?
- Is there a heat source in the room?
- Are there too many people in the room?

In the following cases, switch off the power and contact your dealer.
- If the air-conditioner does not operate properly after you have checked the left points.
- If any doubt still exists after you have consulted the Notice (page 37 - 38).
- If things happen as shown on page 39.

Notice

Airflow

Air is not blown out when starting the HEATING operation. RUN light flashes slowly (1.5 seconds ON, 0.5 seconds OFF)	Airflow has stopped to prevent blowing out of cold air until the indoor heat exchanger has warmed up. (2 to 5 minutes)
Air is not blown out for 5 to 15 minutes or cool air is blown out for a moment at HEATING operation. RUN light flashes slowly (1.5 seconds ON, 0.5 seconds OFF)	When outdoor temperature is low and humidity is high, the unit sometimes performs defrosting automatically. Please wait. During defrosting, water or steam may release from the outdoor unit.
Air is not blown out when starting the DRY operation. (RUN light is on)	The indoor fan may stop to prevent re-evaporation of dehumidified moisture and to save energy.

RLF012A232_EN.indd 37 17/03/2026 16:13:29

Notice

Noise

You hear a slight gurgling sound.	This is caused by refrigerant moving within the unit.
You hear a slight cracking sound.	This is caused by heat expansion or contraction.
You hear a hissing or clicking sound.	This is caused by the operation of the refrigerant control valves or electric components.
Whistling noise is heard from the outdoor unit.	This means that the rotation speed of the compressor is increasing or decreasing.
Sometimes a "Shooooo" sound might come for a short time from the unit that is turned off.	This is the sound when operation of another indoor unit is stopped.

Operation

The timer function is canceled.	Timer function used with Wired remote control / WF-RAC (Smartphone) The following timer functions that have be set from the wireless remote control are cancelled when the operating status of the indoor unit changes due to signals from the wired remote control or WF-RAC (Smartphone). At this time, the operational status of the indoor unit is different from the wireless remote control display. Therefore it is recommended to only set one of the timers. • SLEEP TIMER operation • OFF TIMER operation • ON TIMER operation • SLEEP TIMER + ON TIMER operation • ON TIMER + OFF TIMER operation
The wireless remote control display and operating conditions do not match.	

Others

The unit does not restart immediately after you have stopped it. (RUN light is on)	Restart is blocked for 3 minutes after you have stopped the operation to protect the unit. The 3 minutes protection timer in the microcomputer automatically starts it up again.
Some steam releases during COOL operation.	This may occur if the room's temperature and humidity are very high. It disappears as soon as the temperature and humidity decrease. Close all windows and doors to prevent outside humidity from entering.
There is a slight smell.	Air blown out during operation may smell. This is caused by tobacco or cosmetics adhering to the unit.
After a power cut, the unit does not restart even if power has been restored.	If the auto restart function is not set, the unit will not restart automatically. Use the remote control to start the operation again.
Remote control signals are not received.	Remote control signals may not be received if the signal receiver on the air-conditioner is exposed to direct sunlight or other bright light. If so, block the sunlight or reduce the other light.
Moisture may form on the air outlet grills.	If the unit is operated for a long time in high humidity, moisture may form on the air outlet grills and start dripping.
Fan will not stop immediately after unit operation is stopped.	Indoor fan : Fan will not stop after 2 hours if set to SELF CLEAN operation. Outdoor fan : Fan will not stop about a 1 minute period in order to protect the unit.
RUN light stays on even though operation was stopped.	The RUN light illuminates during SELF CLEAN operation. Run light will turn off when SELF CLEAN operation ends.

RLF012A232_EN.indd 38 17/03/2026 16:13:29

Contact your dealer

■ Turn off the power switch immediately and inform your dealer in any of the following situations:

- The fuse or switch blows continuously.
- The cable becomes extremely hot.
  The covering of the cable is cracked.
- The TV, radio or other equipment starts to malfunction.
- A switch does not activate properly.
- A strange noise is heard during operation.
- When abnormalities occur, turn off the power source immediately and turn it on after 3 minutes. Restart the operation with ON/OFF button of the remote control and the abnormalities still continue.
- The RUN and TIMER lights on the unit display section flash quickly (in a 0.5 seconds interval) or the lights do not work.

Auto restart function

■ Auto restart function records the operational status of the air-conditioner immediately prior to be switched off by a power cut, and then automatically resumes operations after the power has been restored.

■ The following settings will be canceled:
① Timer settings
② HIGH POWER operations


NOTICE

- Auto restart function is set at on when the air-conditioner is shipped from the factory. Consult with your dealer if this function needs to be switched off.
- When power failure occurs, the timer setting is canceled. Once power is resumed, set the timer again.

RLF012A232_EN.indd 39 17/03/2026 16:13:29

Self diagnosis function

■ We are constantly trying to do better service to our customers by installing such judges that show abnormality of each function as follows

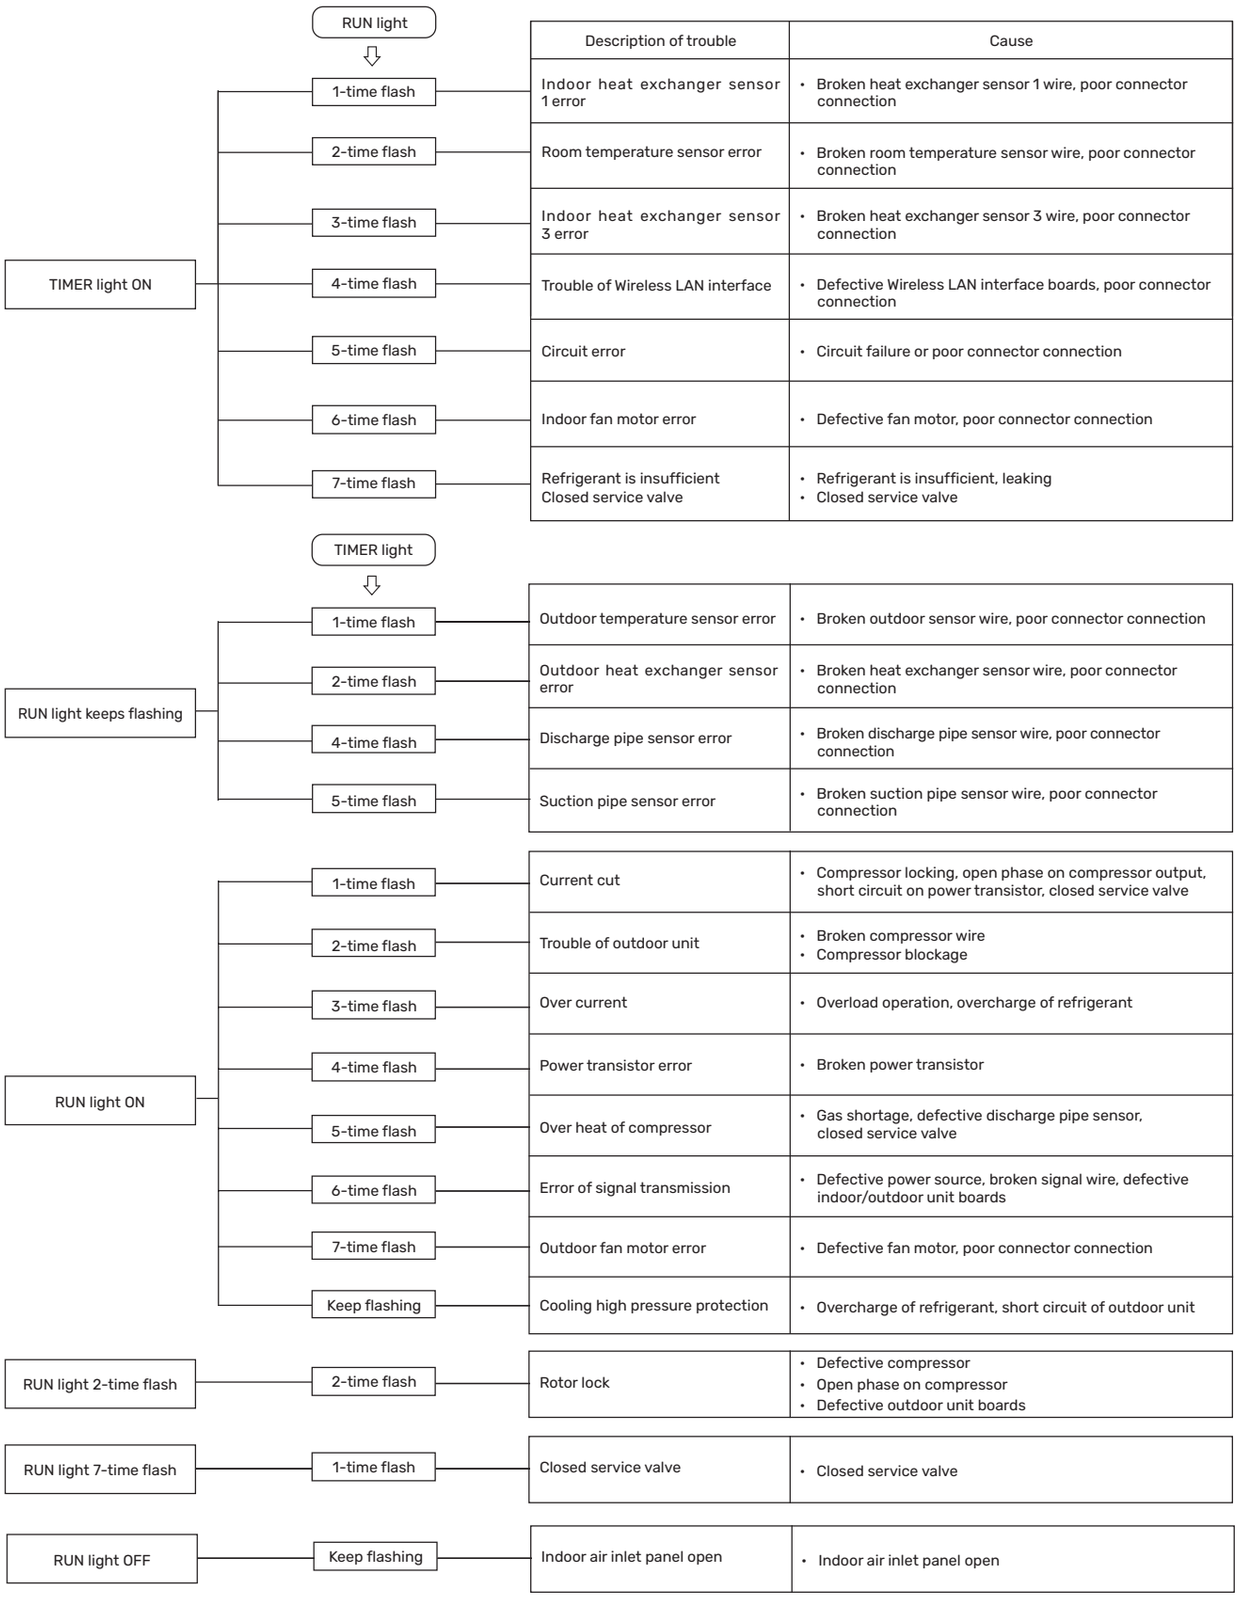

Description of trouble	Cause
Indoor heat exchanger sensor 1 error	• Broken heat exchanger sensor 1 wire, poor connector connection
Room temperature sensor error	• Broken room temperature sensor wire, poor connector connection
Indoor heat exchanger sensor 3 error	• Broken heat exchanger sensor 3 wire, poor connector connection
Trouble of Wireless LAN interface	• Defective Wireless LAN interface boards, poor connector connection
Circuit error	• Circuit failure or poor connector connection
Indoor fan motor error	• Defective fan motor, poor connector connection
Refrigerant is insufficient Closed service valve	• Refrigerant is insufficient, leaking • Closed service valve
Outdoor temperature sensor error	• Broken outdoor sensor wire, poor connector connection
Outdoor heat exchanger sensor error	• Broken heat exchanger sensor wire, poor connector connection
Discharge pipe sensor error	• Broken discharge pipe sensor wire, poor connector connection
Suction pipe sensor error	• Broken suction pipe sensor wire, poor connector connection
Current cut	• Compressor locking, open phase on compressor output, short circuit on power transistor, closed service valve
Trouble of outdoor unit	• Broken compressor wire • Compressor blockage
Over current	• Overload operation, overcharge of refrigerant
Power transistor error	• Broken power transistor
Over heat of compressor	• Gas shortage, defective discharge pipe sensor, closed service valve
Error of signal transmission	• Defective power source, broken signal wire, defective indoor/outdoor unit boards
Outdoor fan motor error	• Defective fan motor, poor connector connection
Cooling high pressure protection	• Overcharge of refrigerant, short circuit of outdoor unit
Rotor lock	• Defective compressor • Open phase on compressor • Defective outdoor unit boards
Closed service valve	• Closed service valve
Indoor air inlet panel open	• Indoor air inlet panel open

RLF012A232_EN.indd 40 17/03/2026 16:13:29

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

UHB SV 2610-1 M13793

Detta är en publikation från NIBE Energy Systems. Alla produktillustrationer, fakta och data bygger på aktuell information vid tidpunkten för publikationens godkännande.

NIBE Energy Systems reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel.

©2026 NIBE ENERGY SYSTEMS