myUplink

NIBE



Figure 1

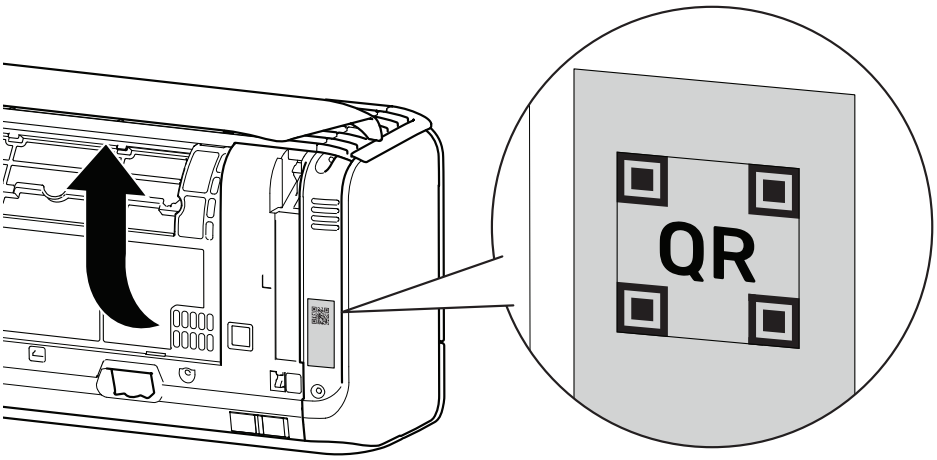


Figure 2

Svenska

Med myUplink kan du styra anläggningen var du vill och när du vill.

- Ladda ner appen myUplink (Figure 1).
- Anslutning mellan luft-luftvärmepumpen och ditt lokala nätverk kan upprättas under de första 5 minuterna efter att värmepumpen har strömsatts. Under denna tid är värmepumpen i accesspunktsläge. När enheten har konfigurerats till ett trådlöst nätverk startar den inte längre i accesspunktsläge vid strömsättning. För att aktivera accesspunktsläget igen krävs en fabriksåterställning med fjärrkontrollen. Se Användarhandbok, avsnitt Initiering av trådlöst LAN-gränssnitt, för mer information. Det trådlösa nätverket måste vara kompatibelt med frekvensbandet 2,4 GHz.
- Din Android- eller iOS-enhet måste vara ansluten till samma lokala nätverk som luft-luftvärmepumpen.
- Starta myUplink och följ instruktionerna. Under processen behöver du använda en QR-kod som sitter på luft-luftvärmepumpens inomhusmodul (Figure 2). Se bild för information om QR-kodens placering på inomhusmodulen.

Norsk

Med myUplink kan du styre anlegget uansett hvor du befinner deg, og når som helst.

- Last ned appen myUplink (Figure 1).
- Tilkobling mellom luft-til-luft-varmepumpen og ditt lokale nettverk kan etableres i løpet av de første 5 minuttene etter at varmepumpen er tilkoblet strøm. I denne perioden er varmepumpen i accesspunktmodus. Når enheten har blitt konfigurert til et trådløst nettverk, starter den ikke lenger i accesspunktmodus når strømmen slås på. For å aktivere accesspunktmodus igjen kreves en fabrikktilbakestilling med fjernkontrollen. Se Bruksanvisning, avsnitt Initialisering av trådløs LAN-grensesnittet, for mer informasjon. Det trådløse nettverket må være kompatibelt med frekvensbåndet 2,4 GHz.
- Din Android- eller iOS-enhet må være tilkoblet det samme lokale nettverket som luft-til-luft-varmepumpen.
- Start myUplink og følg instruksjonene. Under prosessen må du bruke en QR-kode som sitter på luft-til-luft-varmepumpens innendørsenhet (Figure 2). Se bildet for informasjon om plasseringen av QR-koden på innendørsenheten.

Dansk

Med myUplink kan du styre anlægget, uanset hvor du befinder dig, og når som helst.

- Download appen myUplink (Figure 1).
- Forbindelse mellem luft-til-luft-varmepumpen og dit lokale netværk kan etableres inden for de første 5 minutter efter, at varmepumpen er blevet tilsluttet strøm. I denne periode er varmepumpen i accesspunktstilstand. Når enheden er blevet konfigureret til et trådløst netværk, starter den ikke længere i accesspunktstilstand ved opstart. For at aktivere accesspunktstilstand igen kræves en fabriksnulstilling med fjernbetjeningen. Se Brugervejledning, afsnit Initialisering af trådløs LAN-grænseflade, for mere information. Det trådløse netværk skal være kompatibelt med frekvensbåndet 2,4 GHz.
- Din Android- eller iOS-enhed skal være tilsluttet det samme lokale netværk som luft-til-luft-varmepumpen.
- Start myUplink, og følg instruktionerne. Under processen skal du anvende en QR-kode, som sidder på luft-til-luft-varmepumpens indendørsenhed (Figure 2). Se billedet for information om QR-kodens placering på indendørsenheden.

Suomeksi

myUplinkin avulla voit ohjata järjestelmää missä ja milloin tahansa.

- Lataa myUplink-sovellus (Figure 1).
- Ilma–ilmalämpöpumpun ja paikallisen verkkosi välinen yhteys voidaan muodostaa ensimmäisten 5 minuutin aikana sen jälkeen, kun lämpöpumppu on kytketty päälle. Tänä aikana lämpöpumppu on tukiasematilassa. Kun laite on määritetty langattomaan verkkoon, se ei enää käynnisty tukiasematilassa, kun virta kytketään päälle. Tukiasematilan aktivoimiseksi uudelleen tarvitaan tehdasasetusten palautus kaukosäätimellä. Lisätietoja on Käyttäjän käsikirja -oppaassa kohdassa Langattoman LAN-liitännän alustus. Langattoman verkon on oltava yhteensopiva 2,4 GHz:n taajuusalueen kanssa.
- Android- tai iOS-laitteesi on oltava yhdistetty samaan paikalliseen verkkoon kuin ilma–ilmalämpöpumppu.
- Käynnistä myUplink ja noudata ohjeita. Prosessin aikana sinun on käytettävä QR-koodia, joka sijaitsee ilma–ilmalämpöpumpun sisäyksikössä (Figure 2). Katso kuva QR-koodin sijainnista sisäyksikössä.

English

With myUplink, you can control your system wherever you are and whenever you want.

- Download the myUplink app. (Figure 1).
- A connection between the air-to-air heat pump and your local network can be established during the first 5 minutes after the heat pump is powered on. During this time, the heat pump operates in access point mode. Once the device has been configured to a wireless network, it will no longer start in access point mode when powered on. To activate access point mode again, a factory reset using the remote control is required. See the User's manual, section Initialization of wireless LAN interface, for more information. The wireless network must be compatible with the 2.4 GHz frequency band.
- Your Android or iOS device must be connected to the same local network as the air-to-air heat pump.
- Start myUplink and follow the instructions. During the process, you will need to use a QR code located on the indoor unit of the air-to-air heat pump (Figure 2). See the image for information about the location of the QR code on the indoor unit.

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

This is a publication from NIBE Energy Systems. All product illustrations, facts and data are based on the available information at the time of the publication's approval.

NIBE Energy Systems makes reservations for any factual or printing errors in this publication.

©2026 NIBE ENERGY SYSTEMS

M13808

SHB EN 2610-2
M13808