


LTO-laite

NIBE ERS S10-400



S-sarja

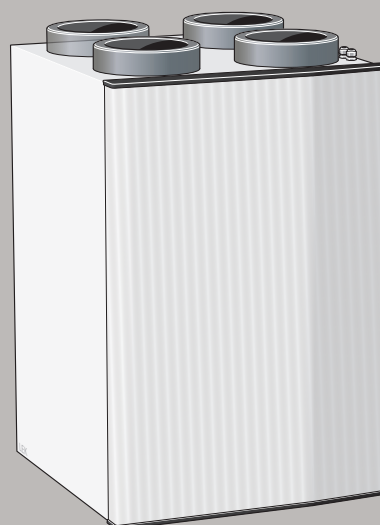

F-sarja



Sisällys

1	<i>Tärkeää</i>	4	Käynnistys ja tarkastus	16
	Turvallisuustiedot	4		
	Symbolit	4	7 <i>Ohjelman asetukset</i>	17
	Merkintä	4	Aloitusopas	17
	Sarjanumero	4	Valikkojärjestelmä	17
	Kierrätys	5	8 <i>Häiriöt</i>	20
	Asennusten tarkastus	6	Vianetsintä	20
2	<i>Toimitus ja käsittely</i>	7	9 <i>Lisätarvikkeet</i>	21
	Kuljetus ja säilytys	7		
	Mukana toimitetut komponentit	7	10 <i>Tekniset tiedot</i>	22
	Yhteensopivat tuotteet	7	Mitat	22
	Luukkujen irrotus	7	Tekniset tiedot	23
	Irrota osa eristeistä	7	Energiamerkintä	24
	Asennus	8	Sähkökytkentäkaavio	25
	Asennus	9		
3	<i>LTO-laitteen rakenne</i>	10	<i>Yhteystiedot</i>	50
	Putkiliitännät	11		
	Anturi jne.	11		
	Sähkökomponentit	11		
	Ilmanvaihto	11		
	Muut	11		
4	<i>Ilmanvaihtoliitännät</i>	12		
	Kondenssiveden poisto	12		
	Yleiset ilmanvaihtoliitännät	12		
	Ilmanvaihtovirta	13		
	Ilmanvaihdon säätö	13		
	Mitat ja ilmanvaihtoliitännät	13		
5	<i>Sähköasennukset</i>	14		
	Lisävarustekortti (AA5)	14		
	Syöttö	14		
	Liitäntä päätuotteeseen	14		
6	<i>Käynnistys ja säädöt</i>	16		
	Valmistelut	16		
	Täyttö	16		

Tärkeää

Turvallisuustiedot

S

Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella.

Käsikirja tulee jättää asiakkaalle.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta.

Tämä on alkuperäinen käsikirja. Sitä ei saa kääntää ilman NIBE:n lupaa.

Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin.

©NIBE 2021.

Symbolit



HUOM!

Tämä symboli merkitsee ihmistä tai konetta uhkaavaa vaaraa.



MUISTA!

Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa asennettaessa tai huollettaessa.



VIHJE!

Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä.

Merkintä

CE CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytävälle tuotteille valmistusajankohdasta riippumatta.


IP X1B Sähkötekniisten laitteiden koteloinnin luokittelu.



Lue käyttöohje.

Sarjanumero

Sarjanumero on ylhäällä oikealla etuluukun sisäpuolella.

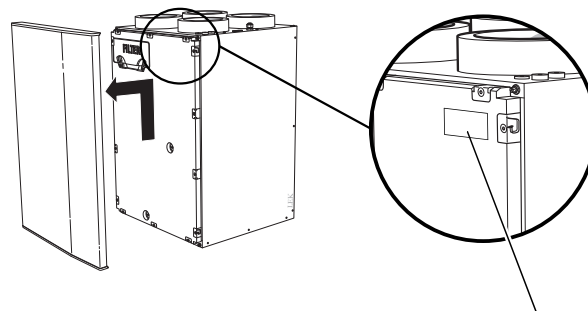

Sarjanumero



MUISTA!

Tarvitset tuotteen sarjanumeroa huoltoa ja tukea tarvitessasi.

Kierrätys



Anna tuotteen asentaneen asentajan tai jäteaseman huolehtia pakkauksen hävittämisestä.



Tuotteen romutuksen yhteydessä sen materiaalit ja osat, esim. kompressorit, puhaltimet, kiertopumput ja piirikortit pitää toimittaa kierrätys-

pisteeseen tai jälleenmyyjälle, joka tarjoaa tämäntyyppistä palvelua.

Yksittäisiin osiin käsiksi pääsy on selostettu tuotteen rakenteen selostavassa kappaleessa. Erikoistyökaluja ei tarvita.

Tuotteen asianmukaisen hävittämisen laiminlyönti aiheuttaa käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaiset hallinnolliset seuraamukset.

Asennusten tarkastus

Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Täytä myös käyttöohjekirjan sivu, jossa ovat laitteiston tiedot.


✓	Kuvaus	Huomautus	Allekirjoitus	Päiväys
	Sähkö (sivu 14)			
	Liitännät			
	Pääjännite			
	Kiinteistön varokkeet			
	Vikavirtasuoja			

Toimitus ja käsittely

Kuljetus ja säilytys

ERS S10 on kuljetettava ja sitä on säilytettävä kuivassa.

Mukana toimitetut komponentit



Seinäasennuskisko


Yhteensopivat tuotteet

- S1155
- VVM S320
- SMO S40
- S1255
- VVM S325

Luukkujen irrotus

ETULUUKKU

1. Nosta etuluukku hieman ylöspäin.
2. Vedä luukku ulos.

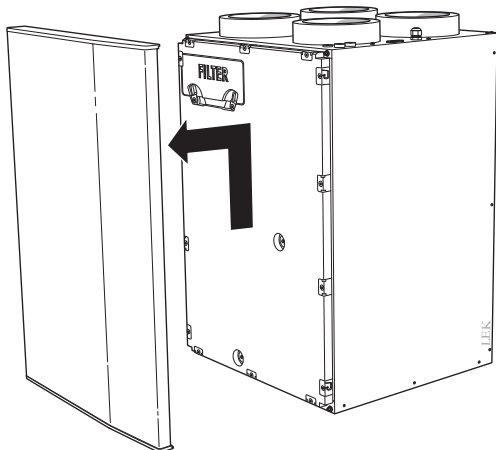


Irrota osa eristeistä


ETUERISTYS

Sisäkomponentteihin käsiksi pääsyä varten etupuolen eristys pitää irrottaa.


1. Ota pois ilmansuodatin.

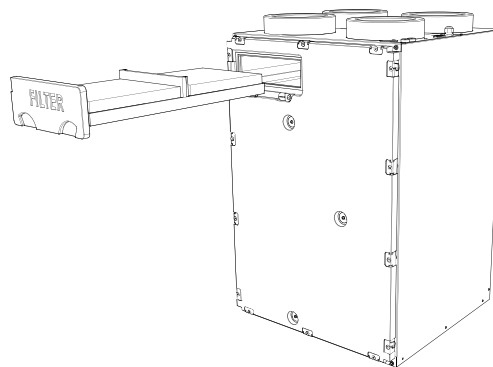

2. Irrota eristeen kiinnitysruuvit.

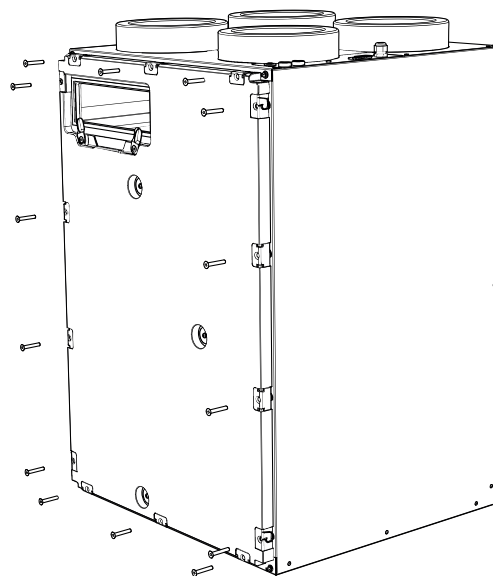

3. Vedä eriste suoraan ulos.

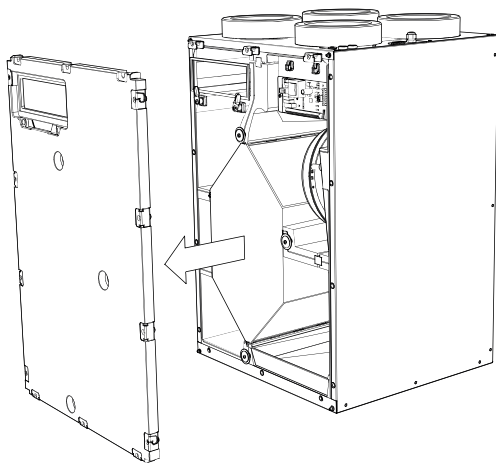

S


Asennus

ERS S10 kiinnitetään mukana toimitetulla kiskolla massiiviseinään. Puhallinmelu voi siirtyä kiskoon.

- Aseta selkäpuoli ulkoseinää vasten melulle herkissä huoneissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tämä ole mahdollista, tulee välttää makuuhuoneiden ja muiden melulle herkkien huoneiden vastaisia seinä.
- Sijainnista riippumatta on äänille herkän tilan seinä äänieristettävä.
- Kondenssivesi tulee LTO-laitteesta. Asenna vesilukolla varustettu kondenssiveden poisto ja johda se viemäriin.
- LTO-laitteen asennushuoneen lämpötilan on oltava vähintään 10 °C ja enintään 35 °C.

ASENNUSTILA

Jätä laitteen eteen 800 mm vapaata tilaa.

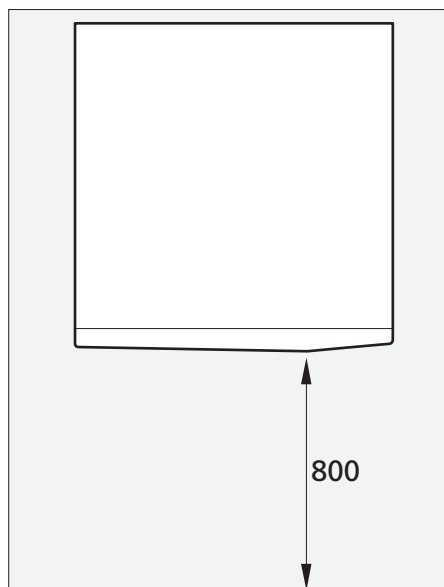


HUOM!

Varmista, että LTO-laitteen yläpuolella on vaadittu vapaa tila (300 mm) ilmanvaihtokanavien asennusta varten.


Asennus

Puuseinälle ripustettaessa suositellaan värinänvaimentimia, jotta värinät eivät välity talon rakenteisiin.


1. Kiinnitä mukana toimitettu kannake seinälle.
2. Ripusta ERS S10 kannakkeille.

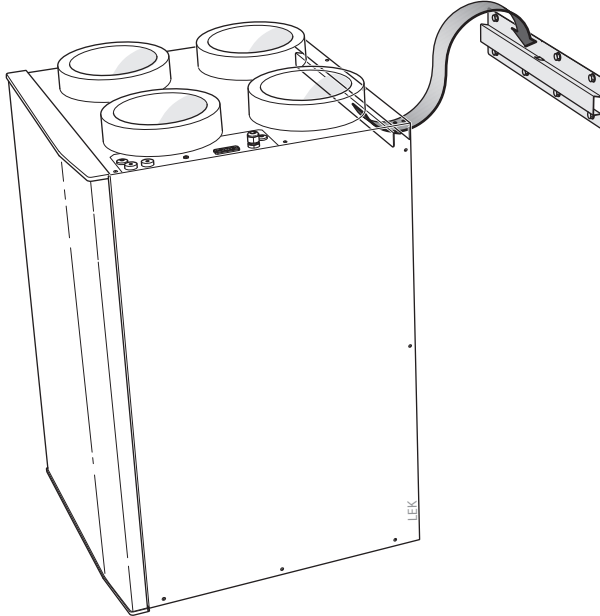

3. Kiinnitä ERS S10 kiinnikkeeseen.

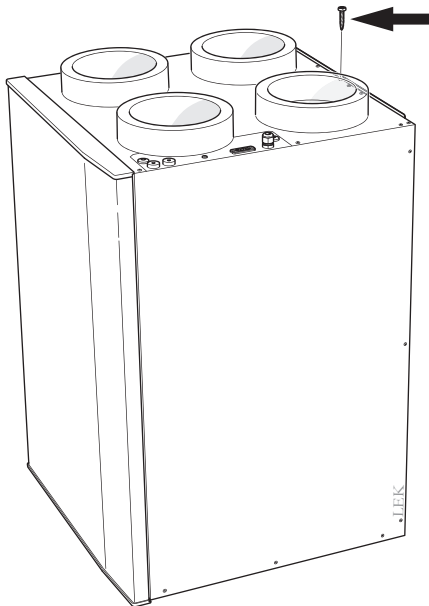

LTO-laitteen rakenne

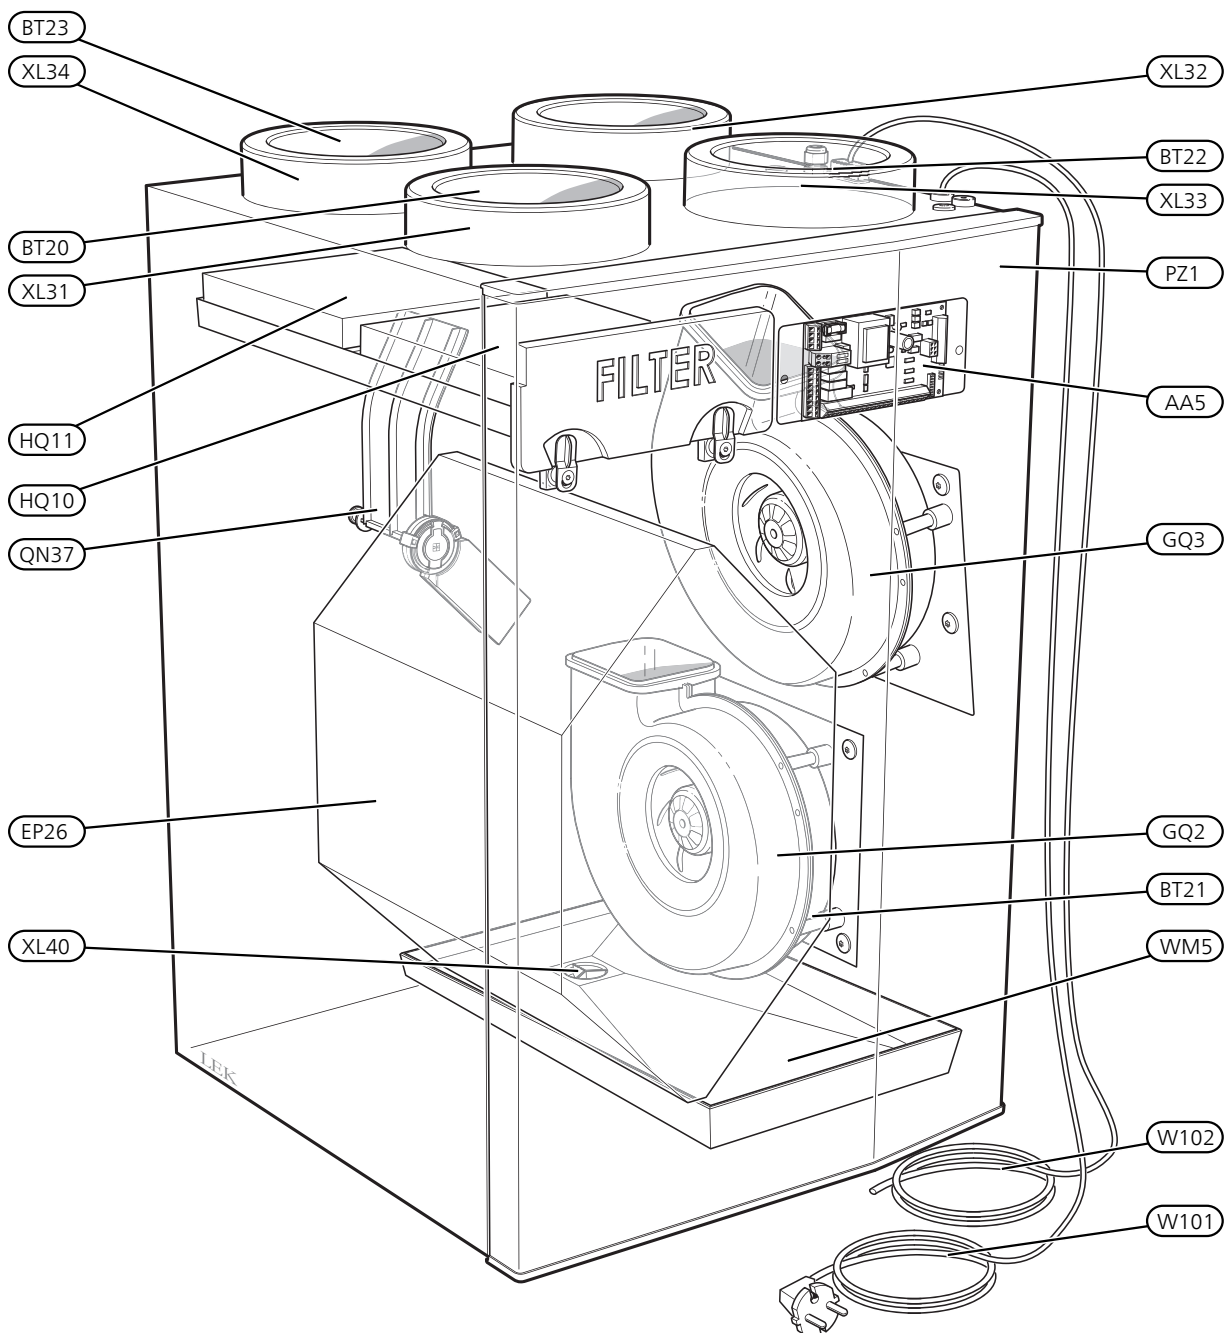

Putkiliitännät

XL31	Ilmanvaihtoliitäntä, poistoilma
XL32	Ilmanvaihtoliitäntä, jäteilma
XL33	Ilmanvaihtoliitäntä, tuloilma
XL34	Ilmanvaihtoliitäntä, ulkoilma
XL40	Kondenssiveden poisto

Anturi jne.

BT20	Lämpötila-anturi, poistoilma
BT21	Lämpötila-anturi, ulospuhallusilma
BT22	Lämpötila-anturi, tuloilma
BT23	Lämpötila-anturi, ulkoilma

Sähkökomponentit

AA5	Lisävarustekortti
W101	Liitäntäkaapeli ja pistotulppa
W102	Tiedonsiirtokaapeli

Ilmanvaihto

EP26	Lämmönvaihdin
GQ2	Poistoilmapuhallin
GQ3	Tuloilmapuhallin
HQ10	Poistoilmansuodatin
HQ11	Tuloilmasuodatin
QN37	Ohituspelti

Muut

PZ1	Tyypikilpi
WM5	Kondenssivesikouru

Merkinnät standardin EN 81346-2 mukaan.

Ilmanvaihtoliitännät

S

Kondenssiveden poisto

ERS S10 voi tuottaa useita litroja kondenssivettä vuorokaudessa. Siksi on tärkeää, että kondenssiveden poisto on asennettu oikein ja LTO-laite on asennettu suoraan.

Varmista, että vesilukko on ilmatiivis ja tukevasti paikallaan. Liitäntä on tehtävä niin, että käyttäjä voi tarkastaa ja täyttää vesilukon ERS S10:a avaamatta.

Kondenssiveden poisto on sovitettu vesilukoille, joita perinteisesti käytetään tiskipöydissä (liitäntä G32).

KONDENSSEVEDENPOISTON PUHDISTUS


ERS S10:n toimiessa tiivistyy kosteutta. Tämä kondenssivesi johdetaan ja kerätään kondenssivedenpoistoon. Veden lisäksi vedenpoistoon kertyy myös pölyä ja hiukasia.

Tarkasta säännöllisin väliajoin että vedenpoisto ja mahdolliset lattiakaivot eivät ole tukossa; veden pitää virrata esteettä. Puhdista tarvittaessa.



HUOM!

Käytön aikana LTO-laitteeseen syntyy alipaine, jonka vuoksi vesilukossa on oltava vähintään 100 mm vesipilari.

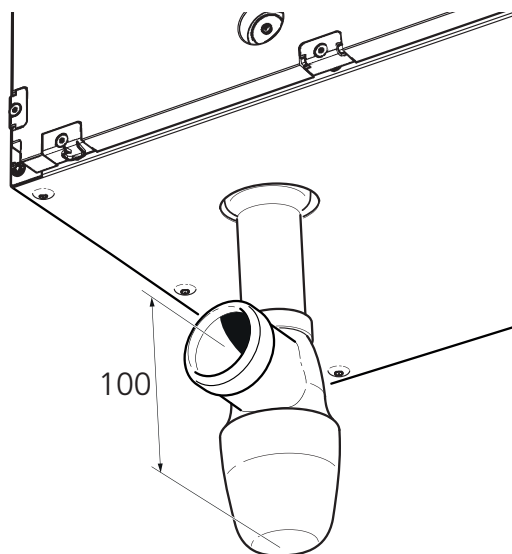

Yleiset ilmanvaihtoliitännät

- Ilmanvaihtoasennus on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Kanavat on voitava tarkastaa ja puhdistaa.
- Kanaviston tiiviysluokan on oltava vähintään B.
- Jotta puhallinääni ei kuuluisi ilmalaitteista, sopiviin paikkoihin kanavistoon tulee asentaa äänenvaimentimet.
- Jäteilma- ja ulkoilmakanava eristetään koko pituudeltaan diffuusiotiiviisti (vähintään PE30 tai vastaava).
- Saumojen ja/tai läpivientien, äänenvaimentimien, katotohuuvien ja vastaavien yhteydessä on huolehdittava siitä, että kondenssieristys tiivistetään huolellisesti.
- Ilma johdetaan ulkoilmakanavaan julkisivussa olevan säleikön kautta. Säleikkö asennetaan säältä suojattuun paikkaan ja sen pitää olla muotoiltu niin, että sadevesi ei voi tunkeutua julkisivuun tai kulkeutua ilman mukana kanavaan. Säleikön lähelle ei saa kinostua lunta. Raitisilmakanava on asennettava siten, että se viettää lämpöpumpusta pois päin.
- Varmista ulkoilma- ja poistoilmahuuvia/säleikköjä asentaessasi, että ilmavirrat eivät risteä, jotta poistoilmaa ei voi imeytyä takaisin ERS S10:een.
- Ulospuhallusilmaa tai ulkoilmaa ei saa johtaa muurattuun hormiin.



HUOM!

ERS S10:n tiiviin liitännän varmistamiseksi mukana toimitettuja letkunkiristimiä tulee käyttää ilmakehien liitännöissä.

LIESITUULETINKANAVA

Liesituuletkanavaa ei saa liittää ERS S10:een.

Jotta ruuanvalmistuskäryjä ei pääsisi ERS S10, poistoilma-venttiiliin pitää olla riittävän kaukana liesituultimesta. Etäisyyden tulisi olla vähintään 1,5 m, mutta se voi vaihdella järjestelmäkohtaisesti.

Käytä aina liesituuletinta ruokaa laittaessasi.

Ilmanvaihtovirta

Kytke ERS S10 niin, että kaikki poistoilma (liesituuletin lukuun ottamatta) kulkee tuotteen lämmönsiirtimen (EP26) läpi.

Pienimmän ilmanvaihtovirran on oltava voimassa olevien normien ja asetusten mukainen.

Tuloilmavirran pitää olla pienempi kuin poistoilmavirta, jotta taloon ei synny ylipainetta.

Ilmanvaihtoteho asetetaan päätuotteen valikoissa (valikko 7.1.4).


Ilmanvaihdon säätö

Tarvittavan ilmanvaihdon varmistamiseksi talon kaikissa huoneissa poisto- ja tuloilmalaitteet on sijoitettava ja säädettävä oikein ja LTO-laitteen puhaltimet on säädettävä oikein.

Heti asennuksen jälkeen ilmanvaihto täytyy säätää talon suunnitteluarvojen mukaan.

Virheellinen ilmanvaihtoasetus voi heikentää asennuksesta saatavaa hyötyä, heikentää käyttötaloutta, huonontaa sisäilmastoa ja aiheuttaa kosteusvahinkoja.

Mitat ja ilmanvaihtoliitännät

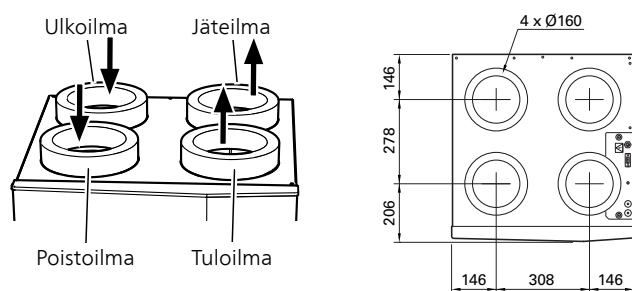

Sähköasennukset



HUOM!

Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

ERS S10 :n on oltava jännitteetön asennuksen yhteydessä.




HUOM!

Jos syöttökaapeli vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain NIBE, valmistajan huoltoedustaja tai vastaava pätevä ammattilainen vaaran välttämiseksi.

- Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitäntöjen anturikaapeleita ei saa asentaa vahvavirtakaapeleiden läheisyyteen.
- Ulkoisen liitännän tiedonsiirto- ja anturikaapelin johdinnan tulee olla vähintään 0,5 mm², kun käytetään alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppiä EKKX tai LiYY.

Kytkentäkaavio, katso sivu 25.

Lisävarustekortti (AA5)

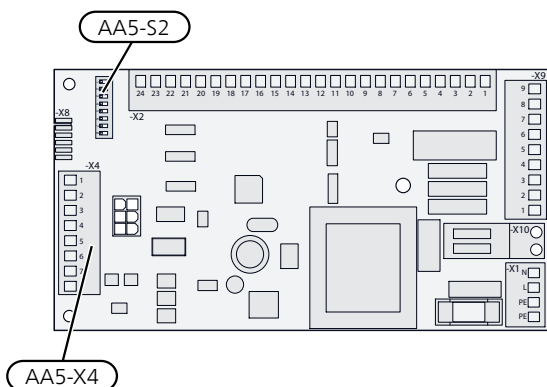

Syöttö

ERS S10 kytketään maadoitettuun 230 V pistorasiaan tai kiinteästi. Kiinteässä asennuksessa ERS S10:n etupuolelle täytyy asentaa turvakytin, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm.

Liitäntä päätuotteeseen

KYTKENTÄ LÄMPÖPUMPPUUN


ERS S10 sisältää lisävarustekortin (AA5), joka kytketään suoraan päätuotteen tulokorttiin (liitin AA2-X30).

Tiedonsiirtokaapeli (W102) on kytketty lisävarustekorttiin (AA5) tehtaassa.

Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo asennettu, kytke kortit sarjaan.

Koska lisävarustekortilla (AA5) varustetut lisävarusteet voidaan kytkeä eri tavoin, lue aina asennettavan lisävarusteen asennusohje.

Päätuote

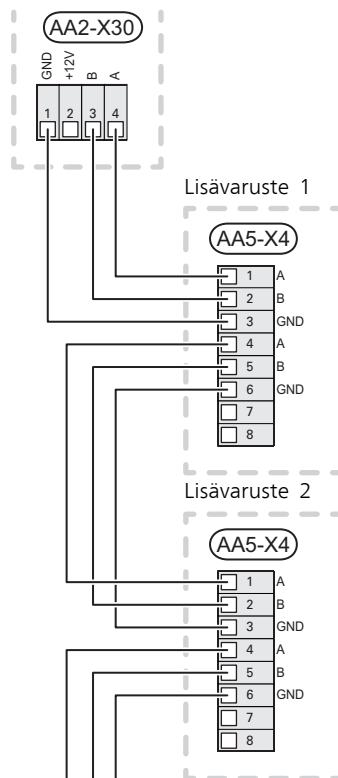

Liitinrima (AA2-X30) on pystyssä mallissa S1155.


LIITÄNTÄ OHJAUSMODUULIIN

ERS S10 sisältää lisävarustekortin (AA5), joka kytketään suoraan päätuotteen liitoskorttiin (liitin AA100-X9).

Tiedonsiirtokaapeli (W102) on kytketty lisävarustekorttiin (AA5) tehtaassa.

Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo asennettu, kytke kortit sarjaan.


Koska lisävarustekortilla (AA5) varustetut lisävarusteet voidaan kytkeä eri tavoin, lue aina asennettavan lisävarusteen asennusohje.

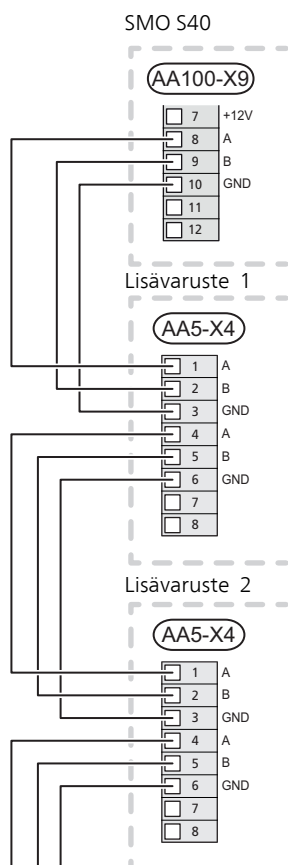


DIP-KYTKIN

Lisävarustekortin ((AA5)) DIP-kytkimet ((S2)) pitää asettaa alla olevan mukaan.


Jopa 4 ERS S10 voi olla samassa laitteistossa, kukin ERS S10 saa yksilöllisen asetuksen.

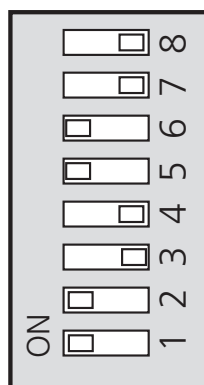


ERS S10 nro 1

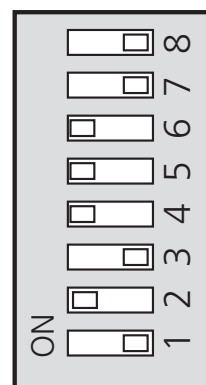

ERS S10 nro 2

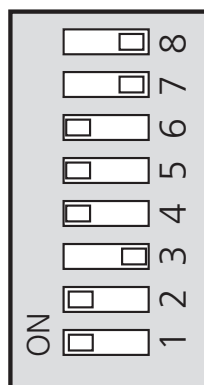

ERS S10 nro 3

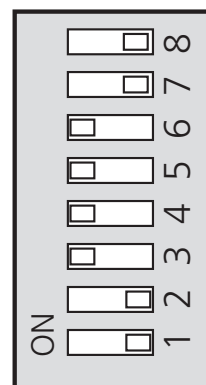

ERS S10 nro 4

S

Käynnistys ja säädöt

Valmistelut

- Tarkasta päätuotteen automaattivaroke (FC1). Se on voinut laueta kuljetuksen aikana.
- Tarkasta, että ilmansuodattimet ovat puhtaat, koska ne voivat olla likaisia asennuksen jälkeen.

Täyttö

- Tarkasta ja täytä vettä tarvittaessa vesilukkoon.

Käynnistys ja tarkastus

ILMANVAIHDON SÄÄTÖ

Ilmanvaihto on säädettävä voimassa olevien asetusten ja määräysten mukaisesti. Tuloilmavirta säädetään alipaineen varmistamiseksi.

Asetukset tehdään valikossa 7.1.4.

Vaikka asennuksen yhteydessä tehdään ilmanvaihdon karkeasäätö, on tärkeää tilata ja teettää ilmanvaihdon hienosäätö.



MUISTA!


Väärin säädetty ilmavirta voi vahingoittaa taloa ja suurentaa energiankulutusta.




HUOM!

Tilaa ilmanvaihdon säätö.

Ilmanvaihtoteho

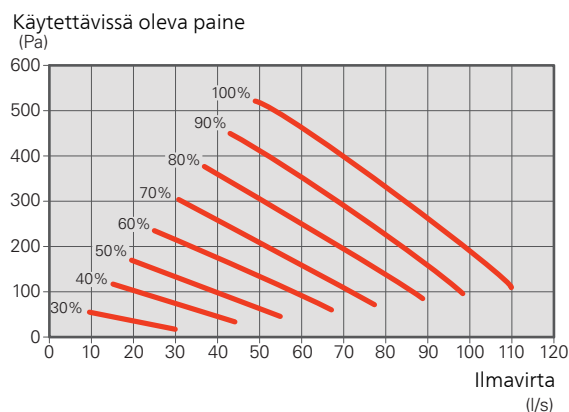

Puhallinteho¹

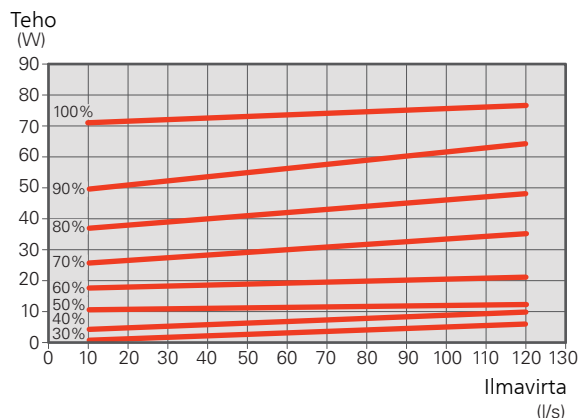

¹Käyrästä näkyy puhallinkohtainen tehonkulutus.

Ohjelman asetukset

ERS S10:n aktivointi voidaan tehdä aloitusoppaan kautta tai suoraan valikkojärjestelmässä.

Päätuotteen ohjelmiston on oltava viimeisin ohjelmistoversio.



MUISTA!

Katso myös päätuotteen asentajan käsikirja.

Aloitussopas

Aloitussopas näytetään ensimmäisen käynnistykseen yhteydessä asennuksen jälkeen, mutta se löytyy myös valikosta 7.7.

Valikkojärjestelmä

Ellet tee kaikkia asetuksia aloitusoppaan kautta tai haluat muuttaa jotain asetusta, voit tehdä sen valikkojärjestelmässä.

VALIKKO 7.2.1 - LISÄÄ/POISTA LISÄVARUSTE

Lisävarusteiden aktivointi/deaktivointi.

Valitse "ERS S10/20/30 1".

VALIKKO 7.2.11- ILMANV. LÄMMÖNS. (ERS)

Alin jäteilman lämpötila

Säätöalue: 0 – 10 °C

Tuote

Säätöalue: ERS10, ERS20/ERS30

Korjaus ulkoinen esto

Säätöalue: Tasovahti/Estetty/Alkaen

Alin jäteilman lämpötila: Aseta alin jäteilman lämpötila lämmönsiirtimen jäätyksen estämiseksi.

Korjaus ulkoinen esto: ERS S10:ssa ei ole sisäänrakennettua tasovahtia, mutta siihen voi kytkeä ulkoisen tasovahdin AUX-liitännän kautta, puhaltimet pysähtyvät kun

AUX-tulo suljetaan. Kun "tasovahti" on valittu, tuote hälyttää, kun tulo suljetaan, kun "esto" on valittu, näytetään teksti käyntitiedoissa.

VALIKKO 1.2.1 - PUHALLINNOPEUS

Vaihtoehto: normaali ja nopeus 1 – nopeus 4

Tässä voit tilapäisesti lisätä tai vähentää huoneiston ilmanvaihtoa.

Kun olet valinnut uuden nopeuden, laskuri alkaa laskea alaspäin. Ilmanvaihto palaa normaaliasetuksiin, kun aika on kulunut loppuun.

Palautusaikoja voi tarvittaessa muuttaa valikossa 1.2.5.

Nopeusvaihtoehtojen perässä näytetään suluissa puhallinnopeus (prosentteina).

VALIKKO 1.2.2 - YÖVILENNYS

Yöviilennys

Säätöalue: päälle/pois

Käynnistyslämpötila poistoilma

Säätöalue: 20 – 30 °C

Min.ero sisälämp. - ulkolämpötila

Säätöalue: 3 – 10 °C

Yöjäähdytys lämm. yhteydessä

Säätöalue: päälle/pois

Täällä voit aktivoida yöjäähdytyksen. Kun sisälämpötila on korkea ja ulkolämpötila on alhainen, taloa voidaan jäähdyttää tehostamalla ilmanvaihtoa. Kun yöjäähdytys on aktivoitu, puhaltimet pyörivät nopeudella 4. Kun yöjäähdytys on aktivoitu, ohituspelti (QN37) on auki.

Käynnistyslämpötila poistoilma: Tässä asetet missä poistoilman lämpötilassa yöjäähdytys käynnistyy.

Min.ero sisälämp. - ulkolämpötila: Jos lämpötilaero on suurempi kuin asetettu arvo "Min.ero sisälämp. - ulkolämpötila" ja poistoilman lämpötila on korkeampi kuin asetettu arvo "Käynnistyslämpötila poistoilma", ilmanvaihto toimii nopeudella 4, kunnes joku ehdoista ei enää päde.

Yöjäähdytys lämm. yhteydessä: Mahdollisuus yöjäähdytykseen lämmityksen aikana on sallittu.



MUISTA!

Yöjäähdytystä voidaan käyttää vain, kun lämmitys ei ole sallittu, ei päde kun "Talteenoton pys. lämm. yht." on valittu (katso valikko 1.2.7).

VALIKKO 1.2.5 - PUHALTIMEN JÄLKIKÄYNTIAIKA

nopeus 1 – nopeus 4

Säätöalue: 1 – 24 h

Tässä valitaan palautusaika tilapäiselle ilmanvaihdon nopeudenmuutokselle (nopeus 1 – nopeus 4) valikossa 1.2.1.

Palautumisaika tarkoittaa aikaa, joka kuluu ennen kuin ilmanvaihtonopeus palaa normaaliksi.

VALIKKO 1.2.6 - SUOD. PUHD.VÄLI

Kk suodatinpuhd. välillä

Säätöalue: 1 – 24 kuukautta

ERS S10:n suodattimia ei voi puhdistaa, vaan ne on vaihdettava. Vaihda ilmansuodattimet säännöllisesti. Vaihtoväli riippuu mm. ilman pölyisyydestä. Kokeilemalla selvität laitteistosi sopivan vaihtovälin.

Tässä valikossa asetetaan muistutusten aikaväli.

Valikko näyttää jäljellä olevan ajan seuraavaan muistutukseen ja voit myös nollata aktiiviset muistutukset.

VALIKKO 1.2.7 - POISTOILMAN LTO

Tilap. talteenoton pysäytys

Säätöalue: 5 – 30 °C

Min.ero sisälämp. - ulkolämpötila

Säätöalue: 2 – 10 °C

Talteenoton pys. lämm. yht.

Säätöalue: päälle/pois

Kylmän talteenotto

Säätöalue: päälle/pois

Käyn.lämp. tuloil. jääh. p-ilmalla

Säätöalue: -20,0 – 41,0 °C

Min.ero ulko- ja poistoilma

Säätöalue: 3,0 – 10,0 °C

Jos lämmitystarvetta ei ole ja ulkona on lämpimämpää kuin sisällä, lämmön talteenotto lopetetaan, jotta talo ei lämpiäisi enempää.



MUISTA!

Ainoastaan lämmön talteenotto pysäytetään, ei ilmanvaihtoa.

Tilap. talteenoton pysäytys: Tässä asetat missä ulkolämpötilassa lämmön talteenotto pysäytetään.

Min.ero sisälämp. - ulkolämpötila: Tässä asetat sisäilman ja ulkoilman lämpötilaeron, jossa lämmön talteenotto käynnistyy.

Talteenoton pys. lämm. yht.: Mahdollisuus pysäyttää lämmön talteenotto lämmityksen ajaksi on sallittu.

Kylmän talteenotto: Jos lämmitystarvetta ei ole, lämmön talteenotto lopetetaan, jotta talo ei lämpiäisi enempää. Kun sisällä on lämmintä ja ulkona on vielä lämpimämpää, ERS S10:lla voidaan estää talon liikalämmitys. Kylmän talteenotossa talon viileää ilmaa käytetään tuloilman jäähdyttämiseen.

"Kylmän talteenotto" käynnistyy kun poistoilman lämpötila on tietyn astemäärän viileämpää kuin ulkoilma ja ulkona on lämmintä.

Käyn.lämp. tuloil. jääh. p-ilmalla: Tässä asetat missä ulkolämpötilassa kylmän talteenotto käynnistyy.



MUISTA!

"Käyn.lämp. tuloil. jääh. p-ilmalla" ei voi olla alempi kuin "Lämmit. pysäytys" valikossa 7.1.10.2 – "Autotilan asetukset".

Min.ero ulko- ja poistoilma: Tässä asetat sisäilman ja ulkoilman lämpötilaeron, jossa kylmän talteenotto käynnistyy.

VALIKKO 7.1.4.1 - PI-PUHALTIMEN NOPEUS

Normaali ja Puhallinnopeus 1 – Puhallinnopeus 4

Säätöalue: 0 – 100 %

Tässä asetetaan puhaltimen viiden valittavan tilan nopeudet.

VALIKKO 7.1.4.2 - PUHALLINNOPEUS TULOILMA

Normaali ja Puhallinnopeus 1 – Puhallinnopeus 4

Asetusalue: 0 – 100 %

Tässä asetetaan puhaltimen viiden valittavan tilan nopeudet.

VALIKKO 6.2 - OHJELMOINTI

Tässä valikossa voit ohjelmoida ilmanvaihdon toistuvan muutoksen.



MUISTA!

Ohjelma toistetaan valitun asetuksen mukaan (esim. joka maanantai), kunnes menet valikkoon ja poistat sen käytöstä.

VALIKKO 7.4 – VALITTAVAT TULOT/LÄHDÖT

Tässä valitset haluatko aktivoida puhallinnopeuden AUX-tulossa.

Häiriöt

S

Useimmissa tapauksissa päätuote havaitsee toimintahäiriön (toimintahäiriö voi heikentää viihtyvyyttä) ja osoittaa sen näytössä näkyvällä hälytyksellä ja toimenpideohjeilla.

Vianetsintä

Jos käyttöhäiriö ei näy näytössä, noudata seuraavia ohjeita:

PERUSTOIMENPITEET

Aloita tarkastamalla seuraavat:

- Että päätuote on käynnissä ja että ERS S10:n syöttökaapeli on kytketty.
- Talon ryhmä- tai päävarokkeet.
- Talon vikavirtakytkin.
- Päätuotteen varokkeet.
- Päätuotteen lämpötilarajoin.

ILMANVAIHTO RIITTÄMÄTÖN TAI PUUTTUU

- Suodatin (HQ10), (HQ11) tukossa.
 - Vaihda suodattimet.
- Ilmanvaihtoa ei ole säädetty.
 - Tilaa/suorita ilmanvaihdon säätö.
- Suljettu, liian pienelle säädetty tai tukkeutunut ilmalai-te.
 - Tarkasta ja puhdista tuloilmalaitteet.
- Puhallinnopeus rajoitetussa tilassa.
 - Mene päätuotteen valikkoon 1.2.1 ja valitse "normaali".
- Ulkoinen kosketin puhallinnopeuden muutokselle akti-voitu.
 - Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.
- Puhaltimen nopeutta pienennetty alhaisen ulkolämpö-tilan vuoksi.
 - Tarkasta mahdollisen sähkölämmittimen (EAH 20) toiminto ja asetus.

VOIMAKAS TAI HÄIRITSEVÄ ILMANVAIHTO

- Suodatin (HQ10), (HQ11) tukossa.
 - Vaihda suodattimet.
- Ilmanvaihtoa ei ole säädetty.
 - Tilaa/suorita ilmanvaihdon säätö.
- Suljettu, liian pienelle säädetty tai tukkeutunut ilmalai-te.
 - Tarkasta ja puhdista poistoilmaventtiilit.
- Puhallinnopeus pakotetussa tilassa.
 - Mene päätuotteen valikkoon 1.2.1 ja valitse "normaali".
- Ulkoinen kosketin puhallinnopeuden muutokselle akti-voitu.
 - Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.
- Äänenvaimennin on väärin asennettu.
 - Tarkasta äänenvaimennin.

Lisätarvikkeet

Kaikkia lisävarusteita ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.

Lisätietoja lisävarusteista ja täydellisen lisävarusteluettelon löydät osoitteesta nibe.fi.

Tietyt ennen 2019 valmistetut lisävarusteet voivat vaatia piirikortin päivityksen, jotta ne ovat yhteensopivia ERS S10 kanssa. Katso tarkemmat tiedot asennusohjeesta.

SÄHKÖLÄMMITYSPATTERI EAH 20

Kylmällä säällä EAH lämmittää hieman tulevaa ulkoilmaa, jotta ERS S10:n kondenssivesi ei jäädy. EAH:a tulisi käyttää, kun ulkolämpötila laskee pysyvästi -5°C alle.

EAH 20-1800

(300-1800 W)

Tuotenumero 067

603

YLÄKAAPPI TOC 40

Yläkaappi, joka piilottaa ilmanvaihtokanavat ja laskee asennustilan melutasoa.

Korkeus 245 mm

Tuotenro 089 756

Korkeus 445 mm

Tuotenro 067 522

Korkeus 345 mm

Tuotenro 089 757


Korkeus 385 - 635 mm

Tuotenro 089 758

Tekniset tiedot

Mitat

S

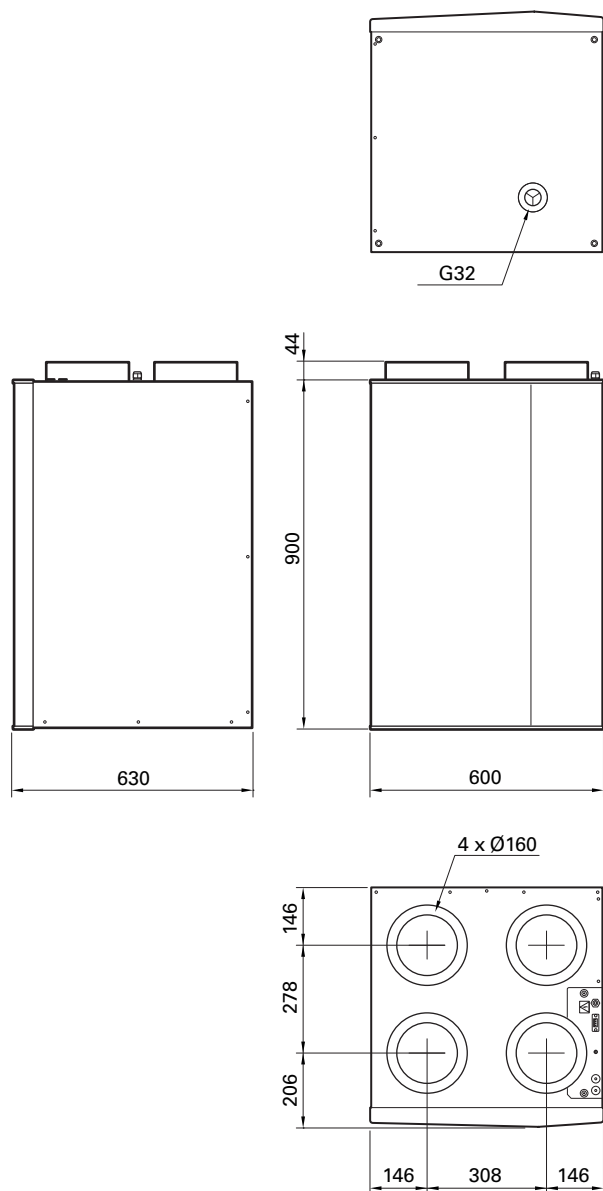

Tekniset tiedot

Tyyppi		ERS S10
Sähkö tiedot		
Syöttöjännite	V	230 V ~ 50Hz
Varoke	A	10
Suurin käyttöteho puhallin	W	2 x 85
Koteloiluokku		IP X1B
Ilmanvaihto		
Suodatintyyppi, poistoilmasuodatin		Karkea 65%
Suodatintyyppi, tuloilmasuodatin		ePM1 55%
Ääni		
Äänitehotaso ($L_{w(A)}$) ¹	dB(A)	47
Äänenpainetaso ($L_{p(A)}$) kun 1 m ²	dB(A)	45
Putkiliitännät		
Ilmanvaihtokanava Ø	mm	160
Kondenssiveden poisto		G32
Mitat ja painot		
Hyötysuhdeluokka ³		A
Pituus, syöttökaapeli	m	2,4
Pituus, tiedonsiirtokaapeli	m	2,0
Leveys	mm	600
Korkeus	mm	900
Syvyys	mm	630
Paino	kg	40
Tuotenumero		066 163


1 277 m³/h (77 l/s) 50 Pa

2 230 m³/h (64 l/s) 50 Pa

3 Hyötysuhdeluokka-asteikko: A+ päällä G.

Kuiva lämpötilahyötysuhde EN 308

Lämpötilahyötysuhde

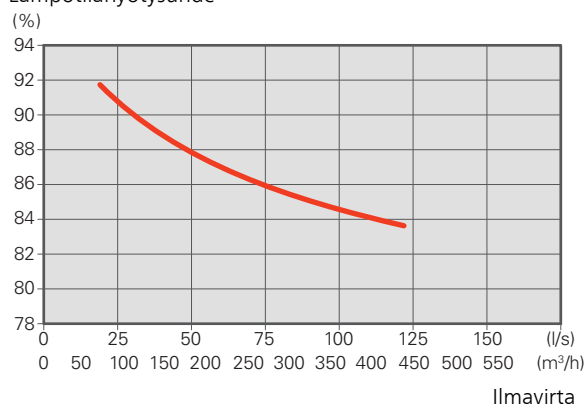

Ulkoilma: 5 °C Poistoilma: 25 °C RH Poistoilma: <27,7 %

Energiamerkintä

Valmistaja		NIBE
Malli		ERS S10-400
Laitekohtainen energiankulutus (SEC)	kWh/(m ² vuosi)	Keskimääräinen: -37,5 Kylmä: -75,0 Lämmin: -13,4
Hyötysuhdeluokka		A
Ilmoitettu tyyppi		RVU, kaksisuuntainen
Puhaltimen ohjauksen tyyppi		Portaaton pyörimisnopeuden säätö
Lämmön talteenottojärjestelmän tyyppi		Rekuperatiivinen
LTO-järjestelmän termien hyötysuhde		86
Maksimi-ilmavirta	m ³ /h	394
Puhaltimen ottoteho maksimi-ilmavirralla	W	163
Äänentehotaso (LWA)	dB	47
Referenssivirtaus	m ³ /s	0,077
Referenssipaine-ero	Pa	50
Ilmoitettu ottoteho (SPI)	W/m ³ /h	0,242
Ohjauskerroin ja ohjaustyyppi		Aikaohjaus (0,95)
Ilmoitetut suurimmat ulkoiset vuototekijät	%	Sisäinen: 2,0 Ulkoisen: 1,6
Tietoa suodatinvaroituksesta		Katso käyttöohje.
Tietoa julkisivun tulo-/poistoilmasäleiköstä		Katso luku "Ilmanvaihtoliitännät"
Tietoa purkamisesta ja asennuksesta		Katso luku "Talteenotto"
		Tämän asentajan käsikirjan voi myös ladata osoitteesta nibe.fi.
Vuotuinen sähkönkulutus	kWh/vuosi	318
Vuotuiset säästöt lämmityksestä, kWh primäärienergiaa vuodessa	kWh prim/vuosi	Keskimääräinen: 4 383 Kylmä: 8 770 Lämmin: 2 027



Sisällys

11 Tärkeää	27	Käynnistys ja tarkastus	40
Turvallisuustiedot	27	17 Ohjelman asetukset	41
Symbolit	27	Aloitussopas	41
Merkintä	27	Valikkojärjestelmä	41
Sarjanumero	27	18 Häiriöt	43
Kierrätys	28	Vianetsintä	43
Asennusten tarkastus	29	19 Lisätarvikkeet	44
12 Toimitus ja käsittely	30	20 Tekniset tiedot	45
Kuljetus ja säilytys	30	Mitat	45
Mukana toimitetut komponentit	30	Tekniset tiedot	46
Yhteensopivat tuotteet	30	Energiamerkintä	47
Luukkujen irrotus	30	Sähkökytkentäkaavio	48
Irrota osa eristeistä	30	Yhteystiedot	50
Asennus	31		
Asennus	31		
13 LTO-laitteen rakenne	33		
Putkiliitännät	34		
Anturi jne.	34		
Sähkökomponentit	34		
Ilmanvaihto	34		
Muut	34		
14 Ilmanvaihtoliitännät	35		
Kondenssiveden poisto	35		
Yleiset ilmanvaihtoliitännät	35		
Ilmanvaihtovirta	36		
Ilmanvaihdon säätö	36		
Mitat ja ilmanvaihtoliitännät	36		
15 Sähköasennukset	37		
Lisävarustekortti (AA5)	37		
Syöttö	37		
Liitäntä päätuotteeseen	38		
16 Käynnistys ja säädöt	40		
Valmistelut	40		
Täyttö	40		

Tärkeää

Turvallisuustiedot

Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella.

Käsikirja tulee jättää asiakkaalle.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta.

Tämä on alkuperäinen käsikirja. Sitä ei saa kääntää ilman NIBE:n lupaa.

Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin.

©NIBE 2021.

Symbolit



HUOM!

Tämä symboli merkitsee ihmistä tai konetta uhkaavaa vaaraa.



MUISTA!

Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa asennettaessa tai huollettaessa.



VIHJE!

Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä.

Merkintä

CE CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytävälle tuotteille valmistusajankohdasta riippumatta.


IP X1B Sähkötekni-
sten laitteiden koteloinnin luokittelu.



Lue käyttöohje.

Sarjanumero

Sarjanumero on ylhäällä oikealla etuluukun sisäpuolella.

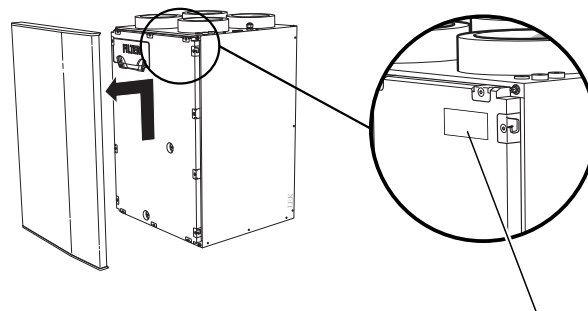

Sarjanumero



MUISTA!

Tarvitset tuotteen sarjanumeroa huoltoa ja tukea tarvitessasi.

Kierrätys



Anna tuotteen asentaneen asentajan tai jäteaseman huolehtia pakkauksen hävittämisestä.

Tuotteen romutuksen yhteydessä sen materiaalit ja osat, esim. kompressorit, puhaltimet, kiertopumput ja piirikortit pitää toimittaa kierrätyspisteeseen tai jälleenmyyjälle, joka tarjoaa tämäntyyppistä palvelua.

Yksittäisiin osiin käsiksi pääsy on selostettu tuotteen rakenteen selostavassa kappaleessa. Erikoistyökaluja ei tarvita.

Tuotteen asianmukaisen hävittämisen laiminlyönti aiheuttaa käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaiset hallinnolliset seuraamukset.

Asennusten tarkastus

Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Täytä myös käyttöohjekirjan sivu, jossa ovat laitteiston tiedot.

✓	Kuvaus	Huomautus	Allekirjoitus	Päiväys
	Sähkö (sivu 37)			
	Liitännät			
	Pääjännite			
	Kiinteistön varokkeet			
	Vikavirtasuoja			


F

Toimitus ja käsittely

Kuljetus ja säilytys

ERS S10 on kuljetettava ja sitä on säilytettävä kuivassa.

Mukana toimitetut komponentit



Seinäasennuskisko


Yhteensopivat tuotteet

- F1145
- F1155
- F1245
- F1255
- F1345
- F1355
- VVM 310
- VVM 320
- VVM 325
- VVM 500
- SMO 40

Luukkujen irrotus

ETULUUKKU

1. Nosta etuluukkua hieman ylöspäin.
2. Vedä luukku ulos.

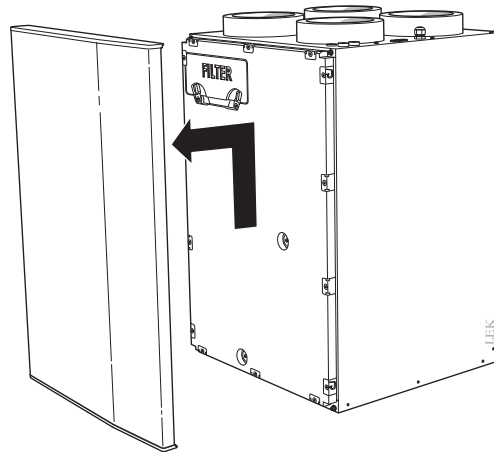


Irrota osa eristeistä


ETUERISTYS

Sisäkomponentteihin käsiksi pääsyä varten etupuolen eristys pitää irrottaa.


1. Ota pois ilmansuodatin.

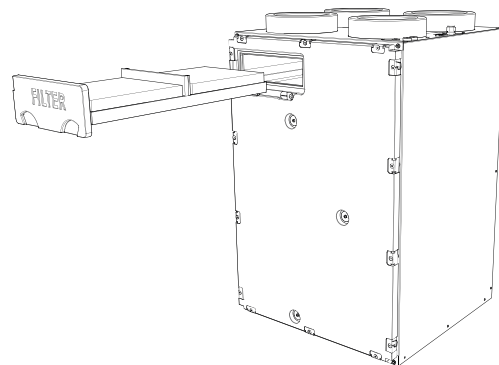

2. Irrota eristeen kiinnitysruuvit.

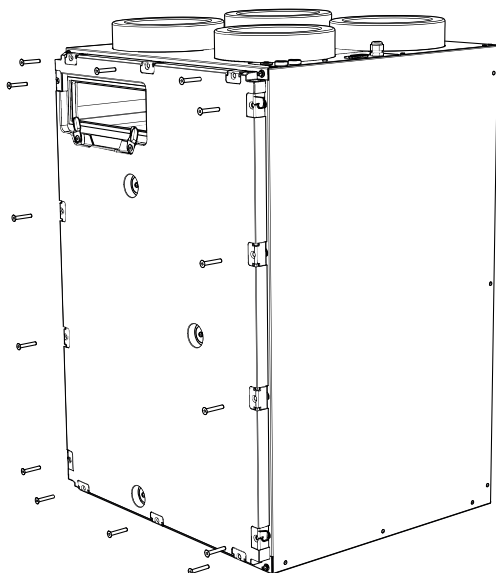

3. Vedä eriste suoraan ulos.

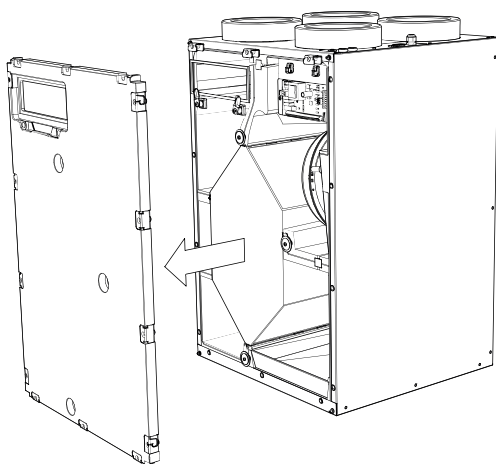


Asennus

ERS S10 kiinnitetään mukana toimitetulla kiskolla massiiviseinään. Puhallinmelu voi siirtyä kiskoon.

- Aseta selkäpuoli ulkoseinää vasten melulle herkissä huoneissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tämä ole mahdollista, tulee välttää makuuhuoneiden ja muiden melulle herkkien huoneiden vastaisia seiniä.
- Sijainnista riippumatta on äänille herkän tilan seinä äänieristettävä.
- Kondenssivesi tulee LTO-laitteesta. Asenna vesilukolla varustettu kondenssiveden poisto ja johda se viemäriin.
- LTO-laitteen asennushuoneen lämpötilan on oltava vähintään 10 °C ja enintään 35 °C.

ASENNUSTILA

Jätä laitteen eteen 800 mm vapaata tilaa.

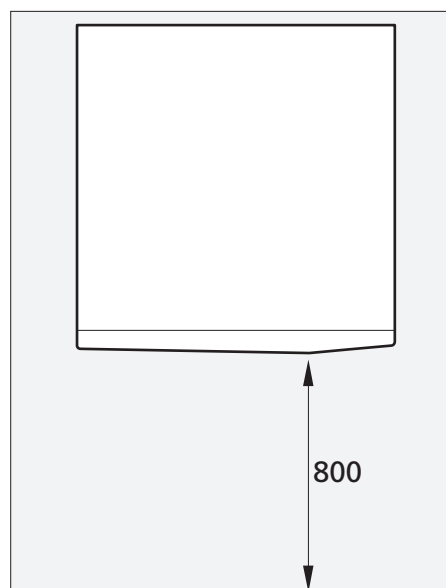


HUOM!

Varmista, että LTO-laitteen yläpuolella on vaadittu vapaa tila (300 mm) ilmanvaihtokanavien asennusta varten.


Asennus

Puuseinälle ripustettaessa suositellaan värinänvaimentimia, jotta värinät eivät välity talon rakenteisiin.

1. Kiinnitä mukana toimitettu kannake seinälle.
2. Ripusta ERS S10 kannakkeille.

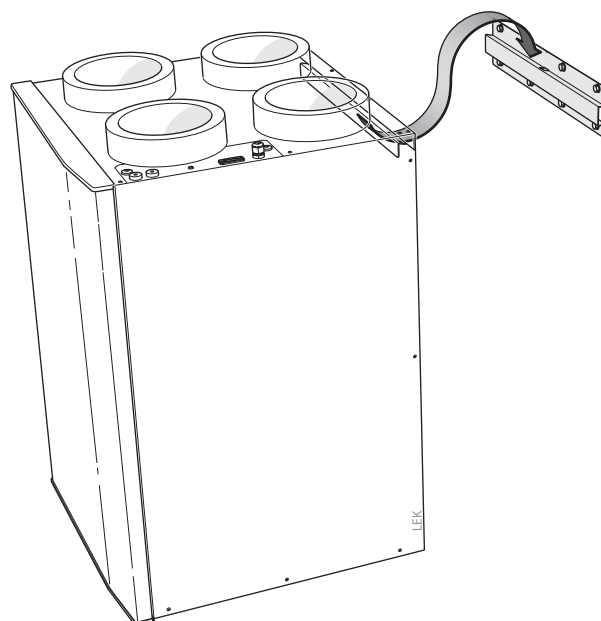


3. Kiinnitä ERS S10 kiinnikkeeseen.

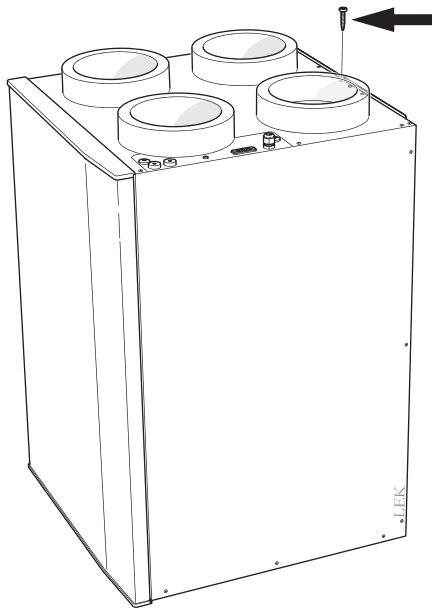

F

LTO-laitteen rakenne

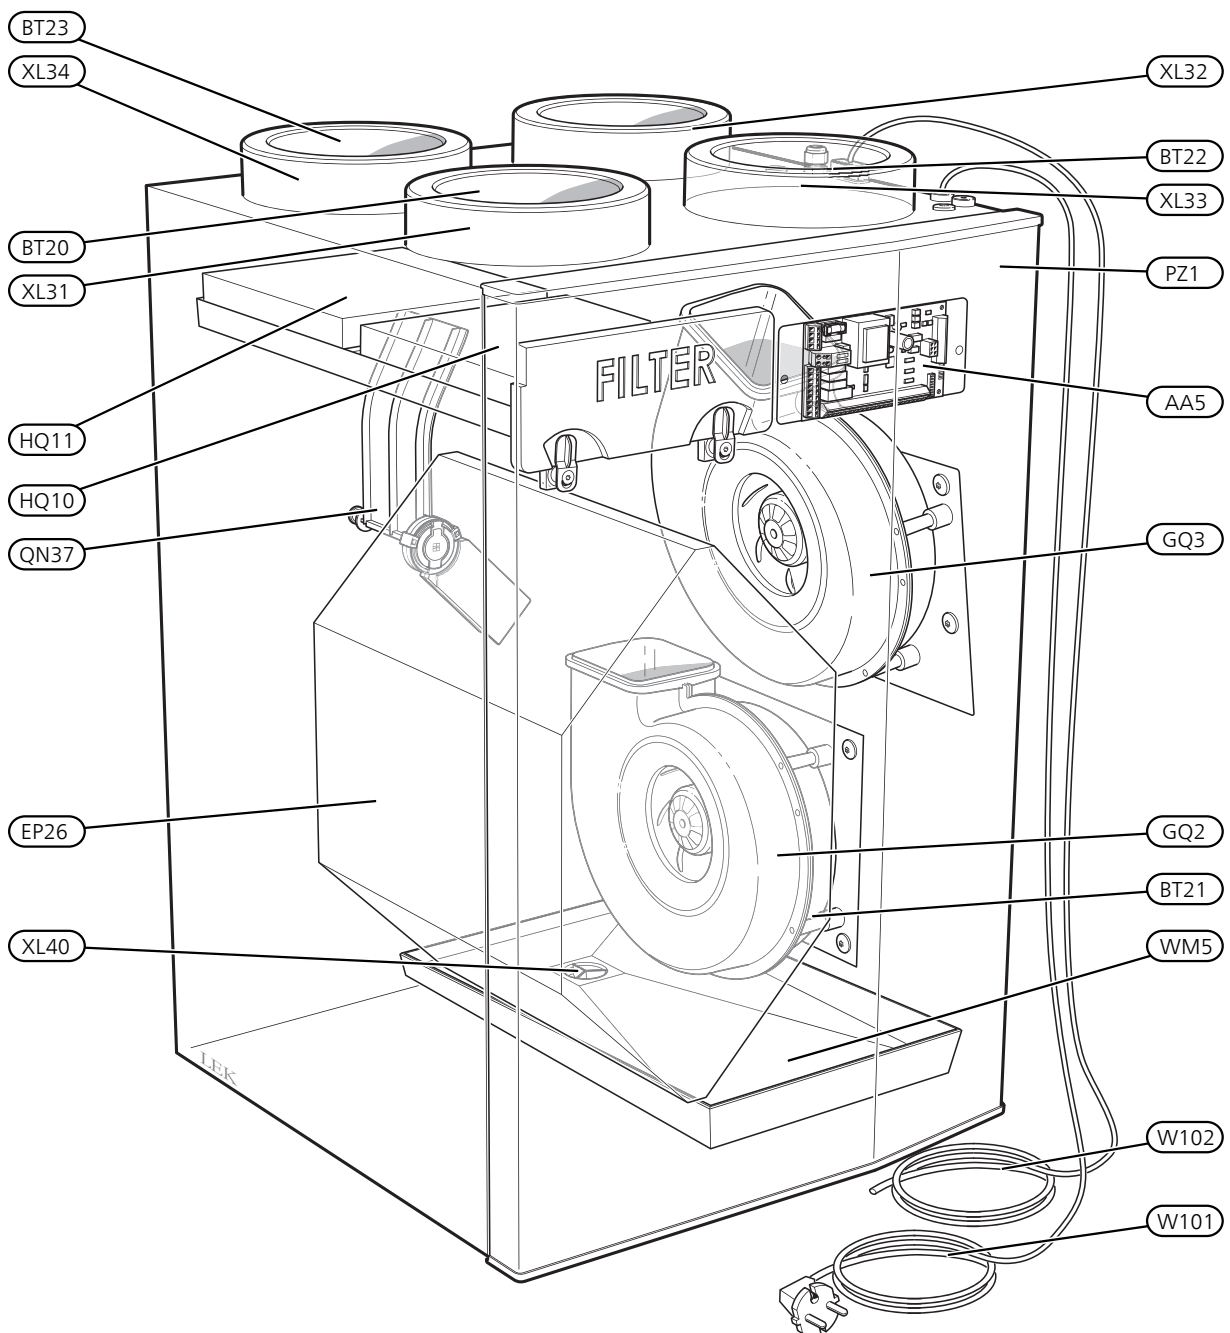

F

Putkiliitännät

XL31	Ilmanvaihtoliitäntä, poistoilma
XL32	Ilmanvaihtoliitäntä, jäteilma
XL33	Ilmanvaihtoliitäntä, tuloilma
XL34	Ilmanvaihtoliitäntä, ulkoilma
XL40	Kondenssiveden poisto

Anturi jne.

BT20	Lämpötila-anturi, poistoilma
BT21	Lämpötila-anturi, ulospuhallusilma
BT22	Lämpötila-anturi, tuloilma
BT23	Lämpötila-anturi, ulkoilma

Sähkökomponentit

F

AA5	Lisävarustekortti
W101	Liitäntäkaapeli ja pistotulppa
W102	Tiedonsiirtokaapeli

Ilmanvaihto

EP26	Lämmönvaihdin
GQ2	Poistoilmapuhallin
GQ3	Tuloilmapuhallin
HQ10	Poistoilmansuodatin
HQ11	Tuloilmasuodatin
QN37	Ohituspelti

Muut

PZ1	Tyypikilpi
WM5	Kondenssivesikouru

Merkinnät standardin EN 81346-2 mukaan.

Ilmanvaihtoliitännät

Kondenssiveden poisto

ERS S10 voi tuottaa useita litroja kondenssivettä vuorokaudessa. Siksi on tärkeää, että kondenssiveden poisto on asennettu oikein ja LTO-laite on asennettu suoraan.

Varmista, että vesilukko on ilmatiivis ja tukevasti paikallaan. Liitäntä on tehtävä niin, että käyttäjä voi tarkastaa ja täyttää vesilukon ERS S10:a avaamatta.

Kondenssiveden poisto on sovitettu vesilukoille, joita perinteisesti käytetään tiskipöydissä (liitäntä G32).

KONDENSSEVEDENPOISTON PUHDISTUS


ERS S10:n toimiessa tiivistyy kosteutta. Tämä kondenssivesi johdetaan ja kerätään kondenssivedenpoistoon. Veden lisäksi vedenpoistoon kertyy myös pölyä ja hiukasia.

Tarkasta säännöllisin väliajoin että vedenpoisto ja mahdolliset lattiakaivot eivät ole tukossa; veden pitää virrata esteettä. Puhdista tarvittaessa.



HUOM!

Käytön aikana LTO-laitteeseen syntyy alipaine, jonka vuoksi vesilukossa on oltava vähintään 100 mm vesipilari.

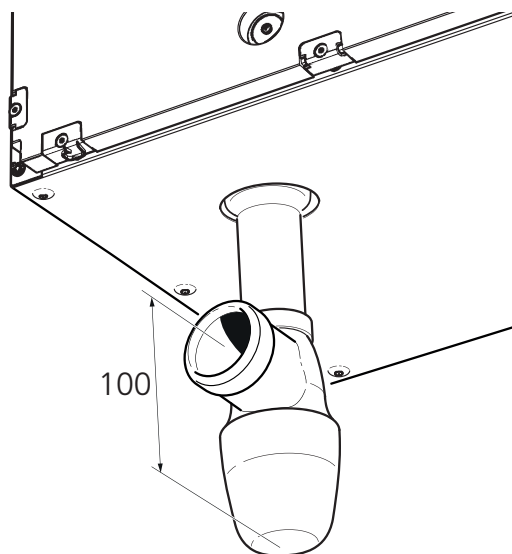

Yleiset ilmanvaihtoliitännät

- Ilmanvaihtoasennus on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Kanavat on voitava tarkastaa ja puhdistaa.
- Kanaviston tiiviysluokan on oltava vähintään B.
- Jotta puhallinääni ei kuuluisi ilmalaitteista, sopiviin paikkoihin kanavistoon tulee asentaa äänenvaimentimet.
- Jäteilma- ja ulkoilmakanava eristetään koko pituudeltaan diffuusiotiiviisti (vähintään PE30 tai vastaava).
- Saumojen ja/tai läpivientien, äänenvaimentimien, katotohuuvien ja vastaavien yhteydessä on huolehdittava siitä, että kondenssieristys tiivistetään huolellisesti.
- Ilma johdetaan ulkoilmakanavaan julkisivussa olevan säleikön kautta. Säleikkö asennetaan säältä suojattuun paikkaan ja sen pitää olla muotoiltu niin, että sadevesi ei voi tunkeutua julkisivuun tai kulkeutua ilman mukana kanavaan. Säleikön lähelle ei saa kinostua lunta. Raitisilmakanava on asennettava siten, että se viettää lämpöpumpusta pois päin.
- Varmista ulkoilma- ja poistoilmahuuvia/säleikköjä asentaessasi, että ilmavirrat eivät risteä, jotta poistoilmaa ei voi imeytyä takaisin ERS S10:een.
- Ulospuhallusilmaa tai ulkoilmaa ei saa johtaa muurattuun hormiin.



HUOM!

ERS S10:n tiiviin liitännän varmistamiseksi mukana toimitettuja letkunkiristimiä tulee käyttää ilmakehien liitännöissä.

LIESITUULETINKANAVA

Liesituuletinkanavaa ei saa liittää ERS S10:een.

Jotta ruuanvalmistuskäryjä ei pääsisi ERS S10, poistoilma-venttiiliin pitää olla riittävän kaukana liesituultimesta. Etäisyyden tulisi olla vähintään 1,5 m, mutta se voi vaihdella järjestelmäkohtaisesti.

Käytä aina liesituuletinta ruokaa laittaessasi.

Ilmanvaihtovirta

Kytke ERS S10 niin, että kaikki poistoilma (liesituuletin lukuun ottamatta) kulkee tuotteen lämmönsiirtimen (EP26) läpi.

Pienimmän ilmanvaihtovirran on oltava voimassa olevien normien ja asetusten mukainen.

Tuloilmavirran pitää olla pienempi kuin poistoilmavirta, jotta taloon ei synny ylipainetta.

Ilmanvaihtoteho asetetaan päätuotteen valikoissa (valikko 5.1.5).


F Ilmanvaihdon säätö

Tarvittavan ilmanvaihdon varmistamiseksi talon kaikissa huoneissa poisto- ja tuloilmalaitteet on sijoitettava ja säädettävä oikein ja LTO-laitteen puhaltimet on säädettävä oikein.

Heti asennuksen jälkeen ilmanvaihto täytyy säätää talon suunnitteluarvojen mukaan.

Virheellinen ilmanvaihtoasetus voi heikentää asennuksesta saatavaa hyötyä, heikentää käyttötaloutta, huonontaa sisäilmastoa ja aiheuttaa kosteusvahinkoja.

Mitat ja ilmanvaihtoliitännät

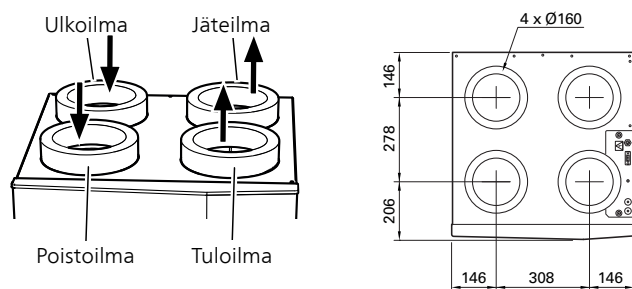

Sähköasennukset



HUOM!

Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

ERS S10 :n on oltava jännitteetön asennuksen yhteydessä.




HUOM!

Jos syöttökaapeli vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain NIBE, valmistajan huoltoedustaja tai vastaava pätevä ammattilainen vaaran välttämiseksi.

- Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitântöjen anturikaapeleita ei saa asentaa vahvavirtakaapeleiden läheisyyteen.
- Ulkoisen liitännän tiedonsiirto- ja anturikaapelin johdinalan tulee olla vähintään 0,5 mm², kun käytetään alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppiä EKKX tai LiYY.

Kytkentäkaavio, katso sivu 48.

Lisävarustekortti (AA5)

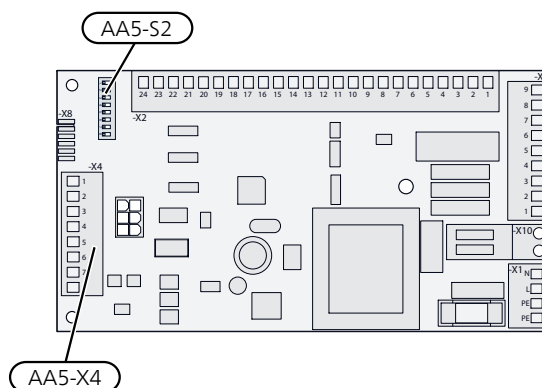


Syöttö

ERS S10 kytketään maadoitettuun 230 V pistorasiaan tai kiinteästi. Kiinteässä asennuksessa ERS S10:n etupuolelle täytyy asentaa turvakytin, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm.

F

Koska lisävarustekortilla (AA5) varustetut lisävarusteet voidaan kytkeä eri tavoin, lue aina asennettavan lisävarusteen asennusohje.

Päättyöte

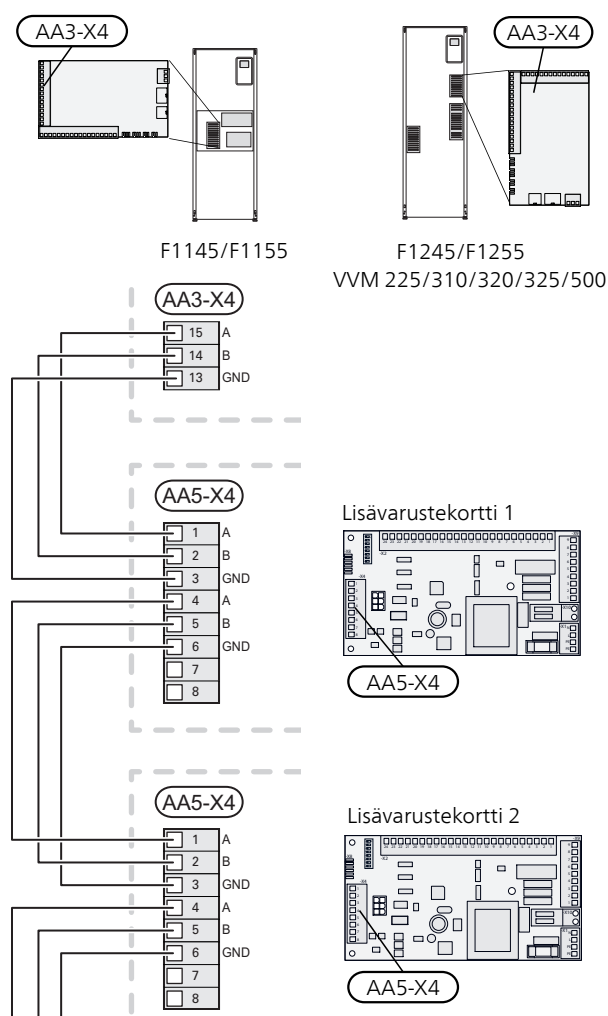


LIITÄNTÄ OHJAUSMODUULIIN

ERS S10 sisältää lisävarustekortin (AA5), joka kytketään suoraan ohjausmoduulin lisävarustekorttiin (liitin AA5-X4).

Tiedonsiirtokaapeli (W102) on kytketty lisävarustekorttiin (AA5) tehtaassa.

Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo asennettu, kytke kortit sariaan.


Koska lisävarustekortilla (AA5) varustetut lisävarusteet voidaan kytkeä eri tavoin, lue aina asennettavan lisävarusteen asennusohje.

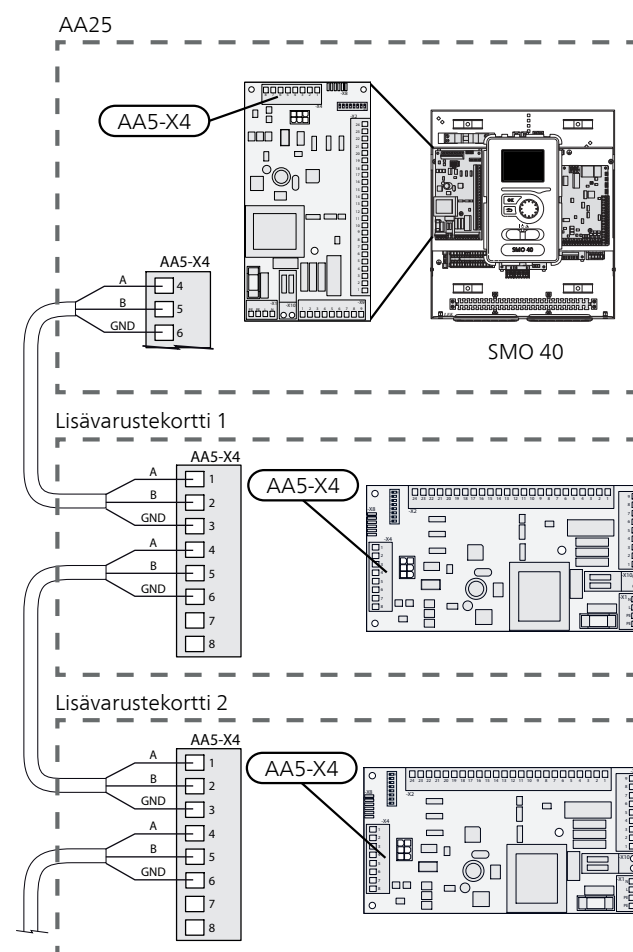


DIP-KYTKIN

Lisävarustekortin ((AA5)) DIP-kytkimet ((S2)) pitää asettaa alla olevan mukaan.


Jopa 4 ERS S10 voi olla samassa laitteistossa, kukin ERS S10 saa yksilöllisen asetuksen.

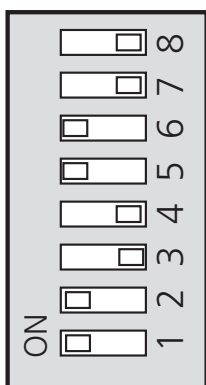


ERS S10 nro 1

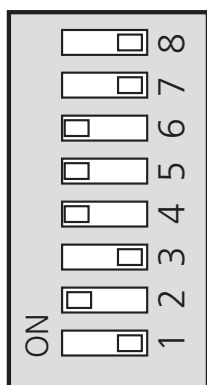

ERS S10 nro 2

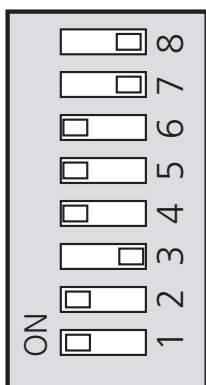

ERS S10 nro 3

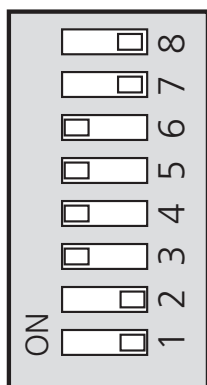

ERS S10 nro 4

Käynnistys ja säädöt

Valmistelut

- Tarkasta päätuotteen automaattivaroke (FC1). Se on voinut laueta kuljetuksen aikana.
- Tarkasta, että ilmansuodattimet ovat puhtaat, koska ne voivat olla likaisia asennuksen jälkeen.

F

Täyttö

- Tarkasta ja täytä vettä tarvittaessa vesilukkoon.

Käynnistys ja tarkastus

ILMANVAIHDON SÄÄTÖ

Ilmanvaihto on säädettävä voimassa olevien asetusten ja määräysten mukaisesti. Tuloilmavirta säädetään alipaineen varmistamiseksi.

Asetukset tehdään valikossa 5.1.5 ja 5.1.6.

Vaikka asennuksen yhteydessä tehdään ilmanvaihdon karkeasäätö, on tärkeää tilata ja teettää ilmanvaihdon hienosäätö.



MUISTA!


Väärin säädetty ilmavirta voi vahingoittaa taloa ja suurentaa energiankulutusta.




HUOM!

Tilaa ilmanvaihdon säätö.

Ilmanvaihtoteho

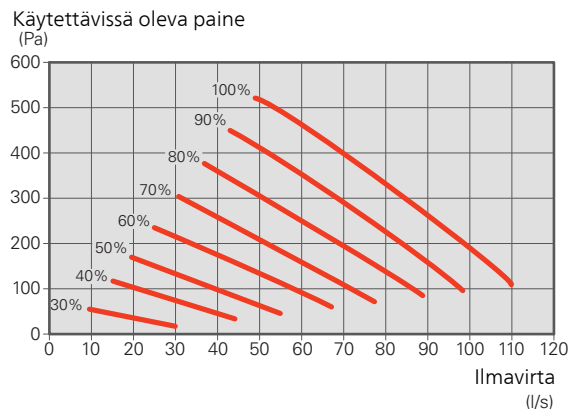

Puhallinteho¹

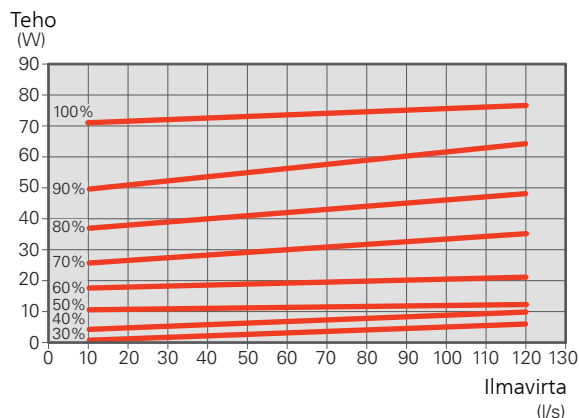

¹Käyrästä näkyy puhallinkohtainen tehonkulutus.

Ohjelman asetukset

ERS S10:n aktivointi voidaan tehdä aloitusoppaan kautta tai suoraan valikkojärjestelmässä.



MUISTA!

Katso myös päätuotteen asentajan käsikirja.

Aloitusopas

Aloitusopas näytetään ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä asennuksen jälkeen, mutta se löytyy myös valikosta 5.7.

Valikkojärjestelmä

Ellet tee kaikkia asetuksia aloitusoppaan kautta tai haluat muuttaa jotain asetusta, voit tehdä sen valikkojärjestelmässä.

VALIKKO 5.2.4 - JÄRJESTELMÄASETUKSET

Lisävarusteiden aktivointi/deaktivointi.

Valitse: "poisto-/tuloilmamoduuli".

VALIKKO 5.3.12 -

POISTO-/TULOILMAMODUULI

kk suod.hälytysten välillä

Säätöalue: 1 – 24

Tehdasasetus: 3

alin jäteilmalämpötila

Säätöalue: 0 – 10 °C

Tehdasasetus: 5 °C

ohitus ylikuum. yhteydessä

Säätöalue: 2 – 10 °C

Tehdasasetus: 4 °C

ohitus lämmit. yhteydessä

Säätöalue: päälle/pois

Tehdasasetus: pois

katkaisuarvo poistoilmalämp.

Säätöalue: 5 – 30 °C

Tehdasasetus: 25 °C

tuote

Säätöalue: ERS S10, ERS 20/ERS 30

Tehdasasetus: ERS 20 / ERS 30

korjaa tasovahti

Säätöalue: pois, estetty, tasovahti

Tehdasasetus: tasovahti

kk suod.hälytysten välillä: Aseta kuinka usein suodatinhälytys näytetään.

alin jäteilmalämpötila: Aseta alin jäteilmalämpötila lämmönsiirtimen jäätyksen estämiseksi. Tulopuhaltimen nopeus laskee, jos jäteilmalämpötila (BT21) on pienempi kuin asetettu arvo.

ohitus ylikuum. yhteydessä: Jos huoneanturi on asennettu, aseta missä ylälämpötilassa ohituspellin (QN37) pitää avautua.

ohitus lämmit. yhteydessä: Määritä annetaanko ohituspellin (QN37) avautua myös lämmöntuotannon aikana.

katkaisuarvo poistoilmalämp.: Jos huoneanturia ei ole asennettu, aseta missä poistoilmalämpötilassa ohituspellin (QN37) pitää avautua.

tuote: Tässä asetetaan mikä ERS-malli on asennettu.

F

korjaa tasovahti: Kun "tasovahti" on valittu, tuote hälyttää ja puhaltimet pysähtyvät, kun tulot suljetaan. Kun "estetty" on valittu, näytetään teksti käyntitiedoissa, kun tulo on suljettu. Puhaltimet seisovat, kunne tulo avataan.



VIHJE!

Kun ERS S10 aktivoidaan, myös muut ilmanvaihtovalikot muuttuvat valittaviksi.

Häiriöt

Useimmissa tapauksissa päätuote havaitsee toimintahäiriön (toimintahäiriö voi heikentää viihtyvyyttä) ja osoittaa sen näytössä näkyvällä hälytyksellä ja toimenpideohjeilla.

Vianetsintä

Jos käyttöhäiriö ei näy näytössä, noudata seuraavia ohjeita:

PERUSTOIMENPITEET

Aloita tarkastamalla seuraavat:

- Että päätuote on käynnissä ja että ERS S10:n syöttökaapeli on kytketty.
- Talon ryhmä- tai päävarokkeet.
- Talon vikavirtakytkin.
- Päätuotteen varokkeet.
- Päätuotteen lämpötilarajoin.

ILMANVAIHTO RIITTÄMÄTÖN TAI PUUTTUU

- Suodatin (HQ10), (HQ11) tukossa.
 - Vaihda suodattimet.
- Ilmanvaihtoa ei ole säädetty.
 - Tilaa/suorita ilmanvaihdon säätö.
- Suljettu, liian pienelle säädetty tai tukkeutunut ilmalai-te.
 - Tarkasta ja puhdista tuloilmalaitteet.
- Puhallinnopeus rajoitetussa tilassa.
 - Mene päätuotteen valikkoon 1.2 ja valitse "normaali".
- Ulkoinen kosketin puhallinnopeuden muutokselle akti-voitu.
 - Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.
- Puhaltimen nopeutta pienennetty alhaisen ulkolämpö-tilan vuoksi.
 - Tarkasta mahdollisen sähkölämmittimen (EAH 20) toiminto ja asetus.

VOIMAKAS TAI HÄIRITSEVÄ ILMANVAIHTO

- Suodatin (HQ10), (HQ11) tukossa.
 - Vaihda suodattimet.
- Ilmanvaihtoa ei ole säädetty.
 - Tilaa/suorita ilmanvaihdon säätö.
- Suljettu, liian pienelle säädetty tai tukkeutunut ilmalai-te.
 - Tarkasta ja puhdista poistoilmaventtiilit.
- Puhallinnopeus pakotetussa tilassa.
 - Mene päätuotteen valikkoon 1.2 ja valitse "normaali".
- Ulkoinen kosketin puhallinnopeuden muutokselle akti-voitu.
 - Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.
- Äänenvaimennin on väärin asennettu.
 - Tarkasta äänenvaimennin.

Lisätarvikkeet

Kaikkia lisävarusteita ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.

Lisätietoja lisävarusteista ja täydellisen lisävarusteluettelon löydät osoitteesta nibe.fi.

SÄHKÖLÄMMITYSPATTERI EAH 20

Kylmällä säällä EAH lämmittää hieman tulevaa ulkoilmaa, jotta ERS S10:n kondenssivesi ei jäädy. EAH:a tulisi käyttää, kun ulkolämpötila laskee pysyvästi -5°C alle.

EAH 20-1800

(300-1800 W)

Tuotenumero 067
603

YLÄKAAPPI TOC 40

Yläkaappi, joka piilottaa ilmanvaihtokanavat ja laskee asennustilan melutasoa.

Korkeus 245 mm

Tuotenro 089 756

Korkeus 445 mm

Tuotenro 067 522

Korkeus 345 mm


Tuotenro 089 757

Korkeus 385 - 635 mm

Tuotenro 089 758

Tekniset tiedot

Mitat

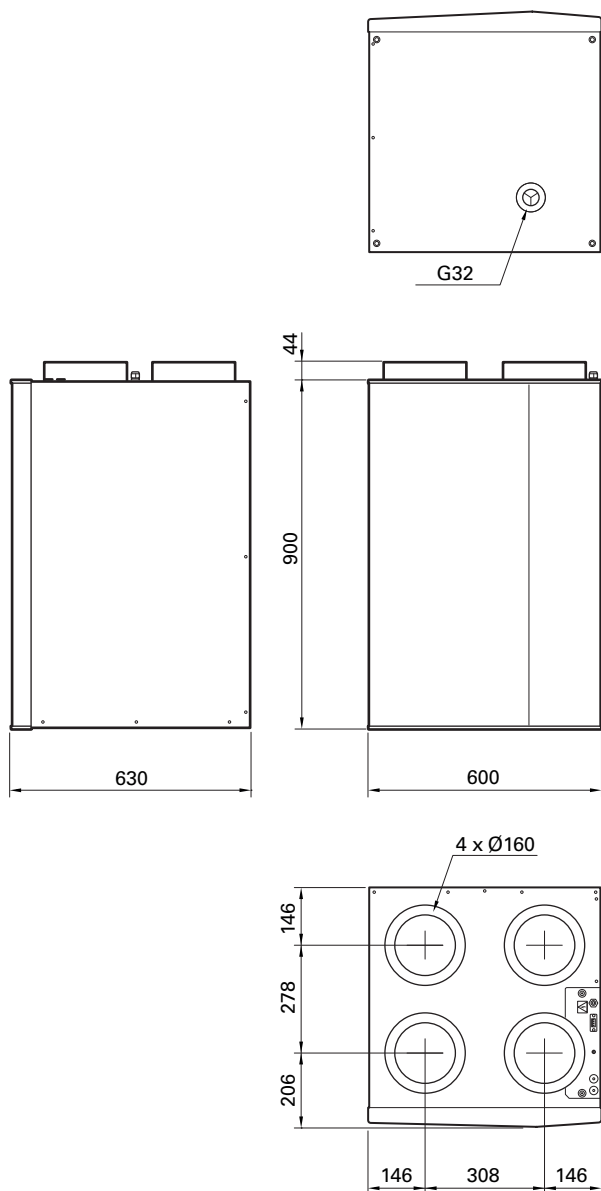

Tekniset tiedot

Tyyppi		ERS S10
Sähkö tiedot		
Syöttöjännite	V	230 V ~ 50Hz
Varoke	A	10
Suurin käyttöteho puhallin	W	2 x 85
Koteloiluokku		IP X1B
Ilmanvaihto		
Suodatintyyppi, poistoilmasuodatin		Karkea 65%
Suodatintyyppi, tuloilmasuodatin		ePM1 55%
Ääni		
Äänitehotaso ($L_{w(A)}$) ¹	dB(A)	47
Äänenpainetaso ($L_{p(A)}$) kun 1 m ²	dB(A)	45
Putkiliitännät		
Ilmanvaihtokanava Ø	mm	160
Kondenssiveden poisto		G32
Mitat ja painot		
Hyötysuhdeluokka ³		A
Pituus, syöttökaapeli	m	2,4
Pituus, tiedonsiirtokaapeli	m	2,0
Leveys	mm	600
Korkeus	mm	900
Syvyys	mm	630
Paino	kg	40
Tuotenumero		066 163


1 277 m³/h (77 l/s) 50 Pa

2 230 m³/h (64 l/s) 50 Pa

3 Hyötysuhdeluokka-asteikko: A+ päällä G.

Kuiva lämpötilahyötysuhde EN 308

Lämpötilahyötysuhde

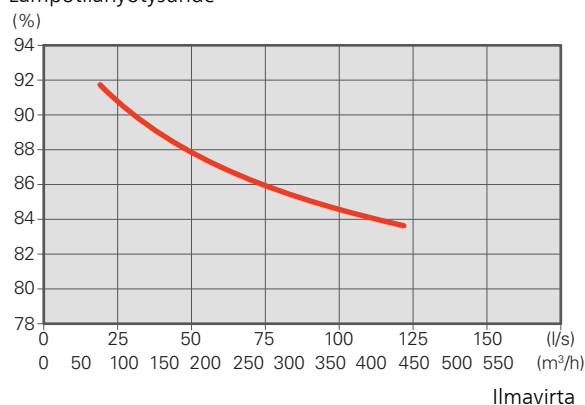

Ulkoilma: 5 °C Poistoilma: 25 °C RH Poistoilma: <27,7 %

Energiamerkintä

Valmistaja		NIBE
Malli		ERS S10-400
Laitekohtainen energiankulutus (SEC)	kWh/(m ² vuosi)	Keskimääräinen: -37,5 Kylmä: -75,0 Lämmin: -13,4
Hyötysuhdeluokka		A
Ilmoitettu tyyppi		RVU, kaksisuuntainen
Puhaltimen ohjauksen tyyppi		Portaaton pyörimisnopeuden säätö
Lämmön talteenottojärjestelmän tyyppi		Rekuperatiivinen
LTO-järjestelmän terminen hyötysuhde		86
Maksimi-ilmavirta	m ³ /h	394
Puhaltimen ottoteho maksimi-ilmavirralla	W	163
Äänentehotaso (LWA)	dB	47
Referenssivirtaus	m ³ /s	0,077
Referenssipaine-ero	Pa	50
Ilmoitettu ottoteho (SPI)	W/m ³ /h	0,242
Ohjauskerroin ja ohjaustyyppi		Aikaohjaus (0,95)
Ilmoitetut suurimmat ulkoiset vuototekijät	%	Sisäinen: 2,0 Ulkoinen: 1,6
Tietoa suodatinvaroituksesta		Katso käyttöohje.
Tietoa julkisivun tulo-/poistoilmasäleiköstä		Katso luku "Ilmanvaihtoliitännät"
Tietoa purkamisesta ja asennuksesta		Katso luku "Talteenotto"
		Tämän asentajan käsikirjan voi myös ladata osoitteesta nibe.fi.
Vuotuinen sähkönkulutus	kWh/vuosi	318
Vuotuiset säästöt lämmityksestä, kWh primäärienergiaa vuodessa	kWh prim/vuosi	Keskimääräinen: 4 383 Kylmä: 8 770 Lämmin: 2 027

F



Asiahakemisto

A

Aloitusopas, 17, 41
Asennus, 8–9, 31
Asennusten tarkastus, 6, 29
Asennustila, 8, 31

E

Energiamerkintä, 24, 47

H

Häiriöt, 20, 43
Vianetsintä, 20, 43

I

Ilmanvaihdon säätö, 13, 36
Ilmanvaihtoliitännät, 12, 35
 Ilmanvaihdon säätö, 13, 36
 Ilmanvaihtovirta, 13, 36
 Kondenssivedenpoisto, 12, 35
 Mitat ja ilmanvaihtoliitännät, 13, 36
 Yleiset ilmanvaihtoliitännät, 12, 35
Ilmanvaihtovirta, 13, 36
Irrota osa eristeistä, 7, 30

K

Kierrätys, 5, 28
Kondenssivedenpoisto, 12, 35
 Puhdistus, 12, 35
Kuljetus ja säilytys, 7, 30
Käynnistys ja säädöt, 16, 40
 Valmistelut, 16, 40
Käynnistys ja tarkastukset
 Ilmanvaihdon säätö, 16, 40
Käyttöönotto ja säätö
 Täyttö ja ilmaus, 16, 40

L

Liesituuletinkanava, 12, 35
Lisävarusteet, 21, 44
LTO-laitteen rakenne, 10, 33
Luukkujen irrotus, 7, 30

M

Merkintä, 4, 27
Mitat ja ilmanvaihtoliitännät, 13, 36
Mukana toimitetut komponentit, 7, 30

O

Ohjelman asetukset, 17, 41

P

Poistoilmamoduulin rakenne
 Komponenttiluettelo, 11, 34
Putki- ja ilmanvaihtoliitännät
 Liesituuletinkanava, 12, 35

S

Sarjanumero, 4, 27
Symbolit, 4, 27
Sähkökytkentäkaavio, 25, 48
Sähköliitäntä, 14, 37
 Dip-kytkin, 15, 39
 Liitäntä päätuotteeseen, 14, 38

T

Tekniset tiedot
 Sähkökytkentäkaavio, 25, 48
Toimitus ja käsittely, 7, 30
 Asennus, 8–9, 31
 Irrota osa eristeistä, 7, 30
 Kuljetus ja säilytys, 7, 30
 Luukkujen irrotus, 7, 30
 Mukana toimitetut komponentit, 7, 30
Turvallisuusohjeita
 Asennusten tarkastus, 6, 29
 Symbolit, 4, 27
Turvallisuustiedot
 Merkintä, 4, 27
Tärkeitä tietoja
 Kierrätys, 5, 28
Tärkeää, 4, 27
Täyttö ja ilmaus, 16, 40

V

Valikkojärjestelmä, 17, 41
Vianetsintä, 20, 43

Y

Yleiset ilmanvaihtoliitännät, 12, 35

Yhteystiedot

AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)845 095 1200
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

NETHERLANDS

NIBE Energietechnik B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

RUSSIA

EVAN
bld. 8, Yuliusa Fuchika str.
603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 288 85 55
info@evan.ru
nibe-evan.ru

SWEDEN

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 3000
info@nibe.se
nibe.se

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz
AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

Ellei maatasi ole tässä luettelossa, ota yhteys NIBE:een tai lue lisätietoja osoitteesta nibe.eu.

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

IHB FI 2110-3 531300

Tämä käsikirja on NIBE Energy Systemsin julkaisu. Kaikki tuotekuvat ja tiedot perustuvat julkaisun hyväksymishetkellä voimassa olleisiin tietoihin. NIBE Energy Systems ei vastaa tämän esitteen mahdollisista asia- tai painovirheistä.

©2021 NIBE ENERGY SYSTEMS

