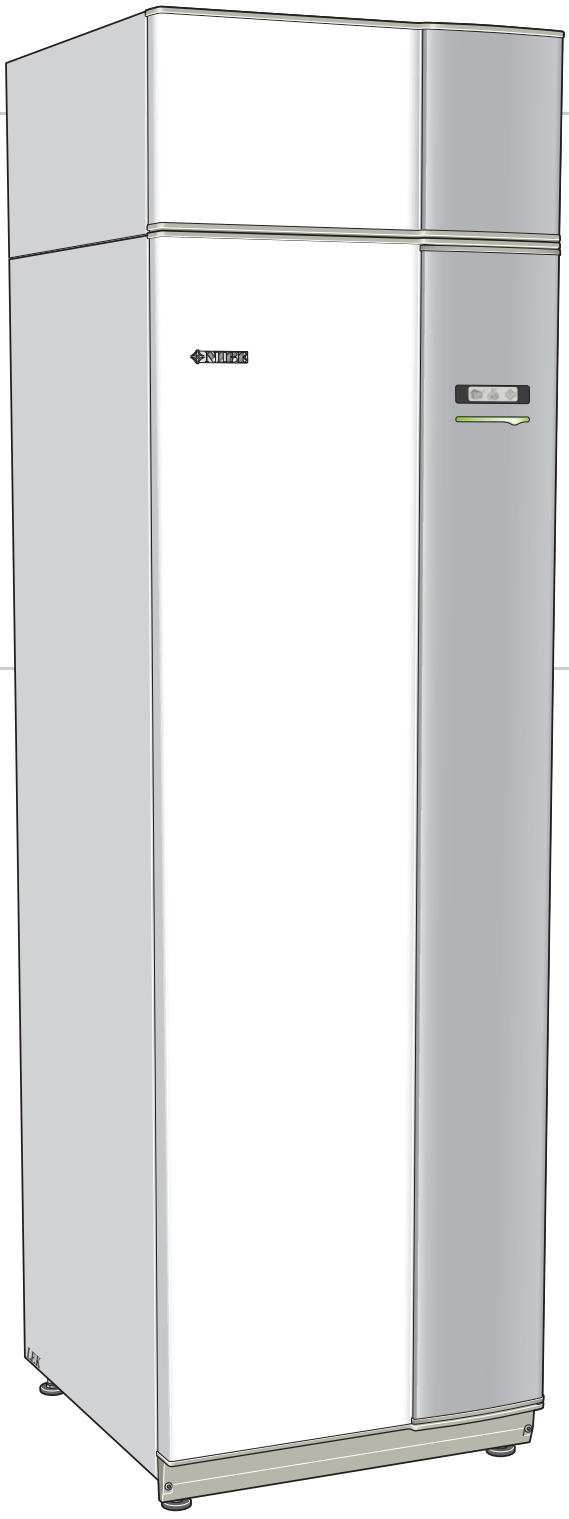


# Asentajan käsikirja


## NIBE™ F370

Poistoilmalämpöpumppu

IHB FI 1536-2
231473

# Pikaopas

## Navigointi

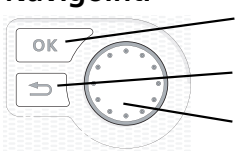


OK-painike (vahvista/valitse)


Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta)


Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä)

Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32.

Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

## Aseta sisäilmasto

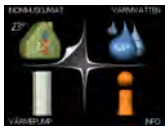






Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Lue lisää asetuksista sivulta 36.

Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 (pisara) on korostettu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 42.

## Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä

Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää poistaa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä ennen kuin kutsut asentajan. Katso ohjeet sivulla 58 .

# Sisällys


***1 Tärkeää 2***
Turvallisuustiedot 2

***2 Toimitus ja käsittely 8***
Kuljetus 8
Asennus 8
Mukana toimitetut komponentit 9
Luukkujen irrotus 9
Irrota osa eristeistä 9

***3 Lämpöpumpun rakenne 10***

***4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät 14***
Yleiset putkiliitännät 14
Mitat ja putkiliitännät 15
Symboliavain 16
Kylmä ja lämmin vesi 16
Lämpöjohtopuoli 16
Asennusvaihtoehto 17
Yleistä ilmanvaihtoliitännöistä 18
Ilmanvaihtovirta 18
Ilmanvaihdon säätö 18

***5 Sähköliitännät 19***
Yleistä 19
Liitännät 21
Asetukset 23
Liitäntämahdollisuudet 24
Lisävarusteiden liitäntä 27

***6 Käynnistys ja säädöt 28***
Valmistelut 28
Täyttö ja ilmaus 28
Käynnistys ja tarkastus 29

***7 Ohjaus - Johdanto 32***
Näyttö 32
Valikkojärjestelmä 33

***8 Ohjaus - valikot 36***
Valikko 1 - SISÄILMASTO 36
Valikko 2 - KÄYTTÖVESI 42
Valikko 3 - INFO 44
Valikko 4 - LÄMPÖPUMPPU 45
Valikko 5 - HUOLTO 50

***9 Huolto 54***
Huoltotoimenpiteet 54

***10 Häiriöt 58***
Info-valikko 58
Hälytysten käsittely 58
Vianetsintä 58

***11 Lisätarvikkeet 60***

***12 Tekniset tiedot 61***
Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit 61
Tekniset tiedot 62
Energiamerkintä 66
Sähkökytkentäkaavio 68

***Hakemisto 80***

# 1 Tärkeää

## Turvallisuustiedot

Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta.

Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin.

©NIBE 2015.

### Symbolit

**HUOM!**

Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa.

**MUISTA!**

Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa.

**VIHJE!**

Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä.

### Merkintä

F370 on CE-merkitty ja täyttää IP21.

CE-merkintä tarkoittaa, että NIBE vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta.

IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista vastaan.

### Käsittely

Lämpöpumpussa on herkästi syttyvää kylmäainetta. Käsittelyn, asennuksen, huollon, puhdistuksen ja romutuksen yhteydessä on siksi noudatettava suurta varovaisuutta kylmäainejärjestelmän vahingoittumisen välttämiseksi ja vuotoriskin pienentämiseksi.

**HUOM!**

Kylmäainejärjestelmään liittyviä töitä saavat tehdä vain henkilöt, joilla on pätevyys huoltaa kylmäainejärjestelmiä ja syttyviä kaasuja sisältäviä järjestelmiä.

### Turvallisuusohjeita

#### *Kaapelit*

Tarkasta, että kaapeli ei voi altistua hankaukselle, korroosiolle, korkealle paineelle, tärinälle, viilloille tai muilla vahingollisille rasituksille. Tarkastuksessa pitää huomioida myös kaapelin vanheneminen ja jatkuvasti toimivien tärinänlähteiden, kuten kompressorien ja puhaltimien hidas vaikutus.

#### *Sinetöityjen komponenttien korjaukset*

Sinetöityjen komponenttien korjauksen yhteydessä kaikki syötöt pitää kytkeä irti korjattavasta laitteesta ennen sinetöityjen luukkujen tai vastaavien irrotusta. Jos laitteen on ehdottomasti oltava jännitteellinen huollon aikana, kriittisimmissä paikoissa pitää suorittaa jatkuvaa vuodonetsintää mahdollisen vaaratilanteen havaitsemiseksi.

Seuraaviin pitää kiinnittää erityistä huomiota, jotta kotelo ei muutu tavalla, joka vaikuttaa suojaustasoon sähkölaitteita korjattaessa. Tämä koskee kaapelivaurioita, tarpeettomia liitäntöjä, liittimiä, jotka eivät ole alkuperäiserittelyjen mukaisia, vaurioituneita tiivisteitä, virheellisesti tehtyjä läpivientejä jne.

Varmista, että laite on kunnolla kiinni.

Varmista, että tiivisteet tai tiivistemateriaalit eivät ole huonontuneet niin paljon, että eivät enää pysty estämään syttyvien kaasujen sisääntunkeutumista. Varaosien on täytettävä valmistajan erittelyt.

HUOM! Silikonitiivisteiden käyttö voi heikentää tiettyjen vuodonetsintälaitteiden toimivuutta. Sisäisesti suojattuja komponentteja ei tarvitse eristää ennen töiden aloitusta.

#### *Kylmäainepiirin työt*

Minimoi putkiasennukset.

Kylmäainepiirin liitännät pitää tehdä seuraavasti:

- Juotetut, hitsatut tai mekaaniset liitännät pitää tehdä ennen kuin avataan venttiilit, jotka sallivat kylmäaineen virtauksen jäähdytysjärjestelmän osien välillä. Järjestelmä pitää varustaa huoltoventtiilillä, jonka kautta voidaan tyhjentää yhdysputket ja/tai mahdolliset täyttämättömät osat.
- Sisätiloissa ei saa käyttää uudelleenkäytettäviä mekaanisia liitoksia eikä kauluksellisia saumoja.
- Kylmäaineputket pitää suojata tai koteloida vaurioiden välttämiseksi.
- Niiden pitää saatavilla huoltoa varten.

Noudata kansallisia kaasuasennuksia koskevia määräyksiä.

Kylmäaineen enimmäismäärä: Katso tekniset tiedot.

- Kaikilla kylmäainepiirin parissa työskentelevillä henkilöillä pitää olla akkreditoidun elimen myöntämä voimassa oleva todistus siitä, että kyseinen henkilö on alalla tunnustetun arviointistandardin mukaan pätevä käsittelemään kylmäaineita turvallisella tavalla.
- Huolto pitää suorittaa valmistajan suositusten mukaisesti.

Huollot ja korjaukset, jotka vaativat toisen koulutetun henkilön apua, pitää suorittaa valtuutetun kylmäaineasentajan valvonnassa.

Huollot ja korjaukset, joissa avustajilta vaaditaan tiettyjä pätevyyksiä, pitää suorittaa valtuutetun kylmäaineasentajan valvonnassa.

Ennen kuin aloitat työt syttyvää kylmäainetta sisältävän laitteiston parissa, on suoritettava turvallisuustarkastuksia syttymisriskin minimoimiseksi.

Työt pitää suorittaa hallitusti, jotta minimoidaan riski altistua syttyvälle kaasulle tai nesteelle töiden aikana.

Huoltohenkilökunnalle ja muille tuotteen lähellä työskenteleville pitää kertoa minkä tyyppisestä työstä on kyse. Vältä työskentelyä suljetuissa tiloissa. Estä pääsy työalueelle. Varmista, että kaikki tulenarka materiaali on poistettu alueelta.

Tarkasta ennen töiden aloitusta ja niiden aikana sopivalla kylmäaineilmaisimella onko tilassa kylmäainetta nähdäksesi onko huoltoteknikko tietoinen mahdollisesti herkästi syttyvästä ympäristöstä. Varmista, että kylmäaineilmaisin soveltuu syttyvien kylmäaineiden ilmaisuun, ts. ei aiheuta kipinöitä eikä voi aiheuttaa syttymistä muulla tavoin.

Jos lämpöpumppua juotetaan, hitsataan yms., jauhetai hiilidioksidisammuttimen pitää olla käyttövalmiina.

Henkilöt, jotka työskentelevät kylmäainejärjestelmän liitosten parissa, mukaan luettuna syttyvää kylmäainetta sisältävien putkien paljastaminen, eivät saa käyttää mahdollisia syttymislähteitä tavalla, joka voi aiheuttaa palo- tai räjähdysriskin.

Kaikki mahdolliset syttymislähteet, palavat savukkeet mukaan luettuna, tulee pitää turvallisella etäisyydellä paikasta, josta voi vuotaa syttyvää kylmäainetta. Ennen töiden aloitusta laitteiston ympäristö pitää tarkastaa sen varmistamiseksi, ettei syttymisriskejä ole. Aseta Tupakointi kielletty -kyltit

Varmista, että työt suoritetaan ulkotiloissa tai että työalue on tuuletettu ennen kuin järjestelmä avataan ja mahdolliset hitsaus- yms. työt aloitetaan. Ilmanvaihto on pidettävä yllä koko sen ajan, kun töitä tehdään. Ilmanvaihdon on poistettava mahdollinen vuotanut kylmäaine ja siirrettävä se mieluiten ulkotiloihin.

Jos sähkökomponentteja vaihdetaan, korvausosien pitää olla tarkoitukseen sopivia ja arvoiltaan oikeita. Valmistajan huolto-ohjeita on aina noudatettava. Ota yhteys valmistajaan, jos olet epävarma.

Alla olevat tarkastukset on suoritettava järjestelmille, joissa käytetään syttyviä kylmäaineita.

- Täytösmäärät vastaavat niiden tilojen kokoa, joihin kylmäainetta sisältävät osat on asennettu.
- Ilmanvaihtolaitteet ja ilmanpoisto toimivat oikein ja esteettä.
- Jos käytetään epäsuoraa kylmäainepiiriä, se pitää tarkastaa jos sekundaarinen piiri sisältää kylmäainetta.
- Kaikki merkinnät laitteissa ovat näkyvissä ja luettavissa. Merkinnät, kyltit ja vastaavat, joita ei voi lukea, pitää vaihtaa.
- Kylmäaineputket ja –komponentit on sijoitettu niin, että ei ole todennäköistä, että altistuvat aineille, jotka voivat syövyttää kylmäaineitta sisältäviä komponentteja. Ellei näin ole, komponentit on valmistettu materiaaleista, jotka kestävät korroosiota tai jotka on suojattu korroosiolta sopivalla tavalla.

Sähkökomponenttien korjauksen ja huollon pitää sisältää alustavat turvatarkastukset ja komponenttien tarkastukset. Jos laitteistossa on turvallisuusriskin aiheuttava vika, piiriin ei saa kytkeä jännitteensyöttöä ennen kuin vika on poistettu. Ellei vikaa voi poistaa heti, mutta laitteisto pitää kytkeä päälle, pitää käyttää sopivaa tilapäisratkaisua. Asiasta ppitää ilmoittaa laitteiston omistajalle, jotta kaikki osapuolet ovat tietoisia asiasta.

Alla olevat tarkastukset pitää suorittaa alustavat turvatarkastuksen yhteydessä.

- että kondensaattorit ovat purkautuneet. Purkaus pitää tehdä turvallisesti kipinöinnin välttämiseksi.
- Ettei jännitteellisiä sähkökomponentteja tai johtimia ole paljaana kylmäaineen täytön tai keruun aikana tai kun järjestelmä huuhdellaan.
- Että järjestelmä on aina maadoitettu.

### *Poistaminen ja tyhjennys*

Kun kylmäainepiiri avataan korjausta varten tai muusta syystä, työt pitää suorittaa tavanomaiseen tapaan. Palovaaran vuoksi on tärkeää noudattaa oikeita menettelytapoja. Toimi seuraavasti.

1. Poista kylmäaine.
2. Huuhtele piiri inertillä kaasulla.
3. Tyhjennä piiri.
4. Huuhtele uudelleen inertillä kaasulla.
5. Avaa piiri leikkaavalla tai polttavalla menetelmällä.

Kylmäaine kerätään asianmukaisiin keruusäiliöihin. Järjestelmä pitää huuhdella hapettomalla typellä turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä voidaan tarvittaessa toistaa useita kertoja. Huuhteluun ei saa käyttää paineilmaa eikä happea.

Huuhtelu suoritetaan seuraavasti: tyhjöpumpattu järjestelmä täytetään ensin hapettomalla typellä käyttöpaineeseen ja tyhjöpumpataan sitten tyhjäksi. Tämä toistetaan, kunnes järjestelmässä ei ole enää kylmäainetta. Viimeisen typpitäytön jälkeen järjestelmä paine lasketaan ilmakehän paineeseen, jotta työt voidaan suorittaa. Tämä huuhtelu on ehdottomasti suoritettava, jos putkistoa juotetaan tai hitsataan.

Varmista, että tyhjöpumpun poistoaukko ei ole syttymislähteiden läheisyydessä ja tila on hyvin tuuletettu.

### *Täyttö*

Tavanomaisen täyttömenettelyn lisäksi pitää suorittaa seuraavat toimenpiteet.

- Varmista, ettei eri kylmäaineita sekoitu täyttölaitteistoa käytettäessä. Letkujen ja johtojen tulee olla mahdollisimman lyhyitä niiden sisältämän kylmäainemäärän minimoimiseksi.
- Säiliöt pitää säilyttää pystyasennossa.
- Varmista, että jäähdytysjärjestelmä on maadoitettu ennen kuin se täytetään kylmäaineella.
- Merkitse järjestelmä kun se on täytetty (ellei sitä ole jo merkitty).
- Varo täyttämästä jäähdytysjärjestelmää liian täyteen.

Ennen järjestelmän täyttöä se pitää koeponnistaa hapettomalla typellä. Järjestelmän tiiviys pitää tarkastaa täytön jälkeen ennen kuin se otetaan käyttöön. Ennen luovutusta pitää suorittaa toinen tiiviystarkastus.

### *Vuodonetsintä*

Alla kuvatut vuodonetsintämenetelmät on hyväksytty järjestelmille, joissa ei ole syttyvää kylmäainetta.

Syttyvien kylmäaineiden havaitsemiseen pitää käyttää elektronisia vuodonetsintälaitteita, mutta vuodonetsintälaitteen herkkyys ei ehkä ole riittävä tai se on kalibroitava uudelleen (vuodonetsintälaite tulee kalibroida tilassa, jossa ei ole lainkaan kylmäainetta). Vuodonetsintälaite ei saa olla potentiaalinen syttymislähde ja sen pitää olla kyseiselle kylmäaineelle soveltuva. Vuodonetsintälaitteen pitää olla säädetty ja kalibroitu käytetylle kylmäaineelle sen varmistamiseksi, että kaasupitoisuus on enintään 25 % kyseisen kylmäaineen alimmasta syttyvästä pitoisuudesta (Lower Flammability Limit, LFL).

Vuodonetsintänesteitä voi käyttää useimpien kylmäaineiden kanssa, mutta klooripitoisia puhdistusnesteitä sisältäviä nesteitä tulee välttää, koska kloori voi reagoida kylmäaineen kanssa ja aiheuttaa kupariputkien korroosiota.

Jos vuotoa epäillään, kaikki avoimet liekit pitää sammuttaa tai poistaa läheisyydestä.

Jos juottamista vaativa vuoto havaitaan, kaikki kylmäaine pitää tyhjentää järjestelmästä ja varastoida erilliseen astiaan. Vaihtoehtoisesti kylmäaine voidaan varastoida erotettuna juotosalueesta järjestelmän osassa, joka on turvallisella etäisyydellä liekistä, jos tämä osa voidaan erottaa turvallisesti sulkuventtiileillä. Järjestelmä pitää huuhdella hapettomalla typellä ennen juotostöitä ja niiden jälkeen.

### *Käytöstä poistaminen*

Tämä toimenpide edellyttää, että teknikko tuntee erittäin hyvin laitteiston ja kaikki sen osat. Hyvät toimintatavat edellyttävät, että kylmäaine kerätään turvallisella tavalla. Ennen toimenpiteen suoritusta öljystä ja kylmäaineesta pitää ottaa näytteet, jos analysointi on tarpeen ennen kerätyn kylmäaineen uudelleenkäyttöä. Jännitteensyötön pitää olla päällä, kun toimenpide aloitetaan.

1. Tutustu laitteistoon ja sen käyttöön.
2. Eristä järjestelmä sähköisesti.
3. Varmista ennen toimenpiteen aloitusta:

   että tarvittavat varusteet kylmäainesäiliön mekaanista käsittelyä varten ovat käytettävissä

   että kaikki tarvittavat henkilökohtaiset suojavarusteet ovat käytettävissä ja että niitä käytetään oikein

   että pätevä henkilö valvoo koko ajan keruuprosessia

   että keruulaitteisto ja säiliö täyttävät normien vaatimukset.
4. Tyhjöpumppaa kylmäainejärjestelmä tarvittaessa.
5. Ellei järjestelmää voi tyhjöpumpata, valmistetaan haaroitusjohto, niin että kylmäaine voidaan kerätä järjestelmän eri osista.
6. Varmista, että kylmäainesäiliö on vaa'alla ennen keruun aloitusta.
7. Käynnistä keruulaitteisto ja suorita keruu valmistajan ohjeiden mukaan.
8. Älä täytä liikaa (enintään 80 % (tilavuus) nestesisältö).
9. Älä ylitä säiliön suurinta sallittua käyttöpainetta – älä edes tilapäisesti.
10. Kun säiliöt on täytetty oikein ja prosessi on valmis, kaikki täyttövarusteen sulkuventtiilit pitää sulkea ja säiliö ja varuste poistetaan mahdollisimman pian työpisteestä.
11. Kerättyä kylmäainetta ei saa täyttää muuhun jäähdytysjärjestelmään ennen kuin se on puhdistettu ja tarkastettu.

### *Merkintä*

Laitteistoon pitää tehdä merkintä, joka ilmaisee, että se on poistettu käytöstä ja kylmäaine on tyhjennetty. Merkinnässä pitää olla päiväys ja allekirjoitus. Tarkasta, että laitteistossa on merkintä, joka osoittaa, että se sisältää syttyvää kylmäainetta.

### *Keruu*

Hyvät menettelytavat edellyttävät, että kylmäaine kerätään talteen turvallisesti, kun kylmäaine poistetaan järjestelmästä joko huoltoa varten tai kun se poistetaan käytöstä.

Kylmäaine pitää kerätä sopivaan kylmäainesäiliöön. Varmista, että käytettävissä on tarvittava määrä säiliöitä, joihin mahtuu järjestelmän koko kylmäainetilavuus. Kaikkien säiliöiden pitää olla tarkoitettu kerättävälle kylmäaineelle ja niissä pitää olla vastaava merkintä (toisin sanoen niiden pitää olla erityisesti kylmäaineen keräämiseen tarkoitettuja). Säiliössä pitää olla myös toimivat paineenvapautusventtiilit ja sulkuventtiilit. Tyhjät keruusäiliöt pitää tyhjentää ja jos mahdollistaa jäähdyttää ennen keruuta.

Keruulaitteiston pitää toimia oikein ja laitteiston käyttöohjeiden pitää olla käsillä. Laitteiston pitää soveltua syttyvien kylmäaineiden keräämiseen.

Lisäksi käytettävissä pitää olla kalibroitu vaaka.

Letkujen pitää olla ehjiä ja niissä pitää olla tiiviit pikaliittimet. Ennen keruulaitteiston käyttöä tarkastetaan, ett se toimii oikein ja että se on huollettu oikein ja että sähkökomponentit on sinetöity kylmäaineen syttymisen estämiseksi. Ota yhteys valmistajaan, jos sinulla on kysyttävää.


Kerätty kylmäaine palautetaan kylmäaineen toimittajalle asianmukaisissa keräyssäiliöissä ja asianmukaisen jätteensiirtolomakkeen (Waste Transfer Note) kanssa. Älä sekoita erilaisia kylmäaineita keruulaitteistossa ja erityisesti säiliöissä.

Jos kompressorit tai kompressoriöljy poistetaan varmistetaan, että kyseinen yksikkö tyhjennetään hyväksyttävälle tasolle, jotta voiteluaineeseen ei jää syttyvää kylmäainetta. Kompressorit pitää tyhjentää ennen toimitusta toimittajalle. Kompressorikotelon lämmittämiseen saa käyttää vain sähkölämmitystä tyhjentymisen nopeuttamiseksi. Öljy pitää tyhjentää järjestelmästä turvallisella tavalla.

## Sarjanumero

### *Sarjanumero*

Sarjanumero löytyy etuluukun oikeassa alakulmassa ja info-valikosta (valikko 3.1).

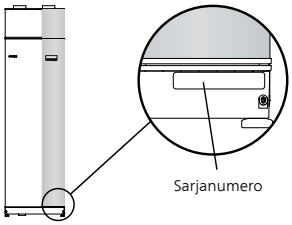


**MUISTA!**

Anna aina tuotteen sarjanumero (14-merkkinen) vikailmoitusta tehtäessä.

## Maakohtaiset tiedot

### *Asennuskäsikirja*

Tämä asennuskäsikirja tulee jättää asiakkaalle.

## Asennusten tarkastus

Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Täytä myös käyttöohjekirjan sivu, jossa ovat laitteiston tiedot.

| ✔ | Kuvaus | Huomautus | Allekirjoitus | Päiväys |
|---|---|---|---|---|
| Ilmanvaihto (sivu 18) | | | | |
| | Ilmanvaihtovirtauksen asettaminen | | | |
| | Maadoituskaapelien kytkeminen | | | |
| Lämmitysvesi (sivu 16) | | | | |
| | Järjestelmä huuhdeltu | | | |
| | Järjestelmä ilmattu | | | |
| | Kiertovesipumppu asetettu | | | |
| | Lämmitysvesivirtauksen asettaminen | | | |
| | Kattilan paine | | | |
| Sähkö (sivulla 19) | | | | |
| | Lämpöpumpun varokkeet | | | |
| | Kiinteistön varokkeet | | | |
| | Ulkolämpötilan anturi | | | |
| | Huoneanturi | | | |
| | Virrantunnistin (vain kupariversio) | | | |
| | Turvakytkin | | | |
| | Vikavirtasuoja | | | |
| | Takuu | | | |

## Yhteystiedot

**AT** **KNV Energietechnik GmbH**, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at

**CH** **NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG**, Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch

**CZ** **Druzstevni zavody Drazice s.r.o**, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz

**DE** **NIBE Systemtechnik GmbH**, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de

**DK** **Vølund Varmeteknik A/S**, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk
Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk

**FI** **NIBE Energy Systems OY**, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi

**FR** **NIBE Energy Systems France Sarl,** Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tel : 04 74 00 92 92 Fax : 04 74 00 42 00 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr

**GB** **NIBE Energy Systems Ltd**, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk

**NL** **NIBE Energietechniek B.V.**, Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl

**NO** **ABK AS**, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no

**PL** **NIBE-BIAWAR Sp. z o. o.** Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl

**RU** © **"EVAN"** 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod
Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru


**SE** **NIBE AB Sweden**, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 Markaryd
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se


Ellei maatasi ole tässä luettelossa, ota yhteys NIBE AB Sweden:iin tai lue lisätietoja osoitteesta www.nibe.eu.

# 2 Toimitus ja käsittely

## Kuljetus


F370 on kuljetettava ja sitä on säilytettävä pystyasennossa ja kuivassa. Sisäänkuljetusta varten F370 voidaan kuitenkin kallistaa varovasti selälleen. Painopiste on yläosassa.

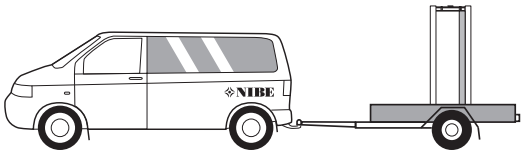

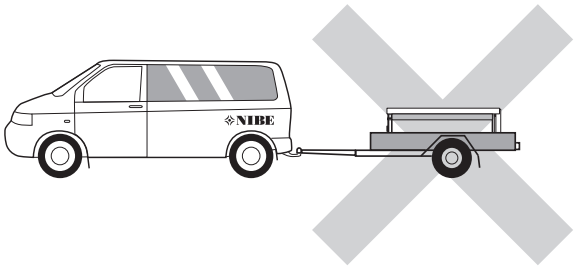

## Asennus


- Aseta F370 vakaalle alustalle, joka kestää sen painon, mieluiten betonilattialle tai -jalustalle. Säädä laite vaakasuoraan ja vakaaseen asentoon säätöjaloilla.

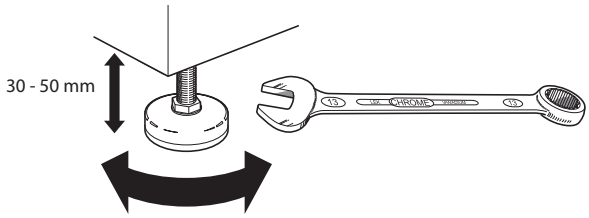


- F370:n asennustilassa pitää olla lattiakaivo.
- Aseta selkäpuoli ulkoseinää vasten melulle herkissä huoneissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tämä ole mahdollista, tulee välttää makuuhuoneiden ja muiden melulle herkkien huoneiden vastaisia seiniä.
- Sijainnista riippumatta on äänille herkän tilan seinä äänieristettävä.
- Putket on vedettävä ilman sinkilöitä makuu-/olohuoneen puoleista sisäseinää vasten.
- Lämpöpumpun asennushuoneen lämpötilan on oltava vähintään 10 ℃ ja enintään 30 ℃.

### Asennustila

Jätä laitteen eteen 800 mm vapaata tilaa. Sivupeltien irrotusta varten tarvitaan n. 50 mm vapaata tilaa kummallakin puolella. Peltejä ei kuitenkaan tarvitse irrottaa huollon yhteydessä, vaan kaikki F370:n huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa edestäpäin. Jätä vapaata tilaa lämpöpumpun ja seinän väliin (sekä mahdollisten syöttökaapelien ja putkien) mahdollisten värinöiden siirtymisen välttämiseksi.

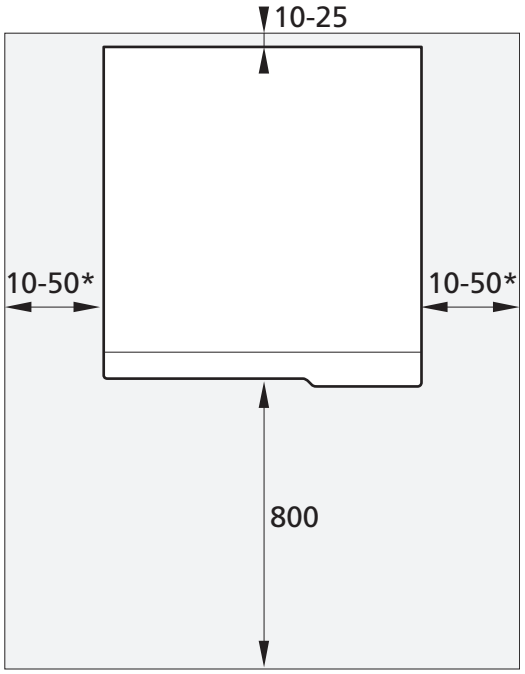



* Riippuen siitä, onko pellit irrotettava.

**HUOM!**

Varmista, että lämpöpumpun yläpuolella on vaadittu tila (300 mm) ilmanvaihtoletkujen asennusta varten.

# Mukana toimitetut komponentit



Ulkolämpötilan anturi



Huoneanturi



Maadoituskaapeli




Virrantunnistin

### Sijoitus

Varustesarja on tuotteen päällä.


# Luukkujen irrotus

### Etuluukku

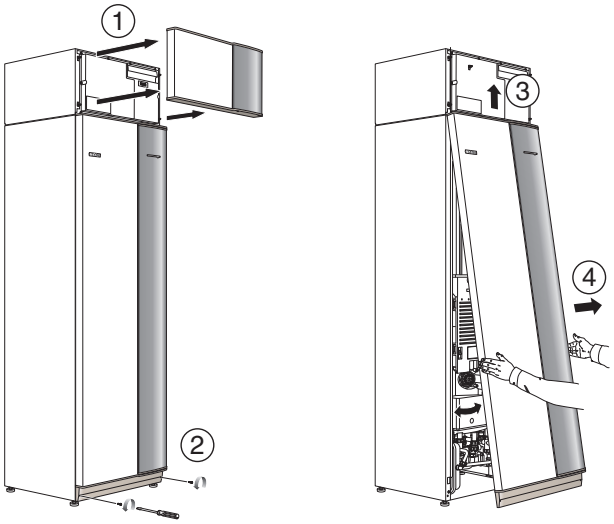


1. Irrota ilmankäsittelyluukku vetämällä sitä suoraan ulos.
2. Irrota ruuvit etuluukun alareunasta.
3. Nosta luukkua ulospäin alareunasta ja ylöspäin.
4. Vedä luukku ulos.

### Sivuluukut

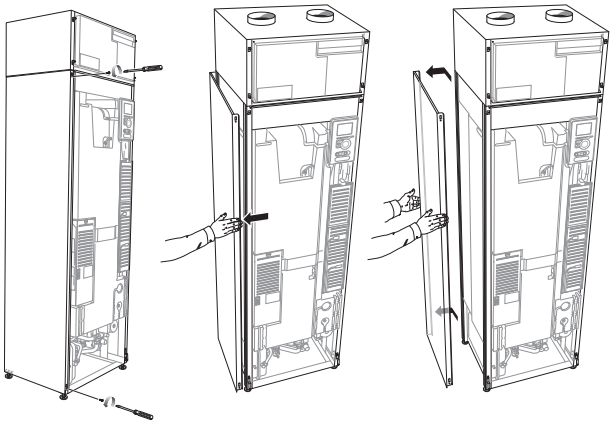

Sivuluukut voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi.


1. Irrota ruuvit ylä- ja alareunasta.
2. Käännä luukkua hieman ulospäin.
3. Siirrä luukkua taaksepäin ja hieman sivulle.
4. Vedä luukku sivuun.
5. Vedä luukkua eteenpäin.

# Irrota osa eristeistä

Osa eristeestä voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi.


### Eristys, huippu

1. Tartu kahvaan ja vedä suoraan ulos kuvan mukaan.

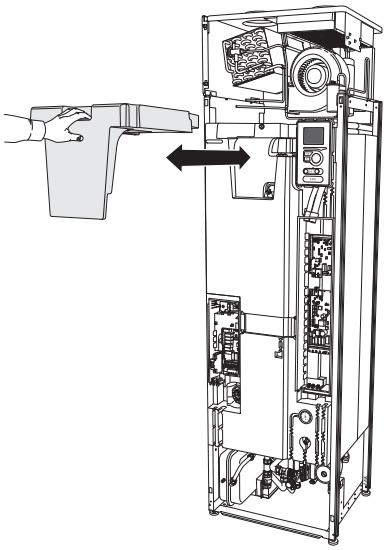


# 3 Lämpöpumpun rakenne


### F370, kupari

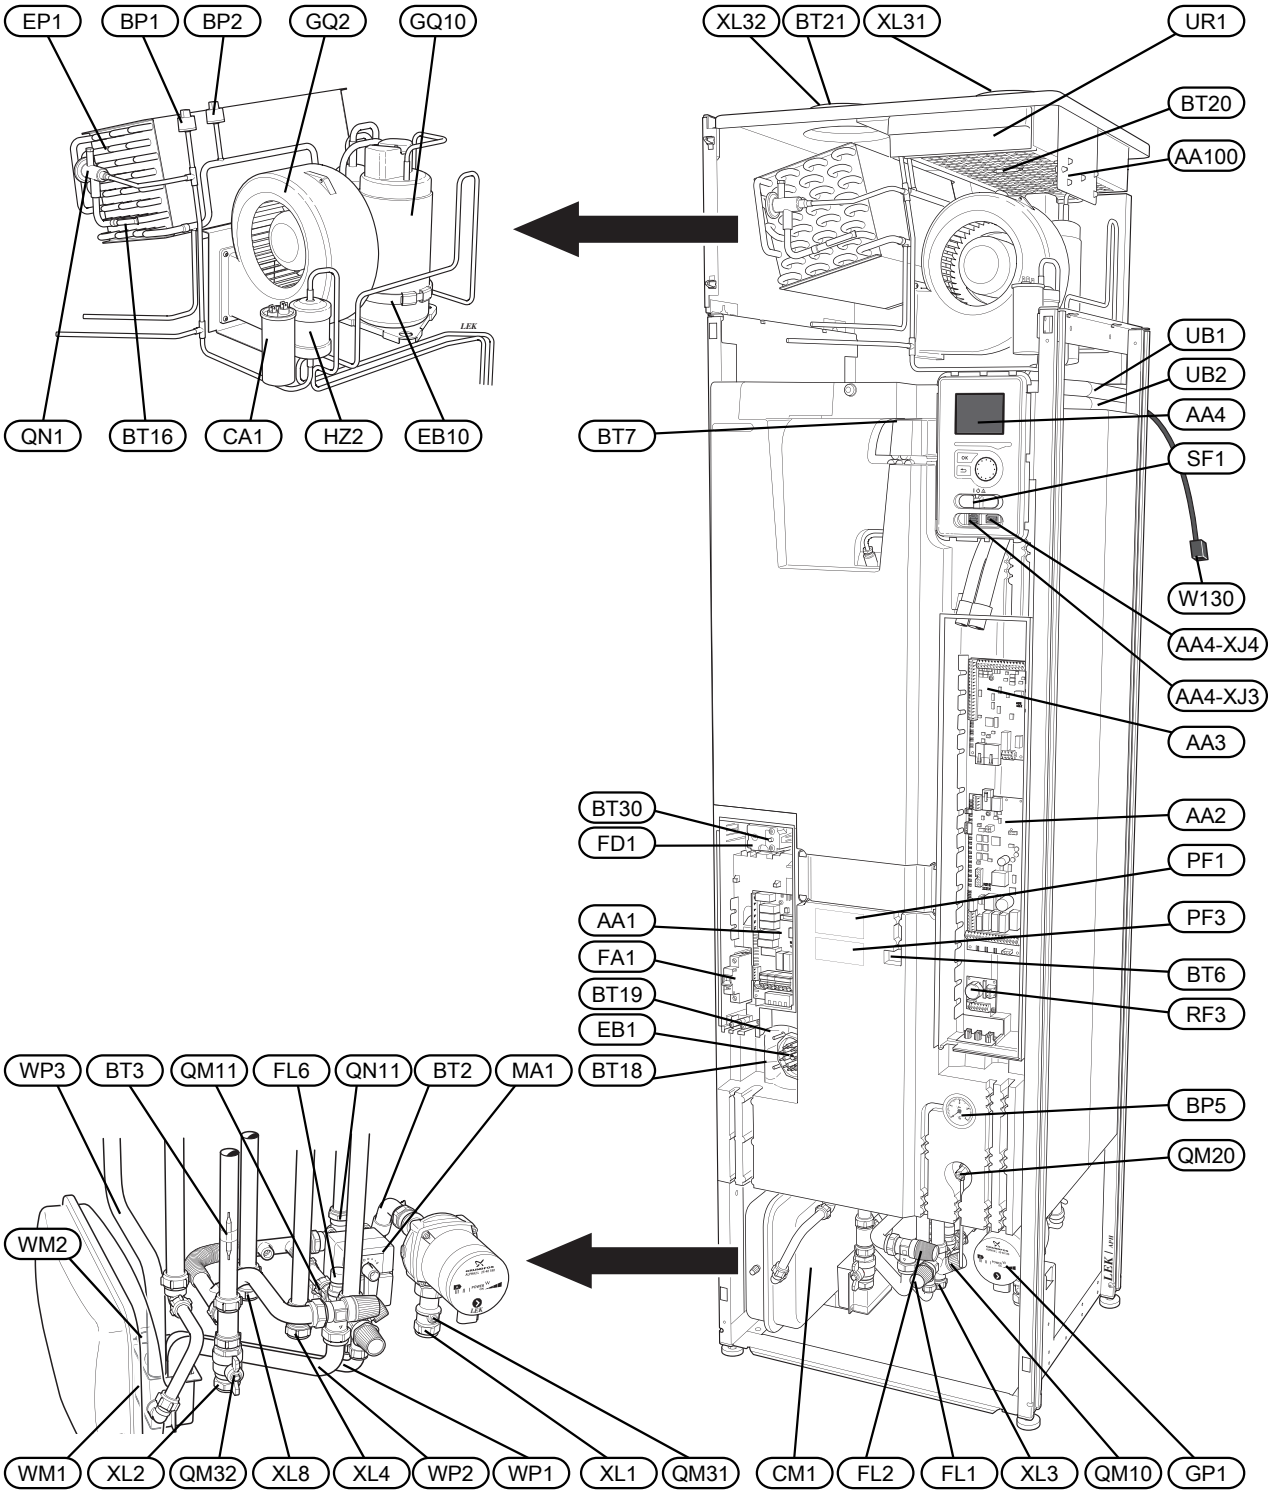

## F370, emali

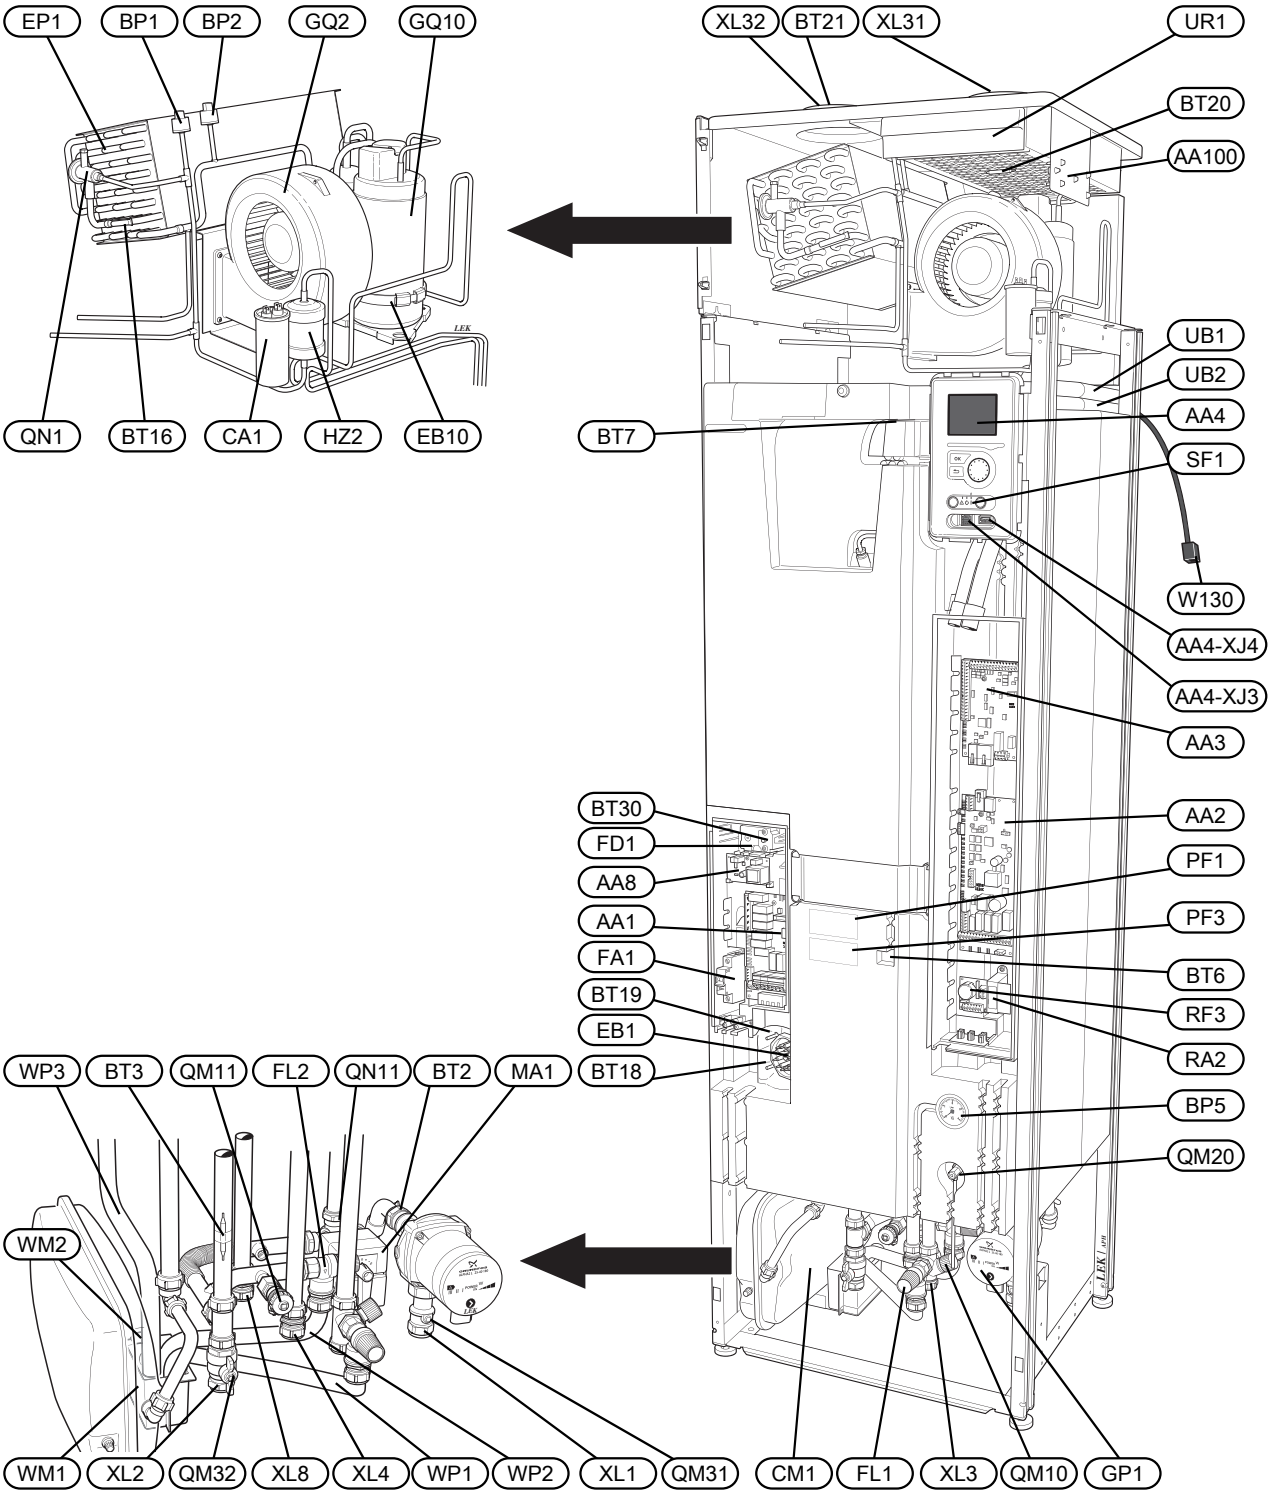
EP1
BP1
BP2
GQ2
GQ10
QN1
BT16
CA1
HZ2
EB10
XL32
BT21
XL31
UR1
BT20
AA100
UB1
UB2
AA4
SF1
BT7
W130
AA4-XJ4
AA4-XJ3
AA3
BT30
FD1
AA8
AA1
FA1
BT19
EB1
BT18
AA2
PF1
PF3
BT6
RF3
RA2
BP5
QM20
WP3
BT3
QM11
FL2
QN11
BT2
MA1
WM2
WM1
XL2
QM32
XL8
XL4
WP1
WP2
XL1
QM31
CM1
FL1
XL3
QM10
GP1

## F370, ruostumaton

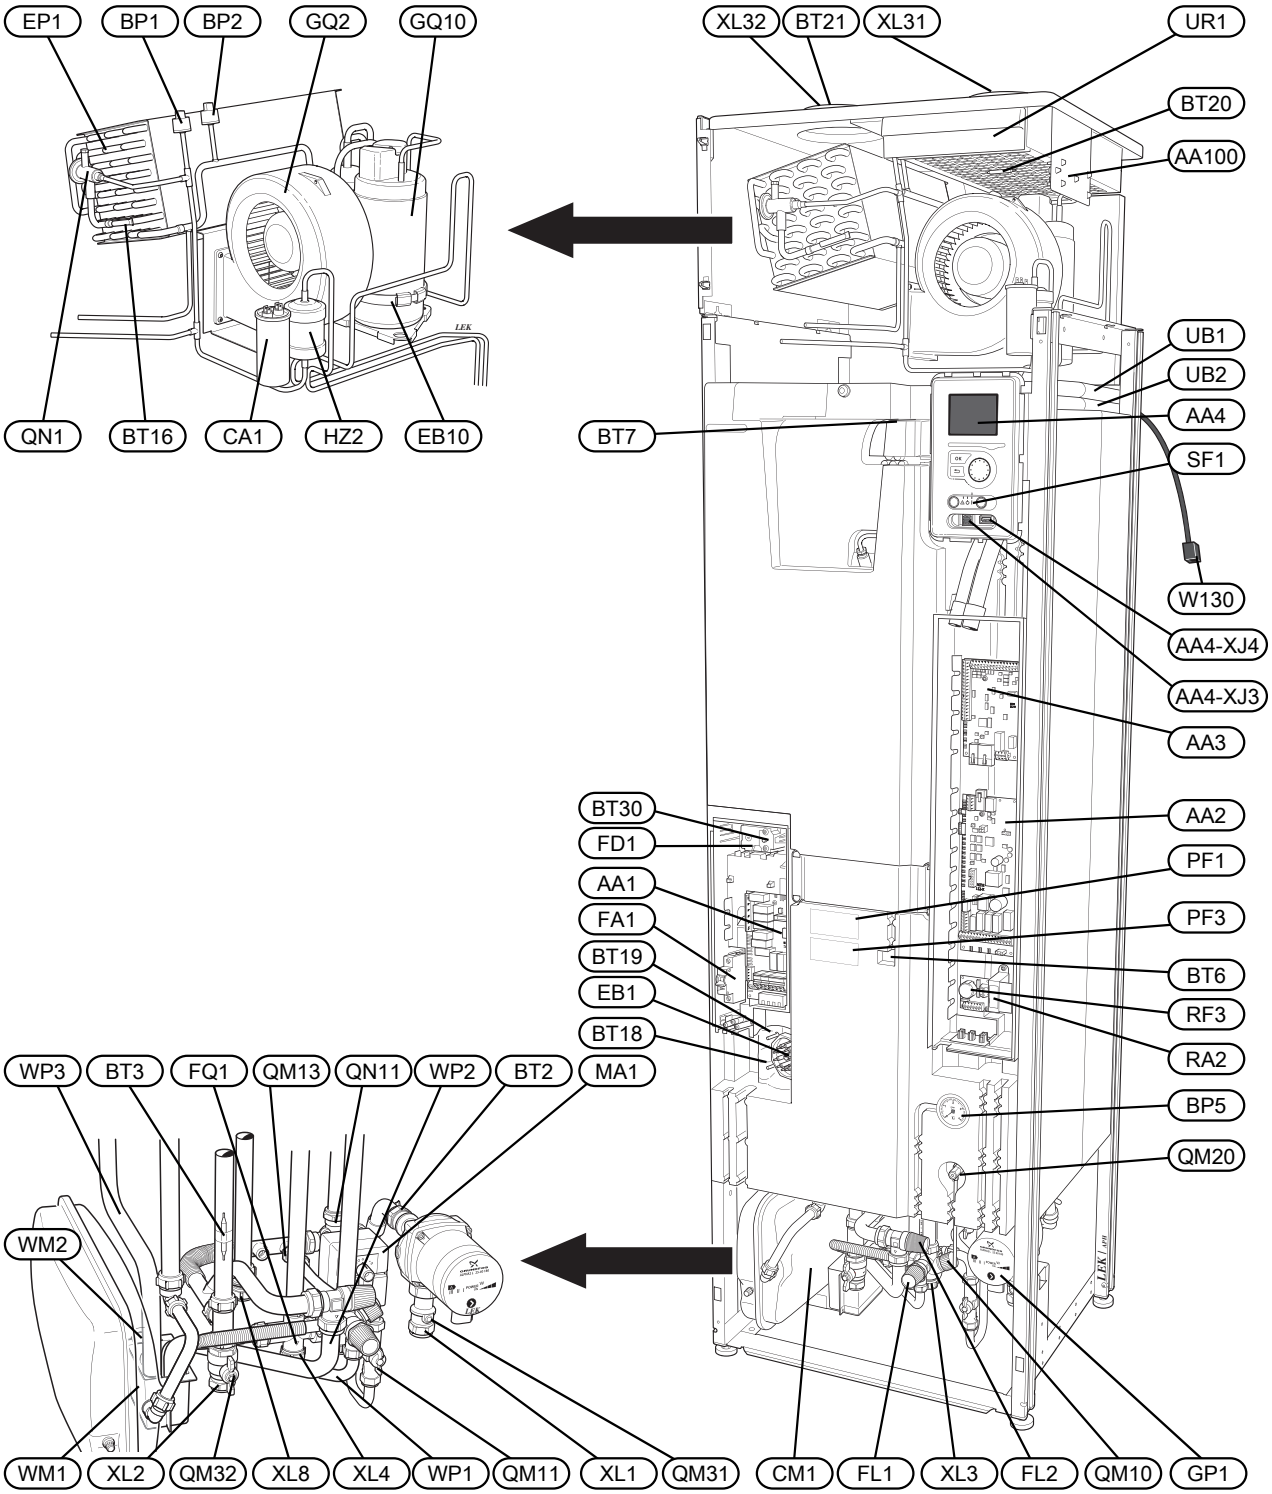

## Putkiliitännät

| | |
|---|---|
| XL 1 | Liitäntä, lämmitysvesi meno |
| XL 2 | Liitäntä, lämmitysvesi paluu |
| XL 3 | Liitäntä, kylmävesi |
| XL 4 | Liitäntä, käyttövesi |
| XL 8 | Liitäntä, tuloliitäntä |
| XL 10 | Liitäntä, lämmitysveden tyhjennys[4] |
| XL 31 | Ilmanvaihtoliitäntä, poistoilma |
| XL 32 | Ilmanvaihtoliitäntä, jäteilma |

## LVI-komponentit

| | |
|---|---|
| CM 1 | Kalvopaisuntasäiliö |
| FL 1 | Vedenlämmittimen, varoventtiili |
| FL 2 | Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä |
| FL 6 | Alipaineventtiili [2] |
| FQ 1 | Sekoitusventtiili, käyttövesi [2, 3] |
| GP 1 | Lämpöjohtopumppu |
| QM 10 | Täyttöventtiili, lämminvesivaraaja [2, 3] |
| QM 11 | Täyttöventtiili, lämmitysjärjestelmä[2, 3] |
| QM 13 | Täyttöventtiili 2, lämmitysjärjestelmä[2, 3] |
| QM 20 | Ilmaus, lämmityspiiri |
| QM 31 | Sulkuventtiili, lämmitysvesi meno |
| QM 32 | Sulkuventtiili, lämpöjohto paluu |
| QN 11 | Shunttiventtiili |
| WM 1 | Ylivuotoastia |
| WM 2 | Ylivuotoliitäntä |
| WP 1 | Ylivuotoputki, vedenlämmittimen varoventtiili |
| WP 2 | Ylivuotoputki, lämmitysjärjestelmän varoventtiili |
| WP 3 | Poistovesiputki, kondenssi |

## Anturi jne.

| | |
|---|---|
| BP 1 | Ylipaineensäädin |
| BP 2 | Alipaineensäädin |
| BP 5 | Painemittari, lämmitysjärjestelmä |
| BT 1 | Ulkolämpötilan anturi[1] |
| BT 2 | Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno |
| BT 3 | Lämpötila-anturi, lämpöjohto paluu |
| BT 6 | Lämpötila-anturi, käyttöveden tuotanto, ohjaava |
| BT 7 | Lämpötilan anturi, käyttövesi näyttävä |
| BT 16 | Lämpötila-anturi, höyrystin[1] |
| BT 18 | Lämpötila-anturi, kompressorikäyttö |
| BT 19 | Lämpötila-anturi, sähkövastuskäyttö |
| BT 20 | Lämpötila-anturi, poistoilma |
| BT 21 | Lämpötila-anturi, jäteilma |
| BT 30 | Termostaatti, varatila |
| BT 50 | Huoneanturi [1] |

## Sähkökomponentit

| | |
|---|---|
| AA 1 | Sähkövastuskortti |
| AA 2 | Peruskortti |
| AA 3 | Tulokortti |
| AA 4 | Näyttö |
| | AA4-XJ3 USB-liitäntä |
| | AA4-XJ4 Huoltoliitäntä |
| AA 8 | Sähköanodikortti[4] |
| AA100 | Liitäntäkortti ilmanvaihto-osa, poistoilma |
| CA 1 | Kondensaattori |
| EB 1 | Sähkövastus |
| EB 10 | Kompressorilämmitin |
| FA 1 | Automaattivaroke |
| FA 2 | Automaattivaroke |
| FD 1 | Lämpötilarajoitin |
| MA 1 | Shunttimoottori ja säädin |
| RF 3 | EMC-suodatin |
| SF 1 | Katkaisin |
| W130 | Verkkokaapeli NIBE Uplink™ |

## Jäähdytyskomponentit

| | |
|---|---|
| EP 1 | Höyrystin |
| GQ 10 | Kompressori |
| HZ 2 | Kuivaussuodatin[1] |
| QN 1 | Paisuntaventtiili[1] |

## Ilmanvaihto

| | |
|---|---|
| GQ 2 | Poistoilmapuhallin |
| HQ 10 | Poistoilmansuodatin[1] |
| UR 1 | Suodatinluukku, poistoilma |

## Muut

| | |
|---|---|
| PF 1 | Tyyppikilpi |
| PF 3 | Laitekilpi |
| UB1 | Kaapeliläpivienti |
| UB2 | Kaapeliläpivienti |

[1]Ei näy kuvassa

[2]Koskee vain lämpöpumppua kuparisäiliöllä.

[3]Vain lämpöpumput, joissa on ruostumaton säiliö.

[4]Vain lämpöpumput, joissa on emaloitu säiliö.

Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC 81346-1 ja 81346-2 mukaan.

# 4 Putki- ja ilmanvaihtoliitännät

## Yleiset putkiliitännät

Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Järjestelmä edellyttää, että patteripiiri on mitoitettava alhaiselle lämpötilalle. Alimmassa mitoittavassa ulkolämpötilassa (MUT) korkein suositeltu menolämpötila on 55 °C ja paluulämpötila 45 °C.


Höyrystimen keruualtaan ja varoventtiilien jätevesi johdetaan jätevesikupin ja vedenpoistoputken kautta lattiakaivoon niin, että kuumavesiroiskeet eivät voi aiheuttaa tapaturmia. Vedenpoistoputki tulee vetää laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä sitä saa päästä jäätymään.

**HUOM!**

Putkistot on huuhdeltava ennen lämpöpumpun liittämistä epäpuhtauksien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi.

### Suurin kattila- ja lämpöpatteritilavuus

Paisuntasäiliön (CM1) tilavuus on 10 litraa ja sen vakioesipaine on 0,5 baaria (5 mvp). Tämä tarkoittaa, että suurin sallittu korkeusero "H" säiliön ja ylimmäksi asennetun lämpöpatterin välillä on 5 m, katso kuva.

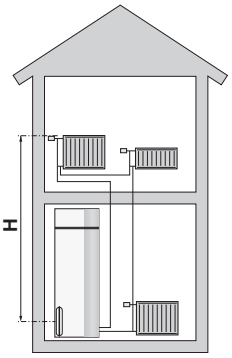


Jos esipaine ei riitä, sitä voidaan nostaa lisäämällä paisuntasäiliöön ilmaa venttiilin kautta. Paisuntasäiliön esipaine on merkittävä katsastuspöytäkirjaan. Esipaineen muutos vaikuttaa säiliön kykyyn mukautua veden tilavuuden muutoksiin.

Suurin järjestelmätilavuus ilman kattilaa ja yllä mainitulla esipaineella on 219 litraa.

### Järjestelmäperiaate

F370 koostuu lämpöpumpusta, lämminvesivaraajasta, sähkövastuksesta, puhaltimesta, kiertovesipumpusta sekä ohjausyksiköstä. F370 liitetään ilmanvaihto- ja lämmityspiiriin.


Kun huoneenlämpöinen poistoilma kulkee höyrystimen läpi, kylmäaine höyrystyy alhaisen kiehumispisteensä ansiosta. Näin huoneilma luovuttaa energiaa kylmäaineeseen.

Kompressori suurentaa sitten kylmäaineen painetta, mikä nostaa lämpötilaa entisestään.

Lämmin kylmäaine johdetaan lauhduttimeen. Tässä kylmäaine luovuttaa lämpöenergian kattilaveteen, jolloin kylmäaine tiivistyy nesteeksi.


Sen jälkeen kylmäaine johdetaan suodattimen kautta paisuntaventiiliin, jossa paine ja lämpötila laskevat.

Kylmäaine on nyt kiertänyt täyden kierron ja virtaa taas höyrystimeen.

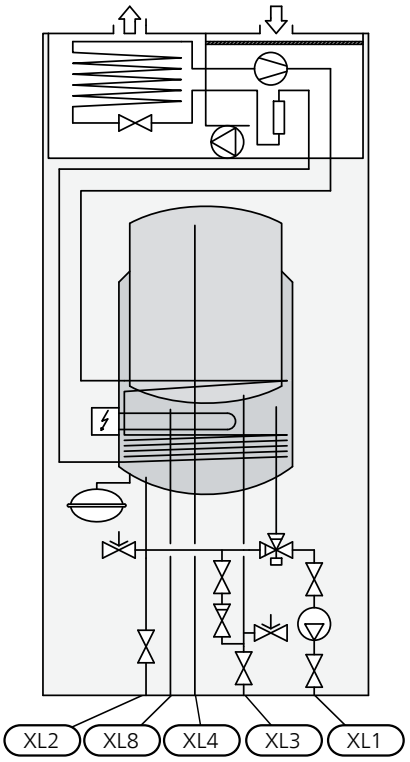



| | |
|---|---|
| XL 1 | Liitäntä, lämpöjohto meno |
| XL 2 | Liitäntä, lämpöjohto paluu |
| XL 3 | Liitäntä, kylmävesi |
| XL 4 | Liitäntä, käyttövesi |
| XL 8 | Liitäntä, laiteliitäntä |


# Mitat ja putkiliitännät

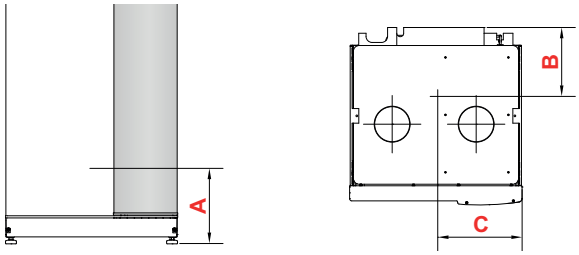



## Kupari

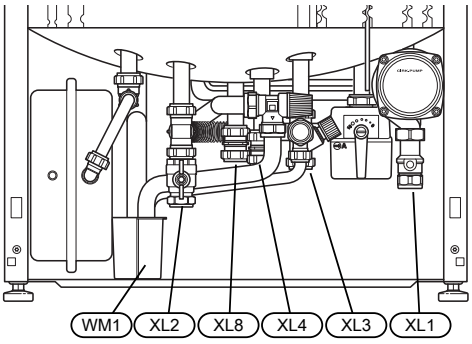


## Emali

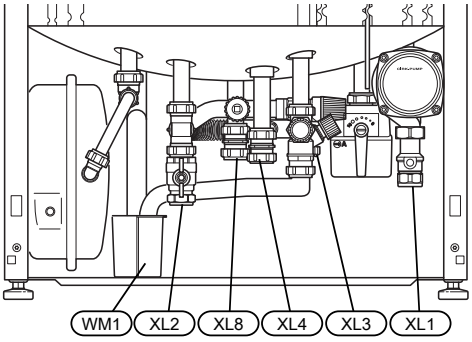


## Ruostumaton teräs

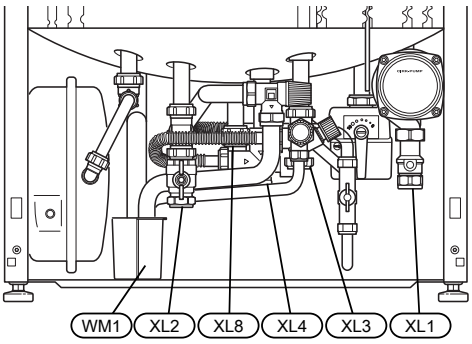


## Mitat

| Liitäntä, kupari | | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| XL1 Lämmitysvesi, meno | (mm) | 140 | 400 | 70 |
| XL2 Lämmitysvesi, paluu | (mm) | 120 | 425 | 365 |
| XL3 Kylmävesi | (mm) | 165 | 455 | 210 |
| XL4 Käyttövesi | (mm) | 170 | 400 | 260 |
| XL8 Liitäntä | (mm) | 175 | 290 | 295 |
| WM1 Ylivuotoastia | (mm) | 60 | 200 | 420 |

| Liitäntä, emali | | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| XL1 Lämmitysvesi, meno | (mm) | 140 | 400 | 70 |
| XL2 Lämmitysvesi, paluu | (mm) | 120 | 425 | 365 |
| XL3 Kylmävesi | (mm) | 165 | 455 | 210 |
| XL4 Käyttövesi | (mm) | 170 | 400 | 260 |
| XL8 Liitäntä | (mm) | 175 | 290 | 295 |
| WM1 Ylivuotoastia | (mm) | 60 | 200 | 420 |

| Liitäntä, ruostumaton | | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| XL1 Lämmitysvesi, meno | (mm) | 140 | 400 | 70 |
| XL2 Lämmitysvesi, paluu | (mm) | 120 | 425 | 365 |
| XL3 Kylmävesi | (mm) | 165 | 455 | 210 |
| XL4 Käyttövesi | (mm) | 140 | 400 | 260 |
| XL8 Liitäntä | (mm) | 175 | 290 | 295 |
| WM1 Ylivuotoastia | (mm) | 60 | 200 | 420 |

## Putkien mitat

| Liitäntä | | |
|---|---|---|
| XL1-XL2 Lämmitysvesi ulk. Ø | (mm) | 22 |
| XL3 Kylmävesi ulk. Ø | (mm) | 22 |
| XL4 Käyttövesi ulk. Ø | (mm) | 22 |
| XL8 Liitäntä ulk. Ø | (mm) | 22 |
| WM2 Jätevesiliitäntä | (mm) | 32 |


# Symboliavain

| Symboli | Merkitys |
|---|---|
| | Ilmausventtiili |
| | Sulkuventtiili |
| | Säätöventtiili |
| | Shuntti-/vaihtoventtiili |
| | Varoventtiili |
| | Lämpötila-anturi |
| | Kalvopaisuntasäiliö |
| Ⓟ | Painemittari |
| | Kiertovesipumppu |
| | Mudanerotin |
| | Kompressori |
| | Lämmönvaihdin |

# Kylmä ja lämmin vesi

## Kylmäveden ja käyttöveden liittäminen

Asenna sekoitusventtiili, jos muutat käyttöveden tehdasasetusta. Noudata kansallisia määräyksiä. Asetus tehdään valikossa 5.1.1 (sivu 50).

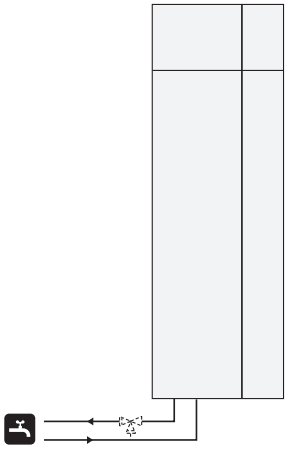

# Lämpöjohtopuoli

## Lämmitysjärjestelmän kytkeminen



# Asennusvaihtoehto

F370 voidaan asentaa monella eri tavalla, joista alla annetaan muutama esimerkki.

Lisätietoja vaihtoehdosta osoitteessa www.nibe.fi sekä käytettävän lisävarusteen asennusohjeessa. Katso sivulta 60 luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää F370:n yhteydessä.

## Lisälämminvesivaraaja


### *Lisälämminvesivaraaja*

Jos on tarkoitus asentaa poreallas tai muu suurempi käyttöveden kuluttaja, lämpöpumppu on täydennettävä sähkölämmitteisellä lämminvesivaraajalla.

### Lämminvesivaraaja sähkövastuksella

Jos on mahdollista käyttää sähkövastuksella varustettua lämminvesivaraajaa, voidaan käyttää NIBE COMPACT tai EMINENT-varaajia.


Jos venttiiliryhmä asennetaan ulkoiseksi, siirretään tai jaetaan, se pitää korvata jaettavalla ryhmällä Ø 22 mm.

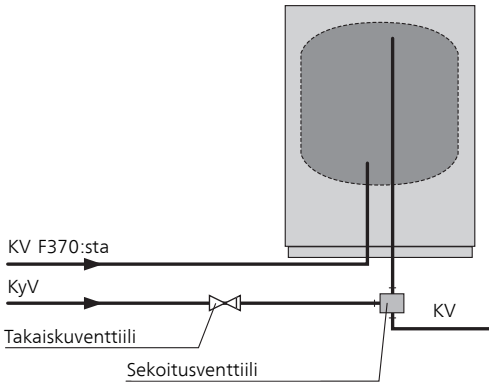


## Kaksi tai useampia lämmitysjärjestelmiä

Kun rakennuksessa on eri lämpötiloja käyttäviä lämmitysjärjestelmiä, voidaan käyttää seuraavia kytkentöjä.


Tähän vaihtoehtoon tarvitaan lisävaruste ECS 40/ECS 41.

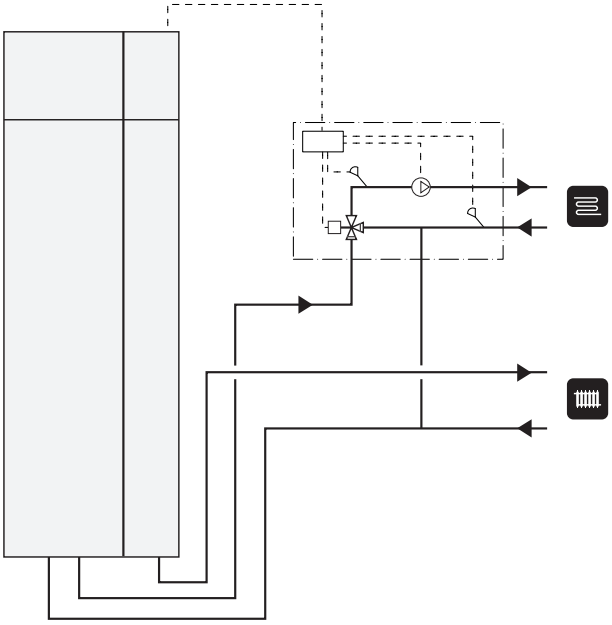

## Käyttövesikierron kytkentä

Bakteerikasvun riskin pienentämiseksi käyttövesikierrolla varustetuissa järjestelmissä kiertävän veden lämpötila ei saa olla alle 50 °C. Järjestelmässä ei saa myöskään olla putkia, joissa vesi ei kierrä. Säädä käyttövesijärjestelmä niin, että lämpötila ei laske alle 50 °C missään järjestelmän kohdassa.

Lämpöpumppu voi ohjata käyttövesikierron kiertovesipumppua. Käyttövesikierron paluu voidaan liittää erilliseen lämminvesivaraajaan.

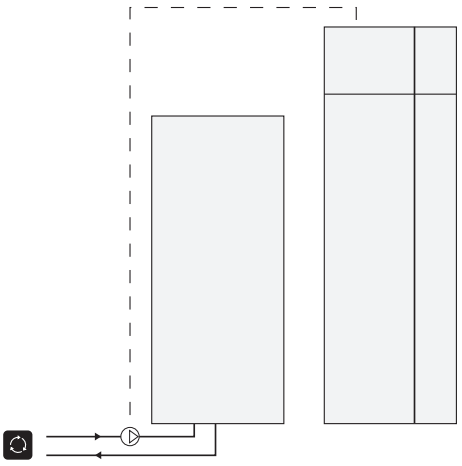

# Yleistä ilmanvaihtoliitännöistä

Ilmanvaihtoasennus on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Liitännät tehdään joustavilla letkuilla, jotka ovat helposti vaihdettavissa. Jäteilmakanava eristetään koko pituudeltaan diffuusiotiiviisti (PE30). Saumojen ja/tai läpivientien, äänenvaimentimien, kattohuuvien ja vastaavien yhteydessä on huolehdittava siitä, että kondenssieristys tiivistetään huolellisesti. Kanavat on voitava tarkastaa ja puhdistaa. Varmista, että kanavissa ei ole taitoksia, ahtaita käyriä ym., koska ne pienentävät ilmanvaihtotehoa. Kanaviston tiiviysluokan on oltava vähintään B. Jäteilmakanavan pituus saa olla enintään 20 m ja siinä saa olla enintään 6 käyrää.

Ilmanvaihtokanavat on maadoitettava, koska lämpöpumppu sisältää helposti syttyvää kylmäainetta R290 (propaania). Tämä tehdään kytkemällä mukana toimitetut maadoituskaapelit (2 kpl) poistoilma- ja jäteilmakanaviin. Kaapelit kiinnitetään sitten maadoitusliittimiin, jotka sijaitsevat yläluukun yläpuolella.

### Liesituuletinkanava


Liesituuletinkanavaa ei saa liittää F370:een.

Jotta ruuanvalmistuskäryjä ei pääsisi F370:een, poistoilmaventtiilin pitää olla riittävän kaukana liesituulettimesta. Etäisyyden tulisi olla vähintään 1,5 m, mutta se voi vaihdella järjestelmäkohtaisesti.

Käytä aina liesituuletinta ruokaa laittaessasi.

**HUOM!**

Jäteilmaa ei saa johtaa muurattuun hormiin.

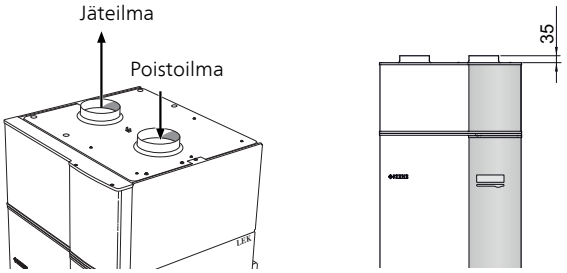


# Ilmanvaihtovirta

Liitä F370 niin, että kaikki poistoilma liesituuletinta lukuun ottamatta kulkee lämpöpumpun höyrystimen (EP1) läpi. Pienimmän ilmanvaihtovirran on oltavan voimassa olevien normien ja asetusten mukainen. Lämpöpumpun tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ilmavirran on oltava vähintään 28 l/s (100 $m^3$/h) ja poistoilmalämpötilan vähintään 20 °C. Jos poistoilmalämpötila on alle 20 °C (esim. käynnistyksen ja poissaolon yhteydessä), minimiarvo on 31 l/s (110 $m^3$/h).

Lämpöpumpun asennustilan ilmanvaihtovirran täytyy olla vähintään 5 l/s (18 $m^3$/h). Asennustilan tilavuuden täytyy olla vähintään 8 $m^3$.

Varmista, tuuletusaukot eivät ole tukossa. Ilmanvaihtoteho asetetaan lämpöpumpun valikoissa (valikko 5.1.5).

# Ilmanvaihdon säätö

Jotta talon kaikissa huoneissa on vaadittu ilmanvaihto, poistoilmalaitteet on sijoitettava ja säädettävä oikein ja lämpöpumpun puhallin on säädettävä oikein.

Heti asennuksen jälkeen ilmanvaihto täytyy säätää talon suunnitteluarvojen mukaan.


Virheellinen ilmanvaihtoasetus voi heikentää asennuksesta saatavaa hyötyä ja heikentää käyttötaloutta ja aiheuttaa kosteusvahinkoja.

# 5 Sähköliitännät

## Yleistä

Kaikki sähkölaitteet paitsi ulkoanturi, huoneanturi ja virtamuuntajat on valmiiksi kytketty tehtaalla.

- Lämpöpumppu on kytkettävä irti ennen kiinteistön eristystestiä.
- F370n käyttöjännitettä ei voida vaihtaa 3x230V ja 3x400V välillä.
- Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, F370 pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan.
- Jos käytetään automaattivaroketta, sen tulee olla C-tyyppinen. Katso ohjeet sivulla 62 .
- Lämpöpumpun kytkentäkaavio, katso sivulla 68.
- Tiedonsiirto- ja anturikaapeleita ulkoisiin liitäntöihin ei saa asentaa vahvavirtajohtojen läheisyyteen.
- Ulkoisen liitännän tiedonsiirto- ja anturikaapelin johdinalan tulee olla vähintään 0,5 mm$^2$, kun käytetään alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppiä EKKX tai LiYY.
- Kun kaapelit vedetään F370:een, täytyy käyttää läpivientejä UB1 ja UB2 (merkitty kuvaan). Läpivienneissä UB1 ja UB2 kaapelit vedetään lämpöpumpun läpi takapuolelta etupuolelle. Katso mittakuva sivulta 21.

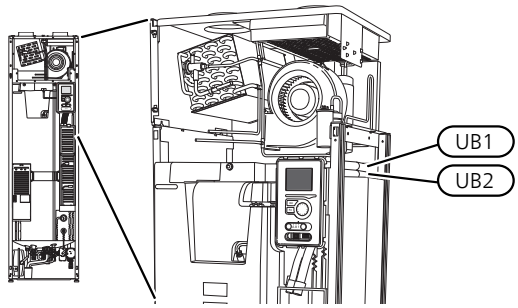


**HUOM!**


Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon "I" tai "⚠" ennen kattilaveden täyttöä. Lämpötilarajoitin, termostaatti ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua.

**HUOM!**

Jos syöttökaapeli vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain NIBE, valmistajan huoltoedustaja tai vastaava pätevä ammattilainen vaaran välttämiseksi.

**HUOM!**

Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Katkaise virta turvakytkimellä ennen mahdollista huoltoa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

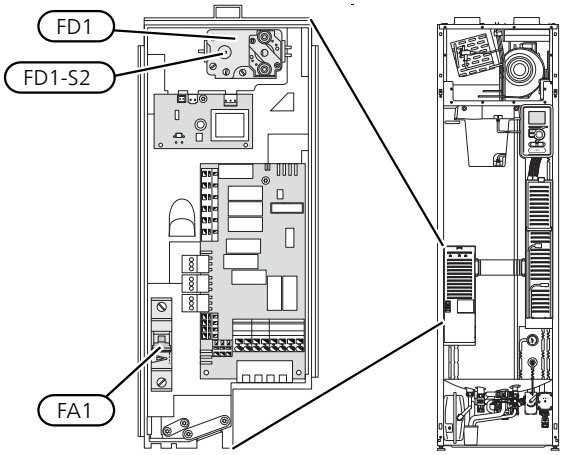


### Automaattivaroke (FA1)

Käyttö (230 V), puhallin, kompressori, kiertovesipumppu ym. on sisäisesti suojattu automaattivarokkeella (FA1).

**MUISTA!**

Tarkasta automaattivaroke (FA1). Se on voinut laueta kuljetuksen aikana.

### Lämpötilarajoitin (FD1)

Lämpötilanrajoitin (FD1) katkaisee sähkövastuksen virransyötön, jos lämpötila nousee välille 90 - 100 °C, ja palautetaan manuaalisesti.

#### *Palautus*


Lämpötilanrajoitin (FD1) on etuluukun takana. Palauta lämpötilarajoitin painamalla sen painiketta (FD1-SF2) varovasti pienellä ruuvitaltalla.

## Luoksepääsy, sähkökytkentä

Sähkökaappien muovikansi avataan ruuvitaltalla.


**HUOM!**
Tulokortin kansi avataan ilman työkaluja.

### *Luukun irrotus, tulokortti*

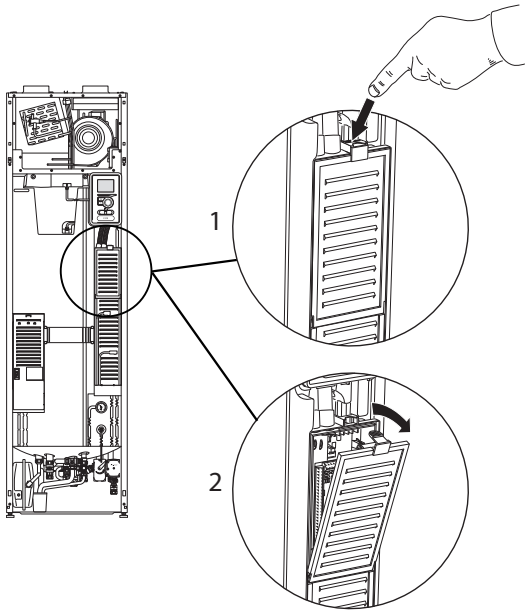


1. Paina salpa alas.
2. Kallista luukkua ja ota se pois.


### *Luukun irrotus, sähkövastuskortti*

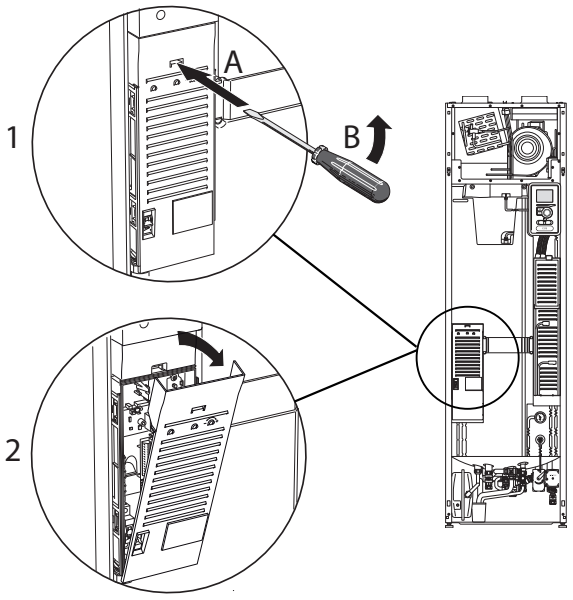


1. Työnnä ruuvitaltta (A) sisään ja käännä salpaa varovasti alaspäin (B).
2. Kallista luukkua ja ota se pois.

### *Luukun irrotus, peruskortti*


**MUISTA!**
Peruskortin luukun irrotusta varten pitää tulokortin luukku ensin irrottaa.

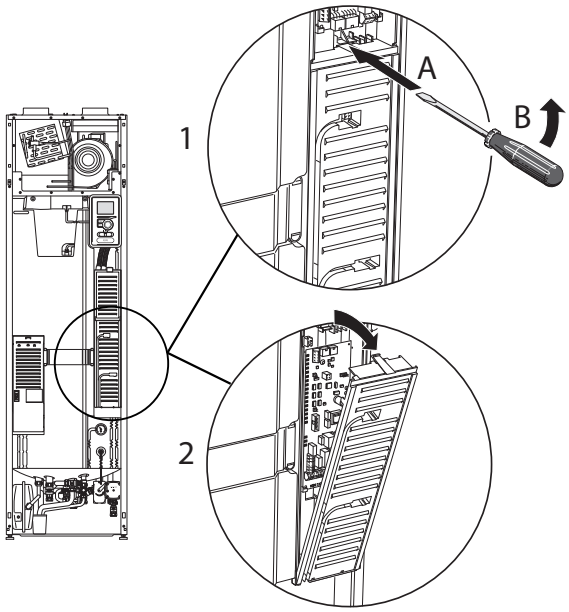


1. Työnnä ruuvitaltta (A) sisään ja käännä salpaa varovasti alaspäin (B).
2. Kallista luukkua ja ota se pois.

## Kaapelipidike

Käytä sopivaa työkalua kaapeleiden irrottamiseen/kiinnittämiseen lämpöpumpun liittimiin.

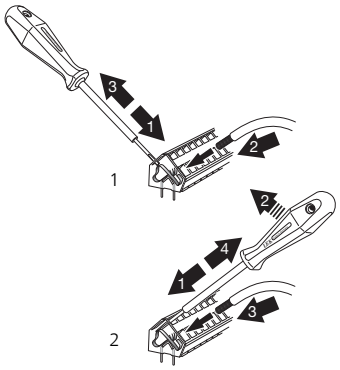


# Liitännät

**HUOM!**

Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitäntöjen tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa asentaa alle 20 cm etäisyydelle vahvavirtakaapeleista.

## Sähköliitäntä


F370 kytketään turvakytkimeen, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. Johdinalan tulee vastata käytettävää varoketta. Mukana toimitettu syöttökaapeli (pituus n. 2 m) on kytketty liittimeen X1 sähkövastuskortissa (AA1). Liitäntäkaapeli on F370n takapuolella (katso mittapiirros alla).

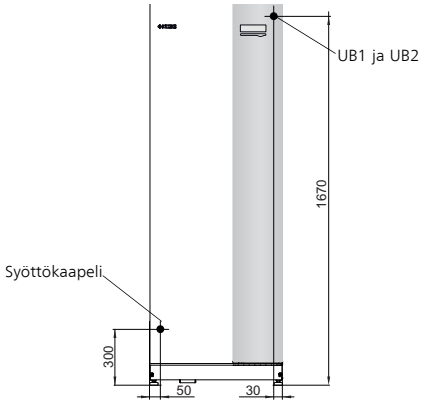



**HUOM!**

F370n käyttöjännitettä ei voida vaihtaa 3x230V ja 3x400V välillä.

### *Liitäntä 3x400V*

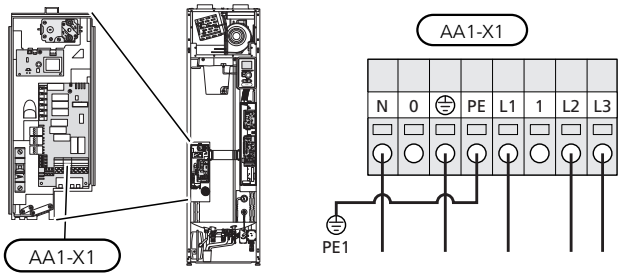


### *Liitäntä 3x230V*

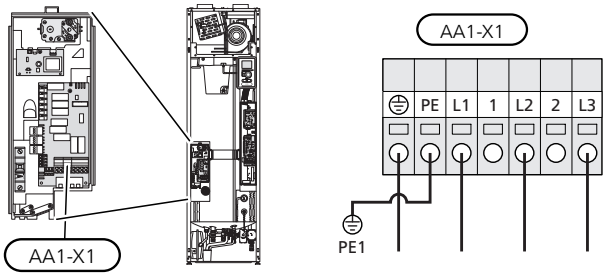


Jos halutaan erillinen syöttö kompressorille ja sähkövastukselle, katso luku "AUX-tulojen vaihtoehdot" kohdassa sivulla 25.

## Tariffiohjaus

Jos sähkövastuksen ja/tai kompressorin jännitteensyöttö katkeaa tietyksi ajaksi, täytyy samanaikaisesti tapahtua esto AUX-tulon kautta, katso "AUX-tulojen vaihtoehdot".

## Ohjausjärjestelmän ulkoisen ohjausjännitteen kytkentä

**HUOM!**

Koskee vain 3x400V kytkentää.


**HUOM!**

Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä.

Jos F370:n ohjausjärjestelmän ulkoinen ohjausjännite kytketään sähkövastuskorttiin (AA1), liittimen AA1:X2 pistoke pitää siirtää liittimeen AA1:X9 (kuvan mukaan).

Jos ohjausjärjestelmän ulkoinen ohjausjännite kytketään vikavirtasuojakytkimen kautta, irrota sininen johdin liittimestä X7:24 sähkövastuskortissa (AA1) ja yhdistä se ohjausnollaan mukana toimitetulla johtoliittimellä. Kytke sininen johdin (johdinala väh. 0,75 mm$^2$) johtoliittimen ja sähkövastuskortin liittimen X11:N välille (kuvan mukaan).

Ohjausjännite (230VAC) kytketään liittimeen AA1:X11 (kuvan mukaan).

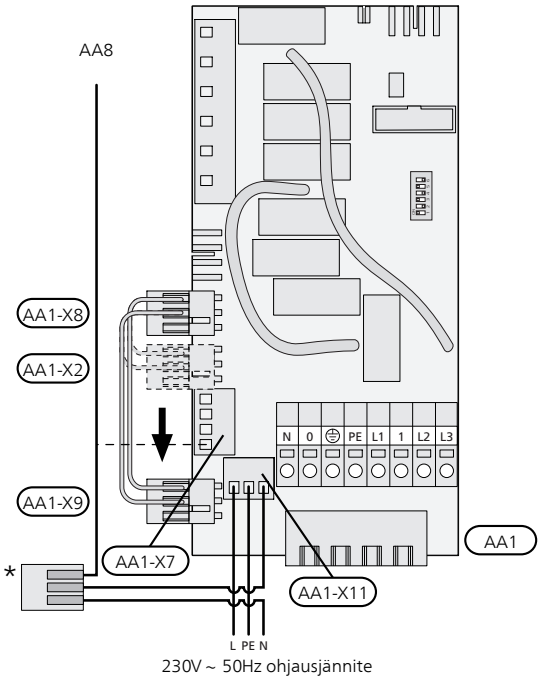



* Vain erillisellä vikavirtasuojakytkimellä.

## Ulkolämpötilan anturi

Ulkolämpötila-anturi (BT1) on sijoitettava varjoisaan paikkaan talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esim. aamuaurinko vaikuta siihen.

Anturi kytketään liittimiin X6:1 ja X6:2 tulokortissa (AA3). Käytä parikaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm$^2$.

Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettävä, jotta kosteutta ei tiivisty ulkoanturin koteloon.

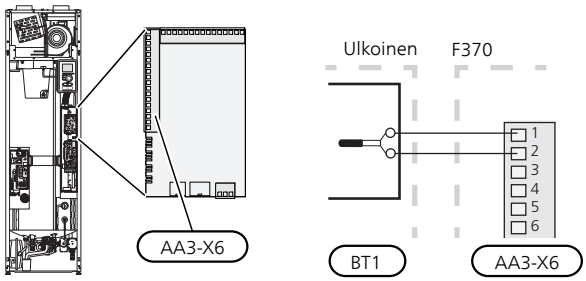


## Huoneanturi

F370:n mukana toimitetaan huoneanturi (BT50). Huoneanturilla on kolme toimintoa:


1. Näytä todellinen huonelämpötila F370:n näytössä.
2. Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa huoneenlämpötilaa, °C.
3. Mahdollistaa huonelämpötilan parantamisen/vakauttamisen.

Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jonka lämpötila halutaan tietää. Sopiva paikka on esim. vapaa käytävän seinä n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On tärkeää, että anturi voi mitata huonelämpötilan oikein, eikä sitä sijoiteta esim. syvennykseen, hyllyjen väliin, verhon taakse, lämmönlähteen yläpuolelle tai läheisyyteen, ulko-ovesta tulevaan vetoon tai suoraan auringonpaisteeseen. Myös suljetut patteritermostaatit voivat aiheuttaa ongelmia.

Lämpöpumppu toimii ilman antureita, mutta jos halutaan lukea talon sisälämpötila F370:n näytössä, anturi pitää asentaa. Huoneanturi kytketään liittimiin X6:3 ja X6:4 tulokortissa (AA3).

Jos anturia käytetään huonelämpötilan muuttamiseen (°C) ja/tai huonelämpötilan parantamiseen/vakauttamiseen, anturi pitää aktivoida valikossa 1.9.4.


Jos huoneanturia käytetään huoneessa, jossa on lattialämmitys, siinä tulee olla vain näyttötoiminto, ei huonelämpötilan ohjausta.

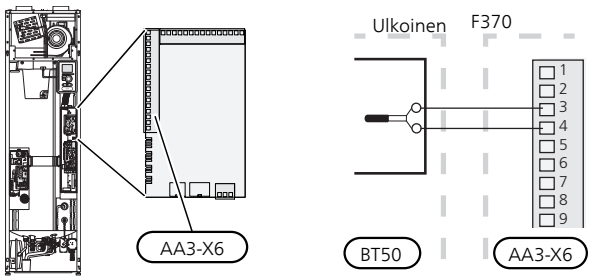


**MUISTA!**

Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta.

# Asetukset

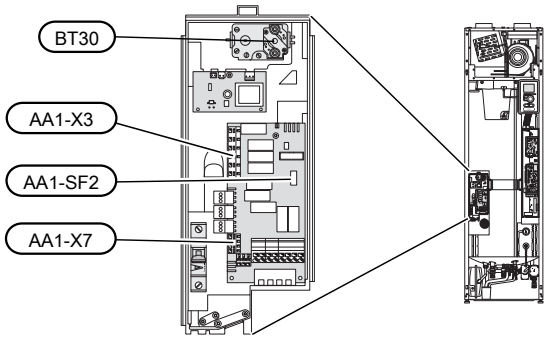


## Sähkövastus -enimmäisteho

Sähkövastuksen teho on jaettu portaisiin taulukon mukaisesti.

Sähkövastuksen maksimiteho asetetaan valikossa 5.1.12.

### *Sähkövastuksen sähköporras*

**3x400V**

| Sähkövastus (kW) | Varoke (A) | Maks. (A) L1 | Maks. (A) L2 | Maks. (A) L3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 5,3 | - | - |
| 0,25 | 10 | 5,3 | 1,1 | - |
| 2 | 10 | 5,3 | - | 8,7 |
| 4,67 | 16 | 5,3 | 11,6 | 8,7 |
| 5,60* | 16 | 5,3 | 11,6 | 11,6 |
| 8 | 20 | 16,9 | 11,6 | 11,6 |
| 10,25 | 25 | 16,9 | 12,7 | 20,3 |

*Tehdasasetus

**3 x 230 V**

| Sähkövastus (kW) | Maks. (A) L1 | Maks. (A) L2 | Maks. (A) L3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 3,9 | - |
| 2 | 3,9 | 11,2 | 8,7 |
| 4,67 | 14,0 | 11,2 | 17,6 |
| 6,67* | 14,0 | 19,6 | 25,3 |
| 8 | 23,6 | 23,6 | 20,1 |
| 10 | 23,6 | 31,1 | 28,0 |

*Tehdasasetus

Taulukossa näkyy maksimivaihevirta kullakin lämpöpumpun sähköportaalla.

Jos virrantunnistimet on kytketty, lämpöpumppu valvoo vaihevirtoja. Jos jokin vaihe ylikuormittuu, teho kytketään toiselle/toisille vaiheille.

## Tehon lukitseminen

F370 noudattaa voimassa olevia Ruotsin rakentamismääräyksiä (BBR). Tämä tarkoittaa, että suurin tehonkulutus (suurin lämmitykseen käytettävä sähköteho) voidaan lukita valikossa 5.1.13. Lukituksen jälkeen suurimman tehonkulutuksen muuttaminen edellyttää tiettyjen osien vaihtamista.

## Varatila

Kun lämpöpumppu asetetaan varatilaan (SF1 arvoksi asetetaan ⚠), vain tärkeimmät toiminnot ovat toiminnassa.

- Kompressori on pysäytetty ja sähkövastus lämmittää lämmitysveden.
- Valvontakytkintä ei ole kytketty.

> **HUOM!**
> Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon "I" tai ⚠ ennen kuin F370 on täytetty vedellä. Lämpötilarajoitin, termostaatti ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua.

### *Teho varatilassa*

Sähkövastuksen teho varatilassa asetetaan sähkövastuskortissa (S2) olevalla dip-kytkimellä (AA1) alla olevan taulukon mukaan.

Voimassa olevien Ruotsin rakentamismääräysten (BBR) mukaan sähkövastuksen teho varatilassa pitää asettaa suurimmaksi sallituksi sähkötehoksi.

**3x400V**

| kW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | pois | pois | pois | pois | pois | **päällä** |
| 4,67 | pois | pois | **päällä** | pois | pois | **päällä** |
| 5,30 | pois | pois | **päällä** | pois | **päällä** | pois |
| 8* | **päällä** | pois | **päällä** | pois | **päällä** | pois |
| 10,25 | **päällä** | pois | **päällä** | **päällä** | **päällä** | **päällä** |


*Tehdasasetus

**3 x 230 V**


| kW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | pois | pois | **päällä** | pois | pois | pois |
| 4,67 | pois | pois | pois | **päällä** | **päällä** | pois |
| 6,67 | pois | pois | **päällä** | **päällä** | **päällä** | pois |
| 8* | **päällä** | **päällä** | pois | **päällä** | pois | pois |
| 10 | **päällä** | **päällä** | pois | **päällä** | **päällä** | pois |

*Tehdasasetus

3 x 400 V

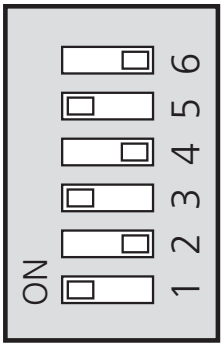


3 x 230 V

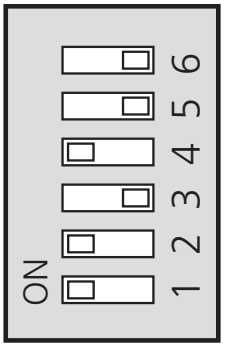


Kuvassa dip-kytkin (AA1-S2) tehdasetuksessa.

# Liitäntämahdollisuudet

## Valvontakytkin

Kun kiinteistössä on lisäsähköä käytettäessä monta sähkönkuluttajaa kytkeytyneenä, on olemassa vaara, että kiinteistön päävarokkeet laukeavat. Lämpöpumppu on varustettu sisäänrakennetulla valvontakytkimellä, joka ohjaa sähkövastuksen tehoportaita jakamalla kulutuksen eri vaiheille tai kytkemällä ne pois, jos jokin vaihe ylikuormittuu. Vastukset kytketään päälle, kun muu virrankulutus laskee.


### *Virtamuuntajan kytkentä*

Virran mittausta varten on asennettava virtatunnistin kuhunkin kiinteistön sähkökeskukseen tulevaan vaihejohtoon. Tämä on suositeltavaa tehdä sähkökeskuksessa.

Kytke virrantunnistin moninapaiseen kaapeliin sähkökeskuksen vieressä olevassa kotelossa. Kotelon ja lämpöpumpun välisen moninapaisen kaapelin johdinalan täytyy olla vähintään 0,5 mm².


Kytke kaapeli tulokortin (AA3) liittimeen X4:1-4, jossa X4:1 on yhteinen liitin kolmelle virtamuuntajalle.


Kiinteistön päävarokkeen koko asetetaan valikossa 5.1.12.

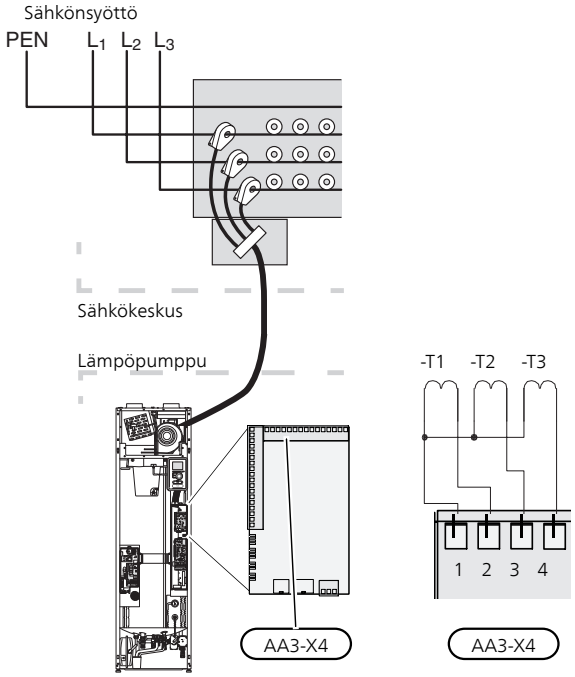

## NIBE Uplink™

Kytke verkkokaapeli (suora, Cat.5e UTP) RJ45-liittimellä lämpöpumpun takapuolella olevaan RJ45-liittimeen.

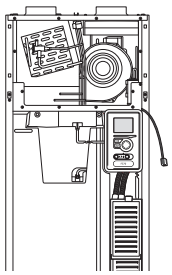

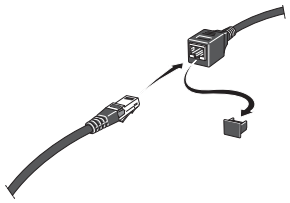

## Ulkoiset liitäntämahdollisuudet


Tulokortissa (AA3) on F370 ohjelmallisesti ohjatut tulot ja lähdöt ulkoisen kosketintoiminnon tai anturien kytkentään. Tämä tarkoittaa, että kun ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään johonkin kuudesta erikoisliittimestä, oikea toiminto pitää valita F370:n ohjelmistossa.

**MUISTA!**

Jos ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään F370-lämpöpumppuun, käytetyn tulon tai lähdön toiminto pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 52.

Tulokortin valittavat tulot näille toiminnoille ovat AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) ja AUX5 (X6:17-18). Lähtö on AA3:X7.

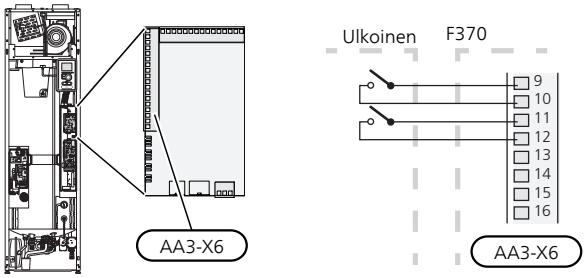


Yllä olevassa esimerkissä käytetään tuloja AUX1 (X6:9-10) ja AUX2 (X6:11-12) tulokortissa (AA3).

**MUISTA!**

Osa seuraavista toiminnoista voidaan aktivoida ja ohjelmoida valikkoasetuksilla.

## AUX-tulojen vaihtoehdot

### *Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten*

Lisälämmön ja kompressorin esto tehdään kahdella eri AUX-tulolla.

Kun lisäyksen ja/tai kompressorin ulkoista estoa halutaan käyttää, se voidaan kytkeä etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6).

Lisäys ja/tai kompressori kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 52.

Lisälämmön ja kompressorin esto voidaan yhdistää.

Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu.

### *Kosketin ulkoiselle tariffiestolle*

Kun ulkoista tariffiestoa käytetään, se voidaan kytkeä etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6).

Tariffiesto tarkoittaa, että lisälämpö, kompressori, lämmitys ja käyttövesi kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivu 52.

Tariffiesto on aktivoitu, kun kosketin on kiinni.

**HUOM!**

Kun tariffiesto on aktiivinen, min. menolämpötilaa ei käytetä.

### *Liitin "SG ready":lle*

**HUOM!**

Tätä toimintoa voi käyttää vain sähköverkossa, joka tukee "SG Ready"-standardia.

"SG Ready" vaatii kaksi AUX-tuloa.

Jos tätä toimintoa halutaan käyttää, se pitää kytkeä liittimeen X6 tulokortissa (AA3).

"SG Ready" on nerokas ohjaustapa, jossa sähköntoimittajasi voi vaikuttaa sisäilman, käyttöveden ja/tai allasveden lämpötilaan (jos sellainen on) tai estää lisälämmön ja/tai lämpöpumpun kompressorin tiettyinä vuorokaudenaikoina (voidaan valita valikossa 4.1.5, kun toiminto on aktivoitu). Aktivoi toiminto kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto kahteen tuloon, jotka valitaan valikossa 5.4 (SG Ready A ja SG Ready B), katso sivulla 52.

Suljettu tai avoin kosketin aiheuttaa jonkin seuraavista:

- **Esto (A: Kiinni, B: Auki)**

  "SG Ready" on aktiivinen. Lämpöpumpun kompressori ja lisälämpö estetään päivän tariffiestona.

- **Normaalitila (A: Avoin, B: Avoin)**

  "SG Ready" ei ole aktiivinen. Ei vaikuta järjestelmään.

- **Matalahintatila (A: Avoin, B: Suljettu)**

  "SG Ready" on aktiivinen. Järjestelmä keskittyy kustannussäästöihin ja voi esim. hyödyntää edullista energian hintaa sähköntoimittajalta tai mahdollista ylikapasiteettia omasta virtalähteestä (vaikutus järjestelmään voidaan asettaa valikossa 4.1.5).

- **Ylikapasiteettitila (A: Suljettu, B: Suljettu)**

  "SG Ready" on aktiivinen. Järjestelmän annetaan käydä täydellä kapasiteetilla kun sähköntoimittajalla on ylikapasiteettia (todella alhainen hinta) (vaikutus järjestelmään voidaan asettaa valikossa 4.1.5).

(A = SG Ready A ja B = SG Ready B )

### *Liitin +Adjust:lle*

+Adjust:n avulla laitteisto kommunikoi lattialämmityksen ohjauskeskuksen* kanssa ja mukauttaa lämmityskäyrän ja lasketun menolämpötilan lattialämmitysjärjestelmän tarpeiden mukaan.

Aktivoi lämmitysjärjestelmä, johon +Adjust vaikuttaa merkitsemällä toiminto ja painamalla OK.

*Vaatii +Adjust-tuen

**HUOM!**

+Adjust täytyy ensin valita valikossa 5.4 ”pehmeät tulot/lähdöt”.

**HUOM!**

Laitteiston piirikortilla AA3 täytyy olla vähintään ”input version” 34 ja ohjelmistoversion täytyy olla ”display version 5539 tai uudempi, jotta +Adjust toimisi. Version voi tarkastaa valikossa 3.1 kohdista ”input version” ja ”display version”. Uuden ohjelmiston voi ladata ilmaiseksi osoitteesta www.nibeuplink.com.

**HUOM!**

Järjestelmissä, joissa on sekä lattialämmitys että lämmityspatterit, tulee käyttää NIBE ECS 40/41 optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

### *Kosketin lämmityksen ulkoiselle estolle*

Kun ulkoista lämmityksen estoa käytetään, se voidaan kytkeä etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6).

Lämmitys kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 52.

Koskettimen sulkeminen estää lämmityskäytön.

**HUOM!**

Kun lämmityksen esto on aktiivinen, menolämpötilaa ei käytetä.

### *Kosketin käyttöveden ulkoiselle estolle*

Kun käyttöveden estoa käytetään, se voidaan kytkeä etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen X6.

Käyttövesi kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivu 52.

Koskettimen sulkeminen estää käyttövesikäytön.

### *Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus"*

Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä F370-lämpöpumppuun käyttövesitoiminnon "tilapäinen luksus" aktivointia varten. Koskettimen tulee olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 52) liittimeen X6 tulokortissa (AA3).

"tilapäinen luksus" aktivoidaan, kun kosketin on suljettuna.

### *Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö"*

Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä F370-lämpöpumppuun menolämpötilan ja siten huonelämpötilan muuttamiseksi.

Kun kosketin on kiinni, , asetetaan haluttu lämpötila C-asteina (jos huoneanturi on kytketty ja aktivoitu). Ellei huoneanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan lämpötila:n muutos (lämpökäyrän muutos) valittavien portaiden määrällä. Arvo on säädettävissä välillä -10 ja +10.

- *lämmitysjärjestelmä 1*

  Koskettimen tulee olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 52) liittimeen X6 tulokortissa (AA3).

  Muutoksen arvo asetetaan valikossa 1.9.2, "ulkoinen säätö".

- *lämmitysjärjestelmät 2 - 4*

  Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmille 2 - 4 vaatii lisävarusteen (ECS 40 tai ECS 41).

  Katso asennusohjeet lisätarvikkeen asentajan käsikirjasta.

### *Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille*

F370 -lämpöpumppuun voidaan kytkeä ulkoinen kosketintoiminto yhden puhallinnopeuden aktivointia varten. Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 52) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Koskettimen sulkeminen aktivoi valitun puhallinnopeuden. Nopeus palaa normaaliksi, kun kosketin avataan.

### AUX-lähdön vaihtoehdot (potentiaalivapaa vaihtava rele)

Ulkoiset liitännät voidaan tehdä potentiaalivapaalla vaihtavalla releellä (maks. 2 A) tulokortin (AA3) liittimessä X7.

Valittavat toiminnot ulkoiselle liitännälle:


- Summahälytyksen ilmaisu.
- Käyttövesikierron kiertovesipumpun ohjaus.
- Ulkoinen kiertovesipumppu, esim. ulkoinen pumppu- ja shunttiryhmä.

Jos jokin edellä mainituista kytketään liittimeen X7, se pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 52.

Summahälytys on aktivoitu tehtaalla.

**HUOM!**

Lisätarvikekortti vaaditaan, jos useita toimintoja kytketään liittimeen X7 ja summahälytyksen ilmaisu on aktivoitu (katso sivulla 60).

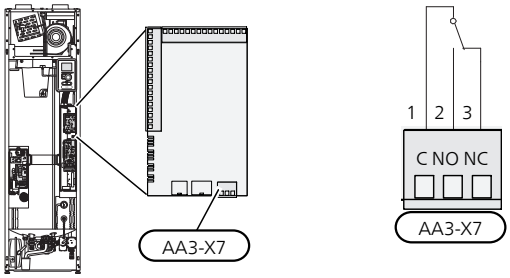



Kuvassa rele hälytystilassa.

Jos katkaisin (SF1) on asennossa "⏻" tai "⚠", rele on hälytystilassa.

Ulkoinen kiertovesipumppu tai käyttöveden kierrätyspumppu kytketään summahälytysreleeseen alla olevan kuvan mukaan.

**HUOM!**

Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä.

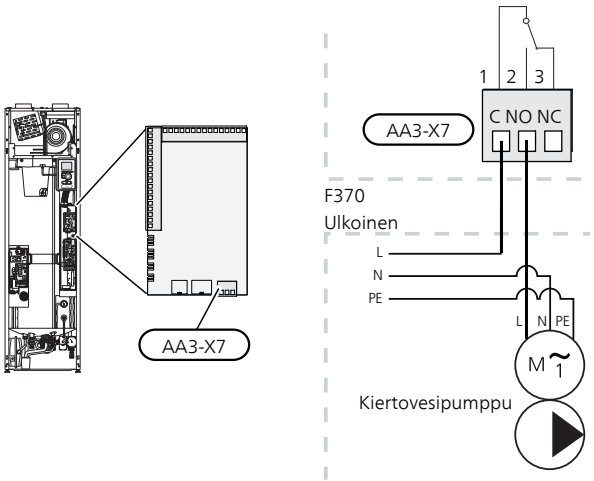


## Lisävarusteiden liitäntä

Ohjeet lisätarvikkeiden kytkentään ovat lisävarusteen asennusohjeessa. Sivulla 60 on luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää F370:n yhteydessä.

# 6 Käynnistys ja säädöt

## Valmistelut


1. Varmista, että katkaisin (SF1) on asennossa "⏻".
2. Tarkasta, että täyttöventtiilit (QM10) ja (QM11) ovat kokonaan kiinni.

**MUISTA!**


Tarkasta lämpöpumpun automaattivaroke (FA1). Se on voinut laueta kuljetuksen aikana.

## Täyttö ja ilmaus


### F370, kupari

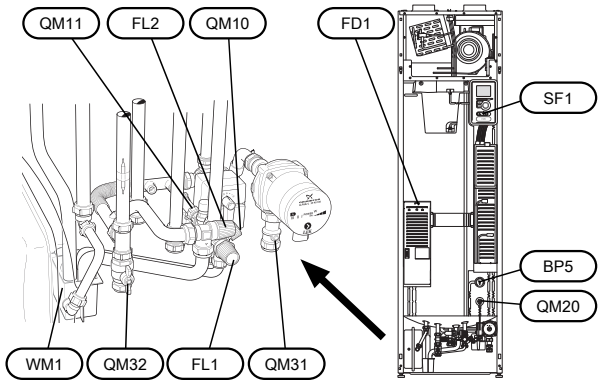


### F370, emali

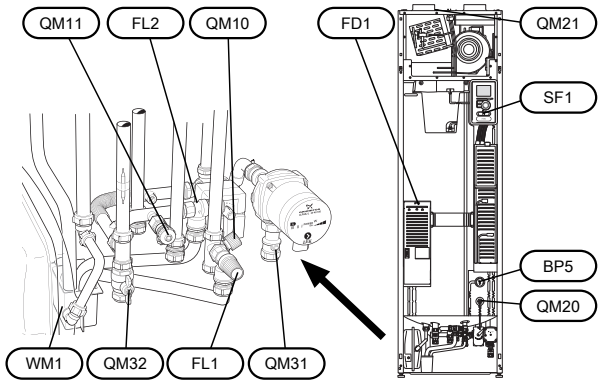


### F370, ruostumaton

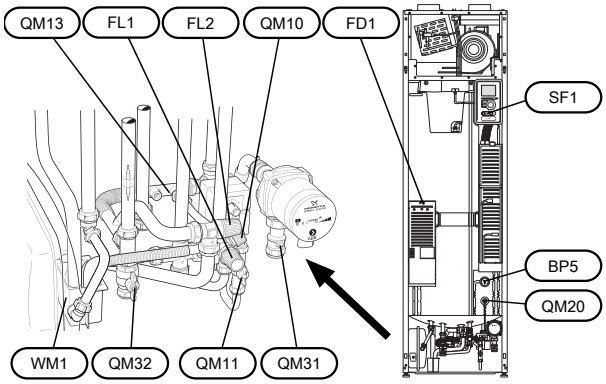


### Lämminvesivaraajan täyttö

1. Avaa kuumavesihana.
2. Avaa täyttöventtiili (QM10). Tämän venttiilin on oltava käytön aikana kokonaan auki.
3. Kun lämminvesihanasta tulee vettä, lämminvesivaraaja on täynnä ja hanan voi sulkea.

### Lämmitysjärjestelmän täyttö

1. Varmista, että lämmitysjärjestelmän sulkuventtiilit (QM31) ja (QM32) ovat auki.
2. Avaa ilmausventtiili (QM20).
3. F370, ruostumaton: Tarkasta, että mukana toimitettu letku on liitetty liitäntöjen (QM11) ja (QM13) välille. Liitä letku, ellei sitä ole jo tehty.
4. F370, kupari tai emali: Avaa täyttöventtiili (QM11). Kattilaosa ja loput lämmitysjärjestelmästä täyttyy vedellä.

   F370, ruostumaton: Avaa täyttöventtiilit (QM11), (QM13). Kattilaosa ja loput lämmitysjärjestelmästä täyttyy vedellä.
5. Sulje venttiili, kun ilmanpoistoventtiilistä (QM20) virtaavassa vedessä ei ole ilmaa. Painemittarin (BP5) näyttämän paineen tulisi jonkun ajan kuluttua alkaa nousta. Kun paine on 2,5 baaria (0,25MPa), varoventtiili (FL2) alkaa päästää vettä. Sulje silloin täyttöventtiilit (QM11) ja (QM13).
6. Laske kattilapaine normaalialueelle (n. 1 bar) avaamalla ilmausventtiili (QM20) tai varoventtiili (FL2).
7. Tarkasta, että ylivuotoastiassa (WM1) on vettä.

Jos lauhdevesikuppi pitää täyttää:

1. Kierrä käyttöveden varoventtiiliä (FL1) varovasti vastapäivään.

### Lämmitysjärjestelmän ilmaus

1. Katkaise lämpöpumpun jännitteensyöttö.
2. Ilmaa lämpöpumppu ilmausventtiilin (QM20) kautta ja muu lämmitysjärjestelmä sen omien ilmausventtiileiden avulla.
3. Toista täyttö ja ilmaus, kunnes kaikki ilma on poistunut ja paine on oikea.

**HUOM!**

Vesi tulee tyhjentää astiasta tulevasta putkesta ennen ilmanpoistoa. Tämä tarkoittaa, että järjestelmää ei välttämättä ole ilmattu, vaikka vettä valuu kun ilmanpoistoventtiili (QM20) avataan.

# Käynnistys ja tarkastus

## Aloitusopas

**HUOM!**

Lämmitysjärjestelmä on täytettävä vedellä ja ilmattava ennen kuin katkaisin käännetään asentoon "I".

1. Aseta lämpöpumpun katkaisin () asentoon I.
2. Noudata aloitusoppaan ohjeita lämpöpumpun näytössä. Ellei aloitusopas käynnisty, kun käynnistät lämpöpumpun, voit käynnistää sen käsin valikossa 5.7.

**VIHJE!**

Katso sivulla 32 lämpöpumpun ohjausjärjestelmän esittely (ohjaus, valikot jne.).

### *Käynnistys*

Aloitusopas käynnistyy, kun lämpöpumppu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Aloitusoppaassa neuvotaan mitä tulee tehdä ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä sekä käydään läpi lämpöpumpun perusasetukset.

Aloitusopas varmistaa, että käynnistys suoritetaan oikein eikä sitä saa sen vuoksi ohittaa. Aloitusopas voidaan käynnistä myöhemmin valikossa 5.7.

F370

**MUISTA!**

Kun aloitusopas on käynnissä, yksikään laitteiston toiminnoista ei käynnisty automaattisesti.

Opas ilmestyy jokaisen käynnistyksen yhteydessä, kunnes se estetään viimeisellä sivulla.

### *Aloitusoppaassa liikkuminen*




#### A. Sivu

Tästä näet miten pitkällä olet aloitusoppaassa.

Voit selata aloitusoppaan sivuja seuraavasti:

1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumeron vieressä) on merkitty.
2. Siirry seuraavalle sivulle aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta.

#### B. Nimi ja valikkonumero

Tästä näet mihin ohjausjärjestelmän valikkoon tämä aloitusoppaan sivu perustuu. Suluissa olevat numerot ovat valikon numero ohjausjärjestelmässä.

Lisätietoa kyseisestä valikosta löydät sen ohjevalikosta tai asentajan käsikirjasta sivulla 36.

#### C. Vaihtoehto / asetus

Näin teet järjestelmän asetukset.

#### D. Ohjevalikko

Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa että käytettävissä on lisäohjeita.

Ohjeteksteihin käsiksi pääsy:

1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta.
2. Paina OK-painiketta.

Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella.


## Ilmanvaihdon säätö


Ilmanvaihto on säädettävä voimassa olevien normien mukaisesti. Asetus tehdään valikossa 5.1.5.

Vaikka asennuksen yhteydessä tehdään ilmanvaihdon karkeasäätö, on tärkeää tilata ja teettää ilmanvaihdon säätö.

**HUOM!**

Tilaa ilmanvaihdon säätö.

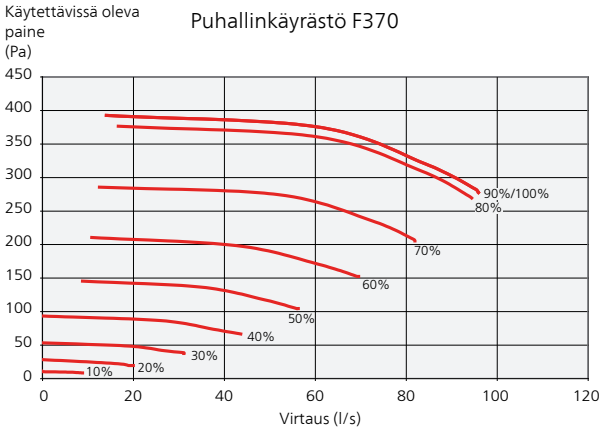

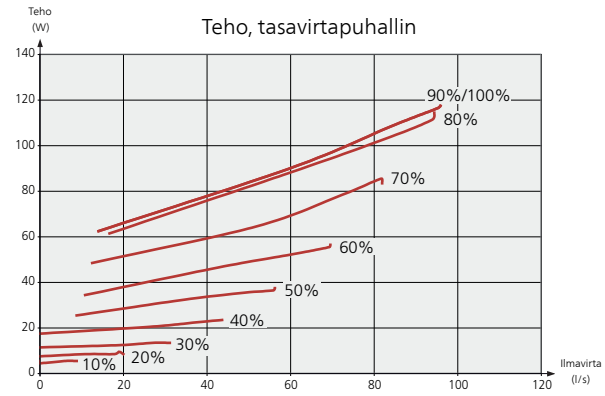
## Käynnistys ilman puhallinta

Lämpöpumppua voi käyttää ilman lämmön talteenottoa, ts. pelkkänä sähkökattilana, lämmön ja käyttöveden tuotantoon ennen ilmanvaihtoasennuksen valmistumista.

Mene valikkoon 4.2 - "käyttötila" ja valitse "vain lisäys"


Mene sitten valikkoon 5.1.5 - "puhallinnop. poistoilma" ja pienennä puhallinnopeus 0%:iin.

**HUOM!**


Valitse käyttötila "auto" tai "käsinohjaus" kun lämpöpumppua käytetään talteenoton kanssa.

## Pumpun nopeuden säätö


Kiertovesipumpun (GP1) nopeus asetetaan pumpun katkaisimella (GP1-SF4) niin, että saavutetaan talolle suunniteltu virtaus.

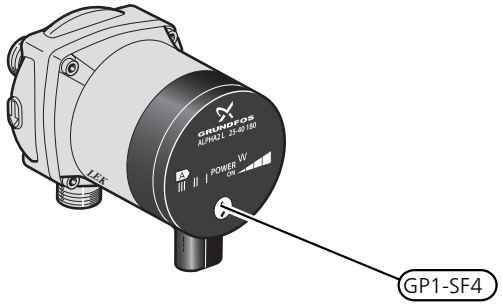


Tuotto, kiertovesipumppu

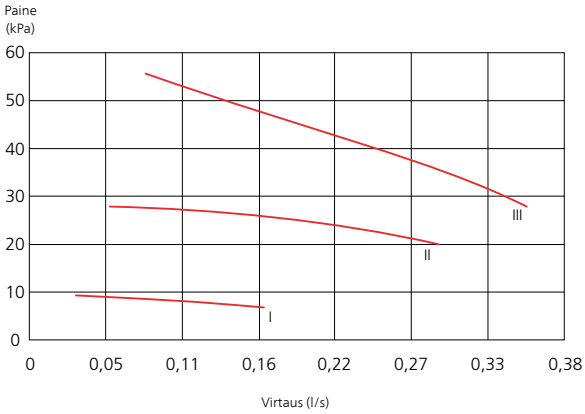


Teho, kiertovesipumppu

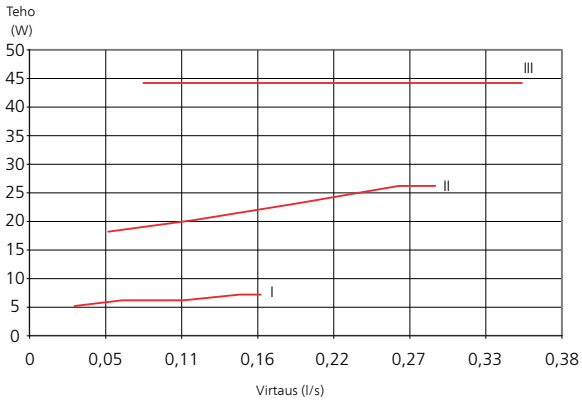



## Jälkisäätö, ilmaus

Alkuaikoina lämmitysvedestä vapautuu ilmaa ja ilmaukset ovat ehkä tarpeen. Jos lämpöpumpusta tai lämmitysjärjestelmästä kuuluu poreilua, koko järjestelmä on ilmattava. Lämpöpumppu ilmataan ilmausventtiilin (QM21) avulla. Ilmauksen aikana F370 pitää olla pois päältä.

# 7 Ohjaus - Johdanto

## Näyttö

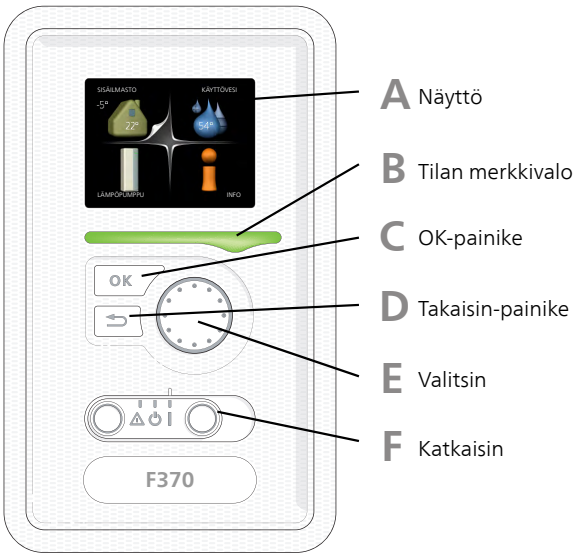


### A Näyttö

Näytössä näytetään ohjeita, asetukset ja käyttötietoja. Selkeän näytön ja helppokäyttöisen valikkojärjestelmän avulla voit helposti liikkua valikoissa ja selata vaihtoehtoja asetusten muuttamiseksi tai saadaksesi haluamasi tiedot.

### B Tilan merkkivalo

Merkkivalo ilmaisee lämpöpumpun tilan:
- palaa vihreänä normaalitilassa.
- palaa keltaisena, kun varatila on aktivoitu.
- palaa punaisena hälytyksen lauettua.

### C OK-painike

OK-painiketta käytetään seuraaviin:
- vahvista alivalikon/vaihtoehdon/asetuksen/aloitusoppaan sivun valinta.

### D Takaisin-painike

Takaisin-painiketta käytetään:
- palataksesi edelliseen valikkoon.
- peruuttaaksesi asetuksen, jota ei ole vahvistettu.

### E Valitsin

Valitsinta voi kiertää oikealle tai vasemmalle. Voit:
- siirtyä valikoissa ja vaihtoehtojen välillä.
- suurentaa tai pienentää arvoa.
- vaihtaa sivua monisivunäytössä (esim. ohjeteksti ja huoltotiedot).

### F Katkaisin (SF1)

Katkaisin on kolme tilaa:
- Päällä (I)
- Valmiustila (⏻)
- Varatila (⚠) (katso sivulla 54)

Varatilaa tulee käyttää vain silloin, kun lämpöpumpussa on jokin vika. Tässä tilassa kompressori pysäytetään ja sähkövastus on aktivoitu. Lämpöpumpun näyttö on sammutettu ja merkkivalo palaa keltaisena.

### G USB-portti


USB-portti on tuotenimen muovilevyn alla.

USB-porttia käytetään ohjelmiston päivitykseen.

Lataa päivitystiedosto menemällä osoitteeseen http://www.nibeuplink.com ja napsauttamalla välilehteä Ohjelmisto.

# Valikkojärjestelmä

Kun lämpöpumpun ovi avataan, näytössä näkyvät valikkojärjestelmän neljä päävalikkoa sekä tietyt perustiedot.

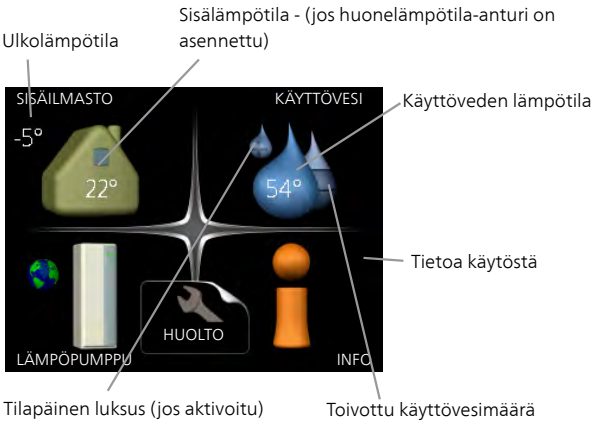


## Valikko 1 - SISÄILMASTO

Sisäilman laadun asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 36.

## Valikko 2 - KÄYTTÖVESI

Käyttövesituotannon asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla 42.

## Valikko 3 - INFO

Lämpötilan ja muiden käyttötietojen näyttö sekä hälytyslokiin käsiksi pääsy. Katso sivu 44.

## Valikko 4 - LÄMPÖPUMPPU

Kellonajan, päiväyksen, kielen, näytön, käyttötilan jne. asetus. Katso sivu 45.


## Valikko 5 - HUOLTO

Lisäasetukset. Nämä asetukset eivät ole loppukäyttäjän käytettävissä. Valikko tulee näkyviin, kun takaisin-painike pidetään aloitusvalikossa painettuna 7 sekunnin ajan. Katso sivu 50.

## Näytön kuvakkeet

Näytössä voivat näkyä seuraavat kuvakkeet käytön aikana.

| Symboli | Kuvaus |
|---|---|
|  | Tämä symboli näkyy infomerkin vieressä, jos valikossa 3.1 on tietoa, joka sinun tulee huomioida. |
|  | Nämä kaksi kuvaketta näkyvät, jos kompressori tai lisälämpö on estetty F370:ssä.<br>Eston syynä voi olla esim. valikossa 4.2 valittu käyttötila, se että esto on ohjelmoitu valikossa 4.9.5 tai on ilmennyt hälytys, joka estää niiden toiminnan.<br> Kompressorin esto.<br> Lisäenergian esto. |
|  | Tämä symboli näkyy, kun käyttöveden luksustila tai tilapäinen lämpötilan korotus on aktivoitu. |
|  | Tämä symboli näkyy, kun "loma-asetus" on aktiivinen valikossa 4.7. |
|  | Tämä symboli ilmaisee, että F370:llä on yhteys NIBE Uplink™:iin. |
|  | Tämä kuvake osoittaa puhaltimen nopeuden, jos sitä on muutettu normaalinopeudesta. |
|  | Tämä symboli ilmaisee, että aurinkolämmitys on aktiivinen.<br>Vaatii lisävarusteen. |

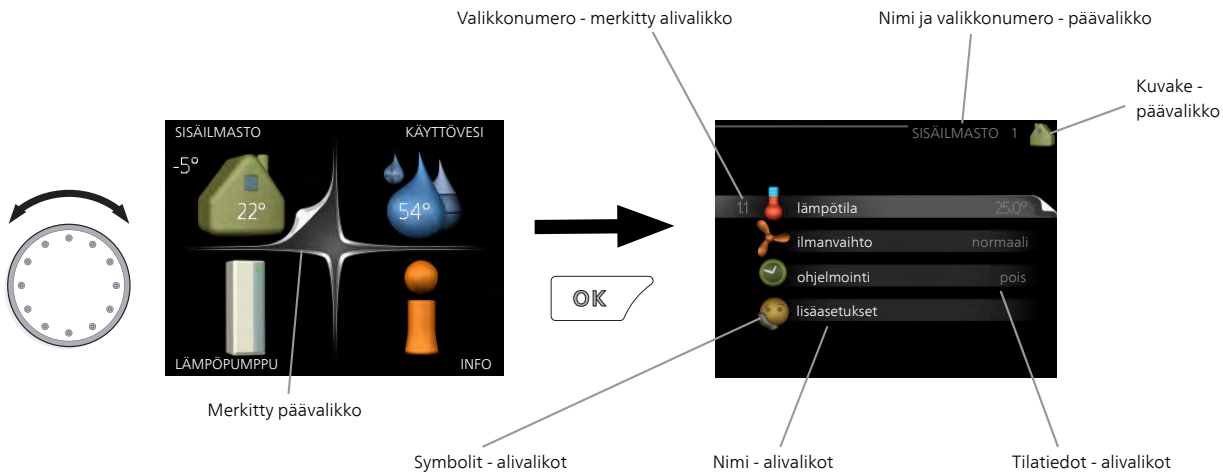


## Käyttö

Kohdistinta siirretään kiertämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle. Merkityt kohdat ovat aina vaaleita ja/tai niissä on ylöskäännetty taite.



## Valitse valikko

Valikkojärjestelmässä liikutaan merkitsemällä päävalikko ja painamalla sitten OK-painiketta. Näyttöön tulee uusi ikkuna alivalikoineen.

Valitse yksi alivalikoista merkitsemällä se ja painamalla OK-painiketta.

## Valitse vaihtoehto




Useita vaihtoehtoja sisältävässä valikossa valittu vaihtoehto näytetään vihreällä ruksilla.

Toisen vaihtoehdon valitsemiseksi:

1. Merkitse haluttu vaihtoehto. Yksi vaihtoehdoista on esivalittu (valkoinen).
2. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Valitun vaihtoehdon viereen tulee vihreä ruksi.


## Aseta arvo




Yhden arvon asettamiseksi:

1. Merkitse valitsimella asetettava arvo. 
2. Paina OK-painiketta. Arvon tausta muuttuu vihreäksi, mikä tarkoittaa, että olet säätötilassa. 
3. Suurenna arvoa kiertämällä valitsinta oikealle ja pienennä arvoa kiertämällä sitä vasemmalle. 
4. Vahvista asetettu arvo painamalla OK-painiketta. Palaa alkuperäiseen arvoon painamalla takaisin-painiketta. 

## Käytä virtuaalinäppäimistöä

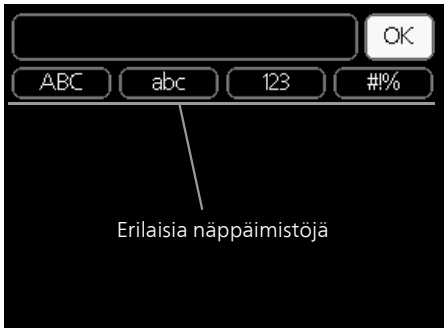


Tietyissä valikoissa teksti pitää syöttää virtuaalinäppäimistöllä.




Valikosta riippuen käytettävissä on erilaisia merkistöjä, jotka valitset valintanupilla. Jos haluat vaihtaa merkistöä, paina takaisinpainiketta. Jos valikossa on vain yksi merkistö, näppäimistö näytetään suoraan.

Kun olet kirjoittanut tekstin, merkitse "OK" ja paina OK-painiketta.

## Selaa ikkunoita

Valikossa voi olla useita ikkunoita. Siirry ikkunoiden välillä kiertämällä valitsinta.




Nykyinen valikkoikkuna

Valikon ikkunoiden lukumäärä

### *Selaa aloitusoppaan ikkunoita*




Nuoli aloitusoppaan sivujen selaamiseen

1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumeron vieressä) on merkitty.
2. Siirry seuraavaan kohtaan aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta.

## Ohjevalikko



Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa että käytettävissä on lisäohjeita.

Ohjeteksteihin käsiksi pääsy:


1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta.
2. Paina OK-painiketta.

Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella.

# 8 Ohjaus - valikot

## Valikko 1 - SISÄILMASTO

### Yleiskuvaus

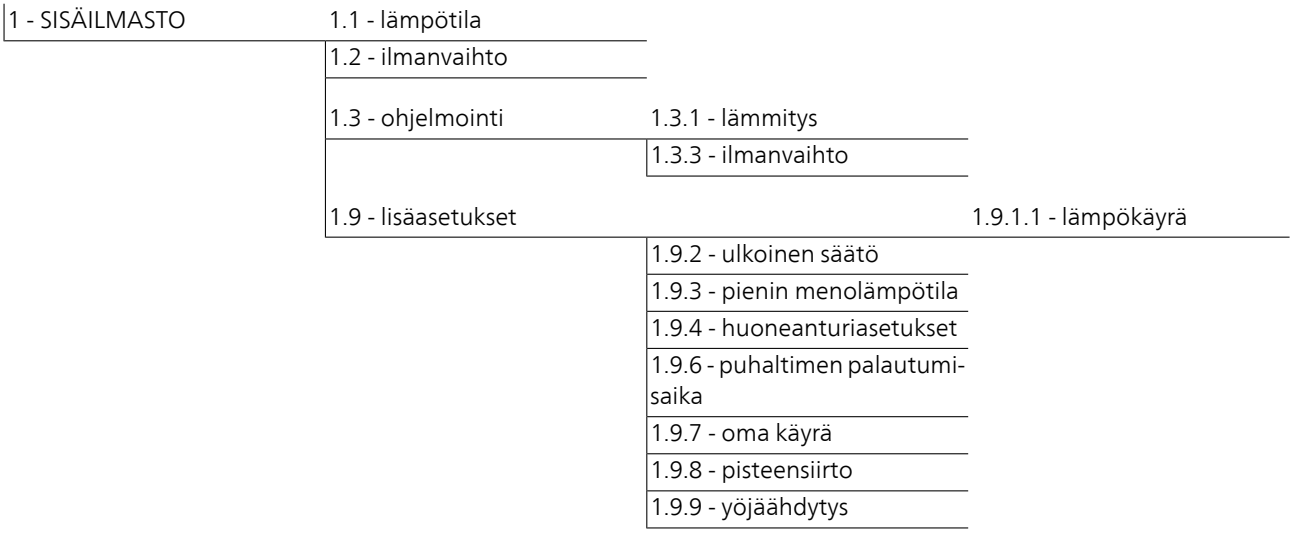


***Alivalikot***

Valikossa SISÄILMASTO on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot.

lämpötila Lämmitysjärjestelmän lämpötilan säätö. Tilatiedot näyttävät lämmitysjärjestelmän asetusarvot.

ilmanvaihto Puhallinnopeuden säätö. Tilatiedot näyttävät valitun asetuksen.

ohjelmointi Lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjelmointi. Tilatiedot "asetettu" näytetään, jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "loma-asetus" näytetään, jos loma-asetus on aktiivinen on samaan aikaan kuin ohjelma (lomaohjelma on priorisoitu), "aktiivinen" näytetään, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näytetään "pois".

lisäasetukset Lämpökäyrän asettaminen, säätö ulkoisella koskettimella, menolämpötilan minimiarvo, huoneanturi ja yöjäähdytys.

### Valikko 1.1 - lämpötila

***Lämpötilan asetus (huoneanturi on asennettu ja aktivoitu):***

**lämmitys**

Säätöalue: 5 – 30 °C

Tehdasasetus: 20

Näytössä näkyy lämpötila (°C), jos lämmitysjärjestelmää ohjaa huoneanturi.

**MUISTA!**

Hidasta lämmitysjärjestelmää kuten esim. lattialämmitystä ei ole käytännöllistä ohjata lämpöpumpun huoneanturilla.

Huonelämpötila muutetaan asettamalla haluttu lämpötila näyttöön valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Uusi lämpötila näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella.

***Lämpötilan asetus (ilman aktivoitua huoneanturia):***

Säätöalue: -10 - +10

Tehdasasetus: -1

Näytössä näkyy lämmityksen asetettu arvo (käyrän muutos). Sisälämpötilaa nostetaan tai lasketaan suurentamalla tai pienentämällä näytöllä näkyvää arvoa.

Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta.

Määrä, jolla arvoa pitää muuttaa, jotta saavutetaan yhden asteen muutos sisälämpötilassa, riippuu talon lämmitysjärjestelmästä. Yleensä riittää yksi askel, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita.

Aseta haluttu arvo. Uusi arvo näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella.

**MUISTA!**

Patterien tai lattialämmön termostaatit saattavat jarruttaa huonelämpötilan kohoamista. Avaa termostaattiventtiilit kokonaan (paitsi huoneissa, jotka jostain syystä halutaan pitää viileämpinä esim. makuuhuoneet).

Jos poistoilman lämpötila on alle 16 °C, kompressori estetään ja sähkövastuksen käynnistys sallitaan. Kun kompressori on estetty, poistoilmasta ei oteta lämpöä talteen.

**VIHJE!**

Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua.

Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa 1.9.1.1 yhden askeleen verran.

Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa 1.9.1.1 askelen verran.

Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian alhainen, suurenna arvoa valikossa 1.1.1 yhden askeleen verran.

Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä arvoa valikossa 1.1.1 yhden askeleen verran.

## Valikko 1.2 - ilmanvaihto

Säätöalue: normaali ja nopeus 1-4

Tehdasasetus: normaali

Tässä voit tilapäisesti lisätä tai vähentää huoneiston ilmanvaihtoa.

Kun olet valinnut uuden nopeuden, laskuri alkaa laskea alaspäin. Ilmanvaihto palaa normaaliasetuksiin, kun aika on kulunut loppuun.

Palautusaikoja voi tarvittaessa muuttaa valikossa 1.9.6.

Nopeusvaihtoehtojen perässä näytetään suluissa puhallinnopeus (prosentteina).

**VIHJE!**

Pitempiaikaisia muutoksia tarvittaessa käytä lomatoimintoa tai ohjelmointia.


## Valikko 1.3 - ohjelmointi

Valikossa ohjelmointi ohjelmoidaan sisämukavuus (lämmitys/ilmanvaihto) kullekin viikonpäivälle.

Voit myös ohjelmoida pidemmän ajan valitulle ajanjaksolle (loma) valikossa 4.7.

## Valikko 1.3.1 - lämmitys

Tässä voit ohjelmoida talon lämpötilan korotuksen tai pienennyksen kolmelle eri ajanjaksolle päivässä. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila (°C) ajanjaksolle. Ellei huoneanturia ole aktivoitu, asetetaan haluttu muutos (valikon 1.1 asetukselle). Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta joissain tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita.

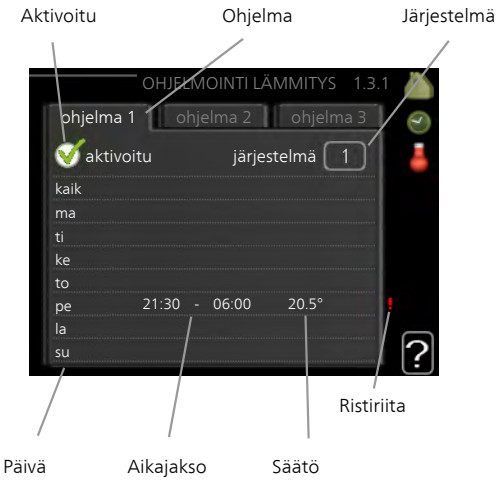


**Ohjelma:** Tässä valitaan muutettava ohjelma.

**Aktivoitu:** Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.

**Järjestelmä:** Tässä valitaan mitä lämmitysjärjestelmää ohjelma koskee. Tämä vaihtoehto näytetään vain, jos lämmitysjärjestelmiä on useampia.

**Päivä:** Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan.

**Aikajakso:** Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten.

**Säätö:** Tässä asetetaan kuinka paljon lämpökäyrä muuttuu ohjelman aikana valikon 1.1 suhteen. Jos huoneanturi on asennettu, haluttu huonelämpötila asetetaan C-asteina.

**Ristiriita:** Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä.

**VIHJE!**

Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät.

**VIHJE!**

Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana.

Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu.

**MUISTA!**

Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta.

Jos poistoilman lämpötila on alle 16 °C, kompressori estetään ja sähkövastuksen käynnistys sallitaan. Kun kompressori on estetty, poistoilmasta ei oteta lämpöä talteen.

## Valikko 1.3.3 - ilmanvaihto

Tässä voit ohjelmoida ilmanvaihdon korotuksen tai pienennyksen kahdelle eri aikajaksolle päivässä.




**Ohjelma:** Tässä valitaan muutettava ohjelma.

**Aktivoitu:** Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.

**Päivä:** Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan.

**Aikajakso:** Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten.

**Säätö:** Tässä asetetaan haluttu puhallinnopeus.

**Ristiriita:** Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä.

**VIHJE!**

Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät.

**VIHJE!**

Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana.

Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu.

**MUISTA!**

Suuri pitkäaikainen muutos voi heikentää sisäilmastoa ja energiatehokkutta.

## Valikko 1.9 - lisäasetukset

Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita.

lämpökäyrä Lämpökäyrän jyrkkyyden asetus.

ulkoinen säätö Lämpökäyrän muutoksen säätö, kun ulkoinen kosketin on kytketty.

pienin menolämpötila Alimman sallitun menojohdon lämpötilan asetus.

huoneanturiasetukset Huoneanturin asetukset.


puhaltimen palautumisaika Puhaltimen palautusaikojen asetukset ilmanvaihdon tilapäisten nopeusmuutosten yhteydessä.

oma käyrä Oman lämpökäyrän määrittäminen.

pisteensiirto Lämpökäyrän muutoksen säätäminen tietyssä ulkolämpötilassa.

yöjäähdytys Yöjäähdytyksen asettaminen.

## Valikko 1.9.1 - lämpökäyrä

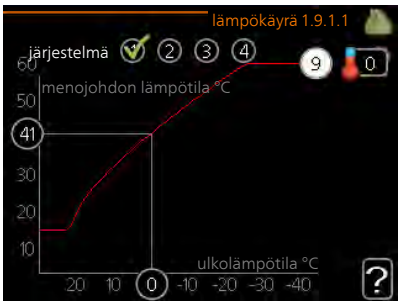


***lämpökäyrä***


Säätöalue: 0 - 15

Tehdasasetus: 5

Valikossa lämpökäyrä voit nähdä talosi ns. lämpökäyrän. Lämpökäyrän tehtävä on varmistaa tasainen sisälämpötila kaikissa ulkolämpötiloissa ja säästää siten energiaa. Tämän lämpökäyrän perusteella lämpöpumpun ohjausyksikkö määrittää lämmitysjärjestelmään menevän veden lämpötilan, menolämpötilan, ja siten sisälämpötilan. Tässä voit valita lämpökäyrän ja lukea, miten menolämpötila muuttuu eri ulkolämpötiloissa.

### *Lämpökäyrän jyrkkyys*

Lämpökäyrän jyrkkyys ilmaisee, kuinka monta astetta menolämpötilaa nostetaan/lasketaan, kun ulkolämpötila laskee/nousee. Jyrkemmällä käyrällä lämmityksen menolämpötila on korkeampi tietyssä ulkolämpötilassa.

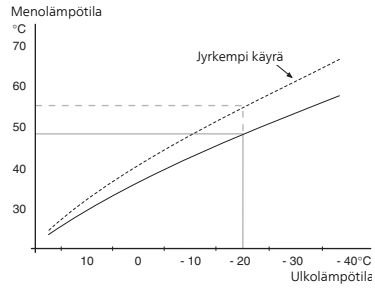


Käyrän ihannejyrkkyys riippuu paikallisista ilmasto-olosuhteista, talon lämmitysjärjestelmästä (patteri- vai lattialämmitys) sekä siitä, kuinka hyvin talo on eristetty.

Lämpökäyrä asetetaan lämmitysjärjestelmän asennuksen yhteydessä, mutta sitä on ehkä säädettävä jälkeenpäin. Sen jälkeen lämpökäyrää ei normaalisti tarvitse muuttaa.

**MUISTA!**

Sisälämpötilan hienosäädön yhteydessä lämpökäyrää siirretään ylös- tai alaspäin. Tämä tehdään valikossa 1.1 lämpötila.

### *Käyrän muutos*

Lämpökäyrän muutos tarkoittaa, että menolämpötila muuttuu yhtä paljon kaikissa ulkolämpötiloissa, esim. +2muutos nostaa menolämpötilaa 5 °C kaikissa ulkolämpötiloissa.

### *Menojohdon lämpötila – maksimi- ja minimiarvot*

Koska menojohdon pyyntilämpötila ei voi nousta korkeammaksi kuin asetettu maksimiarvo eikä laskea alemmaksi kuin asetettu minimiarvo, lämpökäyrä kääntyy vaakasuuntaan näissä lämpötiloissa.

**MUISTA!**

Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä suurin menojohdon lämpötila asetetaan tavallisesti välille 35 ja 45 °C.

Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattiatoimittajaltasi.

Käyrän päässä oleva numero osoittaa käyrän jyrkkyyden. Lämpömittarin vieressä oleva numero osoittaa lämpökäyrän muutoksen. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta.

Käyrä 0 on oma lämpökäyrä, joka on luotu valikossa 1.9.7.

### *Toisen lämpökäyrän valitsemiseksi (lämpökäyrän jyrkkyys):*

**HUOM!**

Jos lämmitysjärjestelmiä on vain yksi, käyrän numero on jo merkitty, kun valikkoikkuna avautuu.

1. Valitse järjestelmä (jos niitä on useampia), jonka lämpökäyrä muutetaan.
2. Kun järjestelmän valinta vahvistetaan, lämpökäyrän numero merkitään.
3. Palaa säätötilaan painamalla OK-painiketta.
4. Valitse uusi lämpökäyrä. Lämpökäyrät on numeroitu 0 – 15, mitä suurempi numero, sitä jyrkempi käyrä ja korkeampi menolämpötila. Käyrä 0 tarkoittaa, että oma käyrä (valikko 1.9.7) käytetään.
5. Lopeta asetusten määrittäminen painamalla OK-painiketta.

### *Lämpökäyrän lukeminen:*

1. Kierrä valitsinta, niin että ulkolämpötilan akselin rengas merkitään.
2. Paina OK-painiketta.
3. Seuraa harmaata viivaa lämpökäyrään saakka ja lue vaakaviivan päästä menojohdon lämpötila valitussa ulkolämpötilassa.
4. Nyt voit lukea eri lämpötilat kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukea vastaavan menojohdon lämpötilan.
5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta.

**VIHJE!**

Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua.

Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä askelen verran.

Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä askeleen verran.

Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä askeleen verran.

Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän muutosta askeleen verran.

## Valikko 1.9.2 - ulkoinen säätö

***lämmitysjärjestelmä***

Säätöalue: -10 - +10 tai haluttu huonelämpötila, jos huoneanturi on asennettu.

Tehdasasetus: 0

Kytkemällä ulkoinen kosketin, esim. huonetermostaatti tai ajastin, voidaan tilapäisesti tai jaksottaisesti nostaa tai laskea huonelämpötilaa lämmityksen aikana. Kun kosketin on suljettu, lämpökäyrän muutos muuttuu valikossa valitun lukumäärän portaita. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila (°C) ajanjaksolle.

Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voidaan tehdä omat asetukset.

## Valikko 1.9.3 - pienin menolämpötila

***lämmitys***

Säätöalue: 20-70 °C

Tehdasasetus: 20 °C

Tässä asetetaan lämmitysjärjestelmän alin menolämpötila. Tämä tarkoittaa, että F370 ei koskaan käytä laskelmissa alempaa lämpötilaa kuin tässä asetettu.

Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voidaan tehdä omat asetukset.

**VIHJE!**

Arvoa voidaan suurentaa, jos talossa esim. halutaan pitää lattialämmitystä päällä kosteissa tiloissa myös kesällä.

Sinun on ehkä suurennettava arvoa "lämmityksen pysäytys" valikossa 4.9.2 "autom.tilan asetukset".

## Valikko 1.9.4 - huoneanturiasetukset

***järjestelmäkerroin***

**lämmitys**

Säätöalue: 0,0 - 6,0

Tehdasasetus: 2,0

Tässä voit aktivoida huoneanturin huonelämpötilan ohjaukseen.

**MUISTA!**

Hidasta lämmitysjärjestelmää kuten esim. lattialämmitystä ei ole käytännöllistä ohjata lämpöpumpun huoneanturilla.

Tässä voit myös asettaa kertoimen (matemaattisen arvon), joka määrittää kuinka paljon huoneen yli- tai alilämpötila (halutun ja todellisen huonelämpötilan välinen ero) vaikuttaa menolämpötilaan. Suurempi arvo antaa suuremman ja nopeamman lämpökäyrän muutoksen.

**HUOM!**

Liian korkea arvo voi aiheuttaa vaihteluja huonelämpötilassa (lämmitysjärjestelmästäsi riippuen).

Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, edellä kuvattu asetus voidaan tehdä jokaiselle järjestelmälle.

## Valikko 1.9.6 - puhaltimen palautumisaika

***nopeus 1-4***

Säätöalue: 1 – 99 h

Tehdasasetus: 4 h

Tässä valitaan palautusaika tilapäiselle ilmanvaihdon nopeudenmuutokselle (nopeus 1-4) valikossa 1.2.

Palautumisaika tarkoittaa aikaa, joka kuluu ennen kuin ilmanvaihtonopeus palaa normaaliksi.

## Valikko 1.9.7 - oma käyrä

***menolämpötila***

**lämmitys**

Säätöalue: 0 – 80 °C

Tässä voit erityistarpeen yhteydessä luoda oman lämpökäyrän määrittämällä halutut menolämpötilat eri ulkolämpötiloissa.

**MUISTA!**

Käyrä 0 valikossa 1.9.1 pitää valita, jotta oma käyrä on voimassa.

## Valikko 1.9.8 - pisteensiirto

***ulkolämpötilapiste***

Säätöalue: -40 – 30 °C

Tehdasasetus: 0 °C

***käyrän muutos***

Säätöalue: -10 – 10 °C

Tehdasasetus: 0 °C

Tässä voit valita lämpökäyrän muutoksen tietyssä ulkolämpötilassa. Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita.

Lämpökäyrään vaikutetaan, kun lämpötila poikkeaa ± 5 °C asetetusta ulkolämpötilapiste.

On tärkeää, että lämpökäyrä on valittu niin, että huonelämpötila tuntuu tasaiselta.

**VIHJE!**

Jos talo tuntuu kylmältä esim. -2 °C lämpötilassa, asetetaan "ulkolämpötilapiste" arvoksi "-2" ja "käyrän muutos" suurennetaan, kunnes haluttu huonelämpötila saavutetaan.

**MUISTA!**

Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua.

## Valikko 1.9.9 - yöjäähdytys

***käynnistyslämpötila poistoilma***

Säätöalue: 20 – 30 °C

Tehdasasetus: 25 °C

***min.ero ulko- ja poistoilma***

Säätöalue: 3 – 10 °C

Tehdasasetus: 6 °C

Täällä voit aktivoida yöjäähdytyksen.

Kun sisälämpötila on korkea ja ulkolämpötila on alhainen, taloa voidaan jäähdyttää tehostamalla ilmanvaihtoa.

Jos poistoilman ja ulkolämpötilan välinen ero on suurempi kuin asetettu arvo ("min.ero ulko- ja poistoilma") ja poistoilman lämpötila on korkeampi kuin asetettu arvo ("käynnistyslämpötila poistoilma") puhaltimet pyörivät nopeudella 4, kunnes joku ehdoista ei enää täyty.

**MUISTA!**

Yöjäähdytyksen voi aktivoida vain, kun talon lämmitys on deaktivoitu. Tämä tehdään valikossa 4.2.

# Valikko 2 - KÄYTTÖVESI

## Yleiskuvaus

| | | |
|---|---|---|
| 2 - KÄYTTÖVESI | 2.1 - tilapäinen luksus | |
| | 2.2 - mukavuustila | |
| | 2.3 - ohjelmointi | |
| | 2.9 - lisäasetukset | 2.9.1 - jaks. korotus |
| | | 2.9.2 - käyttövesikierto * |

* Vaatii lisävarusteen.

### *Alivalikot*

Valikossa KÄYTTÖVESI on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot.

tilapäinen luksus Käyttövesilämpötilan tilapäisen korotuksen aktivointi. Tilatiedot näyttävät "pois" tai kuinka kauan tilapäinen lämpötilan korotus on voimassa.

mukavuustila Käyttövesimukavuuden säätö. Tilatiedot näyttävät valitun tilan, "säästö", "normaali" tai "luksus".

ohjelmointi Käyttövesimukavuuden ohjelmointi. Tilatieto "asetettu" näkyy vain, jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen. "loma-asetus" näkyy, jos loma-asetus on aktiivinen samalla kuin ohjelma (ja lomatoiminto on priorisoitu). "aktiivinen" näkyy, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näkyy "pois".

lisäasetukset Käyttövesilämpötilan jaksoittaisen korotuksen aktivointi.

## Valikko 2.1 - tilapäinen luksus

Säätöalue: 3, 6 ja 12 tuntia sekä tila "pois"

Tehdasasetus: "pois"

Tilapäisen suuremman käyttövesitarpeen yhteydessä voit tässä valikossa valita käyttövesilämpötilan noston luksustasoon asetetuksi ajaksi.

**MUISTA!**

Jos mukavuustila "luksus" on valittu valikossa 2.2 lisäkorotusta ei voida tehdä.

Toiminto aktivoituu heti kun ajanjakso valitaan ja vahvistetaan OK-painikkeella. Oikealla näkyy jäljellä oleva aika valitulla asetuksella.

Kun aika on loppunut, F370 palaa valikossa 2.2. asetettuun tilaan

Valitse "pois" kytkeäksesi pois päältä tilapäinen luksus.

## Valikko 2.2 - mukavuustila

Säätöalue: säästö, normaali, luksus

Tehdasasetus: normaali

Valittavien tilojen erona on käyttöveden lämpötila. Korkeammalla lämpötilalla käyttövesi riittää pitempään.

**säästö:** Tämä tila tarjoaa muita vähemmän käyttövettä, mutta samalla se on kaikkein taloudellisin. Tätä tilaa voidaan käyttää pienemmissä talouksissa, joissa tarvitaan vähän käyttövettä.

**normaali:** Normaalitila antaa suuremman vesimäärän ja sopii useimpiin talouksiin.

**luksus:** Luksustila antaa suurimman mahdollisen käyttövesimäärän. Tässä tilassa käyttövettä lämmitetään kompressorin lisäksi myös sähkövastuksella, mikä suurentaa käyttökustannuksia.

## Valikko 2.3 - ohjelmointi

Tässä voit ohjelmoida lämpöpumpun käyttövesitilan enintään kahdelle eri ajanjaksolle päivässä.

Ohjelma aktivoidaan/deaktivoidaan merkitsemällä/poistamalla merkintä kohdasta "aktivoitu". Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.




**Ohjelma:** Tässä valitaan muutettava ohjelma.

**Aktivoitu:** Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.

**Päivä:** Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan.

**Aikajakso:** Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten.

**Säätö:** Tässä asetetaan mitä käyttövesitilaa käytetään ohjelman aikana.

**Ristiriita:** Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä.



**VIHJE!**

Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät.



**VIHJE!**

Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana.

Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu.

## Valikko 2.9 - lisäasetukset

Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita.

## Valikko 2.9.1 - jaks. korotus

***ajanjakso***

Säätöalue: 1 - 90 päivää

Tehdasasetus: 14 päivää

***käynnistysaika***

Säätöalue: 00:00 - 23:00

Tehdasasetus: 00:00

Varaajan bakteerikasvun estämiseksi kompressori voi yhdessä sähkövastuksen kanssa korottaa käyttöveden lämpötilaa säännöllisin väliajoin.

Voit myös määrittää käyttöveden lämpötilan korotusten aikavälin. Säätöalue on 1 - 90 vuorokautta. Tehdasasetus on 14 vrk. Merkitse/poista merkintä kohdassa "aktivoitu" toiminnon käynnistämiseksi/pysäyttämiseksi.

## Valikko 2.9.2 - käyttövesikierto

***käyttöaika***

Säätöalue: 1 - 60 min

Tehdasasetus: 60 min

***seisonta***

Säätöalue: 0 - 60 min

Tehdasasetus: 0 min

Tässä voit asettaa käyttövesikierron jopa kolmelle ajanjaksolle päivässä. Ajanjakson aikana käyttövesikierron kiertovesipumppu toimii asetusten mukaan

"käyttöaika" määrittää kuinka kauan käyttövesikierron pumppu käy käyttökertaa kohti.

"seisonta" määrittää kuinka kauan käyttövesikierron pumppu seisoo käyttökertojen välillä.

# Valikko 3 - INFO

## Yleiskuvaus

| | |
|---|---|
| 3 - INFO | 3.1 - huoltotiedot |
| | 3.2 - kompressoritiedot |
| | 3.3 - lisäyksen tiedot |
| | 3.4 - hälytysloki |
| | 3.5 - sisälämpötilaloki |

### *Alivalikot*

Valikossa INFO on useita alivalikoita. Näissä valikoissa ei voi tehdä asetuksia, niissä ainoastaan näytetään tietoja. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot.

huoltotiedot näyttää laitteiston lämpötilat ja asetukset.

kompressoritiedot näyttää lämpöpumpun kompressorin käyttöajat, käynnistysmäärät jne.

lisäyksen tiedot näyttää tiedot lisälämmönlähteen käyntiajoista ym.

hälytysloki näkyy viimeisin hälytys sekä tietoa lämpöpumpusta hälytyshetkellä.

sisälämpötilaloki keskimääräinen sisälämpötila viikoittain edellisen vuoden aikana.

## Valikko 3.1 - huoltotiedot

Tässä näytetään tietoja lämpöpumpun käyttötilasta (esim. nykyiset lämpötilat jne.). Muutoksia ei voi tehdä.

Tiedot näkyvät usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta.

**Valikon symbolit:**




## Valikko 3.2 - kompressoritiedot

Tässä saat tietoa kompressorin käyttötilasta ja tilastoista. Muutoksia ei voi tehdä.

Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta.

## Valikko 3.3 - lisäyksen tiedot

Tässä saat tietoa lisälämmönlähteen asetuksista, käyttötilasta ja tilastotietoa. Muutoksia ei voi tehdä.

Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kiertämällä valitsinta.

## Valikko 3.4 - hälytysloki

Vianetsinnän helpottamiseksi tähän on tallennettu lämpöpumpun käyttötila hälytyksen lauetessa. Voit nähdä tiedot 10 viimeisimmästä hälytyksestä.

Kun haluat nähdä käyttötilan hälytyksen yhteydessä, merkitse hälytys ja paina OK-painiketta.

## Valikko 3.5 - sisälämpötilaloki

Tässä näet keskimääräisen sisälämpötilan viikoittain edellisen vuoden aikana. Katkoviiva on vuoden sisäkeskilämpötila.


Keskimääräinen sisälämpötila näytetään vain, jos huoneanturi/huoneyksikkö on asennettu. Muussa tapauksessa näytetään poistoilmalämpötila.

### *Keskilämpötilan lukeminen*

1. Kierrä valitsinta, niin että akselin viikkonumerorengas merkitään.
2. Paina OK-painiketta.
3. Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vaakaviivan vasemmasta päästä keskimääräinen sisälämpötila valitulla viikolla.
4. Voit nyt lukea keskilämpötilat eri viikoilla kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukemalla keskilämpötila samalla tavalla.
5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta.

# Valikko 4 - LÄMPÖPUMPPU

## Yleiskuvaus

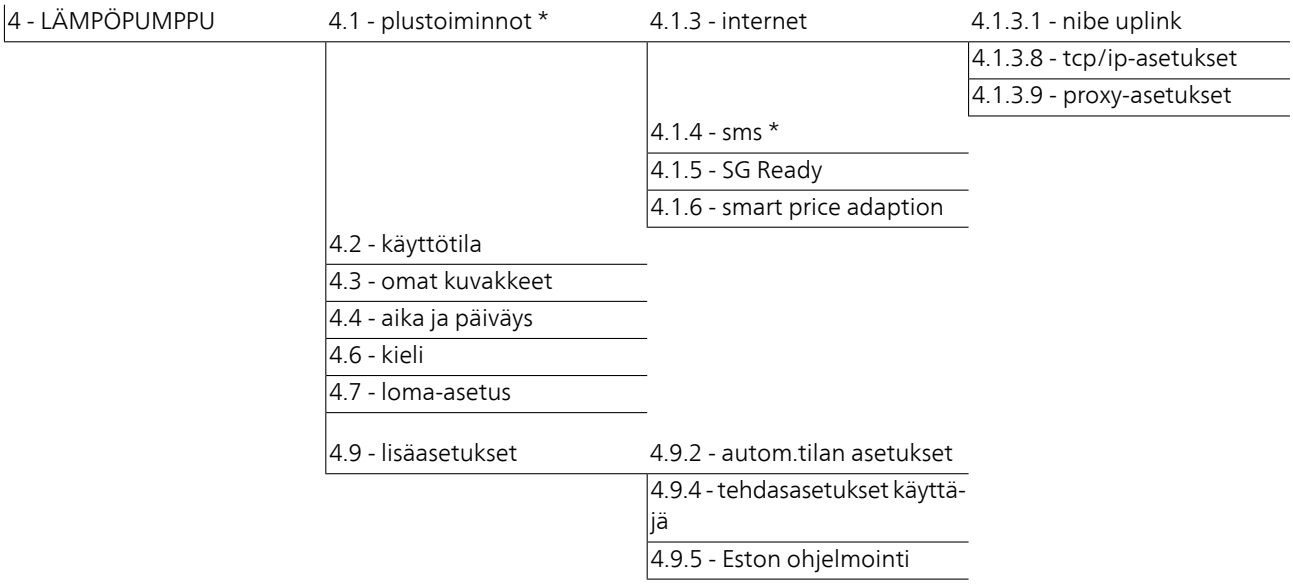


* Vaatii lisävarusteen.

### *Alivalikot*

Valikossa LÄMPÖPUMPPU on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot.

plustoiminnot Lämmitysjärjestelmän mahdollisia lisätoimintoja koskevat asetukset.

käyttötila Manuaalisen tai automaattisen käyttötilan aktivointi. Tilatiedot näyttävät valitun käyttötilan.

omat kuvakkeet Asetukset koskien lämpöpumpun käyttöliittymän kuvakkeita, jotka näkyvät luukussa kun ovi on suljettu.

aika ja päiväys Kellonajan ja päiväyksen asettaminen.

kieli Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään. Tilatiedot näyttävät valitun kielen.

loma-asetus Lämmityksen, käyttöveden ja ilmanvaihdon loma-asetus. Tilatiedot "asetettu" näytetään, jos olet asettanut loma-asetuksen, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "aktiivinen" näytetään, jos joku osa loma-asetuksesta on aktiivinen, muuten näytetään " pois".

lisäasetukset Lämpöpumpun työtavan asetukset.

## Valikko 4.1 - plustoiminnot

Tämän alavalikoissa tehdään F370:n lisätoimintojen asetukset.

## Valikko 4.1.3 - internet

Tässä teet asetukset F370:n yhteydelle Internetiin.

**HUOM!**

Jotta nämä toiminnot toimisivat, verkkokaapelin pitää olla kytkettynä.

## Valikko 4.1.3.1 - nibe uplink

Tässä voit hallinnoida laitteiston liitäntää NIBE Uplink™:iin (http://www.nibeuplink.com) ja nähdä Internetin kautta liitettyjen käyttäjien lukumäärän.

Liitetyllä käyttäjällä on NIBE Uplink™ -käyttäjätili, joka antaa oikeuden ohjata ja/tai valvoa laitteistoa.

### *Pyydä uusi yhteysmerkkijono*

Jotta voit liittää NIBE Uplink™-käyttäjätilin laitteistoosi, sinun on pyydettävä uniikki yhteysmerkkijono.

1. Merkitse ”pyydä uusi yhteysmerkkijono" ja paina OK-painiketta.
2. Laitteisto kommunikoi nyt NIBE Uplink™:n kanssa yhteysmerkkijonon määrittämiseksi.
3. Kun yhteysmerkkijono on luotu, se näytetään tässä valikossa "yhteysmerkkijono" ja on voimassa 60 minuuttia.

### *Poista kaikki käyttäjät*

1. Merkitse ”sulje kaikki käyttäjät" ja paina OK-painiketta.
2. Laitteisto kommunikoi nyt NIBE Uplink™:n kanssa vapauttaakseen laitteistosi kaikista Internetin kautta liitetyistä käyttäjistä.

**HUOM!**

Kun olet poistanut kaikki käyttäjät, he eivät voi valvoa tai ohjata laitteistoasi NIBE Uplink™:n kautta pyytämättä uutta yhteysmerkkijonoa.

## Valikko 4.1.3.8 - tcp/ip-asetukset

Täällä voit asettaa laitteistosi TCP/IP-asetukset.

### *Automaattiset asetukset (DHCP)*

1. Merkitse "automaattisesti". Laitteisto saa nyt TCP/IP-asetukset DHCP:n avulla.
2. Merkitse ”vahvista" ja paina OK-painiketta.

### *Manuaaliset asetukset*

1. Poista merkintä "automaattisesti", valittavanasi on nyt useita asetusmahdollisuuksia.
2. Merkitse ”ip-osoite" ja paina OK-painiketta.
3. Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla.
4. Merkitse ”OK" ja paina OK-painiketta.
5. Toista 1 - 3 "netmask", "gateway" ja "dns".
6. Merkitse ”vahvista" ja paina OK-painiketta.

**MUISTA!**

Laitteisto ei voi muodostaa yhteyttä Internetiin ilman oikeita TCP/IP-asetuksia. Jos olet epävarma asetusten suhteen, käytä auto-tilaa tai pyydä lisätietoa verkon järjestelmävalvojalta.

**VIHJE!**

Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt asetukset voidaan palauttaa merkitsemällä "palauta" ja painamalla OK-painiketta.

## Valikko 4.1.3.9 - proxy-asetukset

Täällä voit asettaa laitteistosi proxy-asetukset.

Proxy-asetuksilla määritetään laitteiston ja Internetin välisen välityspalvelimen liitäntätiedot. Näitä asetuksia käytetään pääasiassa silloin, kun laitteisto on liitetty Internetiin yritysverkon kautta. Laitteisto tukee HTTP Basic ja HTTP Digest-tyyppisiä proxy-autentikointeja.

Jos olet epävarma asetusten suhteen, pyydä lisätietoa verkon järjestelmävalvojalta.

### *Asetukset*

1. Merkitse "käytä proxya" jos haluat käyttää välityspalvelinta.
2. Merkitse ”palvelin" ja paina OK-painiketta.
3. Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla.
4. Merkitse ”OK" ja paina OK-painiketta.
5. Toista 1 - 3 "portti", "käytt.tunn." ja "salasana".
6. Merkitse ”vahvista" ja paina OK-painiketta.

**VIHJE!**

Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt asetukset voidaan palauttaa merkitsemällä "palauta" ja painamalla OK-painiketta.

## Valikko 4.1.4 - sms (vaatii lisävarusteen)

Tässä tehdään lisävarusteen SMS 40 asetukset.

Kirjoita matkapuhelinnumero, josta voidaan muuttaa ja lukea lämpöpumpun tila. Numero pitää antaa muodossa +358 XXXXXXXX.

Jos haluat saada SMS-viestin hälytyksen yhteydessä, merkitse ruutu puhelinnumeron oikealla puolella.

**HUOM!**

Numeron pitää olla sellainen, johon voi lähettää SMS-viestejä.

## Valikko 4.1.5 - SG Ready

Tätä toimintoa voi käyttää vain sähköverkossa, joka tukee "SG Ready"-standardia.

Tässä teet "SG Ready"-toiminnon asetukset.

Säästötila tarkoittaa, että sähkön hinta on alhainen ja järjestelmä käyttää sitä kustannusten laskemiseen.

Ylikapasiteettitila tarkoittaa, että sähkön hinta on todella alhainen ja järjestelmä käyttää sitä kustannusten minimoimiseen.

### *vaik. huonelämpötila*

Tässä valitaan voidaanko huonelämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä.

"SG Ready":n matalahintatilassa sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa suurennetaan "+1". Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelämpötilaa nostetaan 1 °C.

"SG Ready":n ylikapasiteettitilassa sisälämpötilan rinnakkaissiirtoa suurennetaan "+2". Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelämpötilaa nostetaan 2 °C.

### *vaik käyttövesi*

Tässä valitaan voidaanko käyttöveden lämpötilaan vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä.

"SG Ready":n matalahintatilassa käyttöveden pysäytyslämpötila asetetaan mahdollisimman korkeaksi pelkässä kompressorikäytössä (sähkövastusta ei sallita).

"SG Ready":n ylikapasiteettitilassa käyttöveden lämpötila asetetaan "luksus" (sähkövastus sallitaan).

**HUOM!**

Toiminnon on oltava kytketty kahteen AUX-tuloon ja aktivoitu valikossa 5.4.

## Valikko 4.1.6 - smart price adaption

### *sähköhinta*

Täältä saat tietoa sähköhinnan vaihteluista kolmen vuorokauden ajalta.

### *alue*

Tässä valikossa määrität lämpöpumpun sijaintipaikan sekä sähkön hinnan vaikutuksen. Mitä suurempi arvo, sitä suurempi sähkönhinnan vaikutus ja siten suuremmat säästöt, mutta samalla mukavuus saattaa heikentyä.

***vaik. huonelämpötila***

Säätöalue: 1 - 10

Tehdasasetus: 5

***vaik käyttövesi***

Säätöalue: 1 - 4

Tehdasasetus: 2

Tätä toimintoa voi käyttää vain, jos sinulla on aikahintapohjainen sopimus sähköntoimittajan kanssa, joka tukee "Smart price adaption".

Smart price adaption siirtää osan lämpöpumpun kulutuksesta niihin vuorokaudenaikoihin, jolloin sähkö hinta on alhaisimmillaan. Näin saadaan säästöjä käytettäessä aikaperustaista sähköhinnoittelua. Toiminto perustuu NIBE Uplink™ kautta haettuihin tulevan vuorokauden tuntihintoihin, joten se vaatii internetyhteyden ja NIBE Uplink™ -tilin.

Poista "aktivoitu" valinta smart price adaption:n kytkemiseksi pois päältä.

## Valikko 4.2 - käyttötila

***käyttötila***

Säätöalue: auto, käsinohjaus, vain lisäys

Tehdasasetus: auto

***toiminnot***

Säätöalue: kompressori, lisäys, lämmitys

Lämpöpumpun käyttötilaksi asetetaan yleensä "auto". Voit asettaa lämpöpumpun tilaksi "vain lisäys", jolloin käytetään vain lisäystä tai "käsinohjaus" ja valita itse, mitkä toiminnot sallitaan.

Muuta käyttötila merkitsemällä haluttu tila ja painamalla OK-painiketta. Kun käyttötila on valittu, oikealla näytetään sallitut (yliviivattu = ei sallittu) ja valittavat vaihtoehdot. Valitse sallitut toiminnot merkitsemällä toiminto säätöpyörällä ja painamalla OK-painiketta.

### *Käyttötila auto*

Tässä käyttötilassa lämpöpumppu valitsee automaattisesti, mitkä toiminnot sallitaan.

### *Käyttötila käsinohjaus*

Tässä käyttötilassa voit itse valita, mitkä toiminnot sallitaan. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa.

### *Käyttötila vain lisäys*

Tässä käyttötilassa kompressori ei ole aktiivinen ja lämmitys tapahtuu pelkästään lisälämmöllä.

**MUISTA!**

Jos valitset tilan "vain lisäys" kompressori poistetaan käytöstä ja käyttökustannukset nousevat.

### *Toiminnot*

"**kompressori**" tuottaa käyttöveden ja lämmitysveden. Jos "kompressori" deaktivoidaan, se osoitetaan päävalikon symbolilla. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa.

"**lisäys**" auttaa kompressoria lämmittämään talon ja/tai käyttöveden, kun lämpöpumppu ei pysty yksin täyttämään koko tarvetta.

"**lämmitys**" lämmittääksesi taloa. Voit deaktivoida toiminnon, kun et halua että lämmitys on toiminnassa.

**MUISTA!**

Jos deaktivoit "lisäys" et saa ehkä riittävästi käyttövettä ja/tai talo ei ehkä ole riittävän lämmin.

## Valikko 4.3 - omat kuvakkeet

Tässä voit valita, mitkä kuvakkeet näkyvät näytössä, kun F370:n ovi on kiinni. Voit valita jopa 3 kuvaketta. Jos valitset useampia, ensimmäisenä valittu häviää. Kuvakkeet näkyvät valintajärjestyksessä.

## Valikko 4.4 - aika ja päiväys

Tässä asetetaan aika, päiväys, näyttötila ja aikavyöhyke.

**VIHJE!**

Aika ja päiväys asetetaan automaattisesti, jos lämpöpumppu liitetään NIBE Uplink™:iin. Oikea ajan asettamiseksi aikavyöhyke pitää asettaa.

## Valikko 4.6 - kieli

Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään.

## Valikko 4,7 - loma-asetus

Energiankulutuksen pienentämiseksi loma-aikana voit ohjelmoida alemman sisälämpötilan, ilmanvaihdon ja käyttövesilämpötilan. Aurinkokeräimen jäähdytys on mahdollista myös ohjelmoida, jos toiminto on kytketty.

Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila (°C) ajanjaksolle. Tämä asetus koskee kaikkia lämmitysjärjestelmiä, joissa on huoneanturi.

Jos huoneanturia ei ole aktivoitu, asetetaan haluttu lämpökäyrän muutos. Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Tämä asetus koskee kaikkia lämmitysjärjestelmiä, joissa ei ole huoneanturia.

Lomaohjelma käynnistyy klo 00:00 alkamispäivänä ja päättyy klo 23:59 päättymispäivänä.

**VIHJE!**

Aseta loma-asetuksen päättymispäiväksi noin vuorokausi ennen kotiinpaluuta, jotta huonelämpötila ja käyttöveden lämpötila ehtivät palautua.

**VIHJE!**

Ohjelmoi lomaohjelma etukäteen ja aktivoi se juuri ennen lähtöä mukavuuden säilyttämiseksi.

**MUISTA!**

Jos deaktivoit käyttöveden tuotannon loman ajaksi, "jaks. korotus" (estää mahdollisen bakteerikasvun) estetään tänä aikana. "jaks. korotus" käynnistetään, kun lomaohjelma päättyy.

**MUISTA!**

Jos poistoilman lämpötila on alle 16 °C, kompressori estetään ja sähkövastuksen käynnistys sallitaan. Kun kompressori on estetty, poistoilmasta ei oteta lämpöä talteen.

## Valikko 4.9 - lisäasetukset

Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita.

## Valikko 4.9.2 - autom.tilan asetukset

***lämmityksen pysäytys***

Säätöalue: -20 – 40 °C

Tehdasasetus: 20

***lisäyksen pysäytys***

Säätöalue: -25 – 40 °C

Tehdasasetus: 15

***suodatusaika***

Säätöalue: 0 – 48 h

Tehdasasetus: 24 h

Kun käyntitilaksi on asetettu "auto", lämpöpumppu valitsee itse keskiulkolämpötilan perusteella milloin lisäyksen ja lämmöntuotannon käynnistys ja pysäytys sallitaan.

Tässä valikossa valitaan nämä keskiulkolämpötilat.

Voit myös määrittää, kuinka pitkältä ajalta (suodatusaika) keskilämpötila lasketaan. Jos valitset 0, käytetään nykyistä ulkolämpötilaa.

**MUISTA!**

Arvoa "lisäyksen pysäytys" ei voi asettaa korkeammaksi kuin "lämmityksen pysäytys".

## Valikko 4.9.4 - tehdasasetukset käyttäjä

Tässä voit palauttaa kaikki käyttäjän käytettävissä olevat asetukset (mukaan lukien lisäasetusvalikko) tehdasarvoihin.

**MUISTA!**

Tehdasasetusten palautuksen jälkeen omat asetukset, kuten esim. lämpökäyrä, ilmanvaihto jne. pitää asettaa uudelleen.

## Valikko 4.9.5 - Eston ohjelmointi

Tässä voit ohjelmoida lämpöpumpun kompressorin ja/tai lisäyksen eston kahdelle eri ajanjaksolle.

Kun ohjelma on aktiivinen, estosymboli näkyy päävalikossa.




**Ohjelma:** Tässä valitaan muutettava aikajakso.

**Aktivoitu:** Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.

**Päivä:** Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan.

**Aikajakso:** Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten.

**Esto:**Tässä valitaan haluttu esto.

**Ristiriita:** Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä.

Kompressorin esto.

Lisäenergian esto.

**VIHJE!**

Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät.



**VIHJE!**

Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetettuna päättymisaikana.

Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu.



**MUISTA!**

Pitkäaikainen esto voi huonontaa mukavuutta ja käytön taloudellisuutta.

# Valikko 5 - HUOLTO

## Yleiskuvaus

| | | |
|---|---|---|
| 5 - HUOLTO | 5.1 - käyttöasetukset | 5.1.1 - käyttövesiasetukset |
| | | 5.1.2 - suurin menojohdon lämpötila |
| | | 5.1.4 - Hälytystoimenpiteet |
| | | 5.1.5 - puhallinnop. poistoilma |
| | | 5.1.12 - sisäinen sähkölisäys |
| | | 5.1.13 - asetettu maks.teho (BBR) |
| | | 5.1.99 - muut asetukset |
| | 5.2 - järjestelmäasetukset | 5.2.4 - lisävarusteet |
| | 5.3 - lisävarusteasetukset | 5.3.3 - lisäilmastointijärjestelmä * |
| | 5.4 - pehmeät lähdöt/tulot | |
| | 5.5 - tehdasasetus huolto | |
| | 5.6 - pakko-ohjaus | |
| | 5.7 - aloitusopas | |
| | 5.8 - pikakäynnistys | |
| | 5.9 - lattiankuivaustoiminto | |
| | 5.10 - muutosloki | |
| | 5.12 - maa | |

* Vaatii lisävarusteen.

Mene päävalikkoon ja siirry huoltovalikkoon painamalla Takaisin-painiketta 7 sekunnin ajan.

### *Alivalikot*

Valikossa HUOLTO on oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot.

käyttöasetukset Lämpöpumpun käyttöasetukset.

järjestelmäasetukset Lämpöpumpun järjestelmäasetukset, lisätarvikkeiden aktivointi jne.

lisävarusteasetukset Lisätarvikkeiden käyttöasetukset.

pehmeät lähdöt/tulot Tulokortin (AA3) ohjelmallisesti ohjattujen tulojen ja lähtöjen asetukset.

tehdasasetus huolto Kaikkien käyttäjän käytettävissä olevien asetusten (mukaan lukien lisäasetusvalikko) palautus tehdasarvoihin.

pakko-ohjaus Lämpöpumpun komponenttien pakko-ohjaus.

aloitusopas Lämpöpumpun ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä näytettävän aloitusoppaan käsinkäynnistys.

pikakäynnistys Kompressorin pikakäynnistys.

**HUOM!**

Virheelliset asetukset huoltovalikoissa voivat vahingoittaa lämpöpumppua.

## Valikko 5.1 - käyttöasetukset

Tämän alavalikoissa tehdään lämpöpumpun käyttöasetukset.

## Valikko 5.1.1 - käyttövesiasetukset

***säästö***

Säätöalue käynnistyslämpötila säästö: 15 - 52 °C

Tehdasasetus käynnistyslämpötila säästö: 45 °C

Säätöalue pysäytyslämpötila säästö: 15 - 55 °C

Tehdasasetus pysäytyslämpötila säästö: 51 °C

***normaali***

Säätöalue käynnistyslämpöt. normaali: 15 - 52 °C

Tehdasasetus käynnistyslämpöt. normaali: 49 °C

Säätöalue pysäytyslämpöt. normaali: 15 - 55 °C

Tehdasasetus pysäytyslämpöt. normaali: 55 °C

***luksus***

Säätöalue käynnistyslämpötila luksustila: 15 - 62 °C

Tehdasasetus käynnistyslämpötila luksustila: 52 °C

Säätöalue pysäytyslämpötila luksus: 15 - 65 °C

Tehdasasetus pysäytyslämpötila luksus: 58 °C

***pysäytyslämpöt. per korotus***

Säätöalue: 55 – 70 °C

Tehdasasetus: 60 °C

Tässä asetetaan käyttöveden käynnistys- ja pysäytyslämpötilat eri mukavuusvaihtoehdoille valikossa 2.2 sekä jaksoittaisen korotuksen pysäytyslämpötila valikossa 2.9.1.

## Valikko 5.1.2 - suurin menojohdon lämpötila

***lämmitysjärjestelmä***

Säätöalue: 20-70 °C

Tehdasasetus: 60 °C

Tässä asetetaan lämmitysjärjestelmän korkein menolämpötila. Jos talossa on enemmän kuin yksi lämmitysjärjestelmä, kullekin järjestelmälle voidaan asettaa erilliset menolämpötilat. Lämmitysjärjestelmien 2 - 8 menolämpötilat eivät voi olla korkeammat kuin lämmitysjärjestelmän 1 menolämpötila.

**MUISTA!**

Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä suurin menojohdon lämpötila asetetaan tavallisesti välille 35 ja 45 °C.

Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattiatoimittajaltasi.

## Valikko 5.1.4 -Hälytystoimenpiteet

Tässä voit valita miten järjestelmä ilmoittaa, että lämpöpumpussa on hälytys.

**MUISTA!**

Ellei hälytystoimenpidettä valita, energiankulutus saattaa kasvaa hälytyksen yhteydessä.

## Valikko 5.1.5 -puhallinnop. poistoilma

***normaali sekänopeus 1-4***

Säätöalue: 0 – 100 %

Tässä asetetaan puhaltimen viiden valittavan tilan nopeudet.

**MUISTA!**

Väärin säädetty ilmavirta voi vahingoittaa taloa ja suurentaa energiankulutusta.

## Valikko 5.1.12 - sisäinen sähkölisäys

***maks.sääd.sähköteho***

Säätöalue 3x400 V: 0 - 10,25 kW

Säätöalue 3x230 V: 0 - 12 kW

Tehdasasetus: 5,3 kW

***varokekoko***

Säätöalue: 1 - 200 A

Tehdasasetus: 16 A

***jännitesuhde***

Säätöalue: 300 - 3000

Tehdasasetus: 300

Tässä asetetaan F370:n sisäisen sähkövastuksen maksimiteho sekä laitteiston varokekoko.

Tässä voit tarkistaa, mikä virrantunnistin on asennettu mihinkin vaiheeseen (edellyttää, että virrantunnistimet on asennettu, katso sivulla 24). Tämä tehdään korostamalla "tunnista vaihejärjestys" ja painamalla OK-painiketta.

Tarkastustulos näkyy heti kun aktivoit tarkastuksen.

## Valikko 5.1.13 - asetettu maks.teho (BBR)

***asetettu maks.teho (vain tämä laite)***

Säätöalue: 0,000 - 30,000 kW

Tehdasasetus: 15,000 kW

Tätä asetusta ei tule käyttää, jos yllä olevia rakennusmääräysvaatimuksia ei ole.

Tiettyjen määräysten täyttämiseksi laitteistossa on mahdollisuus rajoittaa sen suurin ottoteho. Tässä valikossa asetetaan arvo, joka vastaa lämpöpumpun suurinta kytkentätehoa lämmitys-, käyttövesi- ja jäähdytyskäytössä. Varmista, onko laitteistossa ulkoisia sähkökomponentteja, jotka täytyy ottaa huomioon. Kun arvo on lukittu, käynnistyy viikon peruutusaika. Tämän jälkeen tehon suurentamiseksi laitteiston osia on vaihdettava.

## Valikko 5.1.99 - muut asetukset

***trendinlaskentaraja***

Säätöalue: 0 – 20 °C

Tehdasasetus: 7 °C

***siirtoaika***

Säätöalue: 1 - 60 min

Tehdasasetus: 15 min

***kk suod.hälytysten välillä***

Säätöalue: 1 – 12

Tehdasasetus: 3

Tässä asetetaan trendinlaskentaraja, siirtoaika, kk suod.hälytysten välillä ja puhaltimen tahd. käyttö .

***trendinlaskentaraja***

Tässä asetat, missä ulkolämpötilassa trendilaskenta on aktiivinen. Tämän rajan yläpuolella sähkövastuksen kytkentää viivytetään ja sähkövastusta ei kytketä päälle, jos kompressori pystyy nostamaan säiliön lämpötilaa.

***siirtoaika***

Tässä asetetaan siirtoaika käyttövesi- ja lämmöntuotannon välillä F370:ssä. Siirtoaikana kompressori säilyttää sen pysäytyslämpötilan, joka oli voimassa käyttövesituotannon aikana.

***kk suod.hälytysten välillä***

Tässä asetat F370:n suodattimen puhdistusmuistutuksen aikavälin kuukausina.

***puhaltimen tahd. käyttö***

Tässä valitaan pyöriikö puhallin samalla nopeudella riippumatta siitä, onko kompressori käynnissä vai ei, vai vaihteleeko puhaltimen nopeus. Kun toiminto on aktivoitu, puhallin pyörii nopeudella 2 kun kompressori ei ole käynnissä ja normaalinopeudella kun kompressori on käynnissä.

## Valikko 5.2 -järjestelmäasetukset

Tässä voit määrittää lämpöpumpun järjestelmäasetukset, esim. mitä lisävarusteita on asennettu.

## Valikko 5.2.4 - lisävarusteet

Tässä voit määrittää asennetut lisävarusteet.

Lisätarvikkeet voidaan aktivoida kahdella tavalla. Voit joko merkitä vaihtoehdon luettelossa tai käyttää automaattitoimintoa "etsi asennettuja lisävarusteita".

***etsi asennettuja lisävarusteita***

Merkitse ”etsi asennettuja lisävarusteita" ja paina OK-painiketta F370-lämpöpumppuun liitettyjen lisätarvikkeiden automaattisen haun käynnistämiseksi.

## Valikko 5.3 - lisävarusteasetukset

Tämän alavalikoissa tehdään asennettujen ja aktivoitujen lisätarvikkeiden käyttöasetukset.

## Valikko 5.3.3 - lisäilmastointijärjestelmä

***shunttivahvistus***

Säätöalue: 0,1 – 10,0

Tehdasasetus: 1,0

***shuntin odotusaika***

Säätöalue: 10 – 300 s

Tehdasasetus: 30 s

**MUISTA!**

Tämä asetus näkyy vain, jos "pas./akt. jäähdytys, 2-putki" tai "passiivinen jäähdytys, 2-putki" on aktivoitu valikossa 5.2.4..

Tässä asetetaan shunttivahvistus ja odotusaika asennetuille lämmitysjärjestelmille.

Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta.

## Valikko 5.4 -pehmeät lähdöt/tulot

Tässä voit valita mihin tulokortin (AA3) tuloon/lähtöön ulkoinen kosketintoiminto (sivu 24) kytketään.

Valinnaiset tulot liitinrimassa AUX1-5 (AA3-X6:9-18) ja lähdön AA3-X7 (tulokortissa).

## Valikko 5.5 - tehdasasetus huolto

Tässä voit palauttaa kaikki asetukset (mukaan lukien käyttäjän asetukset) tehdasarvoihin.

**HUOM!**

Palautuksen jälkeen aloitusopas näkyy näytössä seuraavan käynnistyksen yhteydessä.

## Valikko 5.6 - pakko-ohjaus

Tässä voit pakko-ohjata lämpöpumpun eri osia ja kytkettyjä lisävarusteita.

## Valikko 5.7 - aloitusopas

Aloitusopas käynnistyy automaattisesti, kun lämpöpumppu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Tässä voit käynnistää sen käsin.

Katso sivulla 29 lisätiedot aloitusoppaasta.

## Valikko 5.8 - pikakäynnistys

Tässä voit käynnistää kompressorin.

**MUISTA!**

Kompressorin käynnistys edellyttää lämmitys- tai käyttövesitarpeen olemassa oloa.

**MUISTA!**

Älä pikakäynnistä kompressoria liian monta kertaa peräkkäin lyhyen ajan sisällä, kompressori ja sen ympärillä olevat varusteet voivat vaurioitua.

## Valikko 5.9 - lattiankuivaustoiminto

***pituus jakso 1 – 3, 5 – 7***

Säätöalue: 0 – 30 päivää

Tehdasasetus: 2 päivää

***lämpötila jakso 1 – 3, 5 – 7***

Säätöalue: 15 – 70 °C

Tehdasasetus:

| | |
|---|---|
| lämpötila jakso 1 | 20 °C |
| lämpötila jakso 2 | 30 °C |
| lämpötila jakso 3 | 40 °C |
| lämpötila jakso 5 | 40 °C |
| lämpötila jakso 6 | 30 °C |
| lämpötila jakso 7 | 20 °C |

***pituus jakso 4***

Säätöalue: 0 – 30 päivää

Tehdasasetus: 3 päivää

***lämpötila jakso 4***

Säätöalue: 15 – 70 °C

Tehdasasetus: 45 °C

Tässä asetetaan lattiankuivaustoiminto.

Voit määrittää enintään 7 ajanjaksoa, joissa on eri menolämpötilat. Jos ajanjaksoja on vähemmän kuin 7, muiden jaksojen pituudeksi asetetaan 0 päivää.

Lattiakuivaustoiminto aktivoidaan merkitsemällä ruutu "aktivoitu". Alareunassa on laskuri, joka näyttää kuinka monta vuorokautta toiminto on ollut aktiivinen.

**VIHJE!**

Jos käyttötilaa "vain lisäys" käytetään, valitse valikossa 4.2.

## Valikko 5.10 -muutosloki

Tästä voi lukea ohjausjärjestelmään tehdyt muutokset.

Jokaisesta muutoksesta näytetään päiväys, aika, tunniste (asetuskohtainen) ja uusi arvo.

**HUOM!**

Muutosloki tallennetaan käynnistyksen yhteydessä eikä sitä poisteta tehdasasetusten palautuksen yhteydessä.

## 5.12 - maa

Tässä valitset tuotteen asennusmaan. Tämä mahdollistaa maakohtaiset asetukset.

Kielivalinta ei riipu maavalinnasta.

**HUOM!**

Tämä valinta lukitaan 24 tunnin, näytön käynnistyksen tai ohjelmapäivityksen jälkeen.

# 9 Huolto

## Huoltotoimenpiteet

**HUOM!**

Huollon saa suorittaa vain tarvittavan pätevyyden omaava henkilö.


F370:n korjaamiseen saa käyttää vain NIBE:n toimittamia varaosia.

### Varatila

Varatilaa käytetään käyttöhäiriöiden ja huollon yhteydessä.

Varatila aktivoidaan kääntämällä katkaisin (SF1) asentoon "⚠". Tämä tarkoittaa, että:

- Merkkivalo palaa keltaisena.
- Näyttö on sammutettu ja ohjaustietokone on kytketty pois.
- Lämpöpumpun kattilaosan lämpötilaa ohjaa termostaatti (BT30), jonka asetus on 63 °C.
- Kompressori on pysäytetty ja vain puhaltimet, kiertovesipumppu ja sähkövastus ovat aktiivisia. Sähkövastusteho varatilassa asetetaan sähkövastuskortilla (AA1). Katso ohjeet sivulta 24.
- Lämpöautomatiikka ei ole käynnissä, vaan shunttaus on tehtävä käsin. Se tehdään kiertämällä shunttimoottorin (MA1) säätöruuvi käsinohjausasentoon ja kääntämällä shunttivipu haluttuun asentoon.

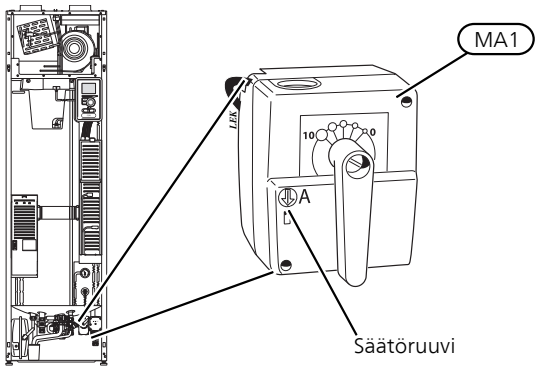


### Lämminvesivaraajan tyhjennys

Varaaja voidaan tyhjentää varoventtiilin (FL1) tai ylivuotoastian (WM1) kautta.

1. Irrota vedenpoistoputki varoventtiilistä (FL1) ja kiinnitä tilalle tyhjennyspumpun letku. Jos tyhjennyspumppua ei ole käytettävissä, vesi voidaan päästää suoraan lauhdevesikuppiin (WM1).
2. Avaa varoventtiili (FL1).
3. Päästä järjestelmään ilmaa avaamalla lämminvesihana. Jos tämä ei riitä, avaa lämminvesipuolen putkiliitäntä (XL4) ja varmista, että ilmaa pääsee sisään.

### Lämmitysjärjestelmän tyhjennys

Lämmitysjärjestelmän kaivatessa huoltoa on usein helpointa tyhjentää ensin järjestelmä.

**HUOM!**

Lämmitysjärjestelmän tyhjennyksen yhteydessä siitä saattaa tulla kuumaa vettä. Palovammavaara.


Käyttöveden voi tyhjentää varoventtiilin (FL2) kautta ylivuotoastiaan (WM1) varoventtiiliin (FL2) kiinnitettävän letkun kautta tai tyhjennysventtiilin (XL10) kautta.

1. Avaa varoventtiili (FL2) tai tyhjennysventtiili (XL10).
2. Avaa lämmitysjärjestelmän ilmausventtiili (QM20) ilman pääsyä varten.

## Lämpötila-anturin tiedot


| Lämpötila (°C) | Resistanssi (kOhm) | Jännite (VDC) |
|---|---|---|
| -40 | 351,0 | 3,256 |
| -35 | 251,6 | 3,240 |
| -30 | 182,5 | 3,218 |
| -25 | 133,8 | 3,189 |
| -20 | 99,22 | 3,150 |
| -15 | 74,32 | 3,105 |
| -10 | 56,20 | 3,047 |
| -5 | 42,89 | 2,976 |
| 0 | 33,02 | 2,889 |
| 5 | 25,61 | 2,789 |
| 10 | 20,02 | 2,673 |
| 15 | 15,77 | 2,541 |
| 20 | 12,51 | 2,399 |
| 25 | 10,00 | 2,245 |
| 30 | 8,045 | 2,083 |
| 35 | 6,514 | 1,916 |
| 40 | 5,306 | 1,752 |
| 45 | 4,348 | 1,587 |
| 50 | 3,583 | 1,426 |
| 55 | 2,968 | 1,278 |
| 60 | 2,467 | 1,136 |
| 65 | 2,068 | 1,007 |
| 70 | 1,739 | 0,891 |
| 75 | 1,469 | 0,785 |
| 80 | 1,246 | 0,691 |
| 85 | 1,061 | 0,607 |
| 90 | 0,908 | 0,533 |
| 95 | 0,779 | 0,469 |
| 100 | 0,672 | 0,414 |

## USB-huoltoliitäntä

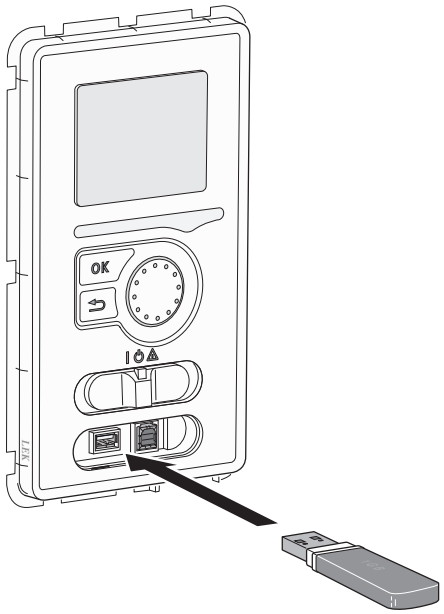

F370 on varustettu USB-huoltoliitännällä. Tähän liitäntään voit esim. kytkeä USB-muistin ohjelmiston päivitystä, lokin tallennusta ja F370:n asetusten käsittelyä varten.

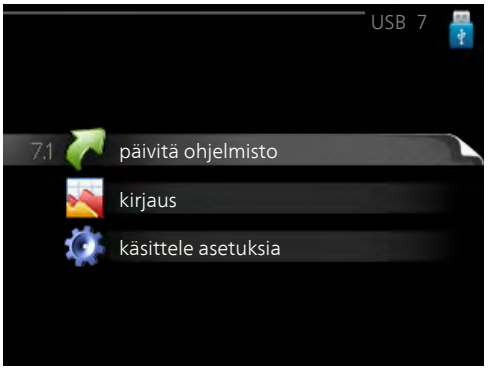


Kun USB-muisti kytketään, näyttöön tulee uusi valikko (7).

### *Valikko 7.1 - päivitä ohjelmisto*




Tässä voit päivittää F370:n ohjelmiston.

**HUOM!**

Jotta seuraavat toiminnot toimisivat, USB-muistilla on pitää olla ohjelmatiedostot F370:a varten NIBE:ltä.

Näytön yläreunassa näkyvässä tietoruudussa näytetään tiedot (aina englanniksi) luultavimmasta päivityksestä, jonka päivitysohjelma on valinnut USB-muistilta.

Tämä tieto kertoo mille tuotteelle ohjelmisto on tarkoitettu, ohjelman version sekä yleistä tietoa ohjelmasta. Jos haluat käyttää jotain muuta tiedostoa, voit valita sen "valitse toinen tiedosto".

#### käynnistä päivitys

Valitse "käynnistä päivitys" jos haluat käynnistää päivityksen. Näyttöön tulee kysely haluatko varmasti päivittää ohjelmiston. Vastaa"kyllä" jatkaaksesi tai "ei" päivityksen peruuttamiseksi.

Jos vastasit "kyllä" aikaisempaan kysymykseen, päivitys käynnistyy ja sen edistyminen näytetään näytössä. Kun päivitys on valmis, F370 käynnistyy uudelleen.

**HUOM!**

Ohjelmiston päivitys ei nollaa F370:n valikkoasetuksia.

**HUOM!**


Jos päivitys keskeytetään ennen kuin se on valmis (esim. sähkökatkoksen vuoksi), ohjelmisto voidaan palauttaa aikaisempaan versioon pitämällä OK-painike painettuna käynnistyksen aikana, kunnes vihreä valo syttyy (noin 10 sek).

#### valitse toinen tiedosto



Valitse "valitse toinen tiedosto" ellet halua käyttää ehdotettua ohjelmistoa. Kun selaat tiedostoja, merkityn ohjelmiston tiedot näytetään tietoruudussa. Kun olet valinnut tiedoston OK-painikkeella, palaat edelliselle sivulle (valikko 7.1), jossa voit käynnistää päivityksen.

### *Valikko 7.2 - kirjaus*

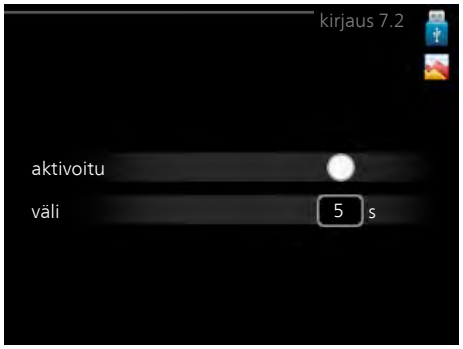


Säätöalue: 1 s – 60 min

Tehdasasetusväli: 5 s

Tässä voit määrittää, tallennetaanko mittausarvot F370:sta lokiin USB-muistilla.

1. Aseta rekisteröintien aikaväli.
2. Merkitse "aktivoitu".
3. Mittausarvot tallennetaan nyt F370:sta tiedostoon USB-muistilla asetetuin aikavälein, kunnes "aktivoitu" merkintä poistetaan.

**HUOM!**

Poista merkintä "aktivoitu" ennen kuin otat ulos USB-muistin.

### *Valikko 7.3 - käsittele asetuksia*




Tässä voit käsitellä (tallentaa tai noutaa) kaikkia valikkoasetuksia (käyttäjä- ja huoltovalikot) F370:ssa USB-muistilla.

Painikkeella "tallenna asetukset" tallennat valikkoasetukset USB-muistille myöhempää palautusta varten tai jos haluat kopioida asetukset toiseen F370 -lämpöpumppuun.

**HUOM!**

Kun tallennat valikkoasetukset USB-muistille, ne kirjoitetaan aikaisemmin tallennettujen asetusten päälle.

Painikkeella "palauta asetukset" palautetaan kaikki valikkoasetukset USB-muistilta.

**HUOM!**

Valikkoasetusten palautusta USB-muistilta ei voi peruuttaa.


# 10 Häiriöt

Useimmissa tapauksissa lämpöpumppu havaitsee toimintahäiriön ja osoittaa sen näytössä näkyvällä hälytyksellä ja toimenpideohjeilla.

## Info-valikko

Valikossa 3.1 lämpöpumpun valikkojärjestelmään on kerätty kaikki lämpöpumpun mittausarvot. Tutustuminen tämän valikon arvoihin auttaa usein löytämään vian aiheuttajan. Katso sivulta 44 lisätietoa valikosta 3.1.

## Hälytysten käsittely

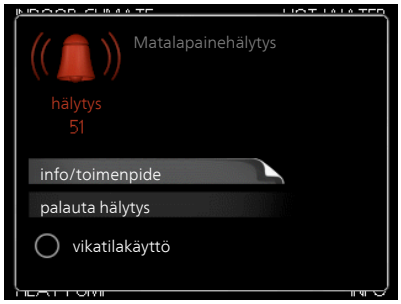


Hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt jonkinlainen toimintahäiriö. Tämä osoitetaan sillä, että tilamerkkivalo ei enää pala vihreänä vaan punaisena ja näytössä näkyy hälytyskello.

### Hälytys

Punainen hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt toimintahäiriö, jota lämpöpumppu ei pysty poistamaan itse. Voit nähdä hälytyksen tyypin ja kuitata hälytyksen kiertämällä valitsinta ja painamalla OK-painiketta. Voit myös asettaa lämpöpumpun tilaksi vikatilakäyttö.

**info/toimenpide** Tässä voit lukea mistä hälytys johtuu ja vinkkejä hälytyssyyn poistamiseksi.

**palauta hälytys** Usein hälytyssyyn poistamiseksi riittää kun valitset ”palauta hälytys”. Jos merkkivalo muuttuu vihreäksi kun olet valinnut ”palauta hälytys”, hälytys on poistunut. Jos merkkivalo edelleen palaa punaisena ja hälytysvalikko näkyy näytössä, hälytyssyy on edelleen aktiivinen. Jos hälytys häviää ja ilmenee sitten uudelleen, ota yhteys asentajaan, katso vianetsintäluku (sivulla 58).

**vikatilakäyttö** ”vikatilakäyttö” on eräänlainen varatila. Tämä tarkoittaa, että lämpöpumppu tuottaa lämmitys- ja käyttövettä ongelmasta huolimatta. Se voi tarkoittaa, että lämpöpumpun kompressori ei ole käytössä. Siinä tapauksessa lämmitys- ja käyttövesi tuotetaan sähkövastuksella.

**HUOM!**

Jotta vikatilakäyttö voidaan valita, jonkun hälytystoimenpiteen täytyy valittu valikossa 5.1.4.

**MUISTA!**

”vikatilakäyttö” valitseminen ei ole sama kuin hälytyksen aiheuttaneen ongelman korjaaminen. Merkkivalo palaa siksi edelleen punaisena.

## Vianetsintä

Jos käyttöhäiriö ei näy näytössä, noudata seuraavia ohjeita:

### Perustoimenpiteet

Aloita tarkastamalla seuraavat mahdolliset vikalähteet:

- Katkaisimen (SF1) asento.
- Talon ryhmä- tai päävarokkeet.
- Talon vikavirtakytkin.
- Lämpöpumpun automaattivaroke (FA1).
- Lämpöpumpun lämpötilanrajoitin (FD1).
- Oikein säädetty valvontakytkin (jos sellainen on asennettu).

### Käyttövesi liian kylmää tai ei käyttövettä

- Suljettu tai pienelle säädetty lämminvesivaraajan täyttöventtiili (QM10) .
  - Avaa venttiili.
- Lämpöpumppu väärässä käyttötilassa
  - Mene valikkoon 4.2. Jos tila "auto" on valittu, valitse "lisäyksen pysäytys":lle suurempi arvo valikossa 4.9.2.
  - Jos tila "käsinohjaus" on valittu, valitse lisäksi "lisäys".
- Suuri lämpimän käyttöveden kulutus.
  - Odota kunnes käyttövesi on lämmennyt. Tilapäisesti suurempi käyttövesikapasiteetti (tilapäinen luksus) voidaan aktivoida valikossa 2.1.
- Liian alhainen käyttövesiasetus.
  - Mene valikkoon 2.2 ja valitse korkeampi mukavuustila.

### Matala huonelämpötila

- Termostaatteja kiinni useissa huoneissa.
  - Lisätietoja termostaattien optimaalisesta säädöstä käyttöohjeen luvussa "Säästövinkkejä".
- Lämpöpumppu väärässä käyttötilassa
  - Mene valikkoon 4.2. Jos tila "auto" on valittu, valitse "lämmityksen pysäytys":lle suurempi arvo valikossa 4.9.2.
  - Jos tila "käsinohjaus" on valittu, valitse lisäksi "lämmitys". Ellei tämä riitä, aktivoi myös "lisäys".
- Lämpöautomatiikan asetusarvo liian alhainen.
  - Mene valikkoon 1.1 "lämpötila" ja siirrä lämpökäyrää ylöspäin. Jos huonelämpötila on alhainen vain kylmällä säällä, suurenna lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa 1.9.1 "lämpökäyrä".
- "mukavuustila" "luksus" valittu yhdessä suuren käyttövesikulutuksen kanssa.
  - Mene valikkoon 2.2 ja valitse "säästö" tai "normaali".
- Lomatila aktivoitu valikossa 4.7.
  - Mene valikkoon 4.7 ja valitse Pois.
- Ulkoinen kosketin huonelämpötilan muutokselle aktivoitu.
  - Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.
- Kiertovesipumppu (GP6) pysähtynyt.

- Ilmaa lämmitysjärjestelmässä.
  - Poista ilma lämmitysjärjestelmästä (katso sivulla 28).
- Suljettuja venttiilejä(QM31), (QM32):n ja lämmitysjärjestelmän välillä.
  - Avaa venttiilit.

## Korkea huonelämpötila

- Lämpöautomatiikan asetusarvo liian korkea.
  - Mene valikkoon 1.1 (lämpötila) ja siirrä lämpökäyrää alaspäin. Jos huonelämpötila on korkea vain kylmällä säällä, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa 1.9.1 (lämpökäyrä).
- Ulkoinen kosketin huonelämpötilan muutokselle aktivoitu.
  - Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.

## Alhainen järjestelmäpaine

- Liian vähän vettä lämmitysjärjestelmässä.
  - Täytä vettä lämmitysjärjestelmään (katso sivu 28).

## Ilmanvaihto riittämätön tai puuttuu

- Ilmanvaihtoa ei ole säädetty.
  - Tilaa/suorita ilmanvaihdon säätö.
- Suodatin (HQ10)  tukossa.
  - Puhdista tai vaihda suodatin.
- Poistoilmaventtiili suljettu, liian pienelle asetettu tai tukkeutunut.
  - Tarkasta ja puhdista poistoilmaventtiilit.
- Puhallinnopeus rajoitetussa tilassa.
  - Mene valikkoon 1.2 ja valitse "normaali".
- Ulkoinen kosketin puhallinnopeuden muutokselle aktivoitu.
  - Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.

## Voimakas tai häiritsevä ilmanvaihto

- Ilmanvaihtoa ei ole säädetty.
  - Tilaa/suorita ilmanvaihdon säätö.
- Puhallinnopeus pakotetussa tilassa.
  - Mene valikkoon 1.2 ja valitse "normaali".
- Ulkoinen kosketin puhallinnopeuden muutokselle aktivoitu.
  - Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.
- Suodatin (HQ10)  tukossa.
  - Puhdista tai vaihda suodatin.

## Kompressori ei käynnisty

- Ei lämmöntarvetta.
  - Lämpöpumppu ei tuota lämpöä eikä käyttövettä.
  - Lämpöpumppu sulattaa.
- Lämpötilaehto lauennut.
  - Odota kunnes lämpötilaehdot ovat palautuneet.
- Minimiaikaa kompressorikäynnistyksien välillä ei ole saavutettu.
  - Odota 30 minuuttia ja tarkasta, käynnistyykö kompressori.
- Hälytys lauennut.
  - Noudata näytön ohjeita.

# 11 Lisätarvikkeet

## Huoneyksikkö RMU 40

RMU 40 mahdollistaa lämpöpumpun käynnin ohjauksen ja valvonnan toisesta rakennuksesta kuin F370:n sijoituspaikasta.

Tuotenumero 067 064

## Korotusjalka EF 45

Tuotenumero 067 152

## Liitäntäsarja DEH

Lämpöpumppu liitetään muihin lämmönlähteisiin erillisten liitäntäsarjojen avulla.

**Liitäntäsarja, puu/öljy/pelletti DEH 40**

Tuotenumero 066 101

**Liitäntäsarja, kaasu DEH 41**

Tuotenumero 066 102

## Lisäshunttiryhmä ECS 40/ECS 41

Tätä lisävarustetta käytetään, kun F370 asennetaan taloon, jossa on useita lämmitysjärjestelmiä, jotka edellyttävät eri menolämpötiloja.

| | |
|---|---|
| ECS 40 (Maks 80 $m^2$) | Tuotenumero 067 287 |
| ECS 41 (Min 80 $m^2$) | Tuotenumero 067 288 |

## Solar 41

Solar 41:n avulla F370 voidaan liittää aurinkolämmitysjärjestelmään.

Tuotenumero 067 127

## Tiedonsiirtomoduuli SMS 40

SMS 40 mahdollistaa F370:n ohjauksen ja valvonnan GSM-moduulin avulla tekstiviesteillä. Jos matkapuhelimessa on Android-käyttöjärjestelmä, voit käyttää mobiilisovellusta "NIBE Mobile App".

Tuotenumero 067 073

## Yläkaappi

Yläkaappi huonekorkeuteen 2400, 2500, 2550-2800 mm.

***2400 mm***

Tuotenumero 089 756

***2500 mm***


Tuotenumero 089 757


***2550-2800 mm***

Tuotenumero 089 758

# 12 Tekniset tiedot

## Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit

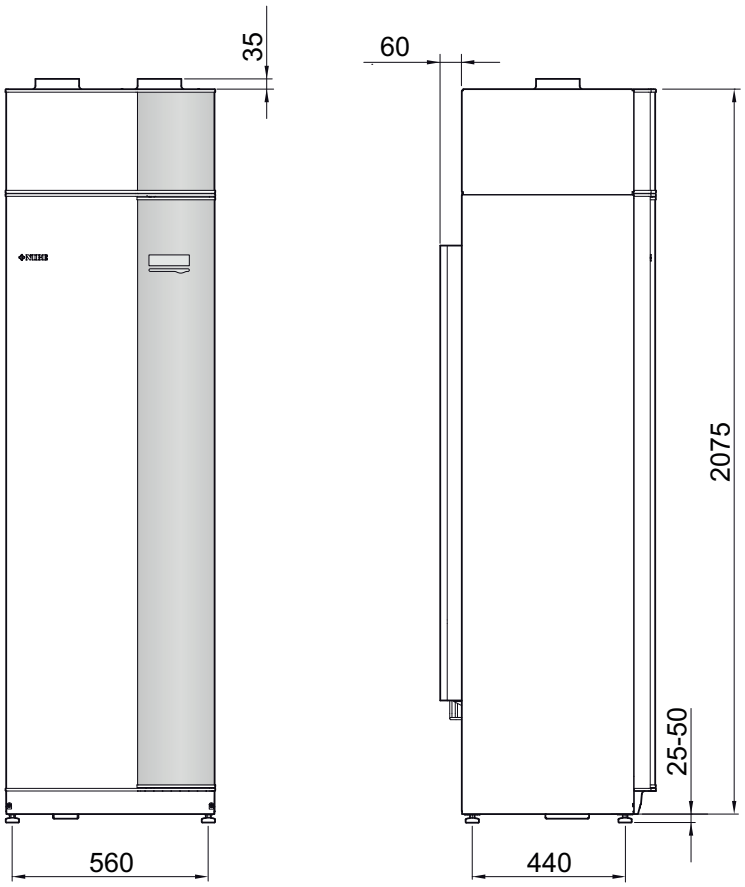

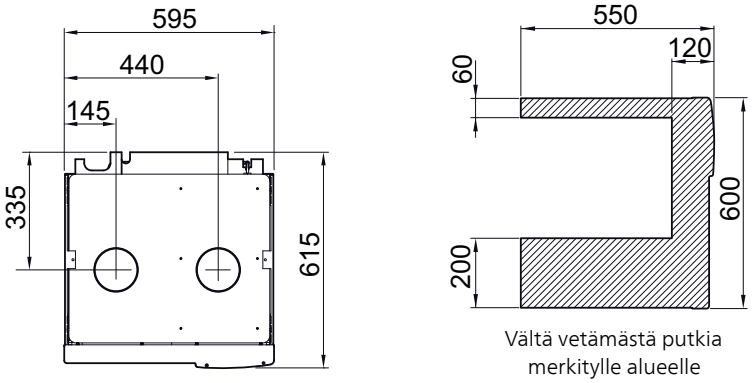
Vältä vetämästä putkia merkitylle alueelle

# Tekniset tiedot

CE IP 21

| 3 x 400 V | | Kupari | Emali | Ruostumaton teräs |
|---|---|---|---|---|
| **Tehotiedot EN 14 511 mukaan** | | | | |
| Lämmitysteho ($P_H$)[1] | kW | 2,18 | | |
| COP[1] | | 3,93 | | |
| Lämmitysteho ($P_H$)[2] | kW | 2,03 | | |
| COP[2] | | 3,24 | | |
| Lämmitysteho ($P_H$)[3] | kW | 1,88 | | |
| COP[3] | | 2,74 | | |
| **Lisäenergiateho** | | | | |
| Teho, sähkövastus | kW | 10,25 (tehdasasetus 5,3) | | |
| **Sähkötiedot** | | | | |
| Nimellisjännite | V | 400 V 3N~50 Hz | | |
| Maks. käyttövirta | A | Katso taulukko sivulla 23 | | |
| Käyttöteho, kiertovesipumppu | W | 5-45 | | |
| Käyttöteho, poistoilmapuhallin | W | 25-140 | | |
| Varoke | A | Katso taulukko sivulla 23 | | |
| Kotelointiluokka | | IP 21 | | |
| **Kylmäainepiiri** | | | | |
| Kylmäaineen tyyppi | | R290, propaani | | |
| Täytösmäärä | kg | 0,4 | | |
| Katkaisuarvo, ylipaineensäädin | MPa/bar | 2,45/24,5 | | |
| Katkaisuarvo, alipaineensäädin | MPa/bar | 0,15/1,5 | | |
| **Lämminvesipiiri** | | | | |
| Enimmäispaine, kattilaosa | MPa/bar | 0,25/2,5 | | |
| Maksimilämpötila (menojohto) | °C | 70 (tehdasasetus 60) | | |
| **Ilmanvaihto** | | | | |
| Pienin ilmavirta kun poistoilman lämpötila on vähintään 20 °C | l/s | 28 | | |
| Pienin ilmavirta kun poistoilman lämpötila on alle 20 °C | l/s | 31 | | |
| **Melutaso EN 12 102** mukaan | | | | |
| Äänitehotaso ($L_{W(A)}$)[4] | dB(A) | 46,5-48,0 | | |
| **Äänenpainetasot** | | | | |
| Äänenpainetaso asennushuoneessa ($L_{P(A)}$)[5] | dB(A) | 42,5-44,0 | | |
| **Putkiliitännät** | | | | |
| Lämmitysvesi ulk. Ø | mm | 22 | | |
| Käyttövesi ulk. Ø | mm | 22 | | |
| Kylmävesi ulk. Ø | mm | 22 | | |
| Liitäntä ulk. Ø | mm | 22 | | |
| Ilmanvaihtokanava Ø | mm | 125 | | |

| Muuta 3x400 V | | Kupari | Emali | Ruostumaton teräs |
|---|---|---|---|---|
| **Lämminvesivaraaja** | | | | |
| Kokonaistilavuus | litraa | 240 | | |
| Tilavuus kattilaosa | litraa | 70 | | |
| Tilavuus lämminvesivaraaja | litraa | 170 | | |
| Enimmäispaine, lämminvesivaraaja | MPa/bar | 1,0/10 | | |
| Korroosiosuoja | | Kupari | Emali | Ruostumaton teräs |
| **Kapasiteetti, käyttövesituotanto, EN 16 147[6]** | | | | |
| Tilavuus 40 °C normaalitilassa ($V_{max}$) | litraa | 281 | | |
| COP normaali mukavuus ($COP_t$) | | 2,8 | | |
| Tyhjäkäyntihäviö normaali mukavuus ($P_{es}$) | W | 54 | | |
| **Mitat ja painot** | | | | |
| Leveys | mm | 600 | | |
| Syvyys | mm | 616 | | |
| Korkeus | mm | 2100-2125 | | |
| Vaadittu vapaa korkeus | mm | 2270 | | |
| Paino | kg | 202 | 205 | 195 |
| Tuotenumero | | 066 055 | 066 057 | 066 056 |

[1]A20(12)W35, poistoilmavirta 200 m³/h

[2]A20(12)W45, poistoilmavirta 150 m³/h

[3]A20(12)W55, poistoilmavirta 110 m³/h

[4]Arvo vaihtelee valitun puhallinkäyrän mukaan. Tarkemmat äänitiedot ml. kanavien melutiedot löytyvät osoitteesta www.nibe.fi.

[5]Arvo vaihtelee huoneen vaimennuskyvyn mukaan. Nämä arvot pätevät vaimennuskyvyllä 4 dB.

[6]A20(12), poistoilmavirta 150 m³/h

| 3 x 230 V | | |
|---|---|---|
| **Tehotiedot EN 14 511 mukaan** | | |
| Lämmitysteho ($P_H$)[1] | kW | 2,18 |
| COP[1] | | 3,93 |
| Lämmitysteho ($P_H$)[2] | kW | 2,03 |
| COP[2] | | 3,24 |
| Lämmitysteho ($P_H$)[3] | kW | 1,88 |
| COP[3] | | 2,74 |
| **Lisäenergiateho** | | |
| Teho, sähkövastus | kW | 10,0 (tehdasasetus 6,67) |
| **Sähkötiedot** | | |
| Nimellisjännite | V | 230 V 3N~50 Hz |
| Maks. käyttövirta | A | Katso taulukko sivulla 23 |
| Käyttöteho, kiertovesipumppu | W | 15-55 |
| Käyttöteho, poistoilmapuhallin | W | 25-140 |
| Varoke | A | Katso taulukko sivulla 23 |
| Kotelointiluokka | | IP 21 |
| **Kylmäainepiiri** | | |
| Kylmäaineen tyyppi | | R290, propaani |
| Täytösmäärä | kg | 0,4 |
| Katkaisuarvo, ylipaineensäädin | MPa/bar | 2,45/24,5 |
| Katkaisuarvo, alipaineensäädin | MPa/bar | 0,15/1,5 |
| **Lämminvesipiiri** | | |
| Enimmäispaine, kattilaosa | MPa/bar | 0,25/2,5 |
| Maksimilämpötila (menojohto) | °C | 70 (tehdasasetus 60) |
| **Ilmanvaihto** | | |
| Pienin ilmavirta kun poistoilmalämpötila on vähintään 20 °C | l/s | 28 |
| Pienin ilmavirta kun poistoilmalämpötila on alle 20 °C | l/s | 31 |
| **Melutaso EN 12 102** mukaan | | |
| Äänitehotaso ($L_{W(A)}$)[4] | dB(A) | 46,5-48,0 |
| **Äänenpainetasot** | | |
| Äänenpainetaso asennushuoneessa ($L_{P(A)}$)[5] | dB(A) | 42,5-44,0 |
| **Putkiliitännät** | | |
| Lämmitysvesi ulk. Ø | mm | 22 |
| Käyttövesi ulk. Ø | mm | 22 |
| Kylmävesi ulk. Ø | mm | 22 |
| Liitäntä ulk. Ø | mm | 22 |
| Ilmanvaihtokanava Ø | mm | 125 |

| Muuta 3x230 V | | |
|---|---|---|
| **Lämminvesivaraaja** | | |
| Kokonaistilavuus | litraa | 240 |
| Tilavuus kattilaosa | litraa | 70 |
| Tilavuus lämminvesivaraaja | litraa | 170 |
| Enimmäispaine, lämminvesivaraaja | MPa/bar | 1,0/10 |
| korroosiosuoja | | Ruostumaton teräs |
| **Kapasiteetti, käyttövesituotanto, EN 16 147[6]** | | |
| Tilavuus 40 °C normaalitilassa ($V_{max}$) | litraa | 281 |
| COP normaali mukavuus ($COP_t$) | | 2,8 |
| Tyhjäkäyntihäviö normaali mukavuus ($P_{es}$) | W | 54 |
| **Mitat ja painot** | | |
| Leveys | mm | 600 |
| Syvyys | mm | 616 |
| Korkeus | mm | 2100-2125 |
| Vaadittu vapaa korkeus | mm | 2270 |
| Paino | kg | 199 |
| Tuotenumero | | 066 059 |

[1]A20(12)W35, poistoilmavirta 200 m³/h

[2]A20(12)W45, poistoilmavirta 150 m³/h

[3]A20(12)W55, poistoilmavirta 110 m³/h

[4]Arvo vaihtelee valitun puhallinkäyrän mukaan. Tarkemmat äänitiedot ml. kanavien äänitiedot löytyvät osoitteesta www.nibe.fi.

[5]Arvo vaihtelee huoneen vaimennuskyvyn mukaan. Nämä arvot pätevät vaimennuskyvyllä 4 dB.

[6]A20(12), poistoilmavirta 150 m³/h

# Energiamerkintä

## Infosivu

| Valmistaja | | NIBE |
|---|---|---|
| **Malli** | | **F370** |
| **Lämpötilasovellus** | **°C** | **35 / 55** |
| Ilmoitettu laskuprofiili käyttöveden lämmityksessä | | **L** |
| Hyötysuhdeluokka huonelämmityksessä, keskimääräinen ilmasto | | **A+ / A+** |
| Hyötysuhdeluokka käyttöveden lämmityksessä, keskimääräinen ilmasto | | **A** |
| Nimellislämmitysteho (Pdesignh), keskimääräinen ilmasto | kW | 3 / 3 |
| Vuotuinen energiankulutus huonelämmityksessä, keskimääräinen ilmasto | kWh | 1598 / 1898 |
| Vuotuinen energiankulutus käyttöveden lämmityksessä, keskimääräinen ilmasto | kWh | 1361 |
| Kauden keskihyötysuhde huonelämmityksessä, keskimääräinen ilmasto | % | 131 / 110 |
| Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus, keskimääräinen ilmasto | % | 75 |
| Äänitehotaso $L_{WA}$ sisällä | dB | 47 |
| Nimellislämmitysteho (Pdesignh), kylmä ilmasto | kW | 3 / 3 |
| Nimellislämmitysteho (Pdesignh), lämmin ilmasto | kW | 3 / 3 |
| Vuotuinen energiankulutus huonelämmityksessä, kylmä ilmasto | kWh | 1808 / 2162 |
| Vuotuinen energiankulutus käyttöveden lämmityksessä, kylmä ilmasto | kWh | 1361 |
| Vuotuinen energiankulutus huonelämmityksessä, lämmin ilmasto | kWh | 1081 / 1276 |
| Vuotuinen energiankulutus käyttöveden lämmityksessä, lämmin ilmasto | kWh | 1361 |
| Kauden keskihyötysuhde huonelämmityksessä, kylmä ilmasto | % | 139 / 116 |
| Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus, kylmä ilmasto | % | 75 |
| Kauden keskihyötysuhde huonelämmityksessä, lämmin ilmasto | % | 126 / 106 |
| Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus, lämmin ilmasto | % | 75 |
| Äänitehotaso $L_{WA}$ ulkona | dB | - / - |

## Paketin energiatehokkuustiedot

| Malli | | F370 |
|---|---|---|
| **Lämpötilasovellus** | **°C** | **35 / 55** |
| Lämpötilasäädin, luokka | | VII |
| Lämpötilasäädin, vaikutus tehokkuuteen | % | 3,5 |
| Paketin huonelämmityksen kausikeskihyötysuhde, keskimääräinen ilmasto | % | 135 / 114 |
| Paketin huonelämmityksen tehokkuusluokka, keskimääräinen ilmasto | | **A+ / A+** |
| Paketin huonelämmityksen kausikeskihyötysuhde, kylmä ilmasto | % | 142 / 119 |
| Paketin huonelämmityksen kausikeskihyötysuhde, lämmin ilmasto | % | 129 / 109 |


Paketin ilmoitettu tehokkuus huomioi myös sen lämpötilasäätimen. Jos pakettiin liitetään ulkoinen kattila tai aurinkokeräin, paketin kokonaistehokkuus on laskettava uudelleen.


## Tekninen dokumentaatio


| Malli | | F370 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lämpöpumpun tyyppi | | ☐ Ilma-vesi<br>☒ Poistoilma-vesi<br>☐ Neste-vesi<br>☐ Vesi-vesi | | | | | |
| Matalalämpötilalämpöpumppu | | ☐ Kyllä ☒ Ei | | | | | |
| Sisäänrakennettu lisäsähkövastus | | ☒ Kyllä ☐ Ei | | | | | |
| Lämpöpumppu lämmitys- ja käyttöveden tuotantoon | | ☒ Kyllä ☐ Ei | | | | | |
| Ilmasto | | ☒ Keskimääräinen ☐ Kylmä ☐ Lämmin | | | | | |
| Lämpötilasovellus | | ☒ Keski (55 °C) ☐ Matala (35 °C) | | | | | |
| Sovellettavat standardit | | EN14825, EN16147 | | | | | |
| **Nimellinen antolämmitysteho** | Prated | 2,6 | kW | **Huonelämmityksen kausikeskihyötysuhde.** | $\eta_s$ | 110 | % |
| *Huonelämmityksen ilmoitettu kapasiteetti osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj* | | | | *Huonelämmityksen ilmoitettu COP osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj* | | | |
| Tj = -7 °C | Pdh | 1,7 | kW | Tj = -7 °C | COPd | 2,72 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 1,7 | kW | Tj = +2 °C | COPd | 3,22 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 1,7 | kW | Tj = +7 °C | COPd | 3,37 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,7 | kW | Tj = +12 °C | COPd | 3,28 | kW |
| Tj = biv | Pdh | 1,7 | kW | Tj = biv | COPd | 3,04 | kW |
| Tj = TOL | Pdh | 1,7 | kW | Tj = TOL | COPd | 2,56 | kW |
| Tj = -15 °C (jos TOL < -20 °C) | Pdh | | kW | Tj = -15 °C (jos TOL < -20 °C) | COPd | | kW |
| | | | | | | | |
| Bivalenssilämpötila | $T_{biv}$ | -1,6 | °C | Alin ulkolämpötila | TOL | -10 | °C |
| Kapasiteetti jaksotuksessa | Pcych | | kW | COP jaksotuksessa | COPcyc | | - |
| Huononemiskerroin | Cdh | 0,96 | - | Suurin menoveden lämpötila | WTOL | 58 | °C |
| *Tehonkulutus muissa kuin aktiivitilassa* | | | | *Lisälämpö* | | | |
| Poistila | $P_{OFF}$ | 0,002 | kW | Nimellislämmitysteho | Psup | 0,9 | kW |
| Termostaatin poisasento | $P_{TO}$ | 0,02 | kW | | | | |
| Valmiustila | $P_{SB}$ | 0,015 | kW | Syötetyn energian tyyppi | Sähkö | | |
| Kampikammiolämmitin | $P_{CK}$ | 0,024 | kW | | | | |
| *Muut tiedot* | | | | | | | |
| Kapasiteettisäätö | | Kiinteä | | Nimellisilmavirta (ilma-vesi) | | 150 | $m^3/h$ |
| Äänen tehotaso, sisällä/ulkona | $L_{WA}$ | 47 / | dB | Nimellinen lämmitysvesivirtaus | | 0,18 | $m^3/h$ |
| Vuotuinen energiankulutus | $Q_{HE}$ | 1 898 | kWh | Lämmönkeruuvirtaus neste-vesi tai vesi-vesilämpöpumput | | | $m^3/h$ |
| *Lämpöpumpuille huonelämmityksellä ja käyttövesilämmityksellä* | | | | | | | |
| **Ilmoitettu laskuprofiili käyttöveden lämmityksessä** | | L | | **Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus** | $\eta_{wh}$ | 75 | % |
| Päivittäinen energiankulutus | $Q_{elec}$ | 6,20 | kWh | Päivittäinen polttoaineenkulutus | $Q_{fuel}$ | | kWh |
| Vuotuinen energiankulutus | AEC | 1 361 | kWh | Vuotuinen polttoaineenkulutus | AFC | | GJ |


# Sähkökytkentäkaavio


## 3x400 V

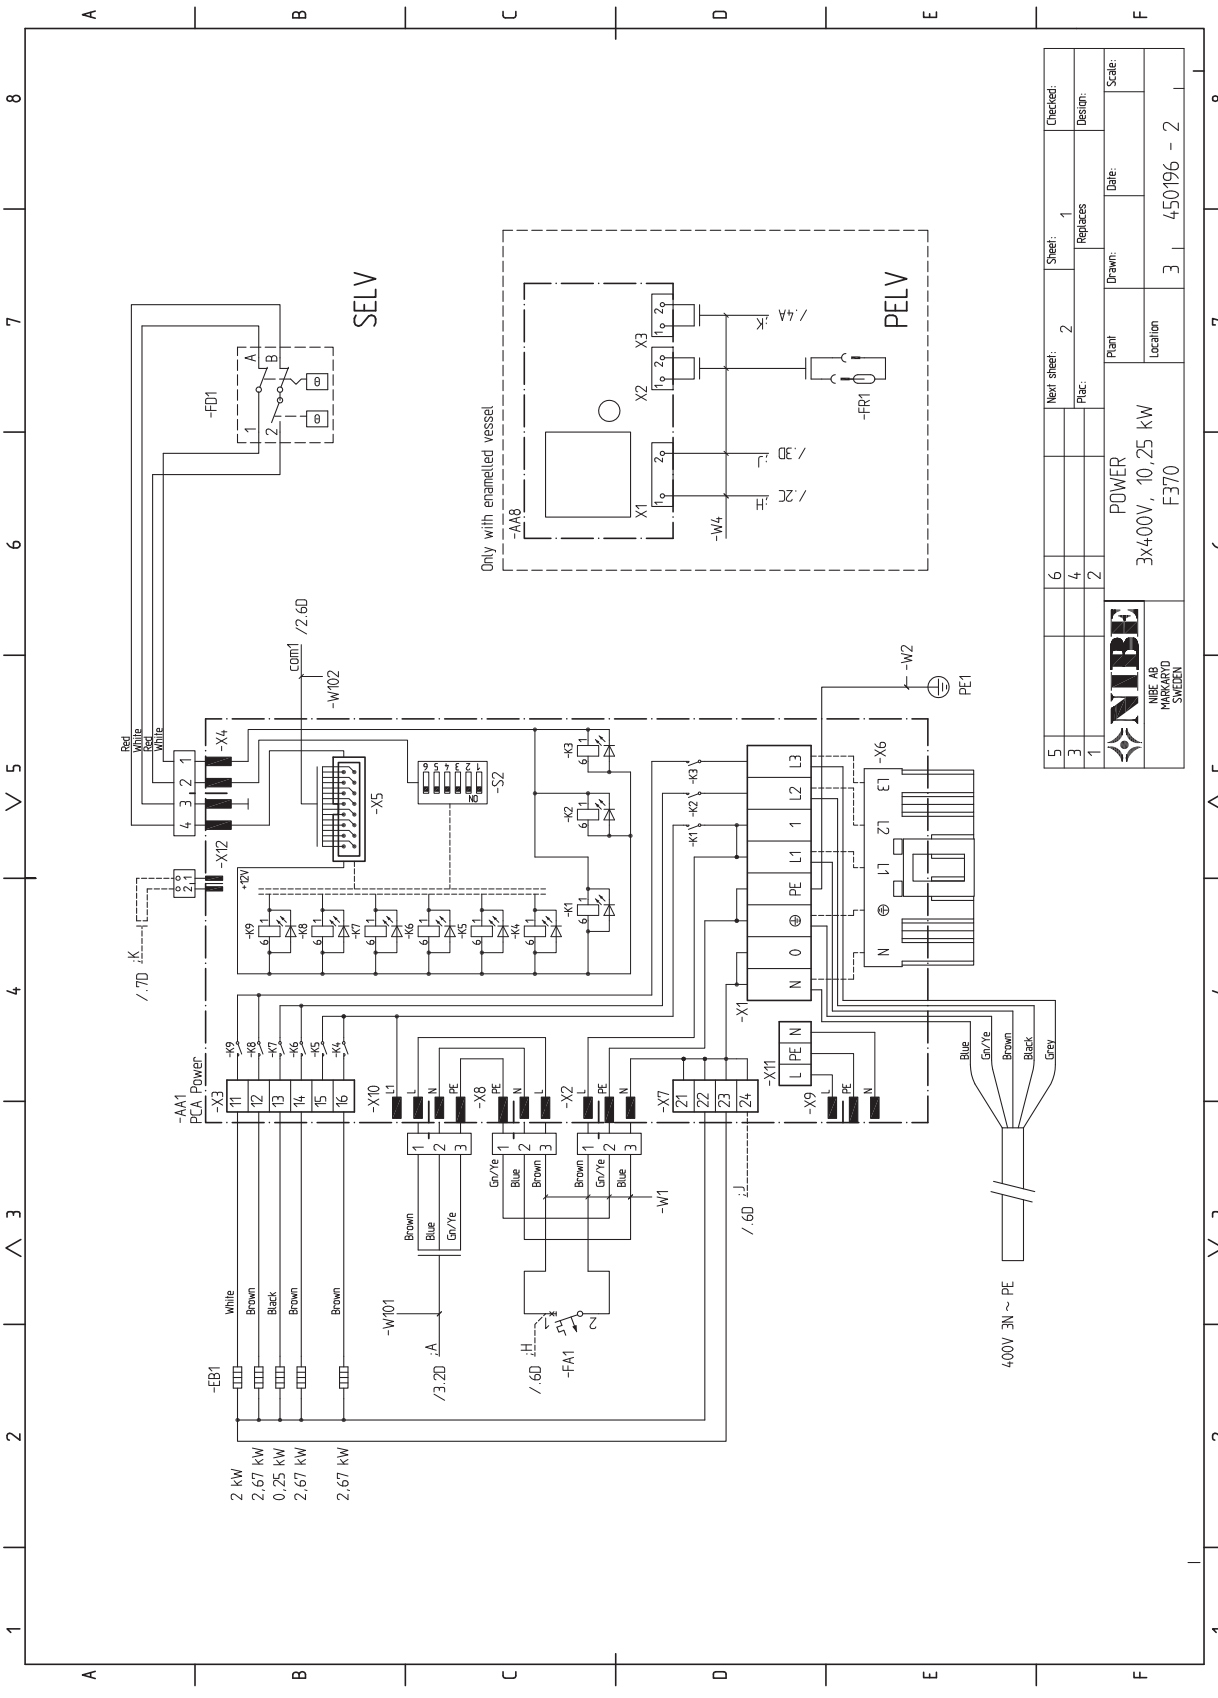


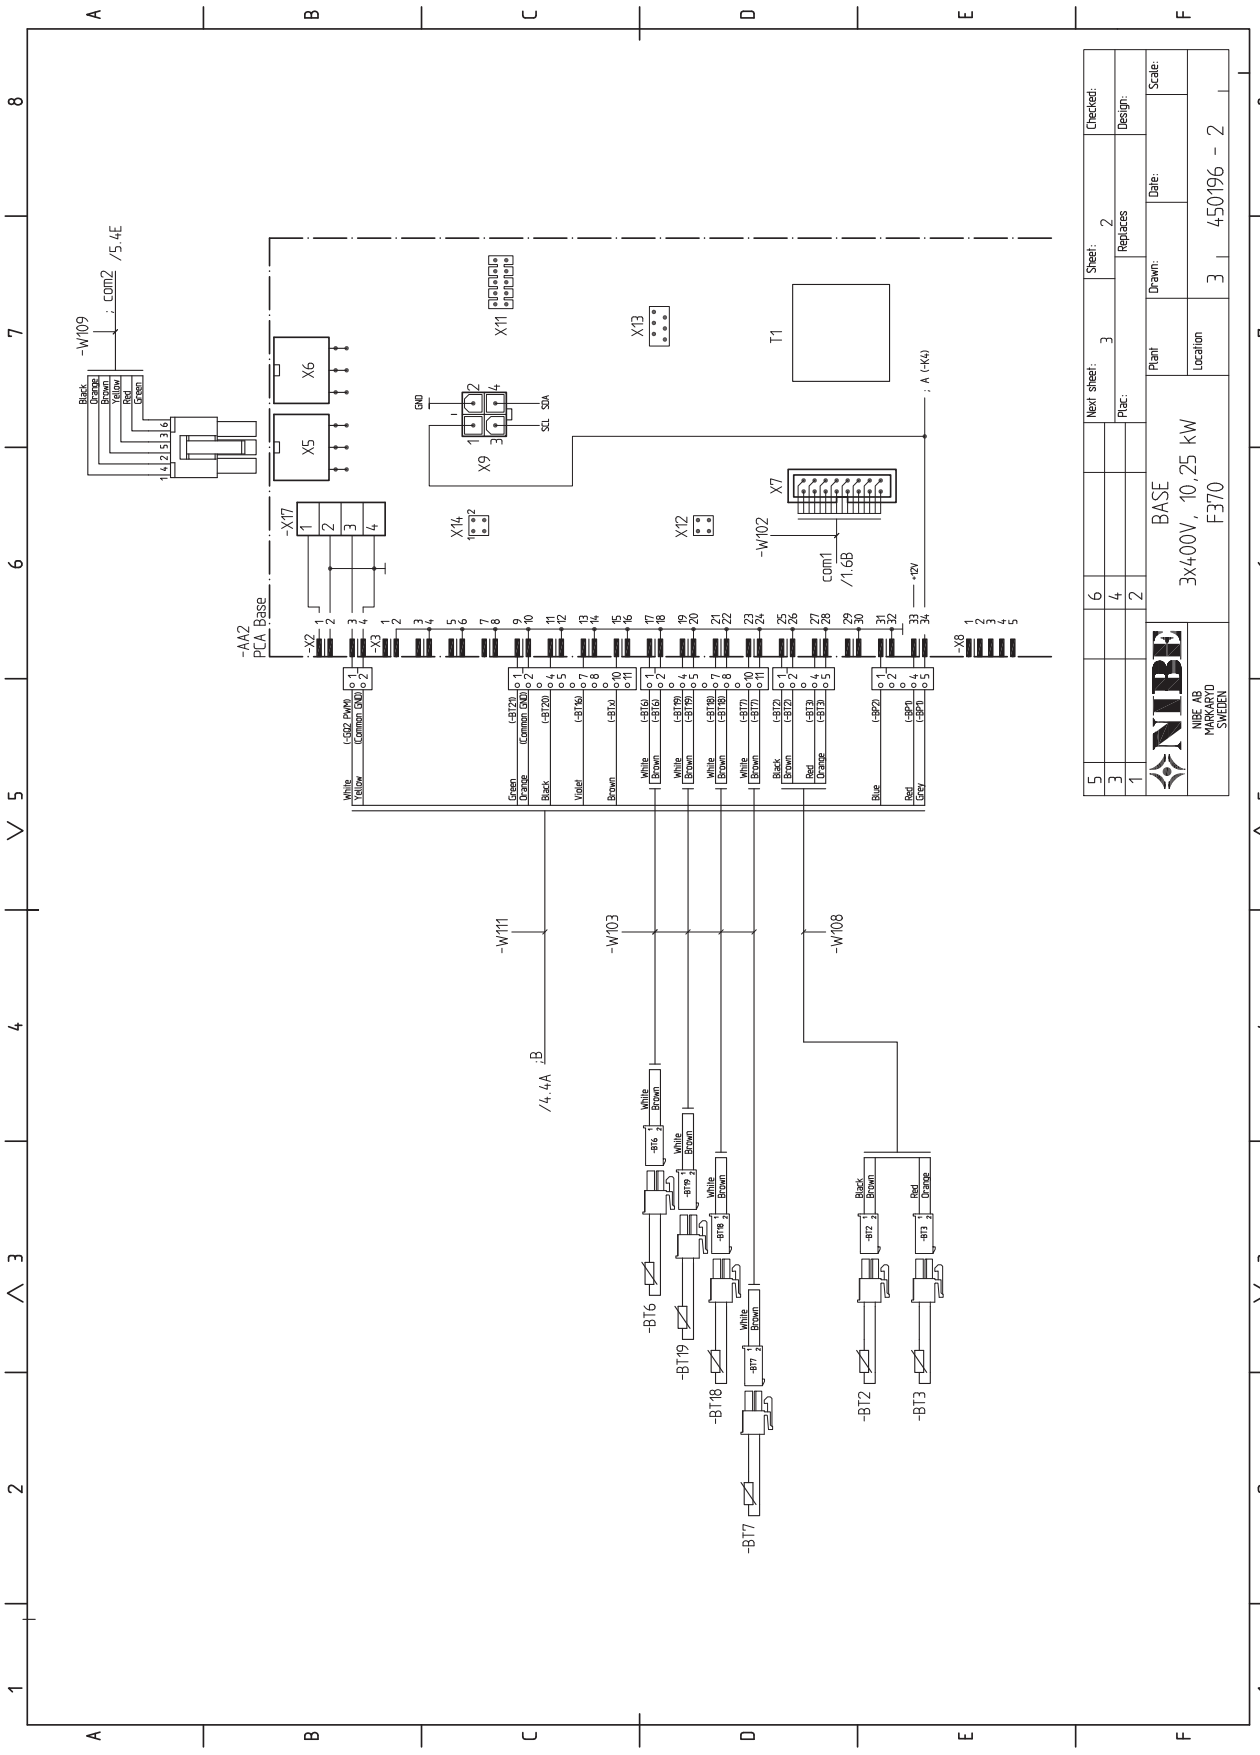
-AA2
PCA Base
-X2
-X3
-X8
-X17
X5
X6
X7
X9
X11
X12
X13
X14
T1
-W102
-W109
-W111
-W103
-W108
com1
/1.6B
com2
/5.4E
/4.4A
-BT6
-BT19
-BT18
-BT17
-BT2
-BT3
GND
SDA
SCL
+12V
BASE
3x400V, 10,25 kW
F370
NIBE AB
MARKARYD
SWEDEN
Plant
Drawn:
Date:
Checked:
Design:
Scale:
Sheet: 2
Replaces
Next sheet: 3
Plac:
Location
3
450196 - 2

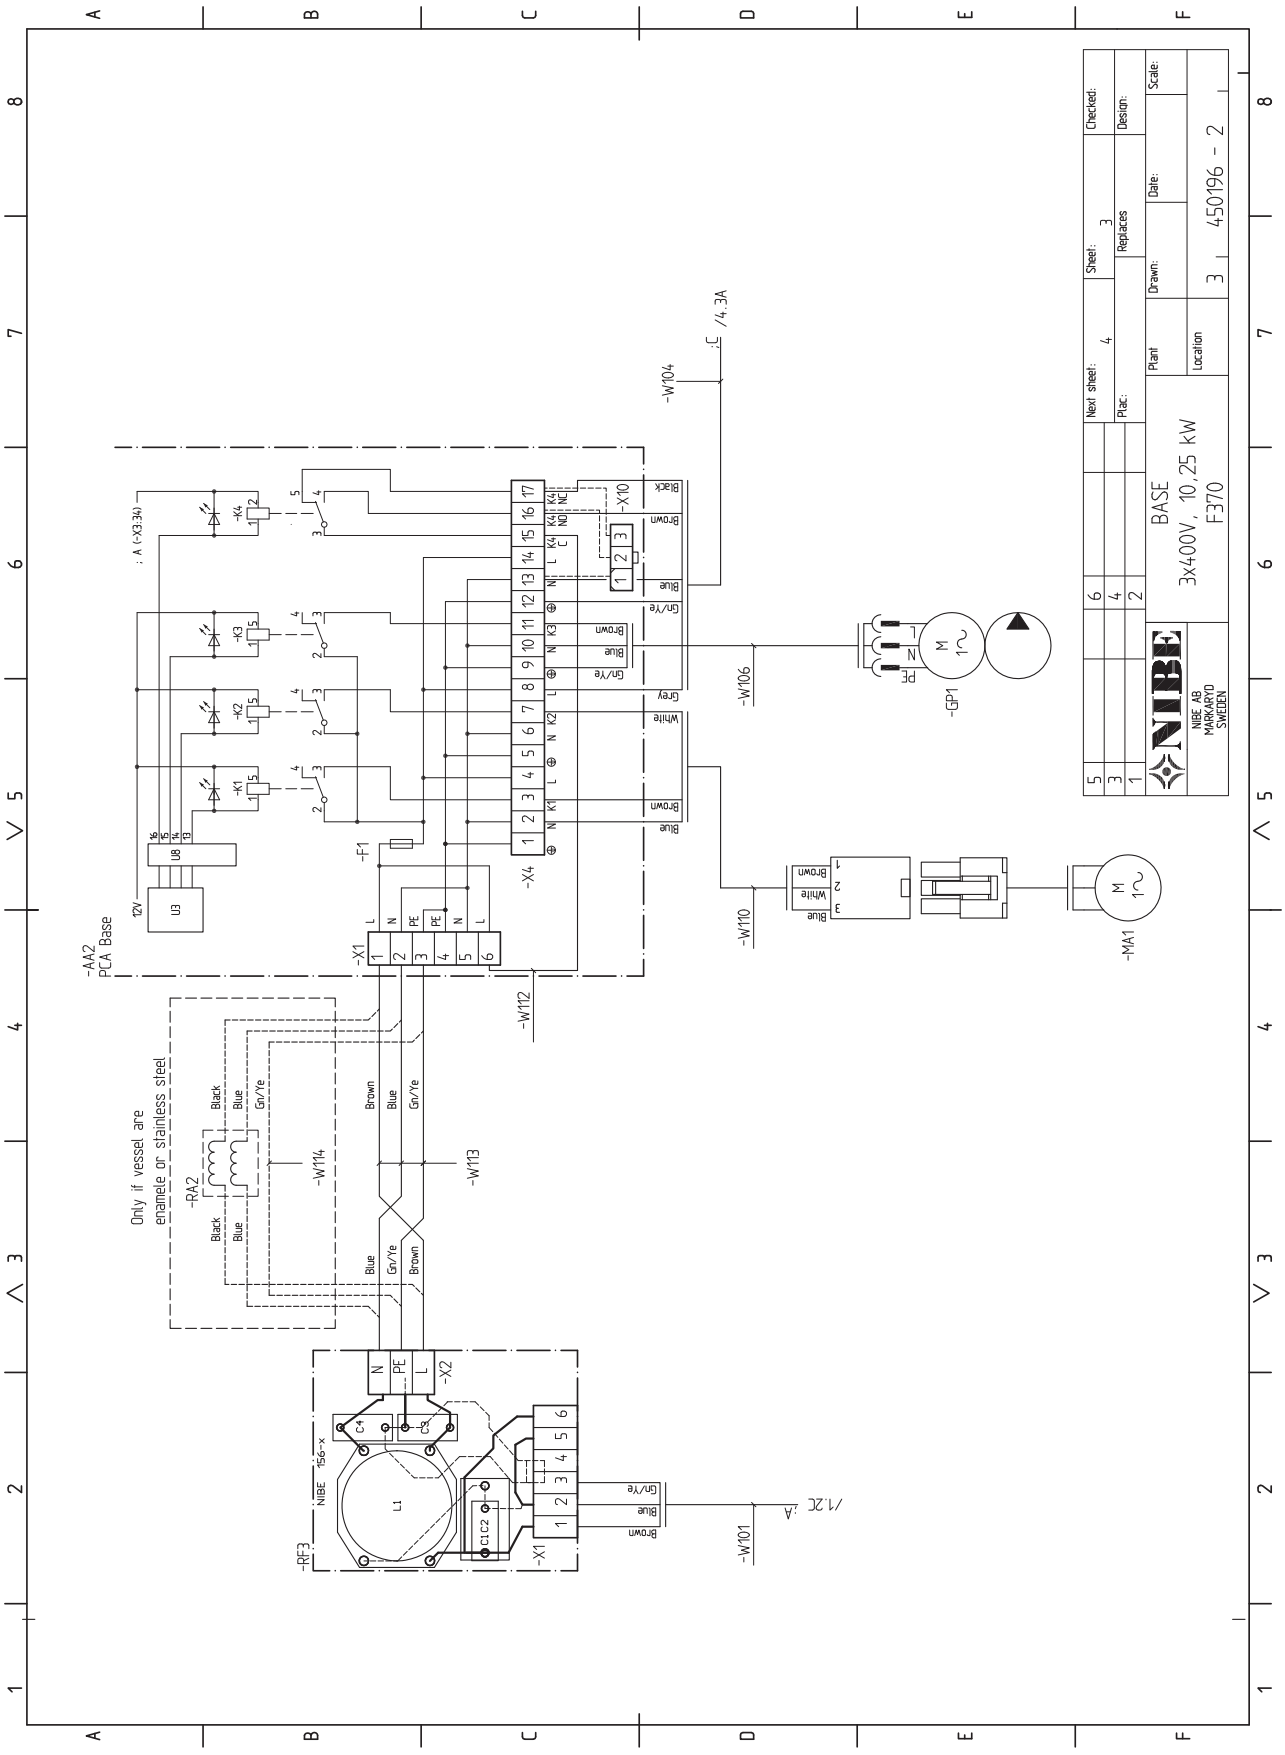

-AA2
PCA Base
-X1
-X4
-X10
-F1
-W104
-W106
-W110
-W112
-W113
-W114
-W101
-GP1
-MA1
-RA2
-RF3
-X2
Only if vessel are
enamele or stainless steel
BASE
3x400V, 10,25 kW
F370
450196 - 2
NIBE AB
MARKARYD
SWEDEN

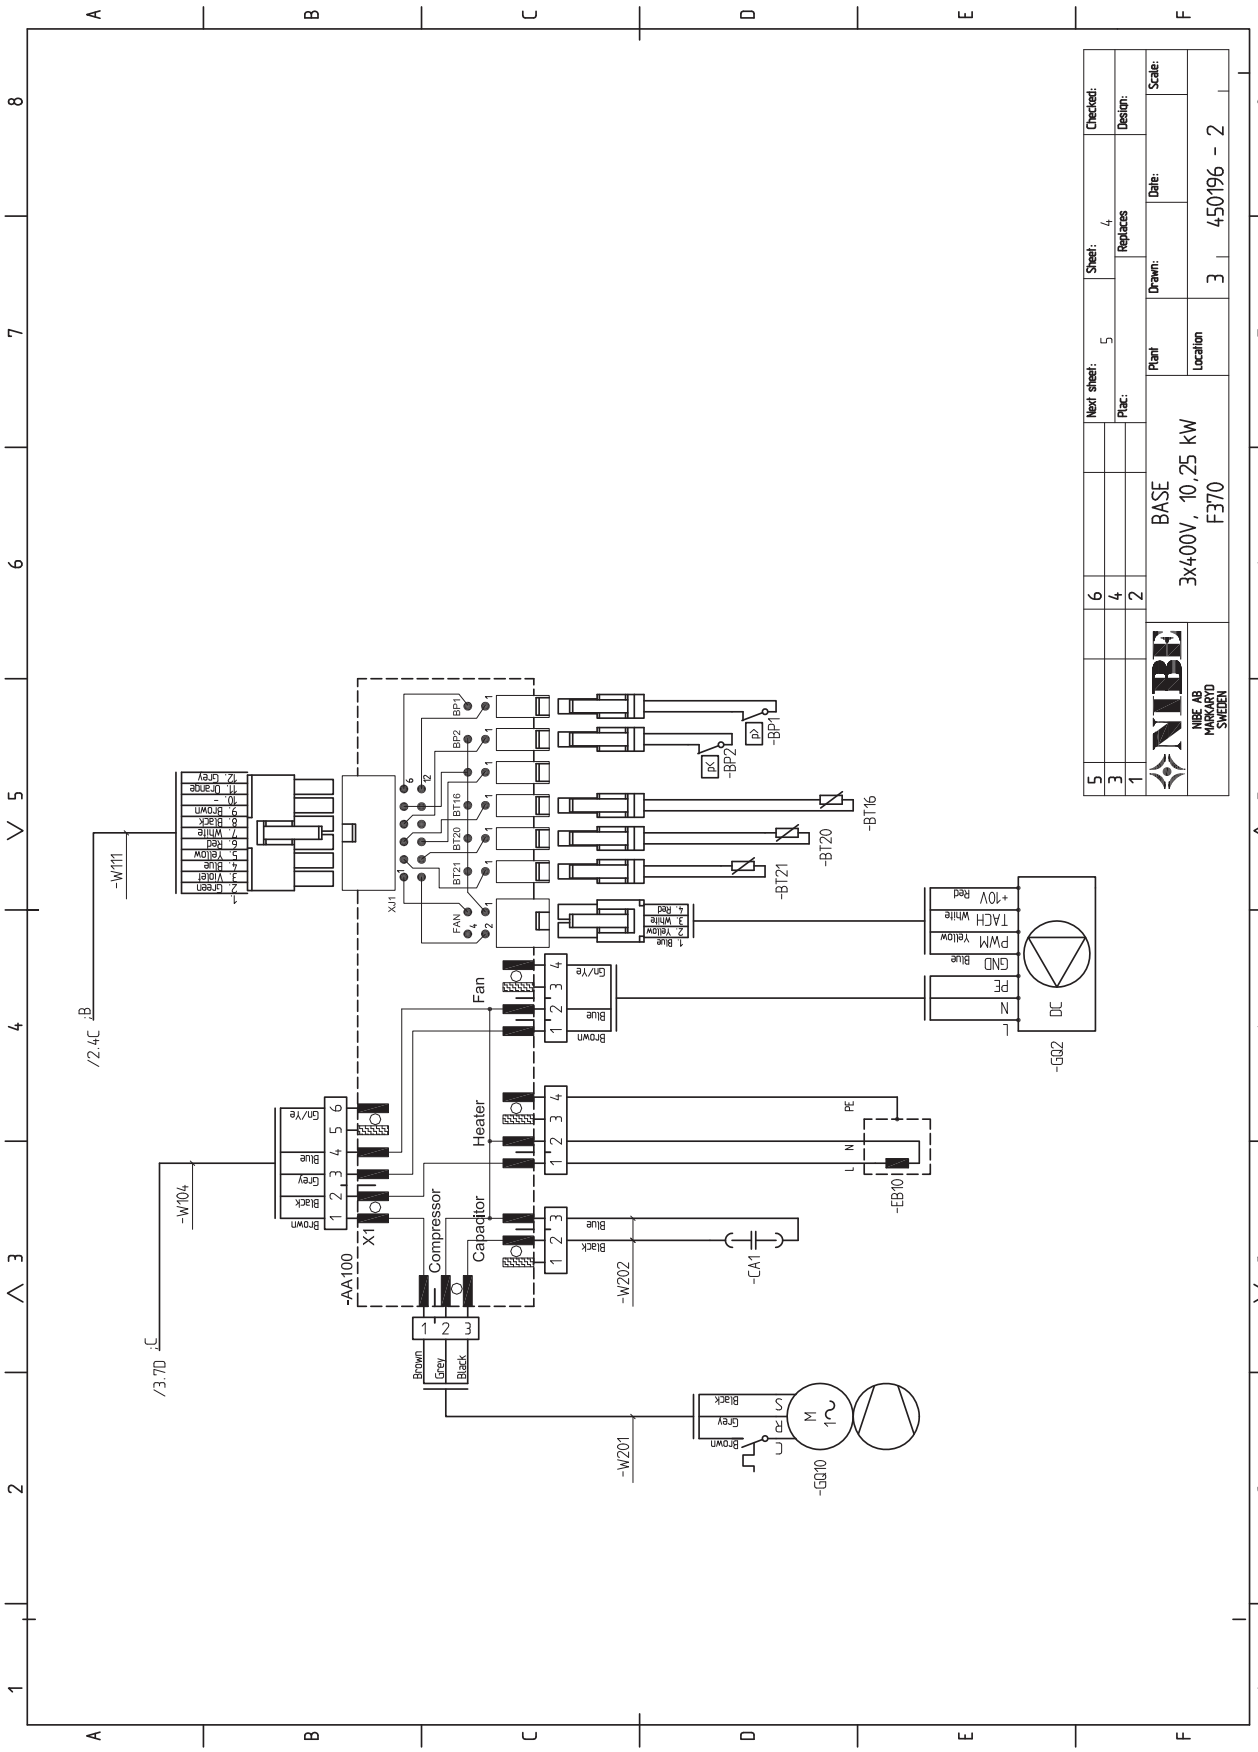

BASE
3x400V, 10,25 kW
F370
450196 - 2
NIBE AB
MARKARYD
SWEDEN
-AA100
-W111
-W104
-W201
-W202
-BP1
-BP2
-BT16
-BT20
-BT21
-GQ02
-GQ10
-EB101
-CA1
Fan
Heater
Compressor
Capacitor
X1
X11
/2.4C :B
/3.7D :C

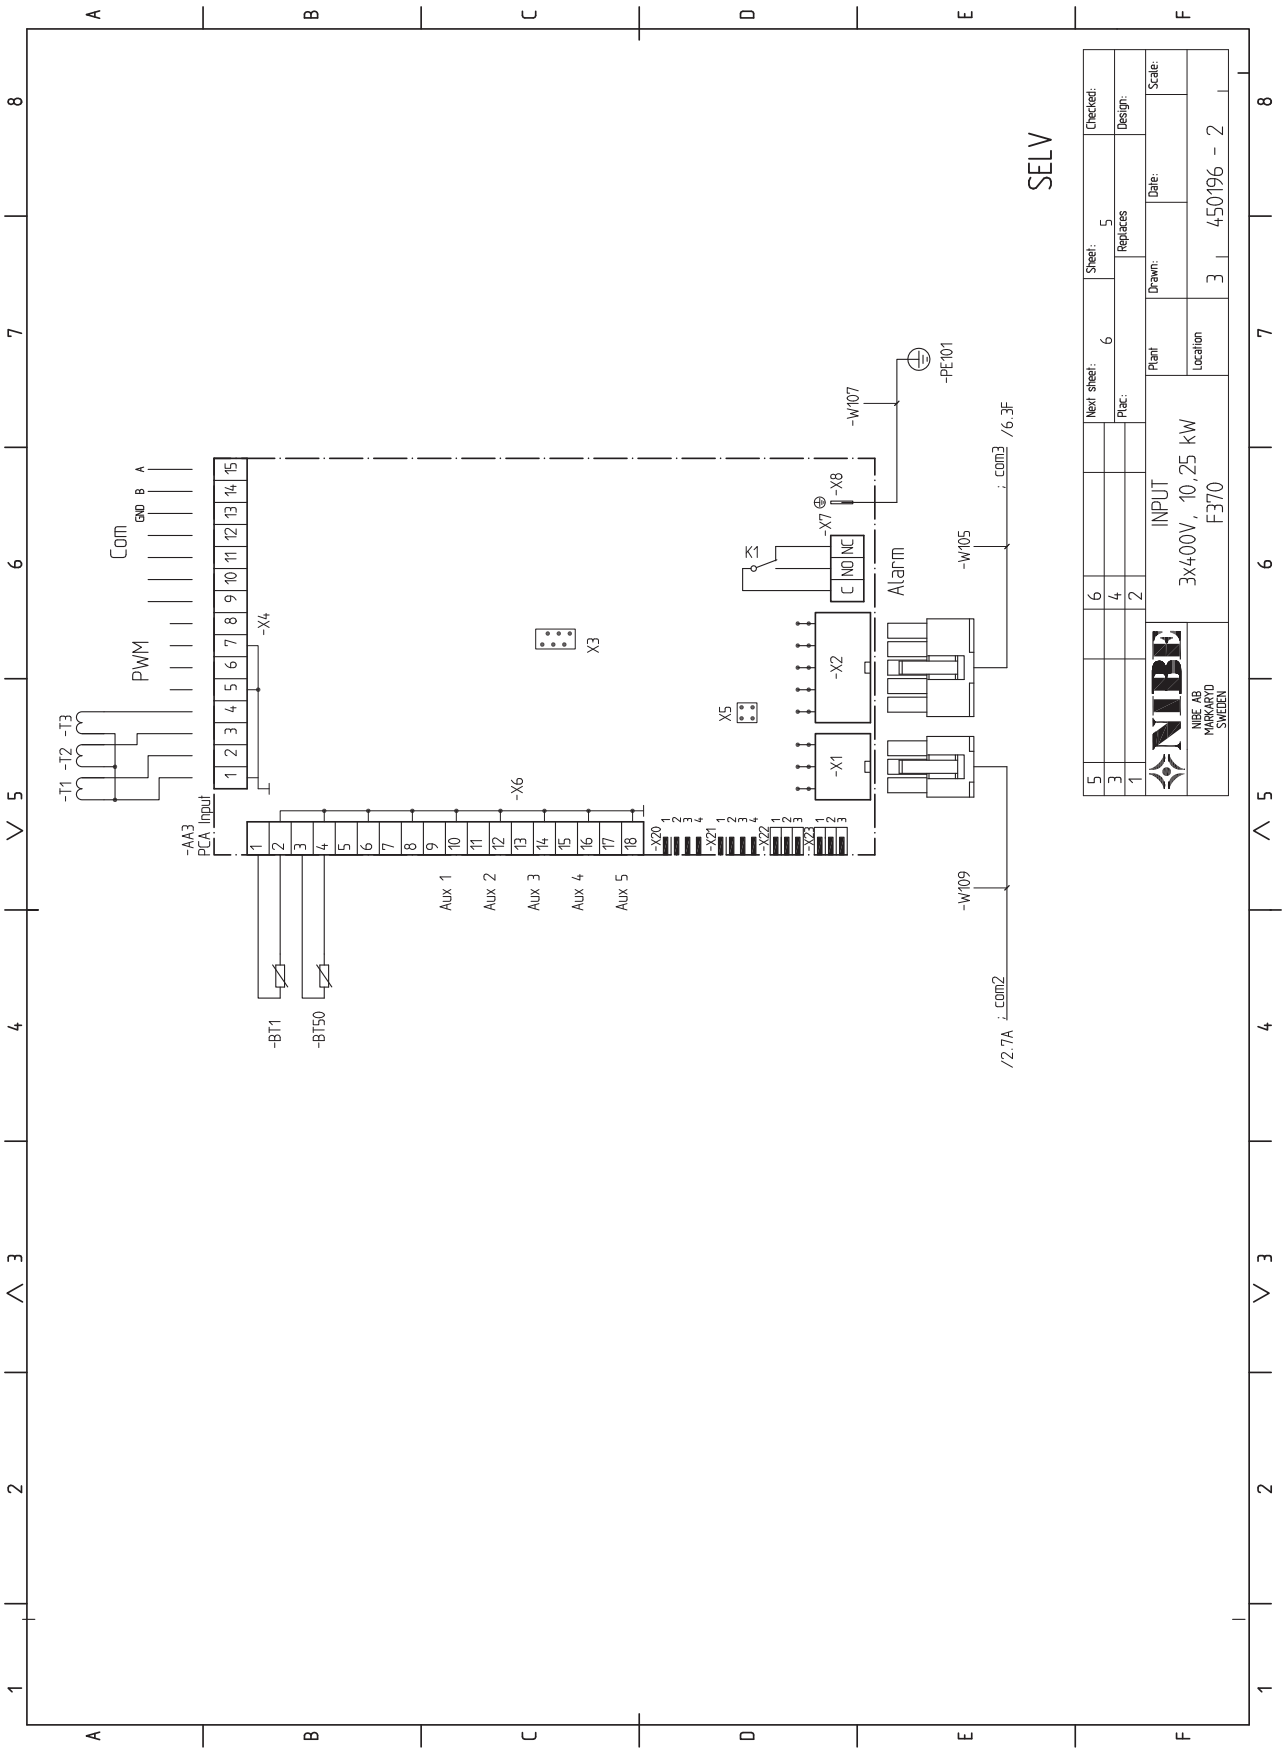

SELV
INPUT
3x400V, 10,25 kW
F370
3 450196 - 2
NIBE AB
MARKARYD
SWEDEN
Com
PWM
-T1 -T2 -T3
-X4
-AA3
PCA: Input
-X6
Aux 1
Aux 2
Aux 3
Aux 4
Aux 5
-BT1
-BT50
X3
X5
-X2
-X1
-X20
-X21
-X22
-X23
K1
C NO NC
Alarm
-X7
-X8
-W107
-PE101
-W105
-W109
; com3
/6.3F
; com2
/2.7A
Next sheet: 6
Plac:
Plant
Location
Drawn:
Date:
Sheet: 5
Replaces
Checked:
Design:
Scale:

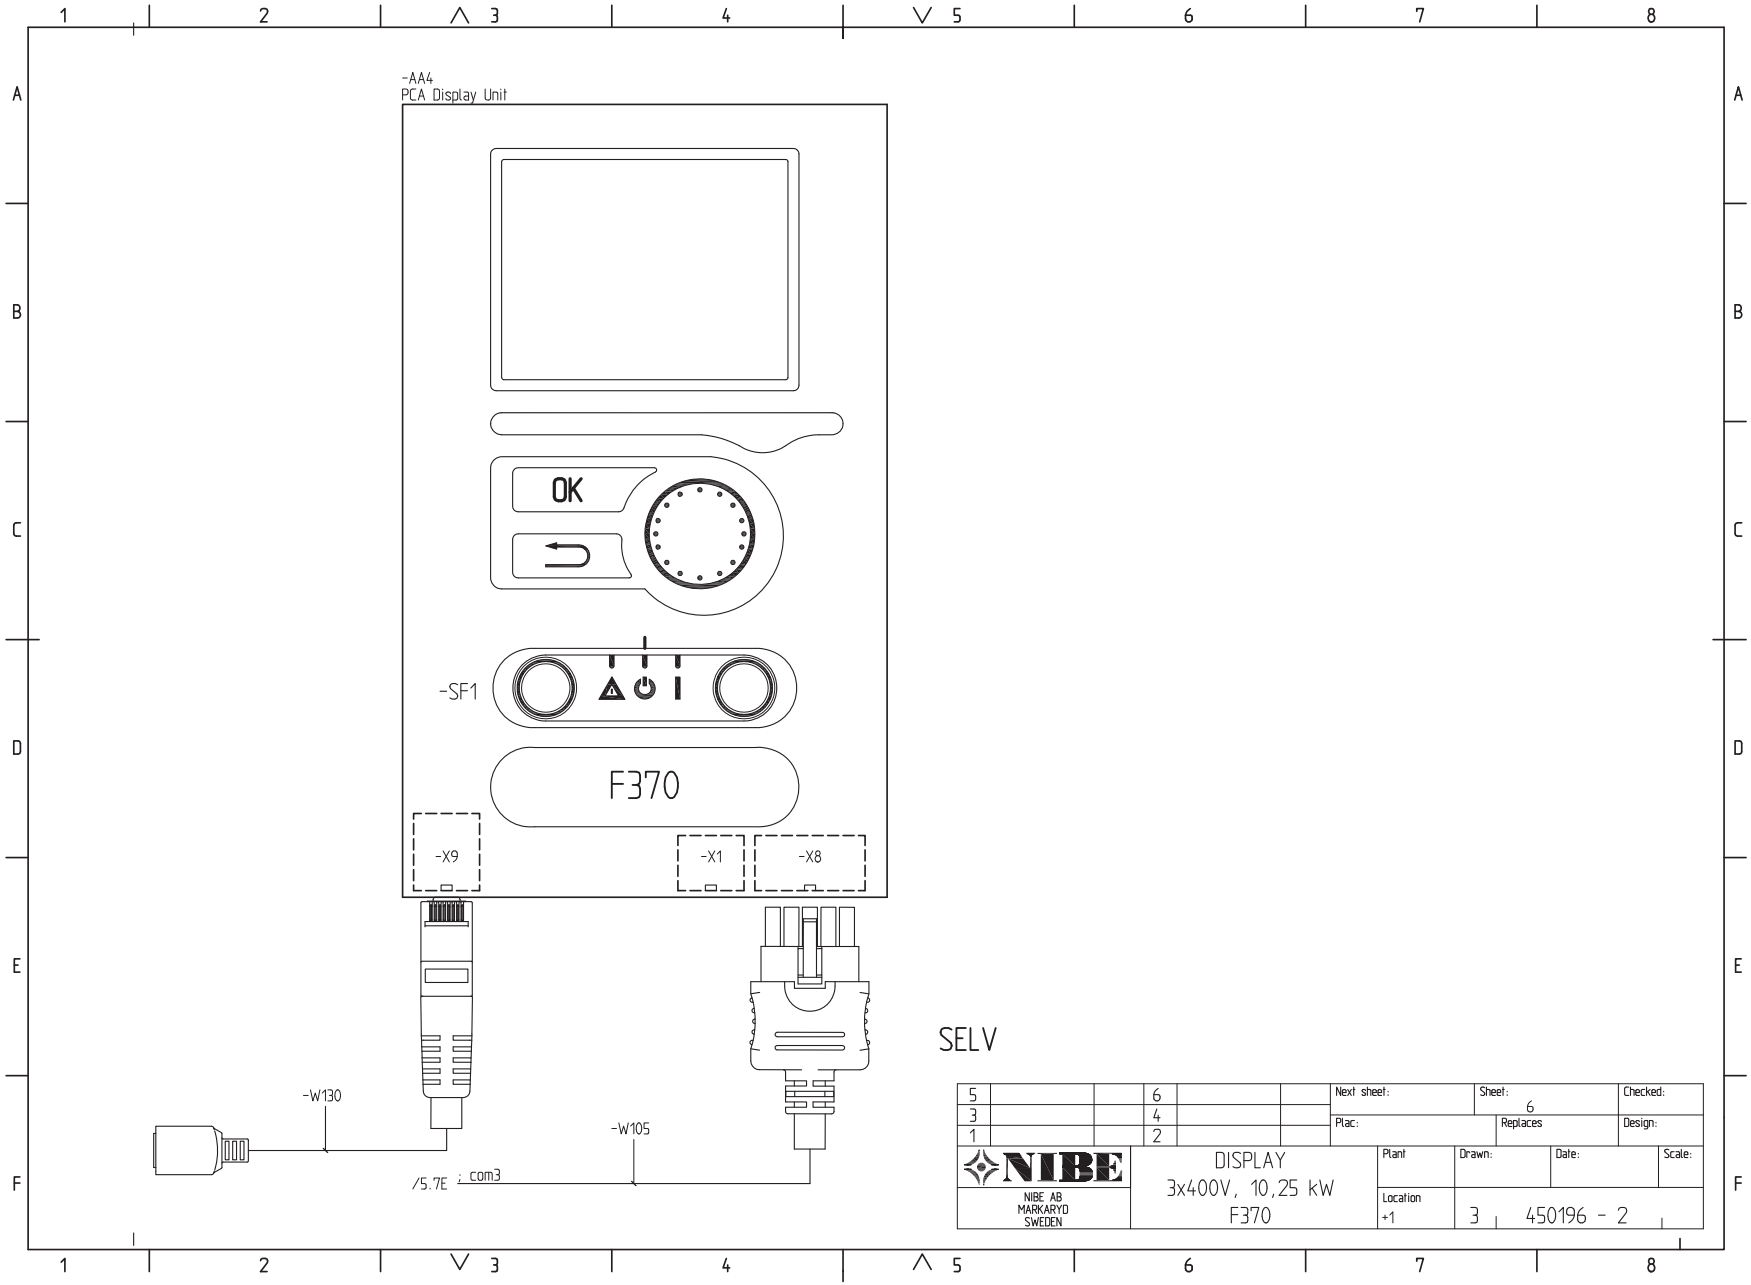

-AA4
PCA Display Unit
OK
-SF1
F370
-X9
-X1
-X8
-W130
-W105
/5.7E
com3
SELV
NIBE
NIBE AB
MARKARYD
SWEDEN
DISPLAY
3x400V, 10,25 kW
F370
Next sheet:
Sheet:
6
Checked:
Plac:
Replaces
Design:
Plant
Drawn:
Date:
Scale:
Location
+1
3
450196 - 2


## 3x230V

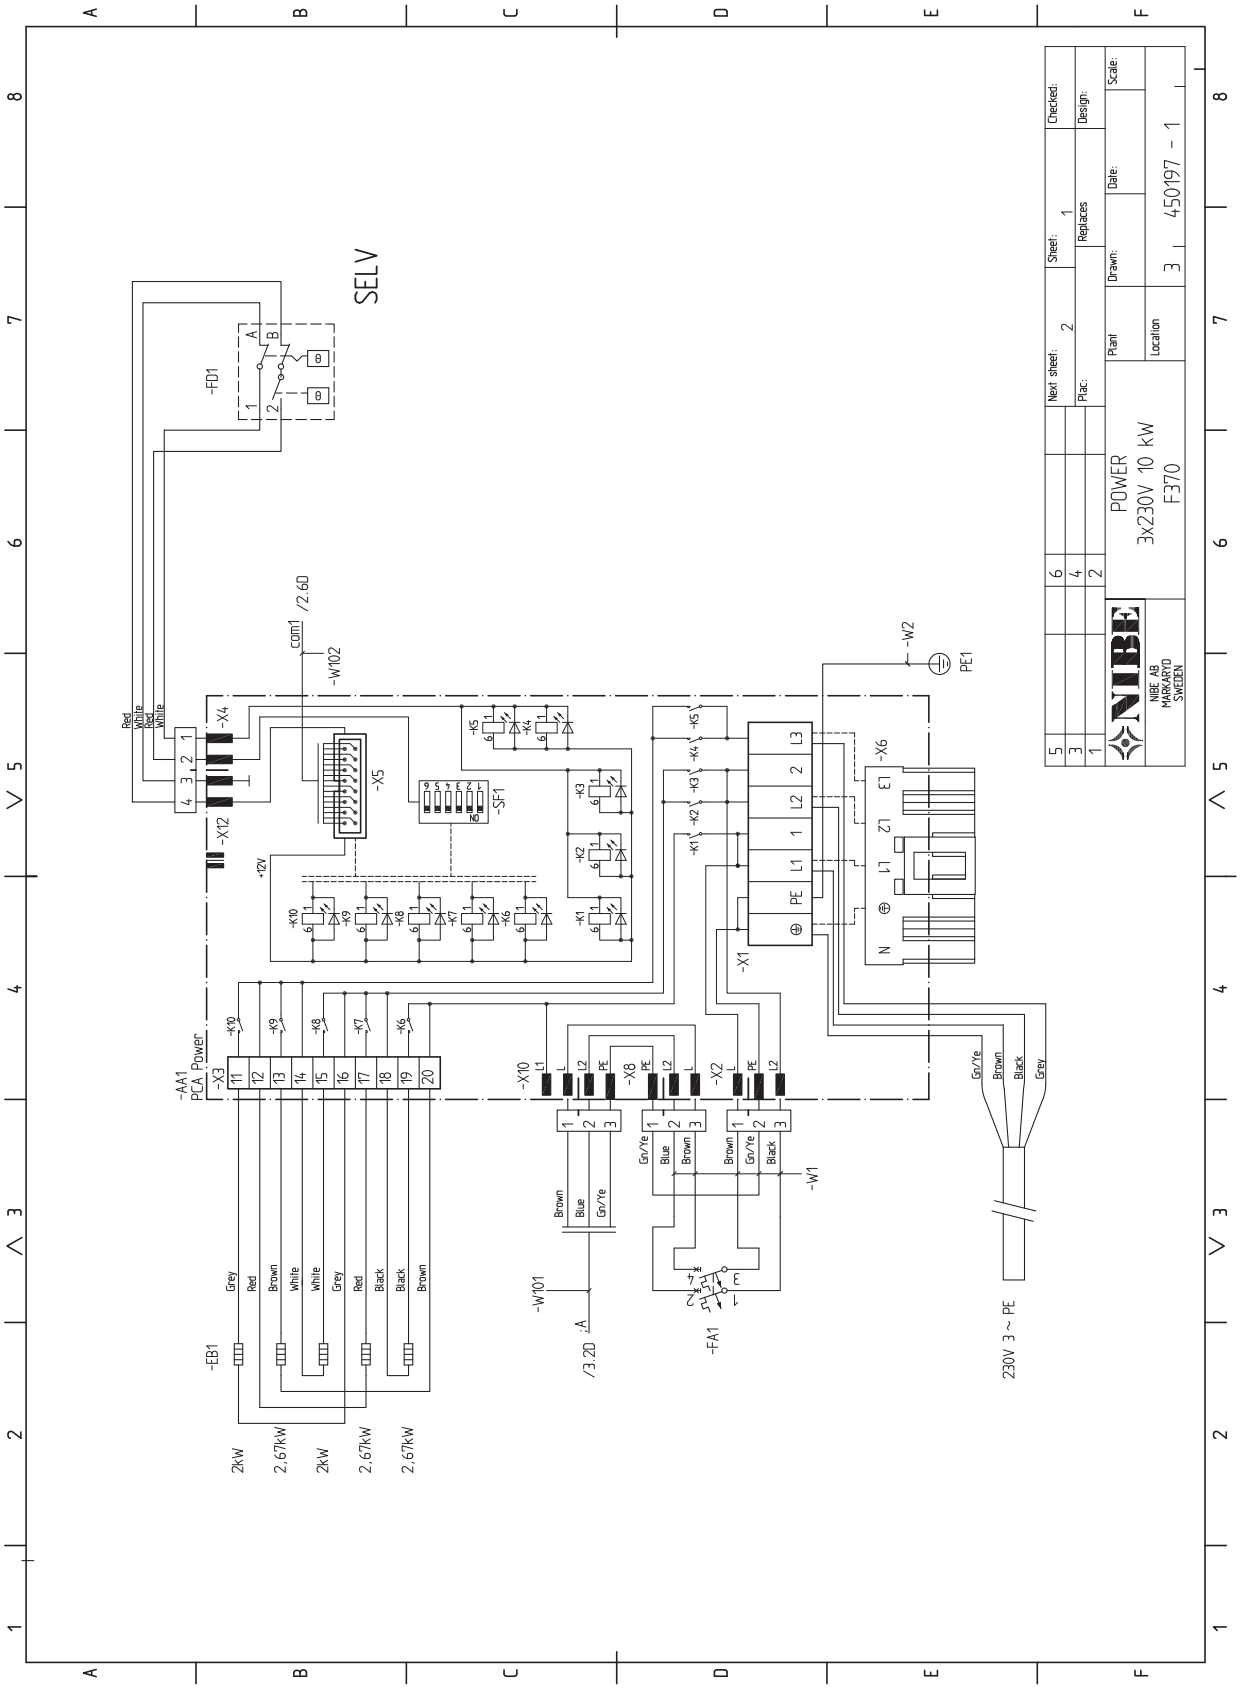

SELV
-FD1
-W102
-W2
PE1
-X4
-X5
-X12
-SF1
-K1
-K2
-K3
-K4
-K5
-K6
-K7
-K8
-K9
-K10
-AA1
PCA Power
-X3
-X10
-X8
-X2
-X1
-X6
-W1
-W101
-EB1
-FA1
2kW
2.67kW
2kW
2.67kW
2.67kW
230V 3 ~ PE
POWER
3x230V 10 kW
F370
NIBE AB
MARKARYD
SWEDEN
450197 - 1

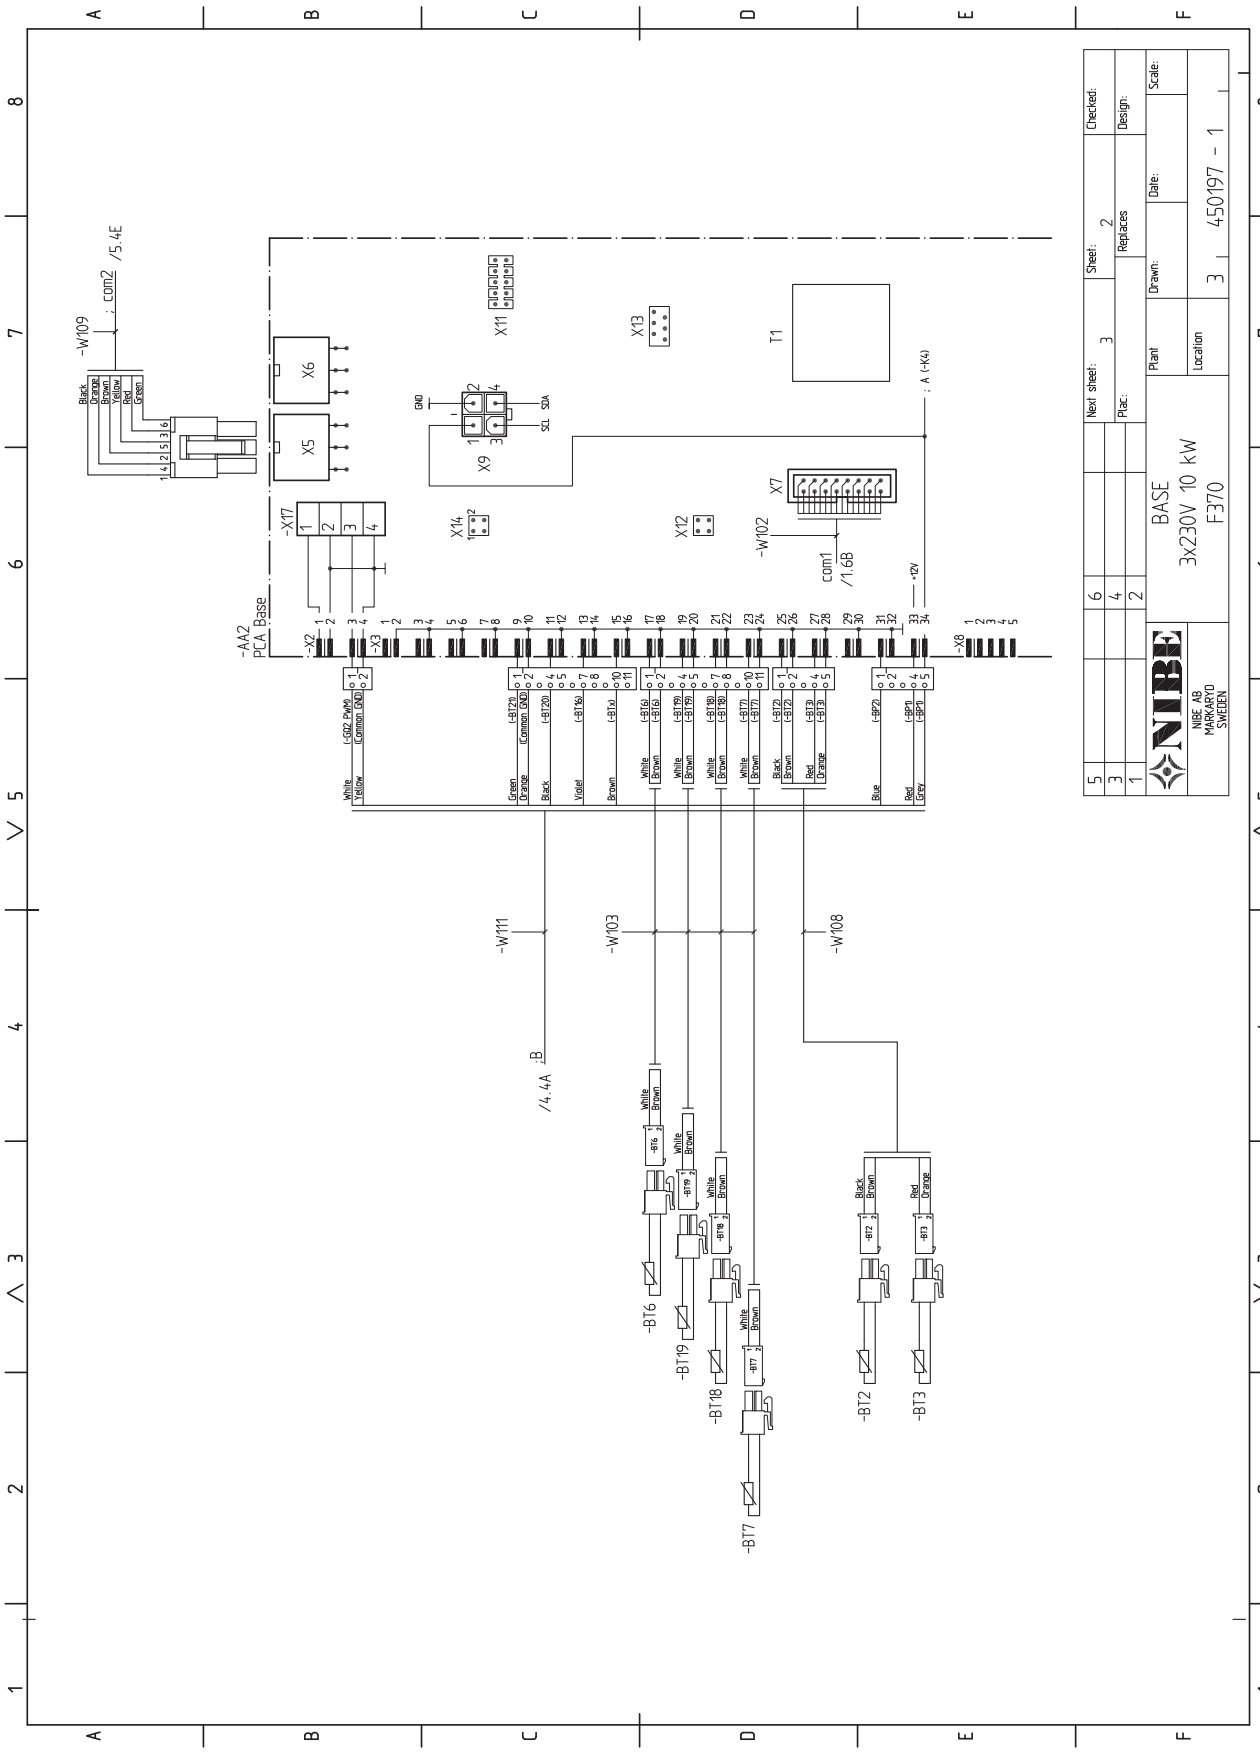
-AA2
PCA Base
-X2
-X3
-X8
-X17
X5
X6
X7
X9
X11
X12
X13
X14
T1
-W102
-W103
-W108
-W109
-W111
com1
/1.6B
com2
/5.4E
/4.4A
-BT2
-BT3
-BT6
-BT7
-BT18
-BT19
-BT20
-BT25
-BT16
-BT17
-BT71
-BT72
-BP1
-GP2
-GP1
+12V
GND
SDA
SCL
BASE
3x230V 10 kW
F370
NIBE AB
MARKARYD
SWEDEN
Next sheet:
Plac:
Plant
Location
Drawn:
Date:
Sheet:
Replaces
Design:
Checked:
Scale:
450197 - 1

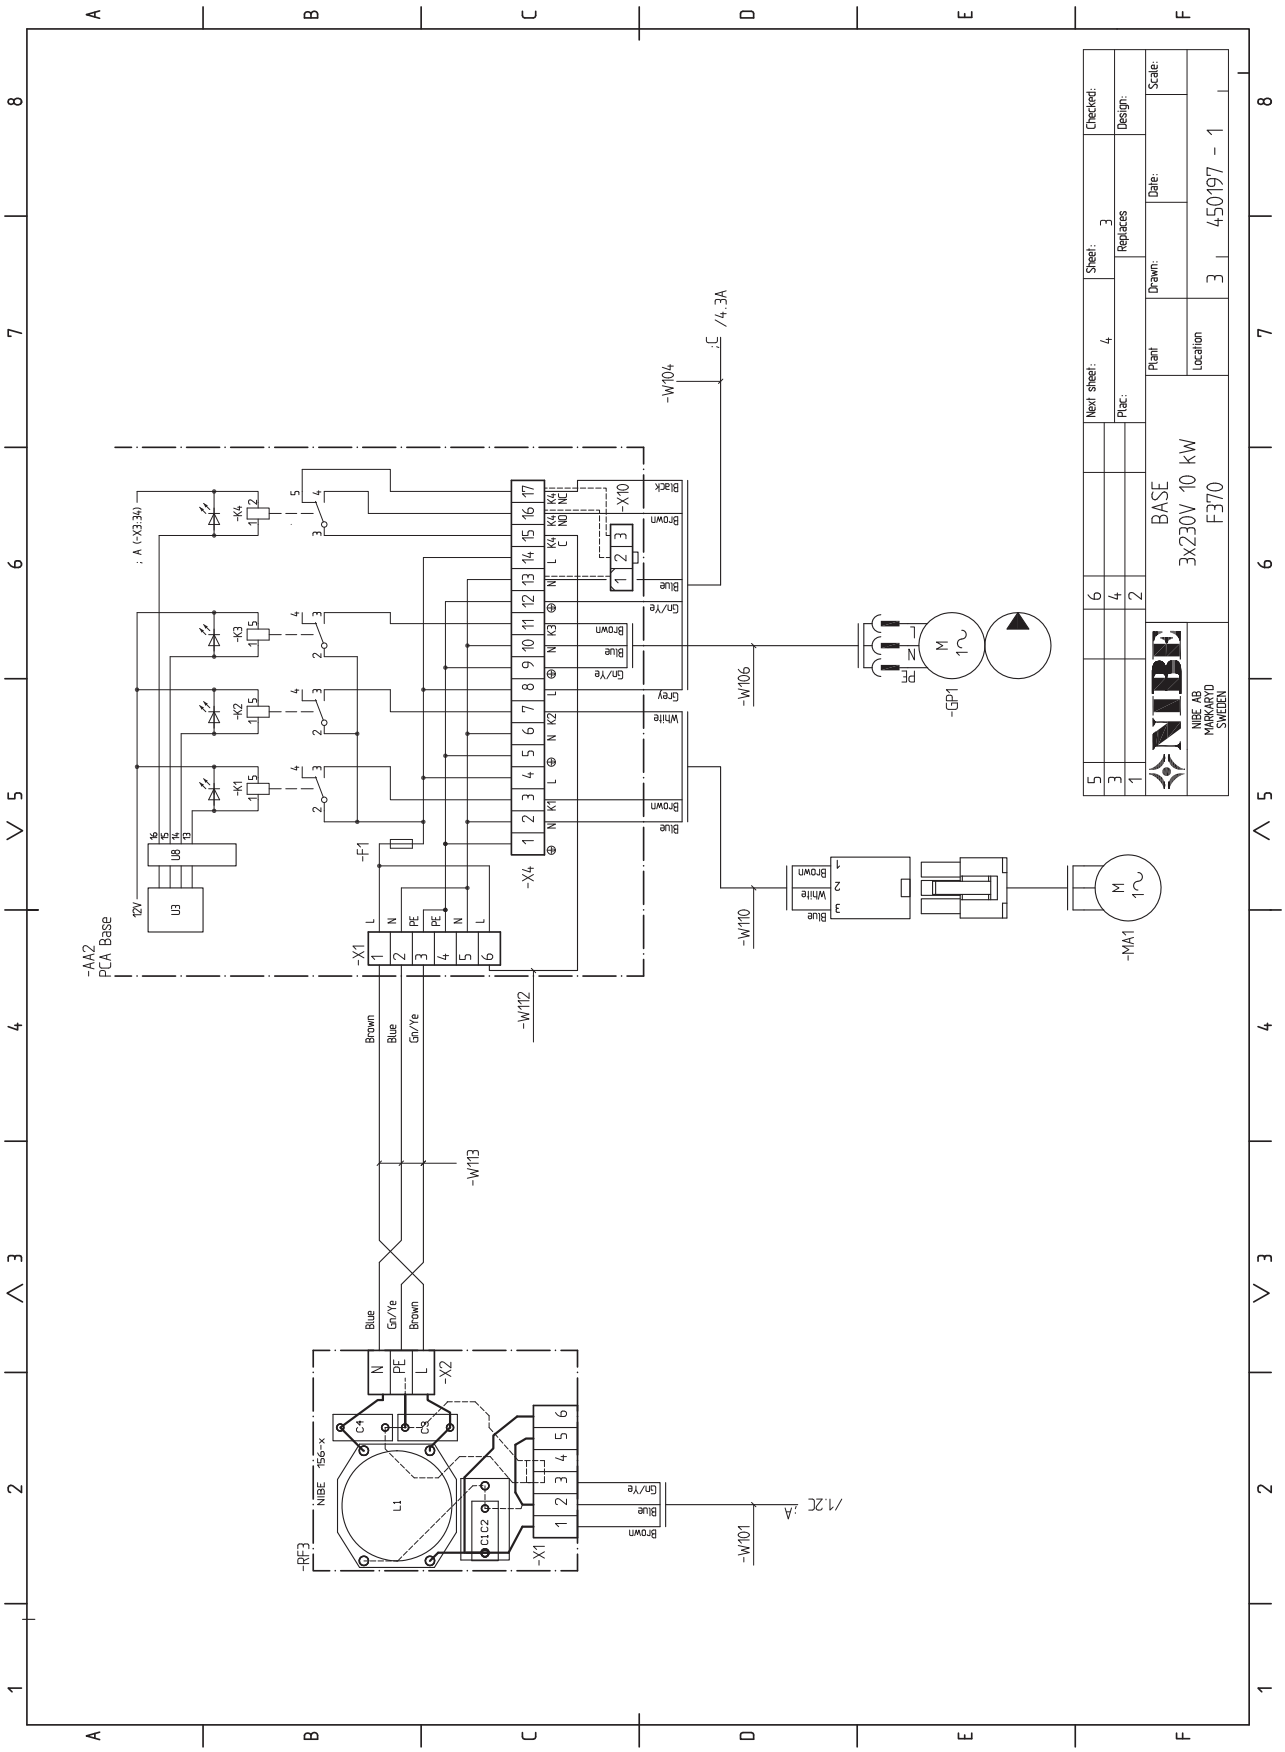
BASE
3x230V 10 kW
F370
450197 - 1
NIBE AB
MARKARYD
SWEDEN
-AA2
PCA Base
-X1
-X2
-X4
-X10
-F1
-K1
-K2
-K3
-K4
-W101
-W104
-W106
-W110
-W112
-W113
-GP1
-MA1
-RF3
Brown
Blue
Gn/Ye
Grey
White
Black

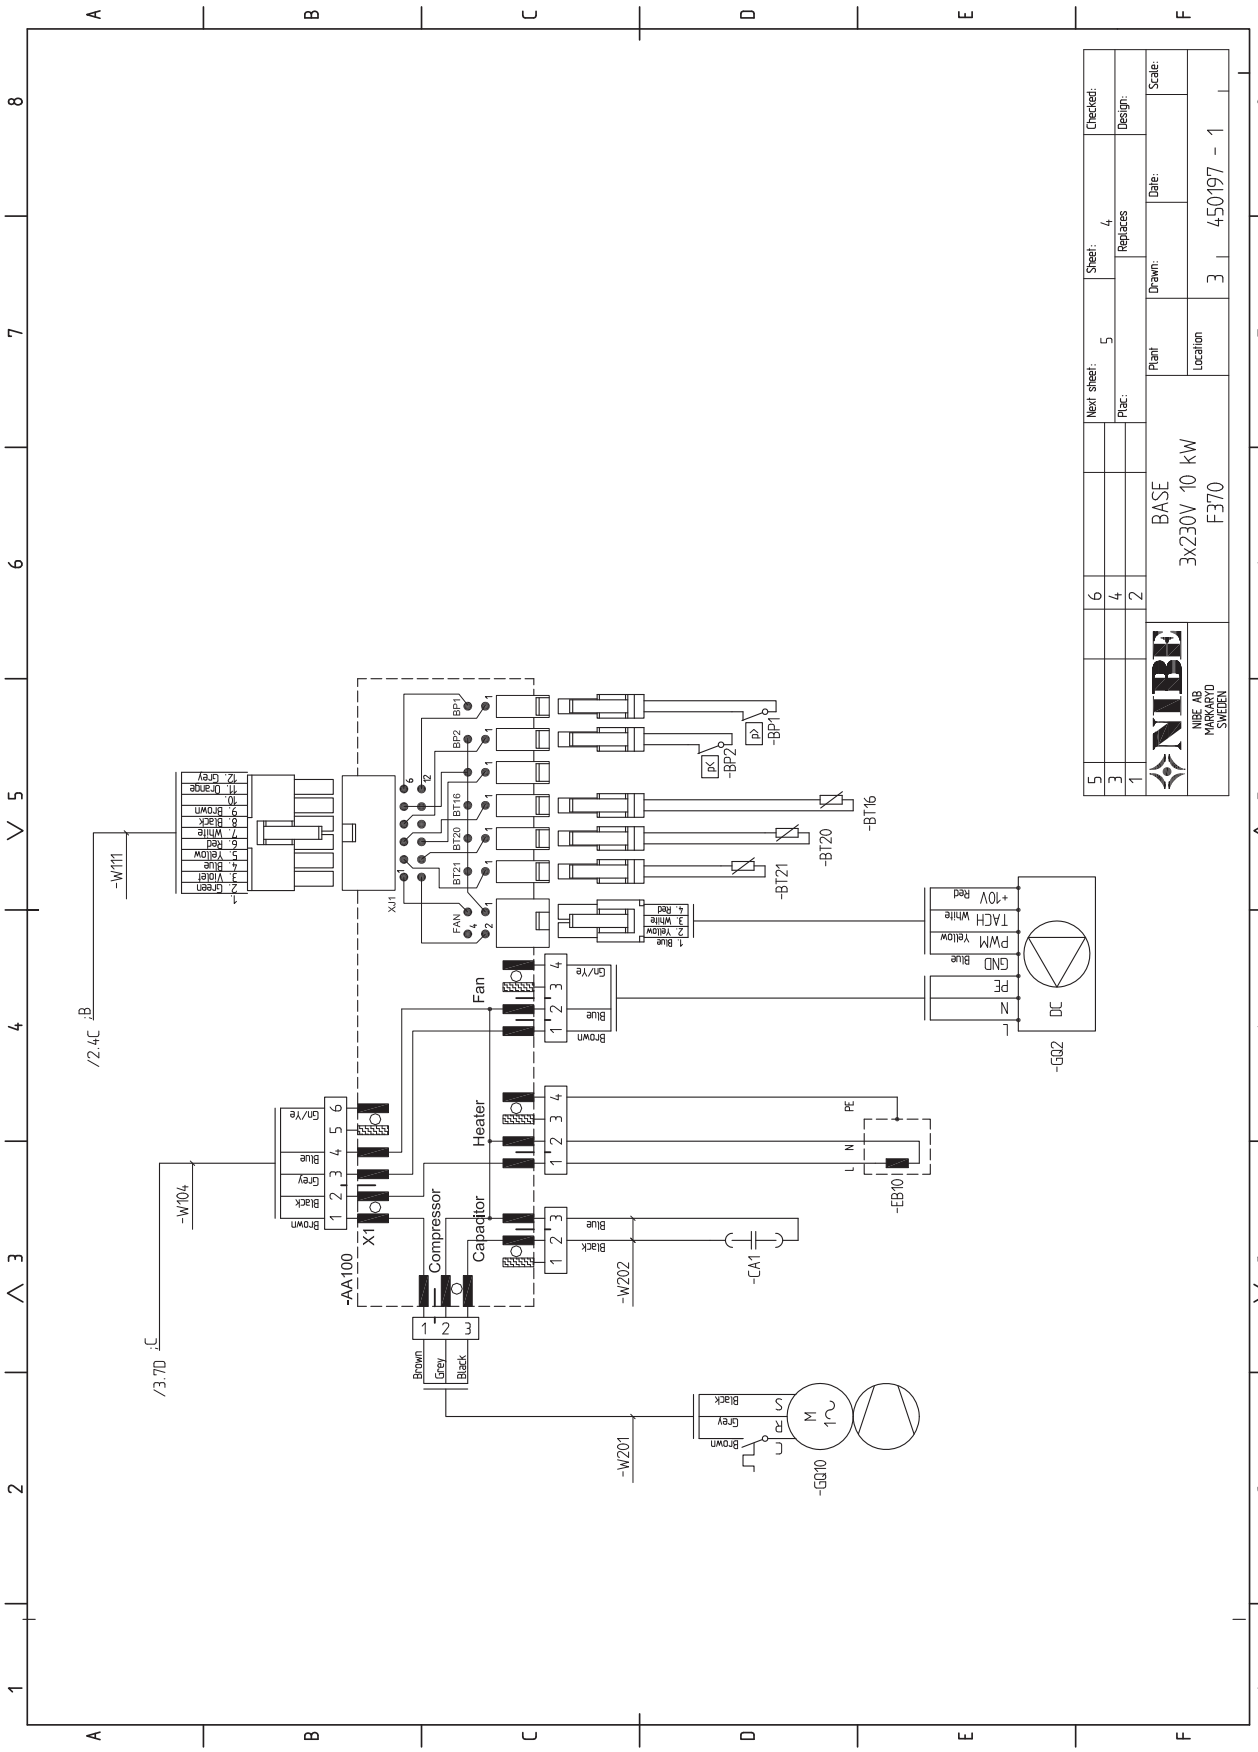
NIBE AB
MARKARYD
SWEDEN
BASE
3x230V 10 kW
F370
450197 - 1
Sheet: 4
Next sheet: 5
Replaces
Drawn:
Checked:
Design:
Date:
Scale:
Plant
Location
-AA100
-W111
-W104
-W201
-W202
-BP1
-BP2
-BT16
-BT20
-BT21
-GQ02
-GQ10
-EB10
-CA1
Fan
Heater
Compressor
Capacitor
X1
/2.4C :B
/3.7D :C

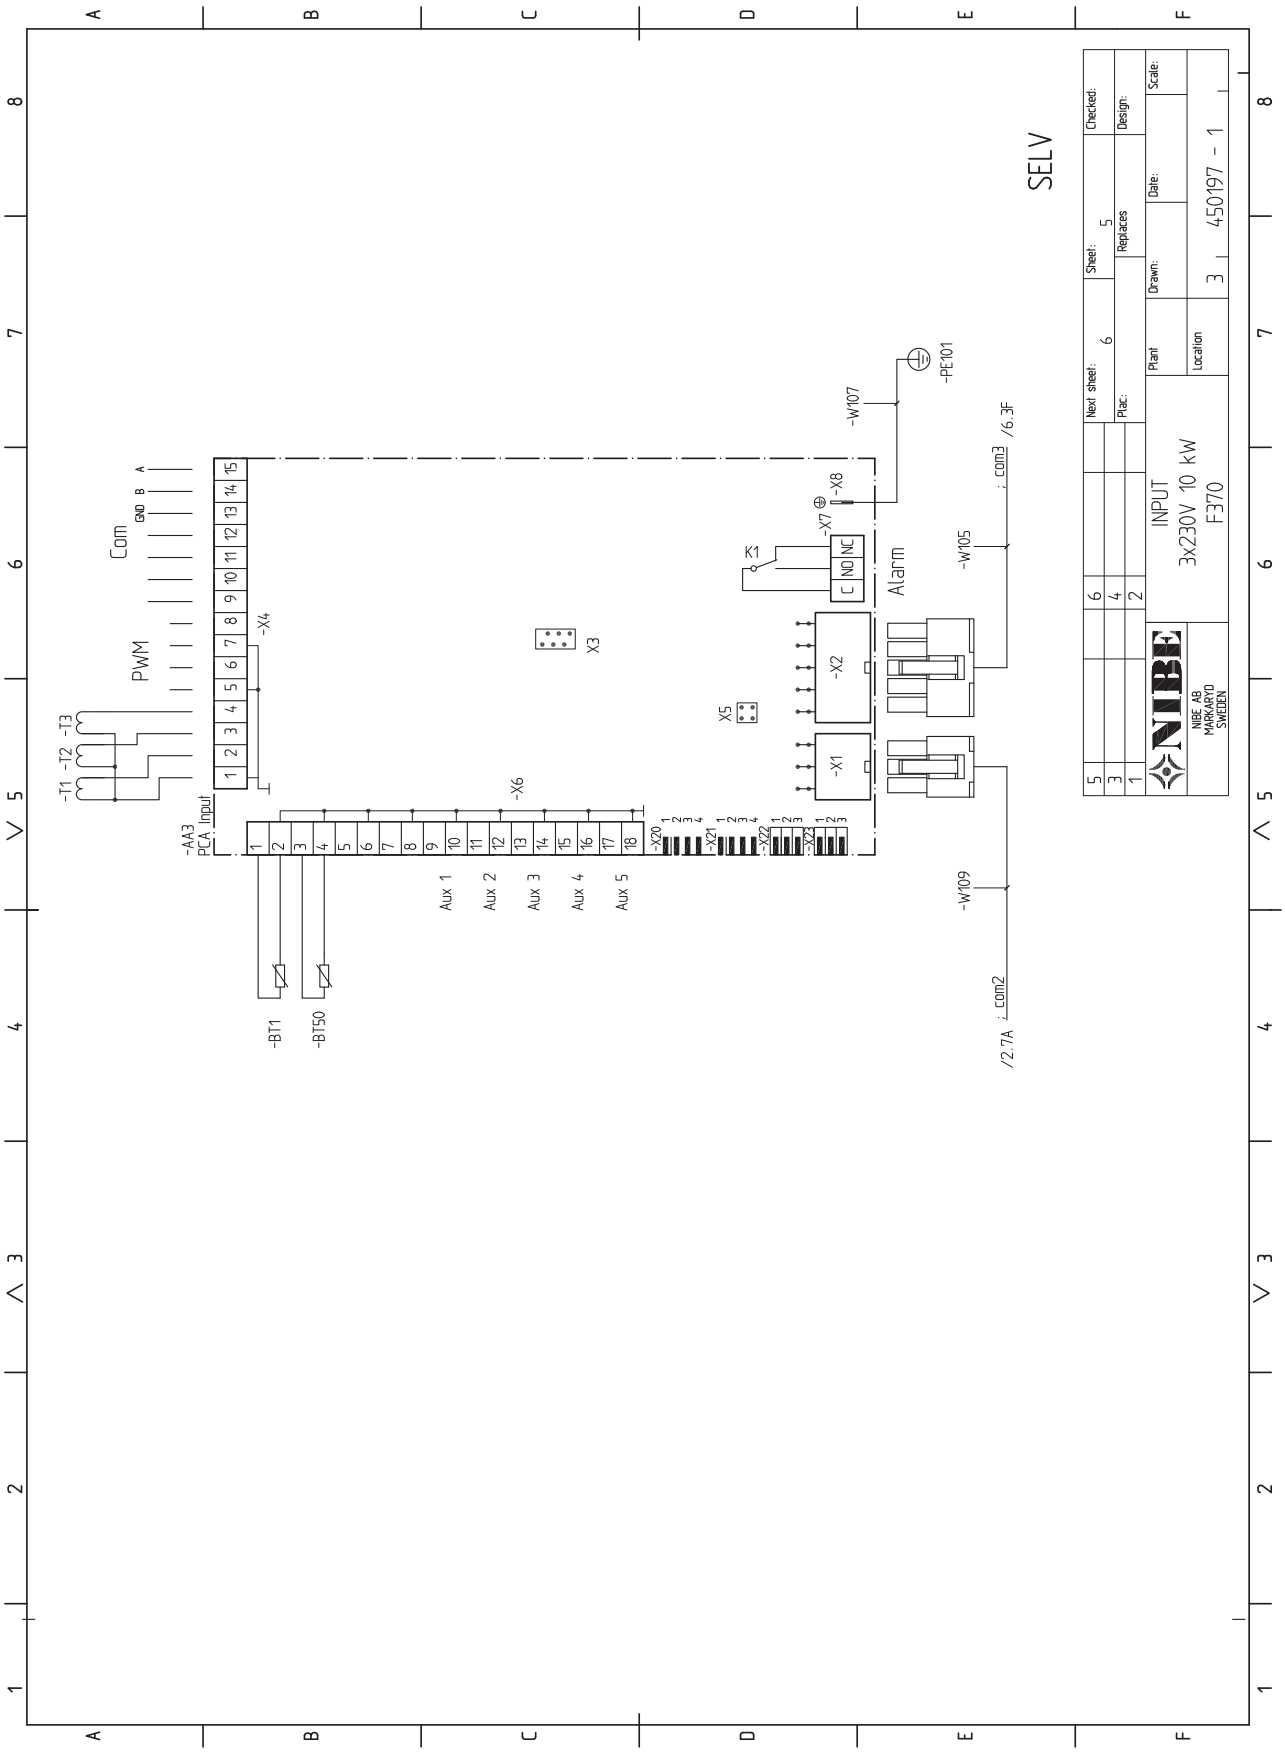
SELV
INPUT
3x230V 10 kW
F370
NIBE AB
MARKARYD
SWEDEN
450197 - 1
-AA3
PCA: Input
-X4
-X6
-X1
-X2
-X7
-X8
-X20
-X21
-X22
-X23
X3
X5
K1
C NO NC
Alarm
PWM
Com
GND B A
-T1 -T2 -T3
-BT1
-BT50
Aux 1
Aux 2
Aux 3
Aux 4
Aux 5
-W107
-PE101
-W105
-W109
; com3
/6.3F
; com2
/2.7A
Next sheet: 6
Plac:
Replaces
Plant
Location
Drawn:
Date:
Checked:
Design:
Scale:
Sheet: 5

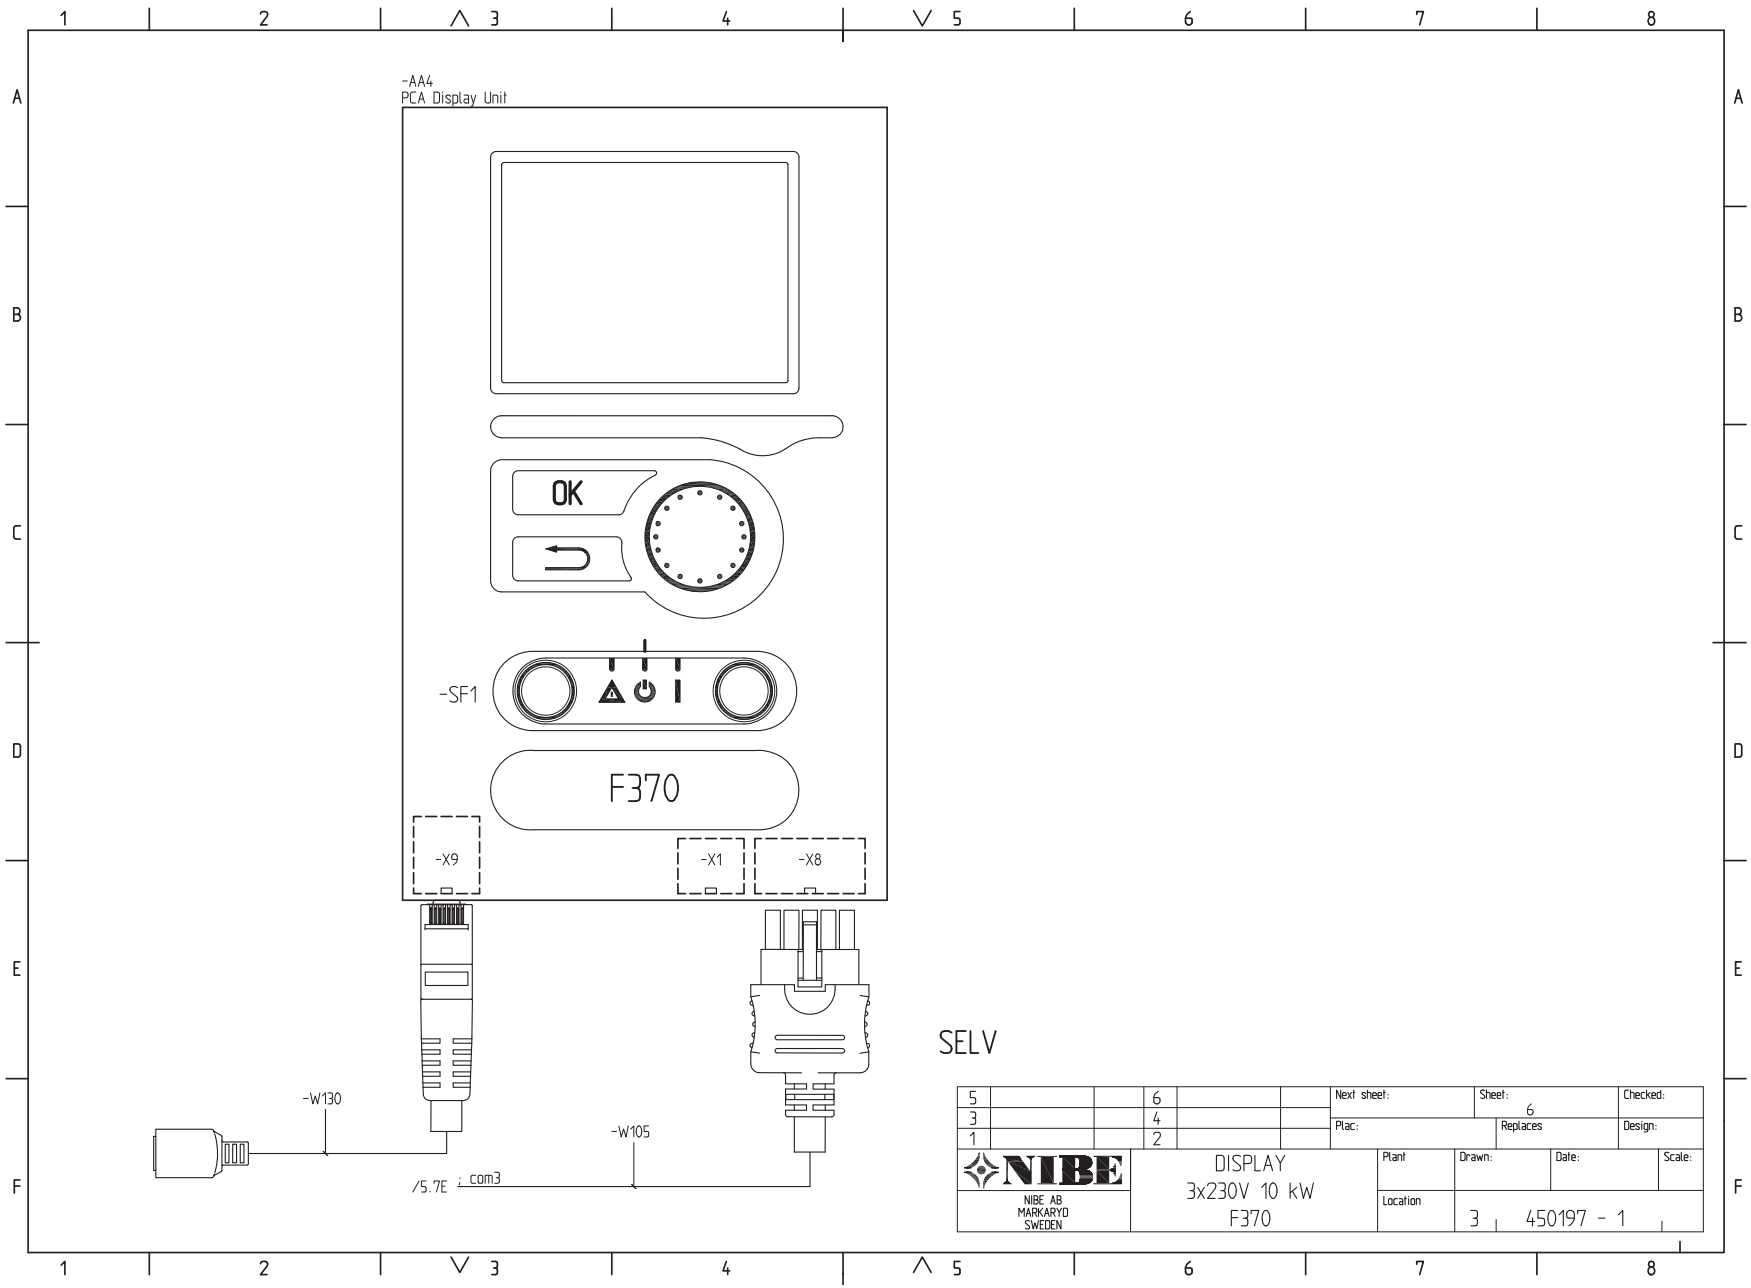
-AA4
PCA Display Unit
OK
-SF1
F370
-X9
-X1
-X8
-W130
-W105
/5.7E : com3
SELV
Next sheet:
Sheet: 6
Checked:
Plac:
Replaces
Design:
NIBE AB
MARKARYD
SWEDEN
DISPLAY
3x230V 10 kW
F370
Plant
Drawn:
Date:
Scale:
Location
3 450197 - 1

# 13 Asiahakemisto

## Asiahakemisto


**A**
Aloitusopas, 29
Asennus, 8
Asennusten tarkastus, 6
Asennustila, 8
Asennusvaihtoehdot
  Kaksi tai useampia lämmitysjärjestelmiä, 17
  Käyttövesikierron kytkeminen, 17
  Lisälämminvesivaraaja, 17
  Lämminvesivaraaja sähkövastuksella, 17
Asennusvaihtoehto, 17
Aseta arvo, 34
Asetukset, 23
Automaattivaroke, 19
AUX-tulojen mahdolliset valinnat, 25
AUX-tulojen mahdolliset valinnat (potentiaalivapaa vaihtava rele), 27

**H**
Huolto, 54
  Huoltotoimenpiteet, 54
Huoltotoimenpiteet, 54
  Lämminvesivaraajan tyhjennys, 54
  Lämmitysjärjestelmän tyhjennys, 54
  Lämpötila-anturin tiedot, 55
  USB-huoltoliitäntä, 56
  Varatila, 54
Huonelämpötilan anturi, 22
Häiriöt, 58
  Hälytys, 58
  Hälytysten käsittely, 58
  Vianetsintä, 58
Hälytys, 58
Hälytysten käsittely, 58

**I**
Ilmanvaihdon säätö, 18
Ilmanvaihtovirta, 18
Irrota osa eristeistä, 9

**J**
Järjestelmäperiaate, 14

**K**
Kaapelipidike, 20
Katkaisin, 32
Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus", 26
Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö", 26
Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten, 25
Kosketin lämmityksen ulkoiselle estolle, 26
Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille, 26
Kosketin ulkoiselle tariffiestolle, 25
Kuljetus, 8
Kylmä ja lämmin vesi, 16
Kylmäveden ja käyttöveden liittäminen, 16
Käsittely, 2
Käynnistys ja säädöt, 28
  Aloitusopas, 29
  Valmistelut, 28
Käynnistys ja tarkastukset, 29
  Ilmanvaihdon säätö, 30
  Käynnistys ilman puhallinta , 30
  Pumpun nopeuden säätö, 31
Käyttö, 34
Käyttöönotto ja säätö
  Käynnistys ja tarkastukset, 29
  Täyttö ja ilmaus, 28
Käytä virtuaalinäppäimistöä, 35

**L**
Liesituuletinkanava, 18
Liitin "Smart Grid ready":lle, 25
Liitännät, 21
Liitäntämahdollisuudet, 24
Lisätarvikkeiden liitäntä, 27
Lisävarusteet, 60
Luoksepääsy, sähkökytkentä, 20
Luukkujen irrotus, 9
Luukun irrotus, peruskortti, 20
Luukun irrotus, sähkövastuskortti, 20
Luukun irrotus, tulokortti, 20
Lämminvesivaraajan tyhjennys, 54
Lämminvesivaraajan täyttö, 28
Lämmitysjärjestelmän ilmaus, 28
Lämmitysjärjestelmän kytkeminen, 16
Lämmitysjärjestelmän tyhjennys, 54
Lämmitysjärjestelmän täyttö, 28
Lämmitysvesipuoli, 16
Lämpöpumpun rakenne, 10
  Komponenttien sijainti, 10
  Komponenttiluettelo, 13
Lämpötila-anturin tiedot, 55
Lämpötilarajoitin, 19
  Palautus, 19

**M**
Merkintä, 2
Mitat, 15
Mitat ja putkiliitännät, 15
Mitat ja tilavaraukset, 61
Mukana toimitetut komponentit, 9

**N**
NIBE Uplink™, 25
Näyttö, 32
Näyttöyksikkö, 32
  Katkaisin, 32
  Näyttö, 32
  OK-painike, 32
  Takaisin-painike, 32
  Tilamerkkivalo, 32
  Valitsin, 32

**O**
Ohjaus, 32, 36
  Ohjaus - Johdanto, 32
  Ohjaus - valikot, 36
Ohjaus - Johdanto, 32
  Näyttöyksikkö, 32
  Valikkojärjestelmä, 33
Ohjausjärjestelmän ulkoisen ohjausjännitteen kytkentä, 21
Ohjaus - valikot, 36
  Valikko 1 -SISÄILMASTO, 36
  Valikko 2 -KÄYTTÖVESI, 42
  Valikko 3 -INFO, 44
  Valikko 4 -LÄMPÖPUMPPU, 45
  Valikko 5 -HUOLTO, 50
Ohjevalikko, 29, 35
OK-painike, 32

**P**
Pumpun säätö
  Lämmönjakopuoli, 31
Putkien mitat, 15
Putki- ja ilmanvaihtoliitännät, 14
  Asennusvaihtoehdot, 17
  Ilmanvaihdon säätö, 18
  Ilmanvaihtovirta, 18

Järjestelmäperiaate, 14
Kylmä- ja käyttöveden liittäminen, 16
Kylmä- ja käyttövesi, 16
Liesituuletinkanava, 18
Lämmitysjärjestelmän kytkeminen, 16
Lämmitysvesipuoli, 16
Mitat, 15
Mitat ja putkiliitännät, 15
Putkien mitat, 15
Suurin kattila- ja lämpöpatteritilavuus, 14
Symboliavain, 16
Yleiset putkiliitännät, 14
Yleistä ilmanvaihtoliitännöistä, 18

**S**
Sarjanumero, 5
Selaa ikkunoita, 35
Symbolien selitykset, 16
Symbolit, 2
Sähkökytkennät
Asetukset, 23
Automaattivaroke, 19
Huonelämpötilan anturi, 22
Kaapelipidike, 20
Liitännät, 21
Liitäntämahdollisuudet, 24
Lisätarvikkeiden liitäntä, 27
Luoksepääsy, sähkökytkentä, 20
Luukun irrotus, peruskortti, 20
Luukun irrotus, sähkövastuskortti, 20
Luukun irrotus, tulokortti, 20
Lämpötilarajoitin, 19
NIBE Uplink™, 25
Ohjausjärjestelmän ulkoisen ohjausjännitteen kytkentä, 21
Sähköliitäntä, 21
Sähkövastus - enimmäisteho, 23
Tehon lukitseminen, 23
Ulkoiset liitäntämahdollisuudet, 25
Ulkolämpötila-anturi, 22
Valvontakytkin, 24
Varatila, 24
Yleistä, 19
Sähkökytkentäkaavio, 68
3x230V, 74
3x400V, emali ja ruostumaton, 68
Sähköliitännät, 19
Sähköliitäntä, 21
Sähkövastus - enimmäisteho, 23

**T**
Takaisin-painike, 32
Tehon lukitseminen, 23
Tekniset tiedot, 61–62
Mitat ja tilavaraukset, 61
Sähkökytkentäkaavio, 68
Tekniset tiedot, 62
Tilamerkkivalo, 32
Toimitus ja käsittely, 8
Asennus, 8
Asennustila, 8
Irrota osa eristeistä, 9
Kuljetus, 8
Luukkujen irrotus, 9
Mukana toimitetut komponentit, 9
Turvallisuusohjeita, 2
Asennusten tarkastus, 6
Hävittäminen ja tyhjennys, 3
Kaapelit, 2
Kerääminen, 4
Kylmäainepiirin työt, 2
Käytöstä poistaminen, 4
Merkintä, 4
Sarjanumero, 5
Sinetöityjen komponenttien korjaukset, 2
Symbolit, 2
Täyttö, 3
Vuodonetsintä, 4
Yhteystiedot, 7
Turvallisuustiedot
Käsittely, 2
Merkintä, 2
Turvallisuusohjeita, 2
Tärkeää, 2
Tärkeää tietoa
Turvallisuusohjeita, 2
Täyttö ja ilmaus, 28
Lämminvesivaraajan täyttö, 28
Lämmitysjärjestelmän ilmaus, 28
Lämmitysjärjestelmän täyttö, 28

**U**
Ulkoiset liitäntämahdollisuudet, 25
AUX-tulojen mahdolliset valinnat, 25
AUX-tulojen mahdolliset valinnat (potentiaalivapaa vaihtava rele), 27
Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus", 26
Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö", 26
Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten, 25
Kosketin lämmityksen ulkoiselle estolle, 26
Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille, 26
Kosketin ulkoiselle tariffiestolle, 25
Liitin "Smart Grid ready":lle, 25
Ulkolämpötila-anturi, 22
USB-huoltoliitäntä, 56

**V**
Valikko 1 -SISÄILMASTO, 36
Valikko 2 -KÄYTTÖVESI, 42
Valikko 3 -INFO, 44
Valikko 4 -LÄMPÖPUMPPU, 45
Valikko 5 -HUOLTO, 50
Valikkojärjestelmä, 33
Aseta arvo, 34
Käyttö, 34
Käytä virtuaalinäppäimistöä, 35
Ohjevalikko, 29, 35
Selaa ikkunoita, 35
Valitse vaihtoehto, 34
Valitse valikko, 34
Valitse vaihtoehto, 34
Valitse valikko, 34
Valitsin, 32
Valmistelut, 28
Varatila, 54
Teho varatilassa, 24
Vianetsintä, 58
Virtamuuntajan kytkentä, 24

**Y**
Yhteystiedot, 7

NIBE AB Sweden
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
www.nibe.eu

231473